


# Avision

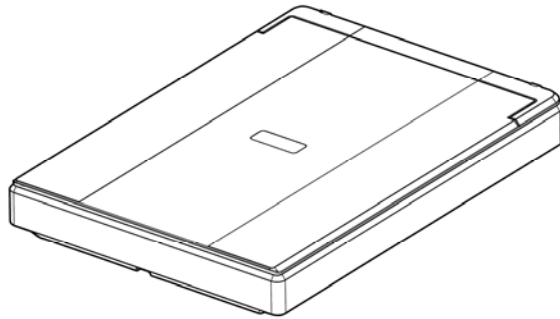

מדריך למשתמש

---

סורק שטוח

**PaperAir 10**

---

מספר דגם רגולטורי: BF-1606B

## סימנים מסחריים

Microsoft הוא סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארה"ב. Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ו-Windows 10 הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. Energy Star® הוא סימן מסחרי של ממשלת ארה"ב IBM PC-ו-IBM הם סימנים מסחריים רשומים של International Business Machines Corporation. כל שאר שמות המותגים והמוצרים המופיעים כאן הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם בהתאמה

## זכויות יוצרים

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לשדר, להעתיק, לאחסן במערכת ממוחשבת או לתרגם לשפה אחרת או לשפת מחשב אף חלק במסמך זה, בכל צורה שהיא או אמצעי שהוא, בין אם אלקטרוני, מכני, מגנטי, אופטי, כימי, ידני או אחרת, ללא קבלת אישור מראש בכתב מ-Avision Inc. החומרים שנסרקים על ידי מוצר זה עשויים להיות מוגנים על ידי חוקים ממשלתיים ותקנות אחרות, כגון חוקי זכויות יוצרים, והלקוח הוא האחראי היחידי לציות לכל החוקים והתקנות הנ"ל.

יכולות OCR מסופקות על ידי Nuance תקשורת בע"מ

OmniPage Capture SDK

כל הזכויות שמורות. Nuance Communications, Inc. זכויות יוצרים © 2017  
OmniPage. Nuance Communications, Inc. הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של

## אחריות

המידע הכלול במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. Avision אינה מעניקה אחריות מכל סוג שהוא לגבי חומר זה, כולל, אך אינו מוגבל אל, אחריות מרומזת להתאמה למטרה ספציפית. Avision לא תישא בחבות בגין שגיאות המופיעות כאן או בגין נזקים אגביים או תוצאתיים הקשורים לעדכון, תפקוד או שימוש בחומר זה

## הצהרת תאימות לרשות התקשורת האמריקאית (FCC)

### חלק 15

ציוד נבדק ונמצא תואם למגבלות Class B של שירותים דיגיטליים, בהתאם לסעיף 15 בחוקי רשות התקשורת האמריקאית (FCC). מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה במקום מגורים. ציוד זה מייצר, משתמש ועשוי להקרין אנרגיית גלי רדיו. לפיכך, כל התקנה ושימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות עלולים לגרום להפרעות בתקשורת באמצעות רדיו. יחד עם זאת, איננו מתחייבים שהפרעה כזו לא תתרחש בעת התקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם להפרעה לשידורי רדיו או טלוויזיה, אותה ניתן לקבוע על ידי כיבוי הציוד והפעלתו מחדש, מומלץ לתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות:

- ← יוון או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- ← הרחקת הציוד מהמקלט.
- ← חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט.
- ← פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מיומן לקבלת סיוע

. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים: FCC מכשיר זה תואם לסעיף 15 בתקנות ה- (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה; וכן (2) על מכשיר זה לקבל כל הפרעה שתיקלט, לרבות הפרעה שעלולה לגרום להפעלה בלתי רצויה שלו.

### התראת תאימות רגולטורית באיחוד האירופי

מוצרים המסומנים בסימון CE תואמים לתקנות הבאות של האיחוד האירופי:

- ← תקנת מתח נמוך 2014/35/EC
- ← תקנת EMC (תאימות אלקטרומגנטית) 2014/30/EC
- ← תקנת הגבלת השימוש בחומרים מסוכנים 2011/65/EU (RoHS)




מוצר זה תואם לתקינת CE רק אם משתמשים להפעלתו במתאם החשמל בעל סימון CE שסופק על ידי Avison

מוצר זה תואם למגבלות Class B של תקנות EN55022 ו-EN55024, דרישות הבטיחות של תקנה EN60950 ודרישות הגבלת השימוש בחומרים מסוכנים של תקנה EN50581.

\*מכונה מסווגת בתור מוצר LED מסוג Class 1

### השלכת פסולת של ציוד אלקטרוני על ידי משתמשים פרטיים

סמל זה שעל גבי המוצר או האריזה שלו מציין שאין להשליך מוצר זה יחד עם הפסולת הביתית. במקום זאת, כדי למנוע פגיעה בבריאות האדם ובסביבה, יש להעבירו אל מתקן האיסוף המתאי לציור מחזור. למידע נוסף לגבי מקומות האיסוף של פסולת אלקטרונית למחזור, יש לפנות אל הרשות המקומית, אגף התברואה המקומי או החנות שבה המוצר נרכש



קבעה כי מוצר זה עומד בכללי Avison Inc, ENERGY STAR® כשותפה בתוכנית ליעילות אנרגטית. ENERGY STAR




### דרישות מערכת

מעבד:	ואילך Intel® i3
זיכרון:	2GB :32-bit 4GB :64-bit
כונן אופטי:	DVD-ROM כונן
יציאת USB:	(USB 3.0 תואם ליציאות USB 2.0 יציאת
מערכת הפעלה תואמות:	Microsoft Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)

## מידע בטיחותי למוצר

יש לקרוא היטב את כל ההנחיות והאזהרות הבאות ולפעול על פיהן לפני שמתקינים את המכשיר ומשתמשים בו. מסמך זה משתמש במוסכמות הבאות כדי להתריע על אפשרות לתאונה או לנזק לך ו/או למכשיר.

מצב מסוכן אשר עלול לגרום לפגיעה קשה או למוות אם לא מקפידים על ההנחיות.	<b>אזהרה</b>	
מצב מסוכן אשר עלול לגרום לפגיעה קלה או בינונית או לנזק לרכוש אם לא מקפידים על ההנחיות.	<b>זהירות</b>	

### אזהרה

- יש להשתמש רק במתאם החשמל שצורף אל המכשיר. שימוש במתאם חשמל אחר עלול לגרום לדליקה, התחשמלות או פגיעה. ←
- יש להשתמש רק בכבל החשמל וכבל ה-USB שצורפו אל המכשיר ולוודא שהם אינם פגומים, חתוכים, שרופים מסולסלים או מפותלים. שימוש בכבלי חשמל וכבלי USB אחרים עלול לגרום לדליקה, התחשמלות או פגיעה. ←
- אין להניח עצמים על גבי כבל החשמל ויש להקפיד שלא ידרכו או ילכו מעל מתאם החשמל או כבל החשמל. ←
- יש למקם את המכשיר ומתאם החשמל שלו בקרבת שקע חשמל שממנו ניתן לנתק בקלות את מתאם החשמל. ←
- אם משתמשים במפצל למכשיר יש לוודא שדירוג האמפר הכולל של המכשירים המחוברים אל המפצל אינו עולה על דירוג האמפר של השקע. ←
- יש למקם את המכשיר קרוב למחשב כך שכבל הממשק יוכל לחבר בינו לבין המחשב. ←
- אין למקם או לאחסן את המכשיר או את מתאם החשמל שלו: ←
  - בחוץ
  - בקרבת מקום מלוכלך או מאובק או בקרבת מקור מים או חום
  - במקומות החשופים לרעידות, זעזועים, טמפרטורות גבוהות או שיעור לחות גבוה, שמש ישירה, גופי תאורה חזקים או שינויים פתאומיים בטמפרטורה או בשיעור הלחות
- אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות. ←
- אין לפרק, לשנות או לנסות לתקן את מתאם החשמל, המכשיר או אביזריו לבד, למעט כפי שמוסבר במדריכים המצורפים למכשיר. פעולה זו עלולה לגרום לדליקה, התחשמלות או פגיעה. ←
- אין להחזיר עצמים למי מהפתחים שכן הם עלולים לגעת בנקודות עם מתח מסוכן או לגרום לקצר ברכיבים. יש להיזהר מפני התחשמלות. ←
- בכל אחד מהמצבים הבאים יש לנתק את המכשיר ואת מתאם החשמל מהחשמל ולפנות לטכנאי שירות מוסמך: ←
  - מתאם או תקע החשמל פגומים.
  - חדירת נוזלים למכשיר או למתאם החשמל.
  - חדירת עצמים למכשיר או למתאם החשמל.
  - נפילת המכשיר או מתאם החשמל או נזק למעטפת החיצונית שלהם.
  - שינוי חריג באופן הפעולה של המכשיר או מתאם החשמל או תקלה בפעולתם (למשל עשן, ריח מוזר, רעש חריג וכו').
- יש לנתק את המכשיר ומתאם החשמל מהחשמל לפני ביצוע פעולות ניקיון. ←

### זהירות

- אין להניח את המכשיר על גבי משטחים מתנדנדים או משופעים. אין להניח את המכשיר על גבי משטחים לא יציבים. המכשיר עלול ליפול ולפצוע אחרים. ←
- אין להניח עצמים כבדים על גבי המכשיר. פעולה זו עלולה לגרום לאי יציבות המכשיר ולנפילתו. כתוצאה מכך אחרים עלולים להיפצע. ←
- יש לאחסן את כבל החשמל וכבל ה-USB יחד הרחק מהישג ידם של ילדים כדי למנוע סכנת פגיעה. ←
- יש לאחסן את כל שקיות הפלסטיק יחד הרחק מהישג ידם של ילדים כדי למנוע סכנת חנק. ←
- אם לא עומדים להשתמש במכשיר למשך זמן רב, יש לנתק את מתאם החשמל מהשקע. ←

# 1. התקנת הסורק

## 1.1 סקירה כללית

אנו מודים לך על שרכשת את הסורק PaperAir 10. התכונות העיקריות של הסורק PaperAir 10 הן כדלהלן:

### קלות סריקה



פשוט לחץ על הכפתור "סרוק", והסריקה תתחיל לפי הגדרות הסריקה המוגדרות מראש והתמונה שנסרקה תישמר במיקום קובץ שהוגדר מראש.

### קלות חיפוש



פשוט הזן את מילת/מילות המפתח, ותוכל לחפש את המסמך/ים שלך בקלות לפי שם הקובץ, מידע התג, ותוכן המסמך תוך שניות משום שכל תכני המסמך שלך הופכים לבני-חיפוש ולבני-עריכה לאחר תהליך זיהוי הטקסט והם מאוחסנים במסד נתונים.

### צור קבצי PDF בני-חיפוש



תוכל ליצור קבצי PDF בני-חיפוש באמצעות ביצוע זיהוי טקסט אוטומטי בקבצי PDF לאחר הסריקה.

### המר מסמכי נייר לקובצי וורד/אקסל/פאואר-פוינט של מיקרוסופט



זוהי טקסט תמונה באופן אוטומטי ושמור את התמונה ואת הטקסט בתור קובצי וורד/אקסל/פאואר-פוינט של מיקרוסופט.


### שלח בדוא"ל או הדפס תמונה סרוקה ישירות מהסריקה



תוכל לצרף את התמונה שסרקת לאפליקציית תכנת הדוא"ל ברירת המחדל שלך או להדפיס אותה בעזרת המדפסת שלך במקום להשתמש במכונת העתקה.

## 1.2 מידע חשוב לפני ההתקנה


פתח בעדינות את הקופסה ובדוק את תכולת האריזה. אם פריט כלשהו חסר או ניזוק, פנה למשווק המורשה.

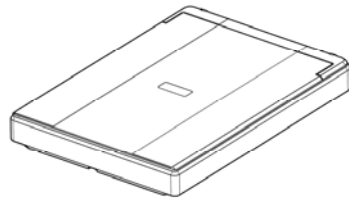


הסורק של יתהראש היחידה



תוכנה דיסק

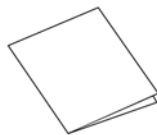

מהירה הפעלה מדריך




USB כבל

- הערה**
1. הוצא את המכשיר מהאריזה בזהירות ובדוק שכל הפריטים נמצאים. אם פריט כלשהו חסר או ניזוק, פנה למשווק המורשה מיד.
  2. כדי ליהנות מתמיכה נוספת במכשיר, בקר באתר [com.avision.www](http://com.avision.www) ורשום את המוצר של ..Avision



### 1.3 מבט מאחור

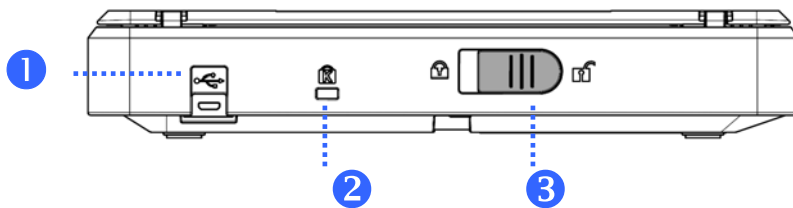

פריט	שם	תיאור
1	יציאת USB	חיבור המכשיר למחשב.
2	חריץ אבטחה Kensington	חיבור מנעול לאבטחת הסורק.
3	הנעילה מתג	חידת הסורק נעולה בזמן השינוע כדי להגן על מנגנון הסריקה מפני נזק. <b>הקפד לפתוח את יחידת הסורק לפני שתתחיל להשתמש במכשיר</b>

## 2. התקנת הסורק


### 2.1 אמצעי זהירות

- ← הרחק את הסורק משמש ישירה. חשיפה ישירה לשמש או לחום גבוה במיוחד עלולה לגרום לנזק ליחידה.
- ← אין להתקין את הסורק במקום לח או מאובק.
- ← יש להשתמש במקור חשמל מתאים.
- ← הנח את הסורק בבטחה על גבי משטח שטוח וישר. משטחים לא ישרים או אחידים עלולים לגרום לתקלות מכניות או בעיות בהזנת הדפים.
- ← שמור על קופסת הסורק וחומרי האריזה למקרה שיהיה צורך לשנע אותו.

### 2.2 פתיחת הסורק

יחידת הסורק נעולה בזמן השינוע כדי להגן על מנגנון הסריקה מפני נזק. **הקפד לפתוח את יחידת הסורק לפני שתתחיל להשתמש במכשיר.**

- 1 הפוך את המכשיר כדי למצוא את מתג הנעילה.
- 2 הזז את מתג הנעילה למצב "פתוח".

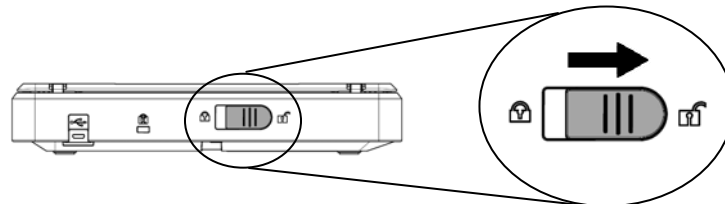


יחידת הסורק חייבת להיות במיקום הזה לפני הנעילה.

אם עליך לשנע את המכשיר, הזז את מתג הנעילה למצב "נעול". לפני שתעשה זאת ודא שיחידת הסורק נמצאת בקצה המשטח, כפי שמוצג. (אחרת, הדלק את המכשיר. חכה שיחידת הסורק תנוע לקצה ורק אז כבה את המכשיר).



## 2.3 התקנת התכנה

1. הכנס את תקליטור ה-DVD-ROM להתקנה לתוך כונן ה-DVD-ROM במחשב שלך.  
<< תופיע גרפיקת [ההתקנה] הבאה

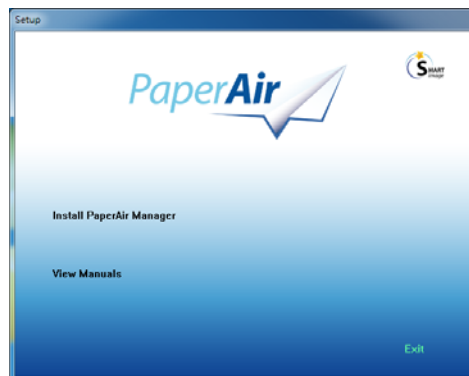

### הערה



אם גרפיקת [ההתקנה] לא מופיע, לחץ לחיצה כפולה על "Setup.exe" בתקליטור ה-DVD-ROM של ההתקנה באמצעות דפדפן Windows Explorer.

2. בחר בשפה בה תשתמש בעת ההתקנה ולחץ על כפתור [הבא].  
<< יופיע אישור בקשר לקבלת הסכם הרישיון.
3. קרא את "הסכם רישיון משתמש קצה", בחר ב-[אני מסכים לתנאים של הסכם הרישיון], ואז לחץ על כפתור [הבא].  
<< יופיע אישור בקשר לקבלת מדיניות הפרטיות שלנו
4. קרא את "מדיניות הפרטיות", בחר ב-[אני מסכים לתנאים של מדיניות הפרטיות], ואז לחץ על כפתור [הבא].
5. בחר [מסכים] כדי לעזור לנו לשפר את המוצר שלנו על ידי איסוף המידע התפעולי שלך ותתן לנו לספק לך שירות טוב יותר. אם לא תקבל את מדיניות הפרטיות שלנו, תוכל להמשיך ולהתקין את התכנית.  
<< תופיע תיבת דיאלוג שתגיד [מוכן להתקנת התכנית].
5. לחץ על [התקן] כדי להתחיל בהתקנה.




6. ההתקנה תתחיל. לאחר סיום ההתקנה, תופיע תיבת הדיאלוג [כיצד לחבר את הסורק].


7. מלא אחר ההוראות להדלקת הסורק שלך וחבר את סורק למחשב שלך בעזרת כבל ה-USB.

8. לחץ על כפתור [סיים] כאשר מוצגת ההודעה בדבר השלמת ההתקנה.

<< אם ההתקנה הצליחה, סמל מנהל ה-PaperAir יוצג במגש מערכת Windows והחלון הראשי יוצג. אם לא, בדוק אם הסורק הודלק ואם חיבור כבל ה-USB נכון.

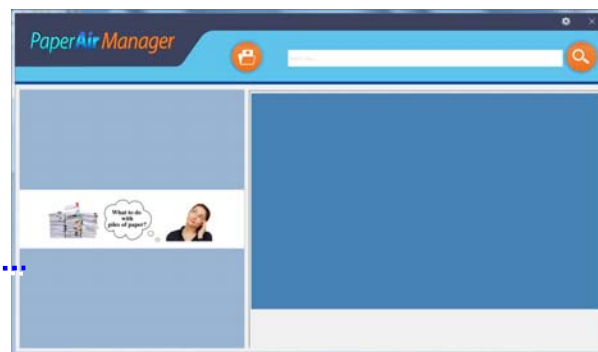

החלון הראשי של מנהל PaperAir



סמל מנהל PaperAir במגש המערכת




קיצור דרך בשולחן העבודה עבור PaperAir Manager

9. הוצא את תקליטור ה-DVD-ROM להתקנה מכונן ה-DVD-ROM.

## 2.4 חיבור לחשמל


חבר את הצד המרובע של כבל ה-USB אל יציאת ה-USB בסורק. חבר את הצד המלבני ליציאת USB בגב המחשב.

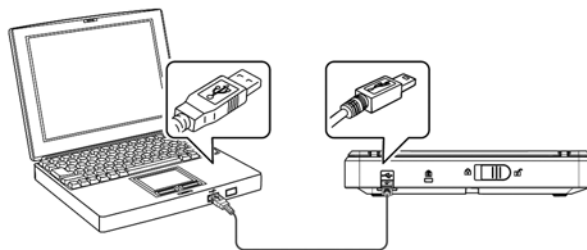

### 3. ביצוע הסריקה הראשונה

#### 3.1 הכנסת המקור


1. פתח את מכסה המסמכים.
2. הנח את המקור כשהטקסט פונה כלפי מטה על גבי משטח הזכוכית.
3. ודא שהפינה השמאלית העליונה של המקור קרובה לנקודת ההתחלה המסומן בסורק עצמו.

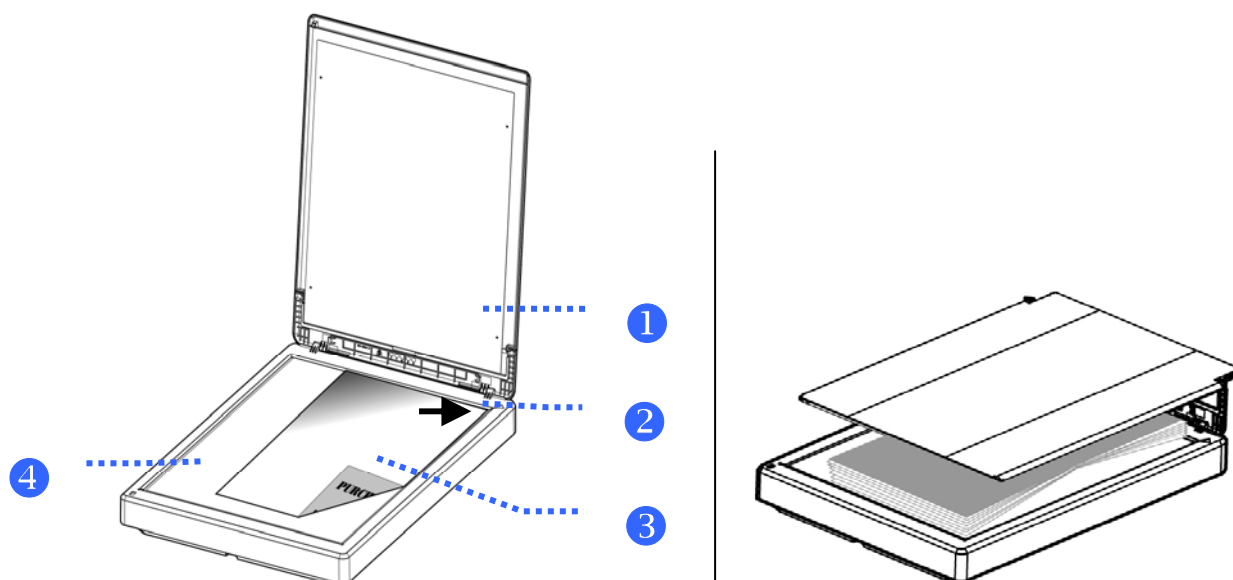

שם	פריט
מכסה מסמכים	1
נקודת ההתחלה	2
מסמך	3
זכוכית	4

## 3.2 התחלת עבודה עם מנהל PaperAir

לאחר שאפליקציית התכנה של מנהל PaperAir הותקנה כיאות, מנהל PaperAir מתחיל לפעול. יוצגו החלון הראשי של מנהל PaperAir וסמל זה.

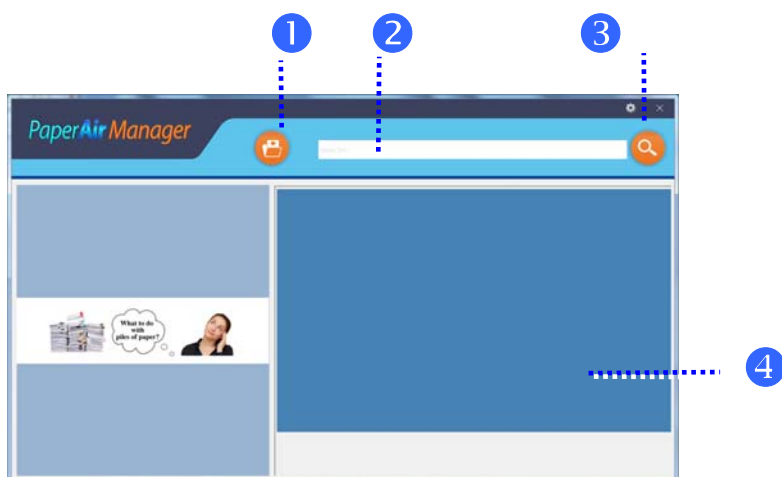


החלון הראשי של מנהל PaperAir


פריט	שם	תיאור
1	כפתור הסריקה	לחץ כדי להתחיל סריקה בעזרת הגדרות הסריקה המוגדרות מראש.
2	שדה מילת המפתח	הזן את מילת/מילות המפתח שלך כדי לחפש במסמכים הסרוקים שלך שמצויים במסד הנתונים.
3	אפשרויות	הגדרות נוספות של מנהל PaperAir.
4	חלון התצוגה המקדימה	להצגת התמונה הסרוקה ברזולוציה נמוכה.

סמל מנהל PaperAir במגש המערכת



### 3.3 בדיקת הגדרות הסריקה לפני הסריקה

1. בחלון הראשי לחץ על  בפינה הימנית העליונה. פעולה זו תגרום להופעת תיבת דיאלוג [אפשרויות].

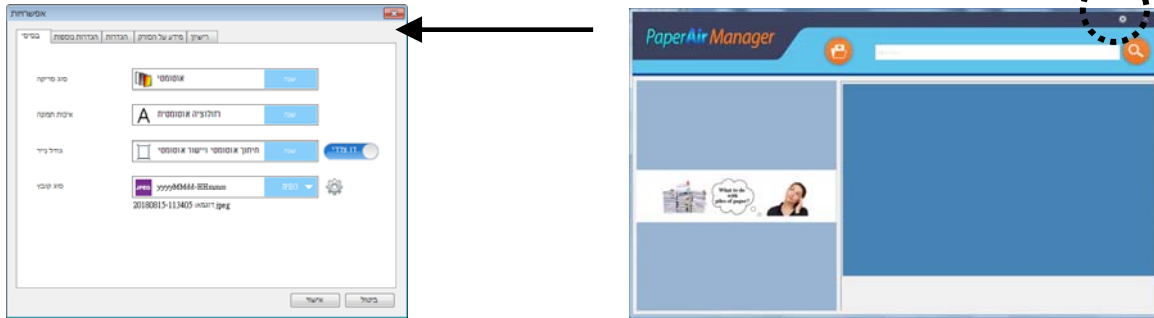

חלון הגדרות הסריקה מכיל את האופציות הבאות:

## מצב תמונה

בחר במצב התמונה המתאים עבור התמונה הסרוקה.  
**האפשרויות:** \*אוטומטי, צבע, אפור, ושחור לבן.  
**אוטומטי:** ממיר באופן אוטומטי את מצב התמונה לפי המסמך המקורי שלך.

## רזולוציה

בחר ברזולוציה האידיאלית שלך עבור התמונה הסרוקה.  
**האפשרויות:** \*אוטומטי, גבוה (600 dpi), בינוני (300 dpi), נמוך (200 dpi)  
**אוטומטי:** לביצוע המתאימה הרזולוציה את אוטומטי באופן בחר, המקורי למסמך בהתאם הסריקה.

## גודל הנייר

בחר בגודל הסריקה האידיאלי שלך.  
**האפשרויות:**  
**חיתוך ותיקון הטיה אוטומטיים**  
 דף בגודל איי-4 - 8.2 על 11.6 אינץ'  
 דף בגודל איי-5 - 5.8 על 8.2 אינץ'  
 דף בגודל איי-6 - 4.1 על 5.8 אינץ'  
 דף בגודל בי-5 - 6.9 על 9.8 אינץ'  
 דף בגודל בי-6 - 4.9 על 6.9 אינץ'  
 גלויה - 5.8 על 3.9 אינץ'  
 כרטיס ביקור - 2.1 על 3.5 אינץ'  
 מכתב - 8.5 על 11 אינץ'  
 משפטי - 8.5 על 14 אינץ'  
**חיתוך ותיקון הטיה אוטומטיים** מתאים באופן אוטומטי את חלון החיתוך לפי גדלי מסמך שונים ומיישר באופן אוטומטי תמונה מוטה.

## חד-צדדי/דו-צדדי

לחץ על כפתור זה כדי לעבור בין חד צדדי/דו צדדי.  
 חד צדדי: בוחר לסרוק צד אחד של המסמך.  
 \*דו-צדדי: בוחר לסרוק את חזית המסמך ואת צדו האחורי. לתשומת לבך, האפשרויות משתנות בהתאם לסוג הסרוק

## שם הקובץ/פורמט הקובץ

בחר בשם ובפורמט הקובץ הרצויים לך.  
**האפשרויות:** \*JPEG, PDF, DOCX, XLSX, PPTX

: \*הגדרות ברירת המחדל


אם ברצונך לשנות את ההגדרות, השתמש בחלון זה כדי לאפס את ההגדרות. למידע מפורט לגבי שינוי הגדרות הסריקה, ראה "התאמה אישית של מנהל PaperAir" בקטע הבא כדי לאפס את ההגדרות.

2. לחץ על [אישור] כדי לצאת מהחלון.


## 3.4 סריקת המסך

1. הטען נייר בסורק שלך.

2. לחץ על הכפתור [סרוק] כדי להתחיל סריקה.

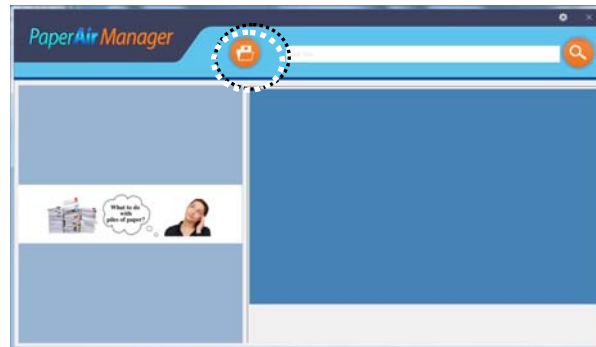

3. לאחר שהסריקה הושלמה, תופיע תיבת הדיאלוג [תצוגה מקדימה] הבאה.

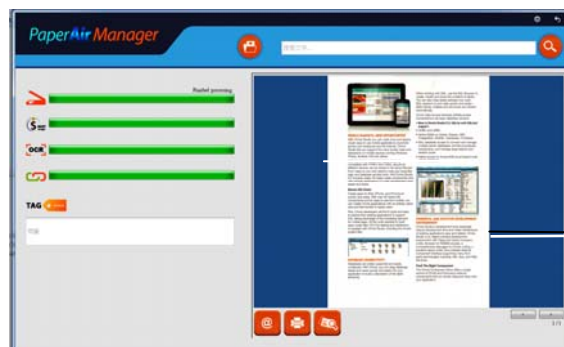

תמונת התצוגה  
המקדימה

סרגל ההתקדמות: עבור התהליך להשלמת סריקה וליצירת קובץ טקסט מלא שניתן לערוך בו חיפוש נדרשים השלבים הבאים:

שלב	סרגל התקדמות	תיאור
שלב 1		מציין את מצב ההתקדמות לסריקת המסמך.
שלב 2		מציין את מצב ההתקדמות לשיפור איכות התמונה באמצעות עיבוד Smart Image (תמונה חכמה).
שלב 3		מציין את מצב ההתקדמות להשלמת תהליך ה-OCR (זיהוי תווים אופטי).
שלב 4		מציין את מצב ההתקדמות להשלמת תהליך פרטי התגים. (שלב זה אינו הכרחי).

4. בתיבת הדיאלוג [תצוגה מקדימה], אם התמונה המוצגת בתצוגה המקדימה תקינה, בחר בפעולה הבאה:



הזן את פרטי התג ולאחר מכן הקש על [Enter]. לחץ על סמל התג כדי להיכנס למידע התג בתיבת הדיאלוג המוקפצת. הזנת מידע תג עוזרת ביצירת תוצאות חיפוש טובות יותר כי מסד הנתונים שלנו לחיפוש כולל את שם הקובץ שלך, מידע התג, ואת טקסט התמונה המזוהה לאחר תהליך זיהוי הטקסט.

פלט: שלח את התמונה הסרוקה שלך לרשימת יעדים כולל "שמור", "דוא"ל", וכן "הדפס".

## תיאור

## פריט

### דוא"ל

לחץ כדי לפתוח את תוכנת ברירת המחדל שלך לדוא"ל ושלה את התמונה הסרוקה למקבל שלך בתור צרופה.



### הדפסה

לחץ כדי לשלוח את התמונה הסרוקה למדפסת ברירת מחדל כדי להדפיס תמונה סרוקה.



### BizCard

לחץ כדי לקרוא את הטקסט שמופיע בכרטיס השם שלך. זיהוי טקסט מבוצע על נתוני התמונה הסרוקה, ולאחר מכן הנתונים מועברים למסד נתונים של כרטיסים.



5. התמונה הסרוקה תישלח ליעד שציינת.

## 3.5 חיפוש אחר המסמך שלך


מנהל PaperAir מאפשר לך לחפש במסמכים שלך ממסד הנתונים של כל הטקסטים הסרוקים, שמות הקבצים ומידע התגים הקודמים. טקסט התמונה זוהה לאחר תהליך זיהוי הטקסט ונשמר למסד נתונים.

כדי לחפש את המסמך שלך,


1. בחלון הראשי, הקלד את מילת המפתח שלך (אחת או יותר) בשדה **מילת מפתח**. לדוגמה, מסמך או סריקת מסמך. או תוכל

להזין \* בשדה **מילת מפתח** כדי למצוא את כל המסמכים. לאחר מכן, לחץ על הסמל **חפש**.

הקלד את מילת/ות המפתח שלך פה.

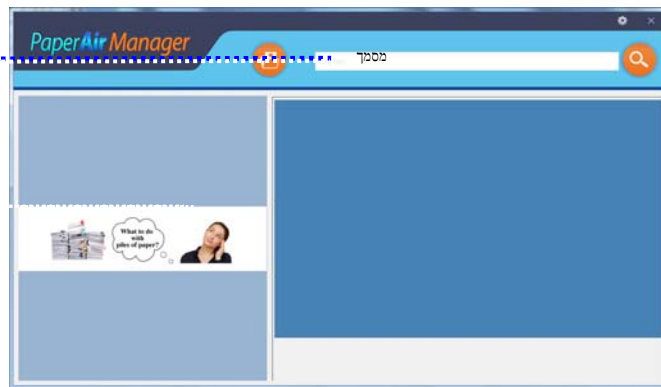


תוך שנייה, יוצגו תוצאות החיפוש. פשוט בחר בקובץ התמונה והתמונה תוצג בחלונית התצוגה המקדימה.

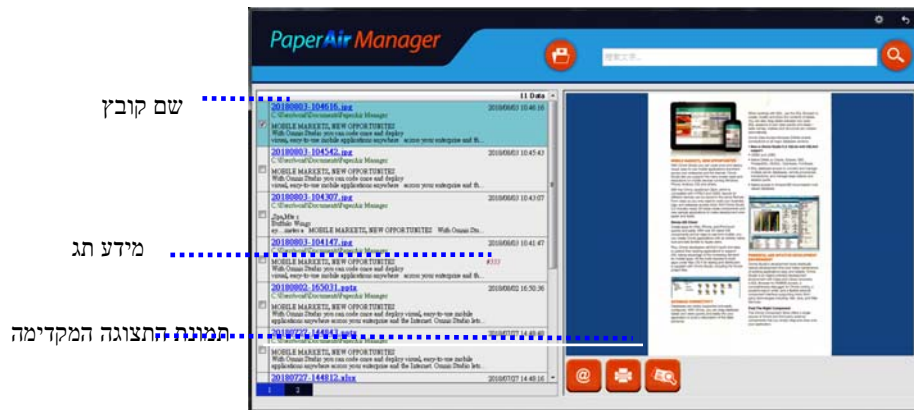

שם קובץ

מידע תג

תמונת התצוגה המקדימה

אם תירצה, תוכל גם לשלוח את המסמך שלך לנמען דוא"ל בתור צרופה על ידי לחיצה על  או להדפיס את המסמך

שלך על ידי לחיצה על .

**הערה**

אם התמונה הסרוקה הקודמת נמחקה, לא ניתן לחפש ולמצוא את התמונה שנמחקה.



1. אם אתה מבצע סריקה באמצעות מכשיר נייד, לא יתבצע תהליך של זיהוי טקסט ולכן לא ניתן יהיה לערוך חיפוש בתמונות הסרוקות.

## 2. הערה

**הגורמים הבאים עשויים להשפיע על רמת הדיוק של פונקציונליות ה-OCR ועל תוצאות החיפוש:**

המסמך מכיל חותמות או הערות בכתב יד ←  
גודל הגופן קטן מדי (במקרה זה, נסה לסרוק ברזולוציה של 600 dpi) ←  
PaperAir Manager יכול לבצע זיהוי טקסט ולכלול את הטקסט שזוהה במסד נתוני החיפוש שלו עבור כל התמונות (בתבנית קובץ JPEG, TIFF, BMP, GIF ו-PNG), קובצי ה-PDF וקובצי Microsoft Office (בתבנית קובץ ppt, pptx, xls, xlsx, doc ו-docx) שייבאת לתיקייה [PaperAir Manager]. ←

עבור כל התמונות שהעסקת והדבקת לתיקייה [PaperAir Manager]. אך תכונה זו זמינה רק כשמתקיימים התנאים הבאים:  
אתה מאשר את מדיניות הפרטיות שלנו במהלך ההתקנה. ←  
המחשב מחובר לאינטרנט. ←


## טיפים

לידיעתך, מנוע החיפוש של PaperAir Manager שונה במקצת ממנוע החיפוש של Google. אם אינך מצליח למצוא את המסמך בחיפוש הראשון שאתה עורך, נסה להזין מילות מפתח ברצף או בשילוב אחרים. לדוגמה, אם במקור הזנת את מילות המפתח [confidential invoice], באפשרותך לנסות גם את [invoice] או [invoice confidential] כדי למצוא את המסמך. ←  
ניתן להזין תו [?] או [\*] במילת המפתח אם אינך בטוח בצורת האיות. לדוגמה, ניתן להזין T?pei או T\*pei כדי לחפש טקסט במסמך שמכיל את המילה Taipei. ←

### 3.6 יציאה ממנהל

כדי לצאת מאפליקציית מנהל PaperAir,

פשוט לחץ על הסמל [יציאה] ✕ כדי לעזוב את החלון הראשי.

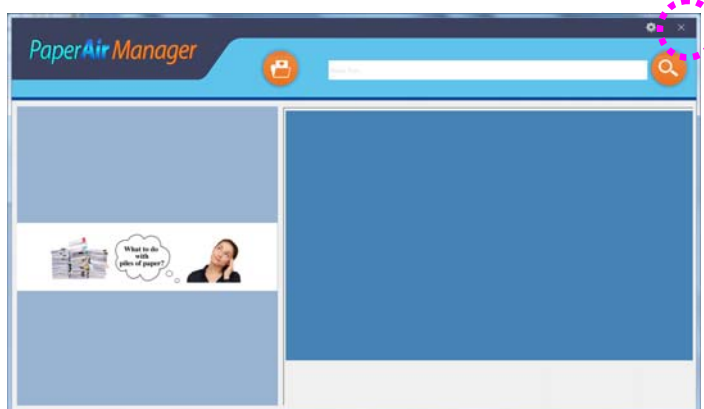

### 3.7 להפעיל מחדש את מנהל

כדי להפעיל מחדש את אפליקציית מנהל PaperAir,

פשוט לחץ על סמל PaperAir במגש המערכת והחלון הראשי יוצג.




מל מנהל PaperAir במגש המערכת

או

אם בטעות סגרת את סמל מנהל PaperAir במגש המערכת, הפעל מחדש את מנהל PaperAir באמצעות הצעדים הבאים:

1. מתפריט [התחלה], בחר [כל התכניות/תכניות]>[Avison סורק PaperAir Manager]>[מנהל PaperAir].

2. תופיע תיבת דיאלוג [בחר דגם סורק].

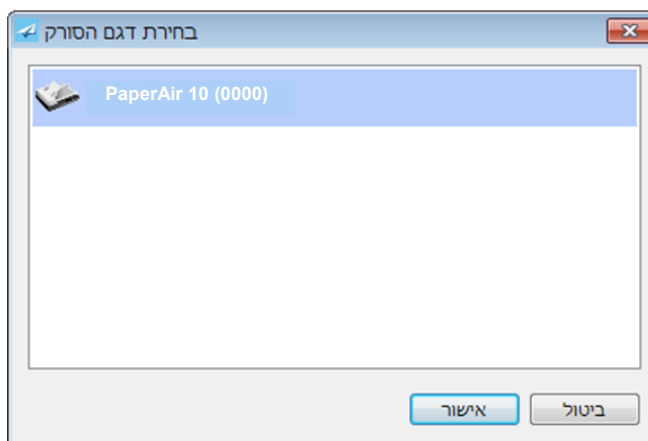

3. בחר את דגם הסורק שלך ואז לחץ [אישור]. יוצג החלון הראשי של מנהל PaperAir.

### 3.8 שימוש במנהל PaperAir מבלי להתחבר לסורק

מנהל PaperAir היא אפליקציית תכנת סריקה. אולם, מבלי להתחבר לסורק, עדיין תוכל להפעיל אותה ולהשתמש בתכונת החיפוש. דבר זה שימושי במיוחד כאשר אתה נמצא בנסיעת עסקים ואינך נושא את הסורק איתך.


כדי להפעיל את מנהל PaperAir מבלי להתחבר לסורק, אנא מלא אחר הצעדים הבאים:

1. מתפריט [התחלה], בחר [כל התכניות/תכניות] <[סורק PaperAir Manager] > [מנהל PaperAir]..


או

1. בחר בקיצור של מנהל PaperAir  שנמצא על שולחן העבודה שלך.

2. תופיע תיבת דיאלוג [בחר דגם סורק].

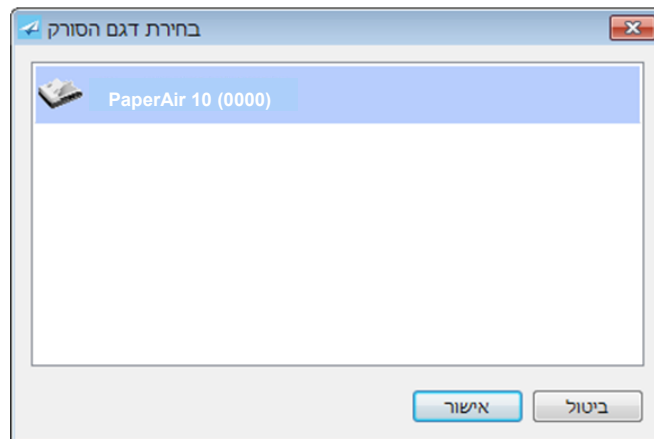

3. בחר בכל סורק שהוא ואז לחץ [אישור]. יוצג החלון הראשי של מנהל PaperAir.

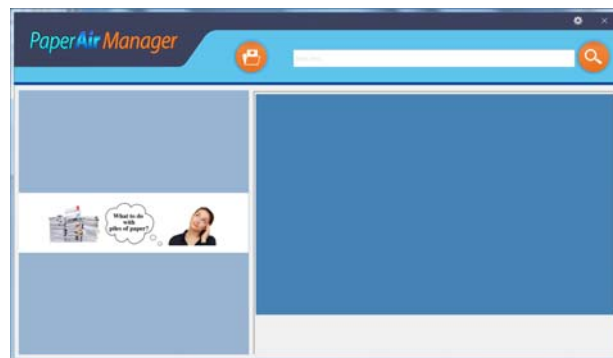


4. הזן את מילת המפתח שלך בשדה [מילת מפתח] כדי לחפש את המסמך שלך. תוך מספר שניות, יוצגו תוצאות החיפוש.

## 4. התאמה אישית של מנהל PaperAir

קטע זה מסביר איך להתאים התאמה אישית את הגדרות הסריקה כדי שיתאימו למשימות הסריקה השונות שלך.

### 4.1 שימוש בחלון הגדרות הסריקה

כדי להתאים התאמה אישית את ההגדרות לכל כפתור, עליך להשתמש בחלון [הגדרות סריקה]. את חלון [הגדרות סריקה] ניתן להתחיל בצורה הבאה.

בחלון הראשי לחץ על  בפינה הימנית העליונה. פעולה זו תגרום להופעת תיבת דיאלוג [אפשרויות].




או

לחץ לחיצה ימנית על הסמל של PaperAir Manager כדי להציג את התפריט הקופץ הבא.



בחר [Options] (אפשרויות) להצגת החלון [Options] (אפשרויות).

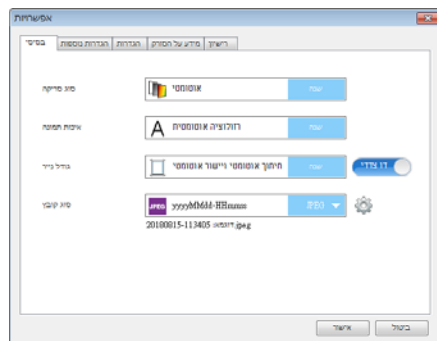

חלון [הגדרות סריקה] מכיל את הלשוניות הבאות:

**הלשונית הבסיסית** - מספקת הגדרות סריקה בסיסיות כולל מצב התמונה, איכות התמונה, גודל הנייר, שם הקובץ ופורמט הקובץ.

- ← **הלשונית הגדרות נוספות** - מספקת הגדרות סריקה נוספות כולל האפשרויות של הסרת תמונות ריקות, סיבוב התמונה, והפעלת זיהוי הזנה מרובה.
- ← **הכרטיסייה Settings (הגדרות)** – כוללת אפשרויות עבור הגדרות OCR ואת הלחצן [Browse] (עיון) לשינוי המיקום לשמירת מסמכים סרוקים ולחיפוש אחר מסמכים סרוקים.
- ← **הכרטיסייה Scanner Info (פרטי הסורק)** – כוללת את המידע הבסיסי על הסורק, כולל המספר הסידורי, כמות הרפידות, כמות הגלילים וגרסת הקושחה.
- ← **הכרטיסייה License (רישיון)** – כוללת שדה להזנת קוד הרישוי לפונקציית ה-OCR שרכשת מאתר האינטרנט הנזכר. אם אינך מאשר את מדיניות הפרטיות שלנו במהלך התקנת התוכנה, פונקציית זיהוי הטקסט לא תהיה זמינה עבור תצלומים או תמונות אחרים שלא סרקת באמצעות סורק זה. אם רכשת את קוד הרישוי, פונקציית זיהוי הטקסט תהיה זמינה עבור כל התמונות המאוחסנות בתיקייה שצויינה.

## 4.2 הלשונית הבסיסית

ניתן להשלים את רוב הקונפיגורציות שלך מהלשונית הבסיסית. הלשונית הבסיסית מאפשרת לך להגדיר הגדרות בסיסיות כולל הגדרות סריקה בסיסיות, שם קובץ, ופורמט הקובץ לגבי התמונה הסרוקה.

### 4.2.1 בחירת מצב התמונה שלך

#### ← מצב

בחירת מצב התמונה עבור התמונה הסרוקה. האפשרויות: זיהוי צבע אוטומטי, צבע, אפור, שחור ולבן.



## שם

## תיאור

## זיהוי צבע אוטומטי

סמן אפשרות זו כדי לזהות אוטומטית ולסרוק מסמך צבעוני לתמונה צבעונית. אם המסמך שלך צבעוני, הסורק יסרוק אותו אוטומטית לתמונה צבעונית. אם המסמך שלך לא צבעוני, הסורק יסרוק את המסמך בשחור ולבן. אפשרות זו שימושית אם המסמך מכיל דפים צבעוניים ולא צבעוניים.

## אפור

סמן את האפשרות "צבע" כדי לסרוק תמונות צבעוניות או מסמכים צבעוניים. כשסורקים בצבע הקובץ הוא הכי גדול.

## אפור |

סמן את האפשרות "אפור" כדי לסרוק מסמכים שמכילים שרטוטים או תמונות בשחור ולבן. התמונה הסרוקה תכיל 256 גוונים של אפור.

## שחור ולבן

בחר באפשרות "שחור ולבן" כדי לסרוק מסמך שמכיל רק טקסט או איורים בעפרון או בדיו. כשסורקים במצב זה הקובץ הוא הכי קטן.


: \*הגדרות ברירת המחדל



B&amp;W



Gray

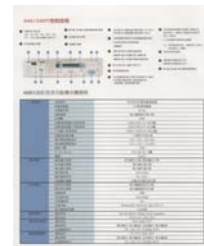

Color

## 4.2.2 בחירת איכות התמונה שלך

## רזולוציה



הרזולוציה נמדדת בכמות הפיקסלים לאינץ' (קפי, אך לפעמים היא נקראת נקודות לאינץ' - dpi). סריקה ברזולוציות גבוהות כוללת יותר פרטים, היא איטית יותר ובאופן כללי הקובץ גדול יותר. לדוגמה, קובץ ממוצע של

**האפשרויות: \*אוטומטי**, גבוה (600 dpi), בינוני (300 dpi), נמוך (200 dpi), המקורי למסמך בהתאם. הסריקה לביצוע אימהמת הרזולוציה את אוטומטי באופן בחר, המקורי למסמך בהתאם.



רזלוציה בינונית



רזלוציה נמוכה

### 4.2.3 בחירה בגודל הנייר הרצוי לך

#### ← גודל הנייר

בחר בגודל הסריקה האידיאלי שלך.

**האפשרויות:**

**חיתוך ותיקון הטיה אוטומטיים**

דף בגודל איי-4 - 8.2 על 11.6 אינץ'

דף בגודל איי-5 - 5.8 על 8.2 אינץ'

דף בגודל איי-6 - 4.1 על 5.8 אינץ'

דף בגודל בי-5 - 6.9 על 9.8 אינץ'

דף בגודל בי-6 - 4.9 על 6.9 אינץ'

גלויה - 5.8 על 3.9 אינץ'

כרטיס ביקור - 2.1 על 3.5 אינץ'

מכתב - 8.5 על 11 אינץ'

משפטי - 8.5 על 14 אינץ'

חיתוך ותיקון הטיה אוטומטיים מתאים באופן אוטומטי את חלון החיתוך לפי גדלי מסמך שונים ומיישר באופן אוטומטי תמונה מוטה

### 4.2.4 בחירה בסימפלקס (חד צדדי) או דופלקס (דו צדדי)

← **חד-צדדי/דו-צדדי:** לחץ על כפתור זה כדי לעבור בין חד צדדי/דו צדדי.

**חד צדדי:** בוחר לסרוק צד אחד של המסמך.

**\*דו-צדדי:** בוחר לסרוק את חזית המסמך ואת צדו האחורי. לתשומת לבך, האפשרויות משתנות בהתאם לסוג הסורק

\* : הגדרות ברירת המחדל

## 4.2.5 הגדרת שם הקובץ ופורמט הקובץ

### שם הקובץ:

שם הקובץ הזמין מכיל תאריך ושעה המחבורים במקף (yyy-MM-dd-HH-MM-ss). לדוגמה, 154235-20170417 משמעו תאריך (שנה/חודש/יום) ו-154235 מציין את השעה (שעה/דקה/שנייה).

### פורמט הקובץ:


פורמט הקובץ שבחרת קובע את פורמט הקובץ של התמונה הסרוקה של המסמך שלך. בחר בפורמט הקובץ הרצוי לך עבור היעד הספציפי. **האפשרויות: JPEG, PDF, DOCX, XLSX, PPTX**\*

### PDF עמוד אחד/PDF מרובה עמודים:

PDF (ר"ת Portable Document Format) הוא פורמט קבצים פופולרי שבו משתמשת Adobe. ניתן להציג קבצי PDF בעזרת Adobe Acrobat או Adobe Reader.

### JPEG:


JPEG (ר"ת Joint Photographic Experts Group) הוא פורמט עם דחיסה המניב את התוצאות הטובות ביותר בכל הקשור לשמירת גווני הצבעים ולגודל הקובץ. כדי לדחוס את גודל הקובץ לחץ על הלחצן "מאפיינים". הזז את המחונן ימינה או שמאלה כדי להגדיל או להקטין את רמת הדחיסה. לתשומת לבך, ככל שרמת הדחיסה תהיה יותר גבוהה כך איכות התמונה תהיה נמוכה יותר.

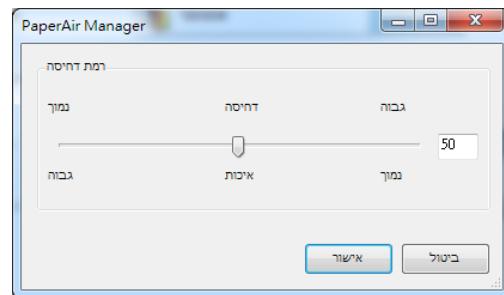

**PDF מרובה-עמודים:** ניתן ליצור קובץ PDF מרובה-עמודים על-ידי לחיצה על הלחצן 'מאפיינים' וסמן את האפשרות [PDF מרובה-עמודים]. האפשרות Multi-Page PDF משלבת את כל התמונות הסרוקות לקובץ PDF אחד.

השתמש בלחצן זה אם ברצונך להמיר לקובץ PDF מרובה-עמודים.

כדי לשנות את רמת הדחיסה, הסט את המחונן.

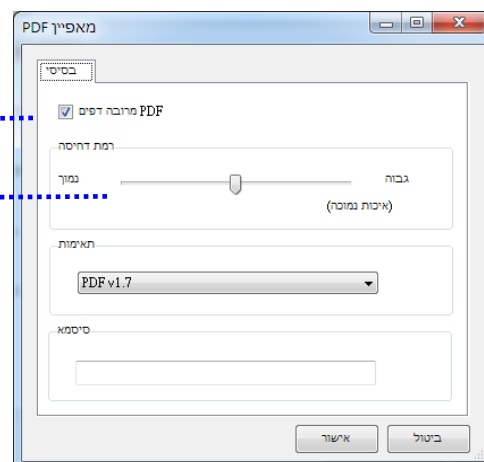

### אפשרויות נוספות

- **רמת דחיסה:** הגדל את רמת הדחיסה באמצעות הזזת מחונן הדחיסה ימינה או הקטן את רמת הדחיסה באמצעות הזזת מחונן הדחיסה שמאלה. הערה: ככל שרמת הדחיסה תהיה יותר גבוהה כך איכות התמונה תהיה נמוכה

יותר.

- **תאימות: PDF** מהגרסאות הבאות V1.0 - V1.7, PDF/A 1a, PDF/A 1b, PDF/A 2a, PDF/A 2b, המפרט של PDF/A 3a, PDF/A 3b, PDF/A 3u. המפרטים של קבצי PDF כוללים גם את כל התכונות הישנות. המפרט של PDF 1.7 כולל את כל הפונקציונליות שהייתה בעבר במפרטי Adobe PDF של גרסאות 1.0 עד 1.6.
- **סיסמה:** אם ברצונך להוסיף לקובץ מאפיין אבטחה, עבור לאפשרות "סיסמה" והקלד את הסיסמה שלך.

**PPTX**: זו סיומת קבצים למצגות בפורמט של PowerPointMicrosoft.

**DOCX**: פורמט קבצים של הגרסאות השונות של Microsoft Word.

**XLSX**: סיומת קבצים

לגיליונות אלקטרוניים בפורמט של Microsoft Excel.

#### הערות

כאשר עליך לערוך את הטקסט של מסמך, שמור אותו בפורמט Microsoft


Word/PowerPoint/Excel.

כששומרים מסמך בפורמט Microsoft Word/PowerPoint/Excel, ייתכן שסוג הגופן יהיה שונה

מהמסמך המקורי.

## 4.3 לשונית הגדרות נוספות

לשונית [הגדרות נוספות] מעניקה את האפשרויות הבאות.

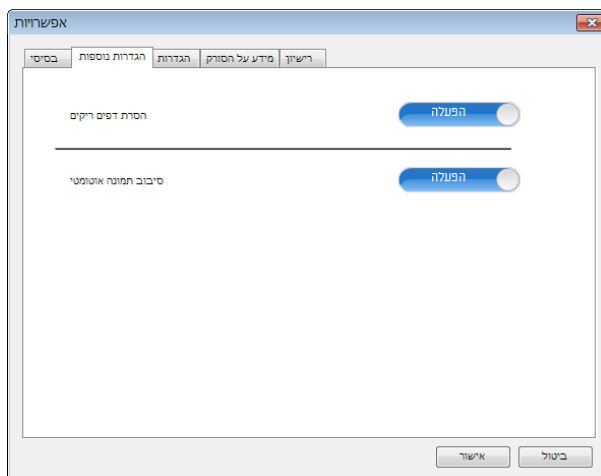

### 4.3.1 הסרת דף ריק


← **הסרת דף ריק:**  
מסירה באופן אוטומטי דף ריק לפי סף אופטימיזציה.  
**האפשרויות: \*מופעל, כבוי**

### 4.3.2 סיבוב התמונות שלך

← **סיבוב אוטומטי**  
מסובב את התמונה באופן אוטומטי בהתבסס על תוכן המסמך.  
**האפשרויות: \*מופעל, כבוי**

## 4.4 הכרטיסייה הגדרות

הכרטיסייה הגדרות מכילה את הפריטים הבאים:

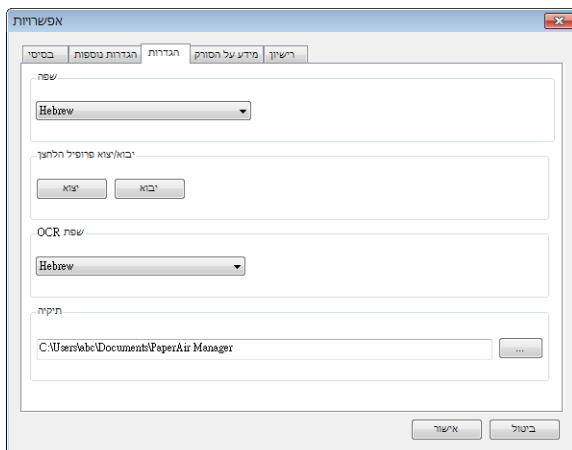

### ■ שפה:

בחירת השפה הרצויה לממשק המשתמש. **שנבחרה תוצג מיד.**

### ■ ייבוא/ייצוא של פרופילי לחצנים:

תכונה זו מאפשרת לך להעתיק את פרופילי הלחצנים של התקן PaperAir 215 אחד להתקן PaperAir 215 אחר ללא צורך ליצור את אותם פרופילי לחצנים מחדש.

### ■ ייצוא:

לחץ על [יצא] כדי לשמור את פרופילי הלחצנים (הגדרות הסריקה) הנוכחיים לקובץ מסוג .bm2.

### ■ ייבוא:

לחץ על [יבא] כדי לייבא את פרופילי הלחצנים (קובץ .bm2) של התקן PaperAir 215 אחד להתקן PaperAir 215 אחר.

### ■ שפת OCR:

בחירת שפת ה-OCR. בעזרת מנוע OCR (זיהוי תווים אופטי) התומך במאות שפות ניתן להמיר את המסמכים האלקטרוניים לפורמטים שניתנים לעריכה ולניהול.

### ← ספרייה

אם ברצונך בכך, באפשרותך לחוץ על הלחצן 'עיון' כדי לשנות את המיקום שאליו יישמרו המסמכים הסרוקים ושבנו ייערך חיפוש שלהם.


הערה

- .1 לא ניתן להשתמש בתיקייה או בכונן הבאים לאחסון התמונות הסרוקות.
  - ← התיקייה [Windows] בכונן המערכת שלך
  - ← תיקיית קיצור דרך
  - ← כונן USB נייד
  - ← כונן תקליטורים או ROM-DVD
- .2 r תיקיית-משנה של PaperAir Manage תתווסף באופן אוטומטי לתיקייה שציינת.
- .3 התיקייה שאתה מציין צריכה להיות נגישה וזמינה לכתיבה.




## 4.5 הכרטיסייה פרטי הסורק

הכרטיסייה פרטי הסורק מכילה את כל המידע על הסורק, כולל מספר סידורי, מונה רפידה, מונה גלגלת וגרסת קושחה. המידע השימושי הזה עוזר כשמדווחים על בעיה למוקד השירות.

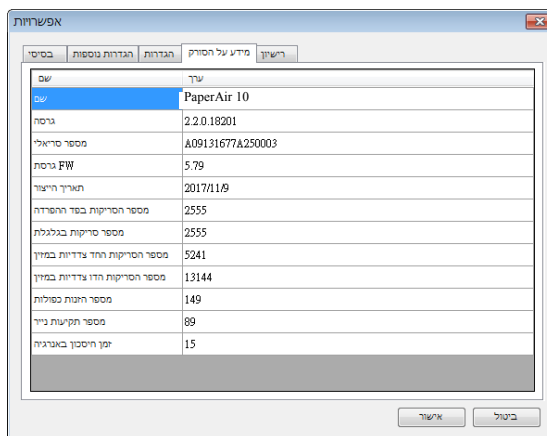

## 4.6 הכרטיסייה הגדרות

הכרטיסייה License (רישיון) מאפשרת לך להזין את קוד הרישוי להפעלת פונקציית ה-OCR עבור התצלום או התמונה שמאוחסנים במיקום הייעודי (Documents\PaperAir Manager). ניתן לרכוש את קוד הרישוי בדף האינטרנט הנזכר. לאחר רכישה של קוד רישוי, ניתן להדביק תמונות או תצלומים שלא נסרקו באמצעות הסורק של Avison במיקום הייעודי (Documents\PaperAir Manager) ולהפעיל עליהם את פונקציית זיהוי הטקסט.

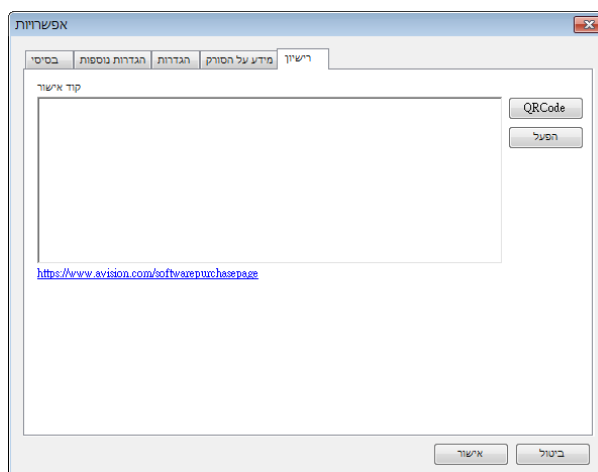


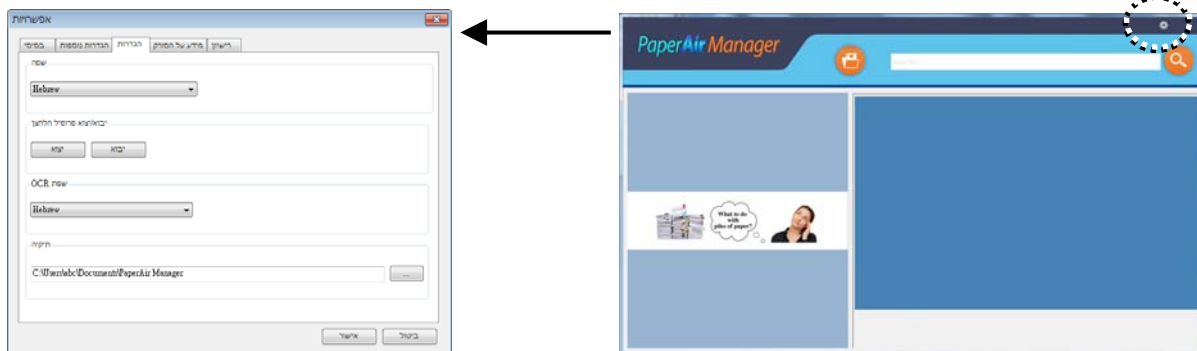


## 4.7 יצירת קבצי PDF בני-חיפוש


מנהל PaperAir מאפשר לך לשמור את התמונות הסרוקות שלך בקבצים בפורמט PDF או PDF בר חיפוש. בעזרת מנוע ה-OCR (זיהוי תווים אופטי) שתומך ביותר ממאה שפות, ניתן לחפש במסמכים האלקטרוניים שלך ולנהל אותם בצורה יעילה יותר.

כדי לשמור את התמונות שלך בקובץ בפורמט PDF בר חיפוש,


1. בחלון הראשי לחץ על  בפינה הימנית העליונה. פעולה זו תגרום להופעת תיבת דיאלוג [אפשרויות].



2. בחר בשפה הרצויה לך מתוך האפשרויות [שפת OCR].

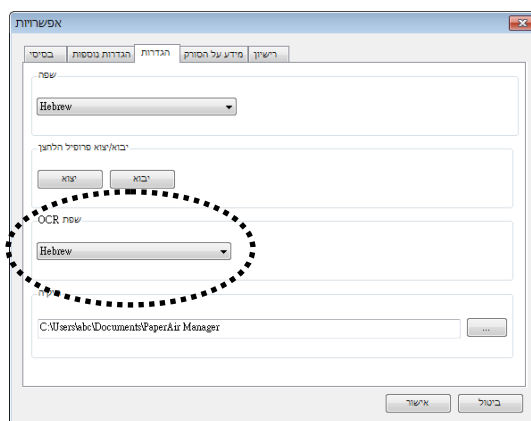

3. לחץ על הכרטיסייה [Basic] (בסיסי).

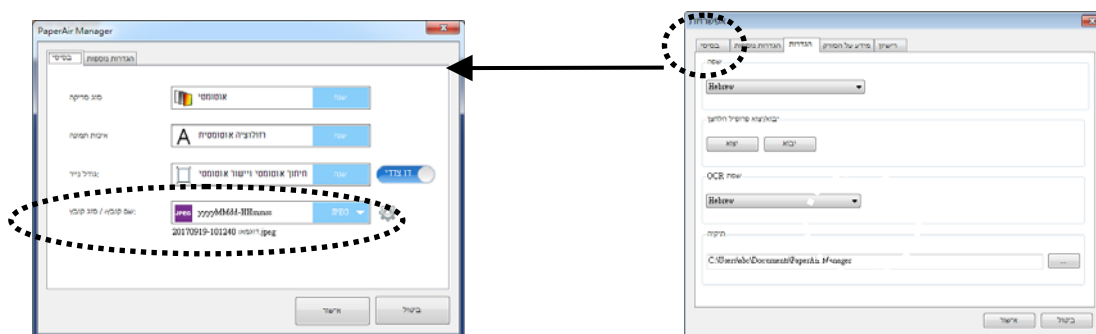


- .4 בחר [PDF] מתוך אפשרויות [פורמט הקובץ] ולחץ על [אישור] כדי לשמור את ההגדרות ולצאת מתיבת הדיאלוג.
- .5 לחץ על הלחצן [Scan] (סרוק) בחלון הראשי.
- .6 בתוך כמה שניות, ייוצר קובץ PDF עם טקסט מלא הניתן לחיפוש.

## 5. בלחצנים תחזוקה שימוש

### 5.1 הזכוכית ניקוי

הניקוי שלבי

1. הרטב מטלית נקייה בחומר חיטוי איזופרופנול. (95%)
2. פתח את מכסה המסמכים כמוצג באיור.
3. נגב בעדינות את משטח הזכוכית.
4. סגרו את מכסה המסמכים. כעת ניתן להשתמש בסורק.

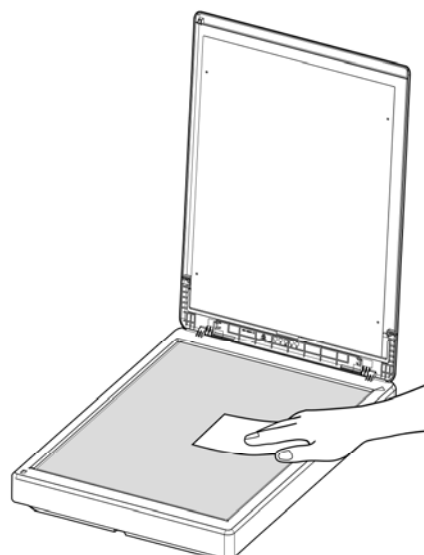

#### הערה

אין להשתמש בממיסים או בנוזלים (כגון אלכוהול, נפט וכו') לניקוי חלק כלשהו של הסורק, אחרת חומר הפלסטיק ייפגע לצמיתות.



## 6. בעיות פתרון

## 6.1 ותשובות לותשא

שאלה: מדוע התמונה הסרוקה תמיד יוצאת כהה מדי?

תשובה:

- 1) כוון את הגדרות המסך ל-RGBs.
- 2) שנה את הגדרות הבהירות במסך ביישום.

שאלה: הפונקציה "חיתוך אוטומטי" והפונקציה 600dpi כשבוחרים רזולוציה אופטית של "תיקון עיוות" לא פועלות.

תשובה:

כיוון שביצוע חיתוך אוטומטי ותיקון עיוות צורכים המון זיכרון מערכת, אם ברצונך להשתמש בפונקציות "חיתוך אוטומטי" או "תיקון עיוות" בחר רזולוציה אופטית קטנה כדי שלא תופיע הודעת שגיאה. 600dpi-מ

## 6.2 טכנית תמיכה

מידע הכרטיסייה, שבסעיף ההוראות תבעזר אותו למצוא ניתן. הבא המידע את להכין יש Avision-ל פנייה כל לפני

- ← המספר הסידורי של הסורק ומספר המהדורה (נמצאים בתחתית הסורק);
- ← תצורת החומרה (למשל, סוג המעבד, כמות זיכרון RAM, מקום פנוי בכונן הקשיח, כרטיס מסך, כרטיס ממשק);
- ← גרסת מנהל ההתקן לסורק.

הבאות בדרכים אלינו לפנות ניתן

### משרדים ראשיים

Avision Inc.  
No. 20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park,  
Hsinchu 300, Taiwan, ROC  
טלפון : +886 (3) 578-2388 | פקס : +886 (3) 577-7017  
service@avision.com.tw : ל"דוא | http://www.avision.com.tw : אינטרנט אתר

### בארה"ב וקנדה

Avision Labs, Inc.  
6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA  
טלפון : +1 (510) 739-2369 | פקס : +1 (510) 739-6060  
support@avision-labs.com : ל"דוא | http://www.avision.com : אינטרנט אתר

### בסין

**Hongcai Technology Limited**  
7A, No.1010, Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C.  
טלפון : +86-21-62816680 | פקס : +86-21-62818856  
sales@avision.net.cn : ל"דוא | http://www.avision.com.cn : אינטרנט אתר

### באירופה

**Avision Europe GmbH**  
Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Germany  
טלפון : +49-2151-56981-40 | פקס : +49-2151-56981-42  
info@avision-europe.com : ל"דוא | http://www.avision.de : אינטרנט אתר

בברזיל

**Avision Brasil Ltda.**

Avenida Jabaquara, 2958 - Cj. 75 - Mirandópolis –

CEP: 04046-500 - São Paulo, Brasil | טלפון : +55-11-2925-5025

אינטרנט אתר : <http://www.acion.com.br> | ל"דוא : [suporte@acion.com.br](mailto:suporte@acion.com.br)

## 7. מפרט

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. להורדת המפרטים העדכניים יש לבקר באתר [com.avigon.www://:http](http://www.avigon.com)

BF-1606B	מספר דגם:
600dpi	רזולוציה אופטית:
לבן / אפור / צבע	צריקה:
216 x 297 mm (8.5 x 11.7 in.)	גודל מסמכים מקסימלי:
speed USB-Hi2.0	ממשק:
5Vdc, 500mA	מקור חשמל:
10°C ~ 35 °C	טמפרטורה פעולה סביבת:
10% ~ 85% RH	
255 x 355 x 46 mm (11.04 x 13.98 x 1.81 in.)	(רוחב x עומק x גובה)
1.4 kg (3.1 lb.)	משקל: