


A4 多功能複合機

AM30 Series

使用手冊

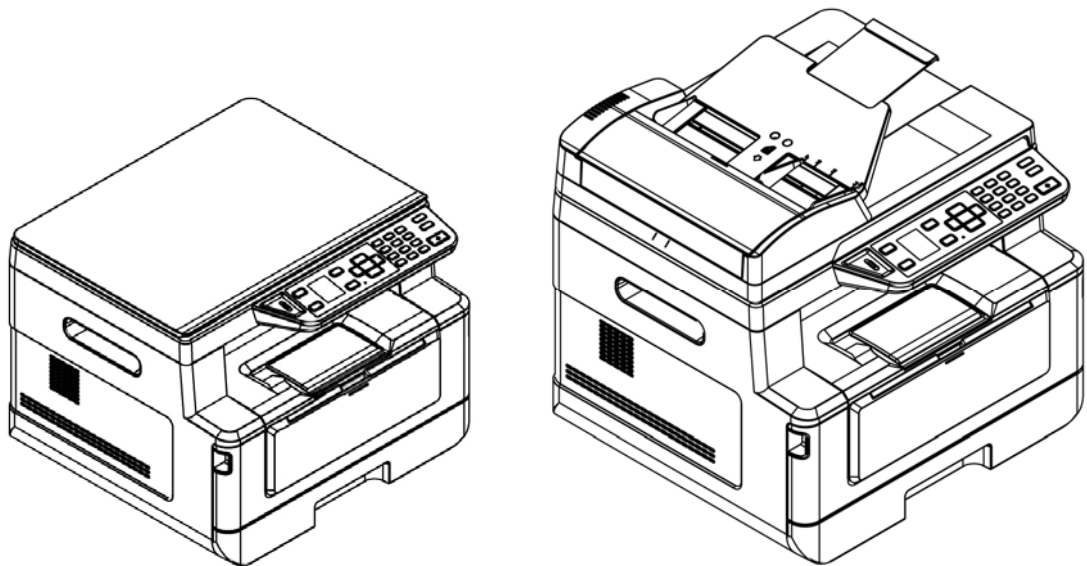

Regulatory model:

AM30XX, AM30XXA, AM30XXAF, AM30XXAFP

Avision Inc.

注意事項

重要須知！

本產品掃描的題材，受政府法律及複製權等其他法規的保護，客戶應遵守相關法令。

商標

Microsoft 是微軟公司的美國註冊商標。

Windows 和 MS-DOS 是微軟公司的美國註冊商標。

IBM、IBM PC 是國際商務機器公司的註冊商標。

本文中其他廠牌和產品名稱皆為各相關廠商之商標或註冊商標。

專利

版權所有，未經虹光公司授權，不得將本文內容以任何形式複製、改編、或翻譯成任何文字。

本產品掃描的題材，受政府法律及複製權等其他法規的保護，客戶應遵守相關法令。

保證

本書內容若有更動，虹光公司將不另行通知。

虹光公司對本文內容不做任何保證，包括（並不限於）對某項特殊目的之適用性的隱含保證。

對因此造成之錯誤，或因裝修、效能或本品使用上造成的不固定或嚴重損害，虹光公司不負任何責任。

安全資訊

使用本產品時，請務必遵守以下的安全指示。

本文使用下列重要的說明標識：

警告：

記載可能的危險狀況，如果沒有按照本說明書的指示，可能會對使用者或本產品造成嚴重的損害。

小心：

記載可能的危險狀況，如果沒有按照本說明書的指示，可能會對本產品造成輕微或中度的損害。

重要須知：

記載操作的需求及限制，請閱讀這些說明確，以正確地操作本機器，避免對機器造成損害。

注意事項：

記載額外的說明及解釋，建議務必詳加閱讀。

警告：

為避免突發的電擊或火災，請不要移除本手冊所沒有提到的螺絲及上蓋。

小心：

✓ 移除電源線時，請拔開電源線插頭，不要拔電源線。

安裝前須知

- 請勿將本產品放置在太陽直接照射的地方。直接的日光照射及過度的高溫皆可能會損害本產品元件。
- 請勿將本產品安置在潮濕或灰塵多的地方。
- 請將本設備安置在獨立且換氣良好的區域。
- 本產品具有節電模式、及待機模式，只有在產品無任何外接輸入電源相連時，才可以實現零能耗狀態。
- 為方便將來運輸及搬運，請保留本產品所有的包裝材料。

產品安全使用須知

本產品符合鐳射國際規格(Class 1)標準，即說明本機器不會發射出有害的 LSU (Laser Scanning Unit) 雷射光幅射，因本機器內發出的雷射光幅射完全控制在保護罩與外蓋之內，所以，任何步驟操作期間，雷射光都不會漏出來。不要試圖作本手冊沒有指示的動作，例如拿掉外蓋等，這會使雷射光曝光。

- 請保持印表機背面之排氣孔與牆面最少有 10 cm 的距離，以免過熱引起火災。
- 機器沾上水後容易引起火災或漏電，請勿將花瓶茶杯等放在機器附近。
- 為了防止火災發生，請勿在機器附近使用易燃性噴霧劑。
- 除了用戶手冊上的技術操作外，請勿分解、修理和改造印表機，否則有觸電、火災及雷射光束的危險並有引起失明的可能。
- 嚴禁開啟本手冊未指示的、用螺絲固定住的控制板與蓋，以免接觸到內部的高壓部或雷射光束，而引起觸電或失明。
- 如果本產品發出異常氣味、發熱或冒煙，請立即停止使用並拔出電源插頭，再通知授權的維修站。繼續使用損壞的產品或部件可能會導致人身傷害或火災。
- 當機器內部有夾紙，請務必徹底清除，紙片留在機器內部容易引起火災。紙張卷附在看不見或難於看見之處時，請勿勉強取出，以免傷手並請向維修站或經銷商連絡。
- 機台的內部可能溫度很高，在解除卡紙時，任何貼有頁籤之處，請勿碰觸以避免燒傷。
- 長時間使用機器大量複印時，請保持室內空氣的流通。否則可能會感到頭痛。
- 消耗品在使用前請勿開封 並避免存放在下列場所：
 - 高溫、潮濕處
 - 煙火處
 - 日光直射處
 - 多塵埃處
- 請勿將用畢碳粉匣扔入火中，殘留在匣內的碳粉接觸到火後，可能發生粉屑爆炸而造成人員受傷。
- 使用過的消耗品，需正確妥善處理，例如按照當地的環保法規來處理，或經由本公司指定的經銷商來處理印表機的廢棄物。
- 當發生下列情況時請採取相應的應急措施
 - 當碳粉進入眼睛時，請用清水洗淨直至眼睛不痛。若情形比較嚴重，要請醫生診治。
 - 碳粉沾在皮膚上時，請用肥皂洗過後再沖洗乾淨。
 - 碳粉吸入口中時，請立刻離開粉塵地點，並用大量清水漱口。
 - 碳粉飲入腹中時，請吐出並接受醫生診治。

聯邦通信委員會 (FCC) 符合性資訊聲明

此項設備已經測試，並確認其符合 FCC 法規 Part 15 的 Class B 數位裝置的規定。這些限制的設計旨在提供合理的防護，避免此設備在居家安裝時所產生的有害干擾。此設備會產生、使用，並放射無線電波頻率能源，而且，如果未依照說明手冊安裝及使用，可能會對無線通訊造成有害的干擾。但是，並不保證特別的安裝不會發生干擾。如果透過關閉和開啟設備確認此設備對無線電或電視接收造成有害干擾，使用者可以下列一或多種方式修正干擾：

- 為接收天線重新調整方向或重新安置。
- 增加設備和接收器的間的分隔。
- 將設備連接到與接收器不同電路上的插座。
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電/電視技術人員以獲得其他建議。

對於由於使用推薦電纜的外的其他電纜或由於未經授權更改或修改設備造成的任何電臺或電視干擾，廠商不承擔責任。未經授權的更改或修改可能會使用戶失去操作此設備的權利。



歐盟符合性聲明

本產品標示 CE 標誌說明符合下列 EU 指令

- 低電壓指令 2014/35/EC
- 電磁相容性指令 2014/30/EC
- 歐盟電子電機設備使用某些危害物質限制指令 2011/65/EU
- RED (無線電及通訊終端指令) 2014/53/EU

此產品滿足 EN55022 的 B 類限制條件、EN 55024 的 EMC 要求、EN60950 的安全要求以及歐盟電子電機設備使用某些危害物質限制要求 EN50581。

*本產品屬於第一級雷射及 LED 產品。

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。



前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品安全指示

開始安裝及使用本產品前，請您先仔細閱讀下列重要的安全指示。

本文使用下列重要的說明標識：

 警告	記載可能的危險狀況，如果沒有按照本說明書的指示，可能會對使用者或本產品造成嚴重的損害。
 小心	記載可能的危險狀況，如果沒有按照本說明書的指示，可能會對本產品造成輕微或中度的損害。

警告

- 請僅使用裝置隨附的 **USB 纜線**，並請避免磨損、打褶和扭結。這可能會引發火災、電擊或造成傷害。
- 請將裝置儘量靠近電腦，讓介面纜線能夠輕鬆地連接裝置與電腦。
- 請勿將裝置或 **USB 纜線** 放置在下列環境中：
 - 室外
 - 靠近灰塵、水或熱源
 - 易受電擊、震動、溫度極高或極低、濕度高及陽光直射的位置
- 使用本裝置時 請保持手部乾燥。避免造成電擊傷害。
- 除非裝置文件中另有明確說明，否則切勿自行拆卸或試圖改裝裝置或裝置選件。這可能會引發火災、電擊或機台損毀。
- 請勿將任何物件插入裝置的開孔，因為這樣可能會碰觸危險電壓點或造成元件短路。這可能會引發火災、電擊或造成傷害。
- 發生以下情況時，請立即停止使用裝置並在安全的情況下，將 **USB 纜線** 從連接裝置移除，然後聯絡本公司或授權的經銷商尋求維修協助：
 - 液體進入裝置。
 - 異物掉入裝置。
 - 裝置摔落、撞擊或外殼毀損。
 - 裝置運作不正常(冒煙、發出異味、出現刺耳噪音...等)或效能明顯發生異常。
- 在清潔之前，請拔掉裝置的電源線插頭和 **USB 纜線**。

小心






- 請勿將裝置放在搖晃或傾斜的桌子或不穩定的平面上，裝置可能會掉落，進而導致人員受傷。
- 請勿將重物放置在裝置上，重物或裝置可能因此掉落，進而導致人員受傷。
- 請將隨附的 **USB 纜線**...等線材，放置兒童無法取得的地方，避免受傷的風險。
- 請將隨附的塑膠袋等包裝材料，放置兒童無法取得的地方或予以丟棄，避免窒息的風險。
- 如果長時間不使用裝置，請將 **USB 纜線** 從連接裝置移除。

如何處理廢棄的設備

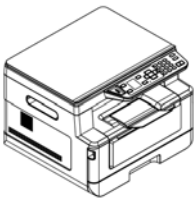

產品或產品包裝上如果出現這個符號，表示該產品不應當和你的其他家居廢棄物一起處理。你應當負責將這類廢棄的設備拿到回收廢棄電子和電氣設備的指定收集點，交給他們處理。設備報廢時應對廢棄的設備進行分開收集及回收，這樣做將有助於保護自然資源以及確保回收方式有助於保護人類的健康及環境。有關你可以在何地處置廢棄設備以便回收的詳細資訊，請與當地的主管部門、家居廢棄物處理服務機構聯繫，或與出售該產品的商家聯繫。

本手冊適用於下列機種：

AM30XX (平臺式多功能事務機)	AM30XXA (附有自動進紙器的多功能事務機)	AM30XXAP (附有自動進紙器及分頁裝置的多功能事務機)	AM30XXAF (附有自動進紙器及傳真模組的多功能事務機)	AM30XXAFP (附有自動進紙器、傳真模組、及分頁裝置的多功能事務機)
				






1. 認識本產品

簡介

首先恭喜你購買本公司多功能事務機。本產品可將掃描、複印、列印、電子郵件、和傳真功能(選配)全部都整合在單一的機臺上，不僅可提高您的效率更可節省您的時間。

尤其是透過本產品後面的網路連接埠，本產品即可當做網路印表機使用。透過彩色液晶螢幕和容易使用的控制面板，使用複印的功能就如同一般的影印機一樣簡單。

“本產品”涵蓋下列機種，下表並列出不同的配件：

AM30XX (平臺式多功能事務機)	AM30XXA (附有自動進紙器的多功能事務機)	AM30XXAP (附有自動進紙器及分頁裝置的多功能事務機)	AM30XXAF (附有自動進紙器及傳真模組的多功能事務機)	AM30XXAFP (附有自動進紙器、傳真模組、及分頁裝置的多功能事務機)
				

- **自動進紙器：**自動進紙器可以讓你掃描並複印多頁的文件來提高你的效率。
- **傳真模組：**透過選配的傳真數據機和電話插孔，本產品可以讓你傳真文件，操作方式就像一般的傳真機一樣，能夠將掃描的檔案傳送至遠端的傳真機。
- **Wi-Fi 模組：**透過選購及外接的 Wi-Fi 模組，本產品可以讓你用無線的方式與你的電腦連接。如果你的行動裝置有安裝 MB App 的話，本產品可以讓你從行動裝置中掃描並接收掃描的影像檔。

特色

數位複印功能：本產品具有先進的 CIS 技術，能夠複印出色的品質，呈現圖片豐富的色階。

各種先進複印特色：本產品的設計具有各種先進複印特色，其中包含證件複印、和可將多頁文件複印到單頁紙張的省紙模式。

自動進紙器：自動進紙器可以讓你掃描並複印多頁的文件來提高你的效率。

掃描功能：本產品透過 USB 埠連接於電腦並在電腦內安裝掃描器驅動程式(附贈光碟內)後，即可當一般的掃描器使用，可以透過 TWAIN 使用者介面將照片或文件掃描到你的電腦上。

列印功能：當本產品透過 USB 介面連接于電腦時，可以執行列印功能。

掃描到電子郵件、USB 隨身碟、FTP 或 CIFS:

本產品提供你一個嶄新的傳遞文件方式，即迅速將文件數位化，並傳送至不同的目的地，如電子郵件、本機台的記憶體、USB 隨身碟等，也可以將文件傳送到網路的伺服器(如 FTP)、或網路內的電腦(CIFS)。不但提高你的工作效率，更節省很多郵寄與快遞的費用。不管收件者在世界任何一個角落，都可以在短短數分鐘內收到你的檔案。


傳真數據機:

透過傳真數據機和電話插孔，本產品可以讓你傳真文件，操作方式就像一般的傳真機一樣，能夠將掃描的文件傳送至遠端的傳真機。

透過內建網頁控管本產品:: 本產品具有內建的網頁，讓系統管理者可以在遠端管理本產品包括通訊錄的建立與修改、暫存工作、和查看本產品耗材的使用狀態等。

外觀

前視圖

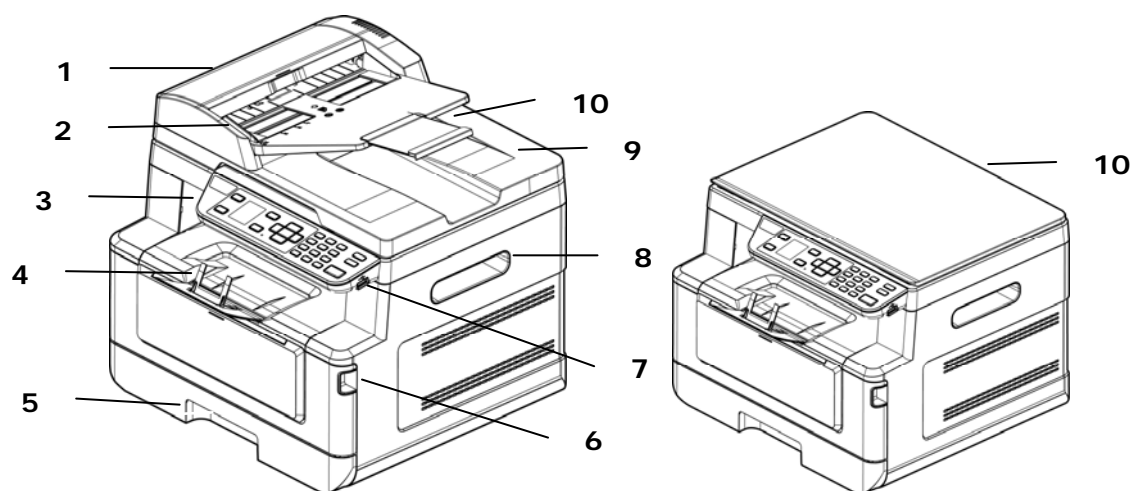


附自動進紙器多功能事務機

平台多功能事務機


1. 自動進紙器	6. 主要紙匣
2. 導紙板	7. USB 埠 (插入 USB 隨身碟)
3. 控制面板	8. 側蓋把手
4. 接紙器	9. 文件上蓋
5. 前蓋	10. 延伸架

後視圖

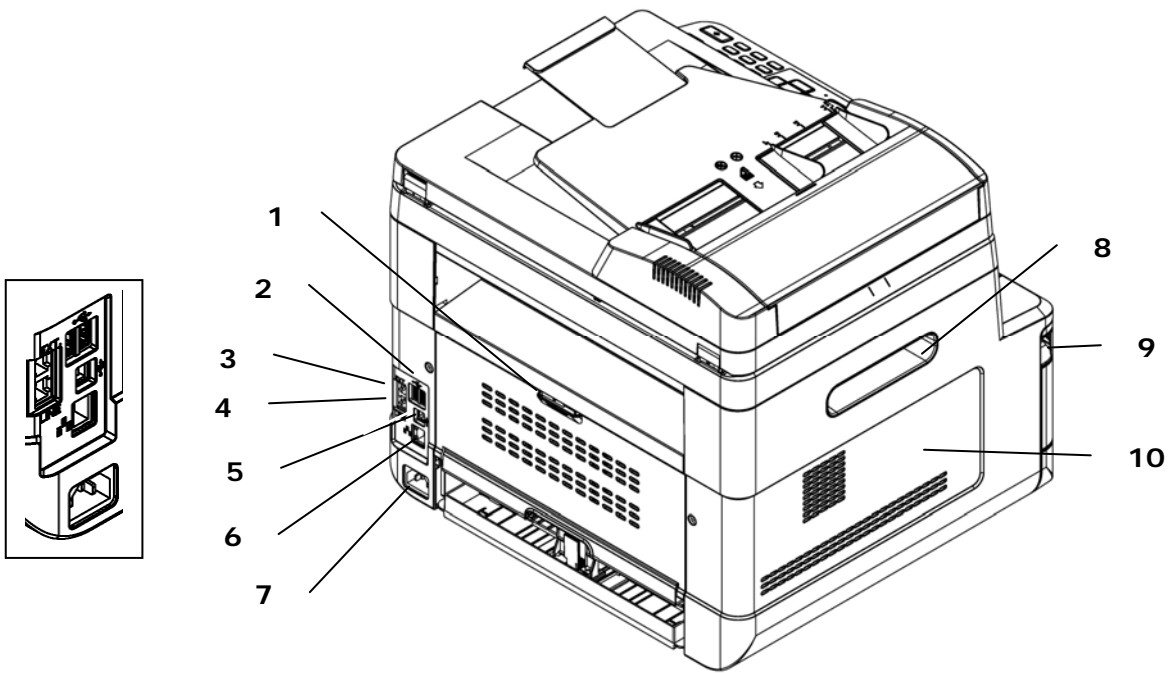

1. 後蓋把手	6. 網路埠
2. USB 埠 (Type A, 連接 USB 隨身碟)	7. 電源插孔
3. Ext (連接話機)	8. 側蓋把手
4. Line (連接電話線)	9. 前蓋把手
5. USB 埠 (Type B, 連接電腦)	10. 側蓋


包裝內容

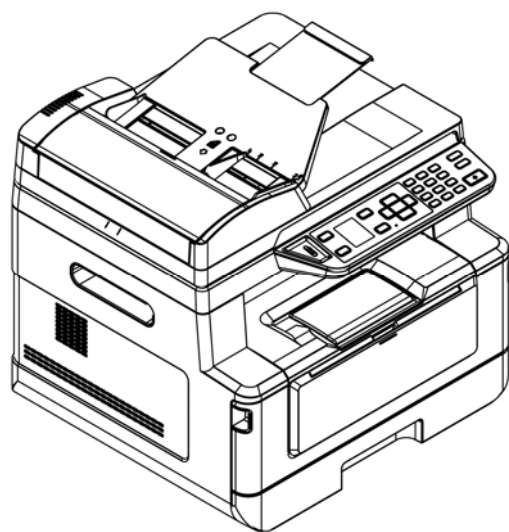


事務機主體




光碟（驅動程式，使用手冊）

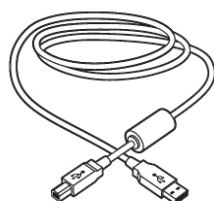

USB 訊號線

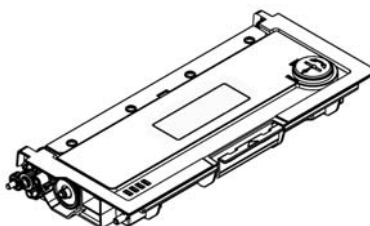


碳粉匣

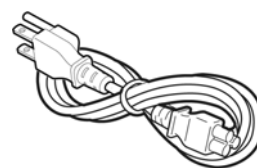

電源線

控制面板

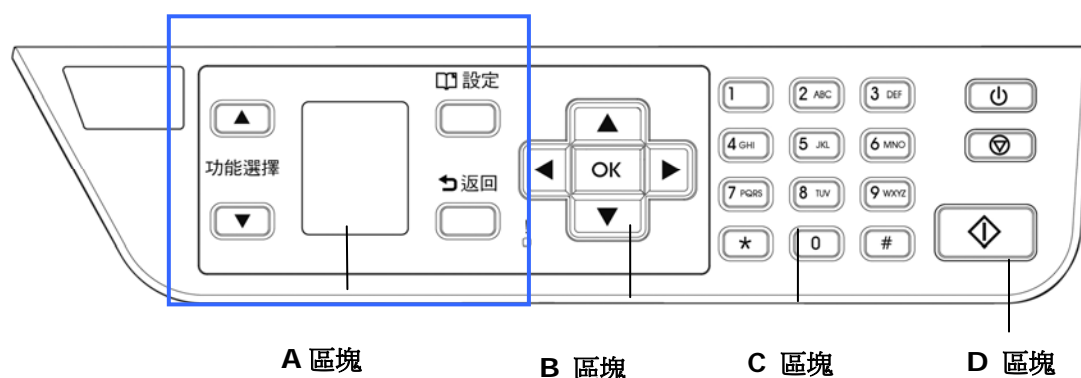

A 區塊：

▲ 功能選擇 ▼	用來切換要您使用的功能，切換順序複印>證件複印>電子郵件>掃描至 CIFS/FTP>掃描至 U 盤功能，切換後液晶會顯示目前使用的功能。
液晶螢幕	顯示目前執行的功能、以及發生的狀態。
設定	進入本機 設定 設定的按鍵。
返回 ↶	用來返回上一層。

B 區塊：功能按鍵

◀ 鍵	<ol style="list-style-type: none">1. 用來往後選擇一個設定項目。2. 編輯文字時往左刪除一個項目。
▶ 鍵	<ul style="list-style-type: none">• 用來往前選擇一個設定項目。• 編輯文字時往右移一個位置。
▲ / ▼	用來顯示或選擇某個設定項目的細項。
OK 鍵	用來選擇 設定設定的項目。
指示燈	當本機發生錯誤時，此指示燈會以恒亮或閃爍的方式顯示。

C 區塊：數字／文字鍵

用來輸入複印張數和傳真號碼。

D 區塊：開始鍵及其它鍵




用來選擇開始鍵執行複印、掃描、傳真、發送電子郵件、或歸檔等功能。





電源： 按一下以開啟本產品的電源開關。
停止／取消： 按一下中止現在正在執行的工作、退出設定操作。
開始： 按一下開始進行複印、掃描、傳真、電子郵件、或其他工作。

液晶螢幕與狀態列



狀態列

圖示	名稱	指示燈顏色／顯示狀態	
	Wi-Fi 模式		連接成功
			連接中或正在取得 IP
		沒有顯示	沒有連接 Wi-Fi USB dongle 或 Wi-Fi 模式關閉
	Wi-Fi 分享器模式		連接成功
			連接中或正在取得 IP
		沒有顯示	沒有連接 Wi-Fi USB dongle 或 Wi-Fi 模式關閉

	有線網路模式		
			連接成功
			沒有連接網路線
			DHCP 伺服器目前暫時無法提供一個 IP 位址給予裝置，所以系統提供一個「自動私人 IP 位址」給予裝置，但網路功能僅限於區域網路 (LAN)。

	CSA6 模式		連接成功
			沒有連接
	USB 隨身碟 模式		連接成功
			沒有連接
	自動進紙器模 式		自動進紙器內有紙
			自動進紙器內無紙
			沒有連接
	高溫	印表機內部溫度過高。每張雙面列印的背面列印將暫停 6 秒鐘，然後再繼續列印。 待機器閒置 30 分鐘讓溫度降至正常溫度後，[高溫]圖示就會消失。	


2. 安裝機台

安裝前須知

- 請勿將本產品放置在太陽直接照射的地方。直接的日光照射及過度的高溫皆可能會損害本產品元件。
- 請勿將本產品安置在潮濕或灰塵多的地方。
- 請將本設備安置在獨立且通風良好的區域。
- 本產品具有省電模式、及待機模式，只有在本產品無任何外接輸入電源連接時，才可以實現零能耗狀態。
- 務必使用正確的交流電電源。
- 為方便將來運輸及搬運，請保留本產品所有的包裝材料。

操作需求空間

請保留以下空間，方便機台的操作。

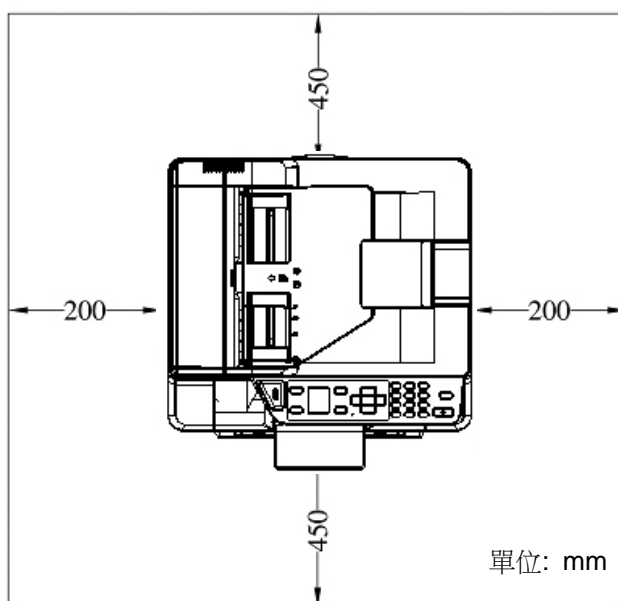

外觀尺寸: 402 x 380 x 308 mm (WxDxH) (不含自動進紙器)

外觀尺寸: 402 x 380 x 367 mm (WxDxH) (含自動進紙器)

移除碳粉匣包裝材料及膠帶




注意事項:

當你打開本機台器的包裝時，碳粉匣元件另外放置於本產品的上方。請移除碳粉匣元件的包裝材料及膠帶，再安裝到本產品上。


安裝碳粉匣

要安裝碳粉匣，請按照下列步驟：

1. 移除碳粉匣組件的包裝材料。
2. 移除碳粉匣元件的保護側蓋。

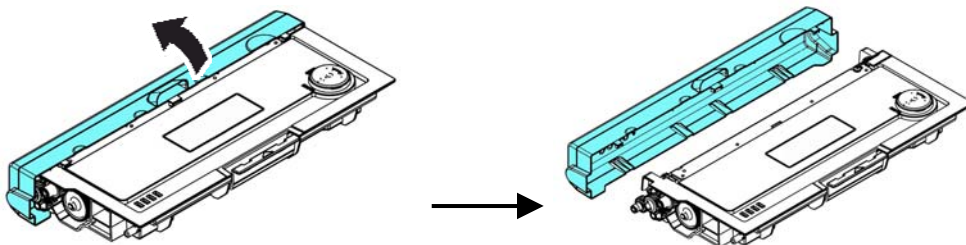


3. 移除碳粉匣組件的包裝材料及膠帶。輕輕將碳粉匣上下及左右搖晃各 10 次使碳粉均勻分佈在碳粉匣內。

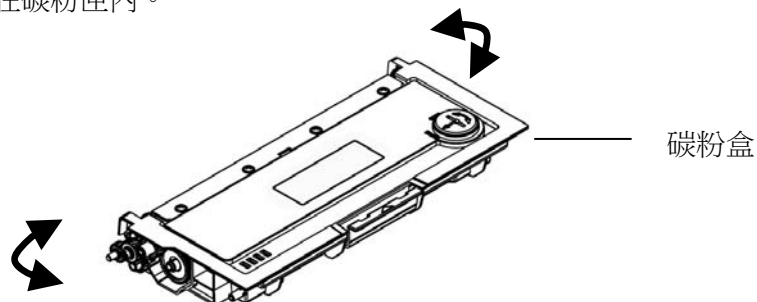


重要須知!

- 請小心勿吸入碳粉。
- 如果碳粉沾到您的衣服或其他布料上，請用乾淨的布拍掉碳粉，然後再用冷水沖洗並放在陰涼處風乾。
- 請勿觸摸碳粉匣的滾輪，避免影響列印的品質。
- 為了防止碳粉匣元件免於受到損傷，請勿將其曝光超過幾分鐘。


4. 扳開前蓋兩側的把手，以打開前蓋。

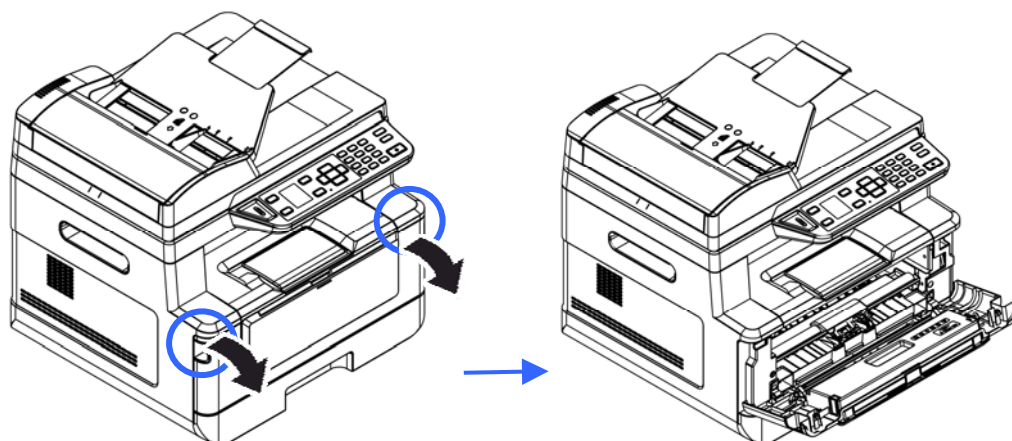


3. 握住感光鼓組件的把手，將感光鼓元件沿著軌道，慢慢移出。

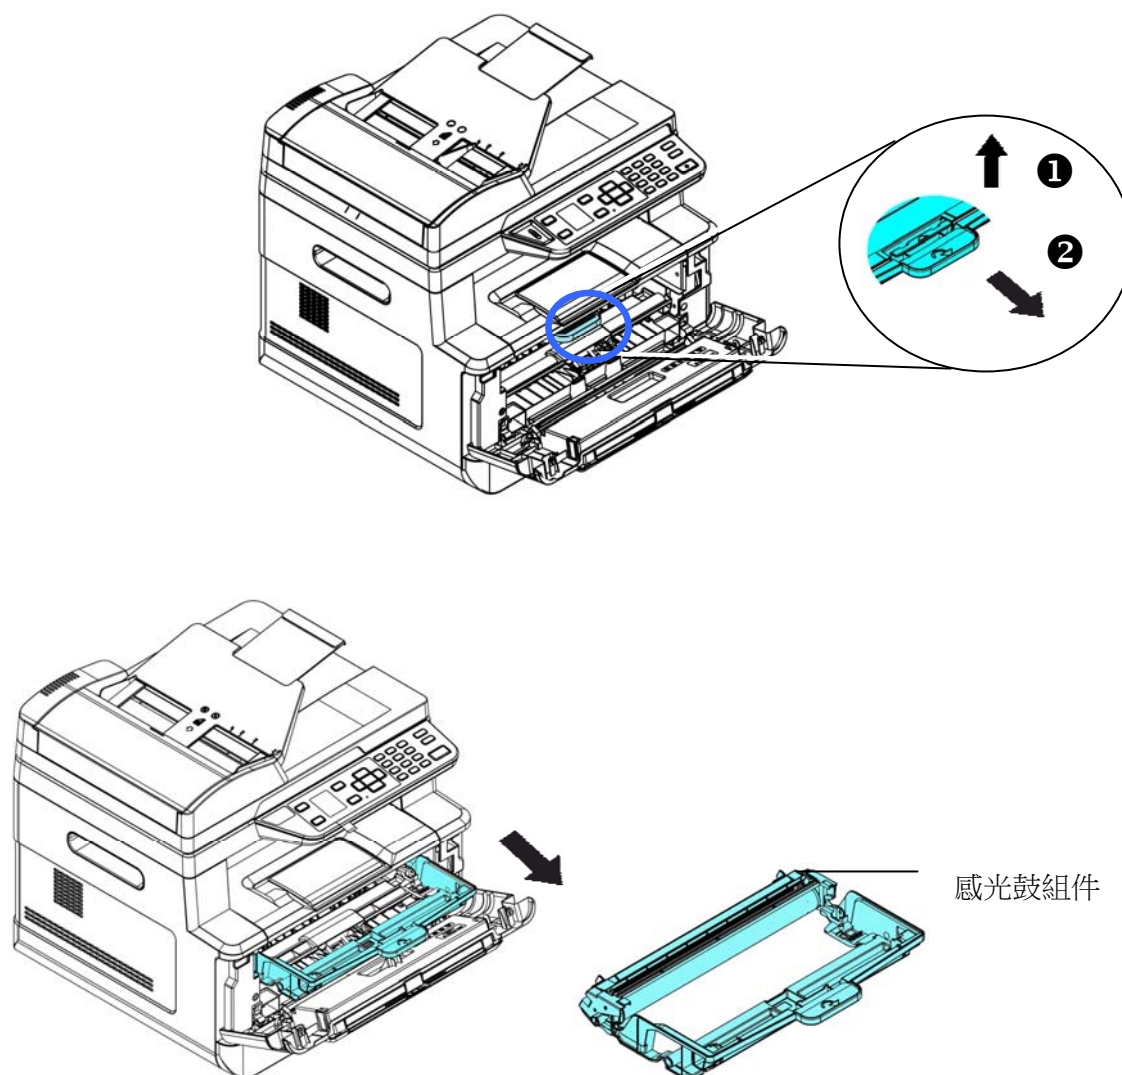


4. 將碳粉匣安裝至感光鼓組件內。

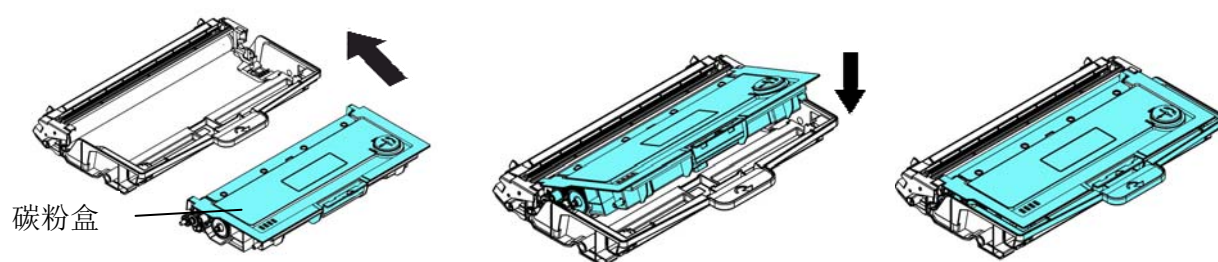

5. 握住感光鼓組件與碳粉匣組件的把手，將元件沿著軌道，插入原來的位置。

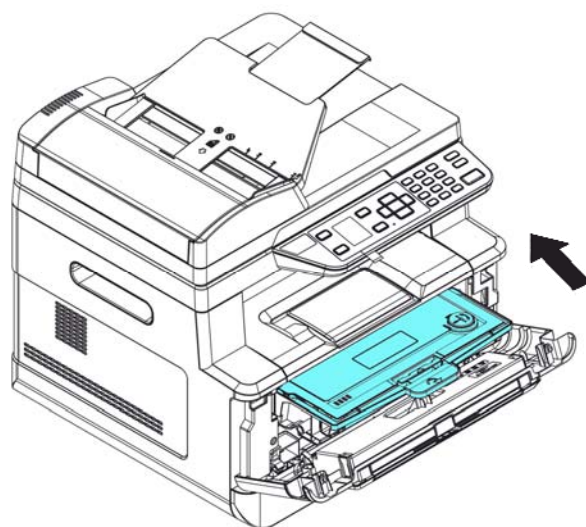



6. 將碳粉匣組件的把手往下壓，以固定碳粉匣。

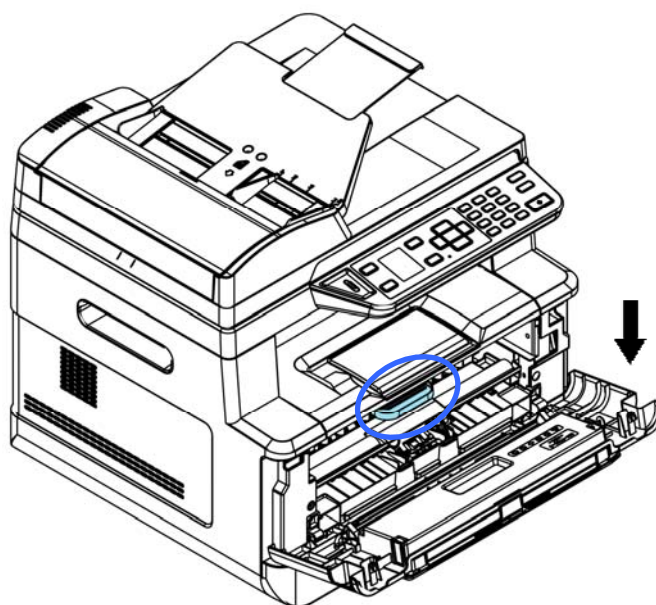

7. 關上後蓋。

安裝接紙器

將接紙器扳開，再扳開支架即可。

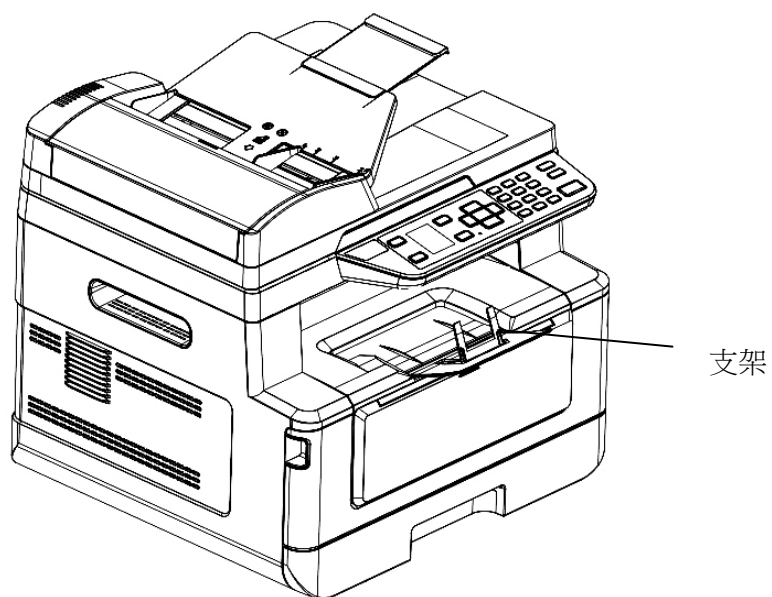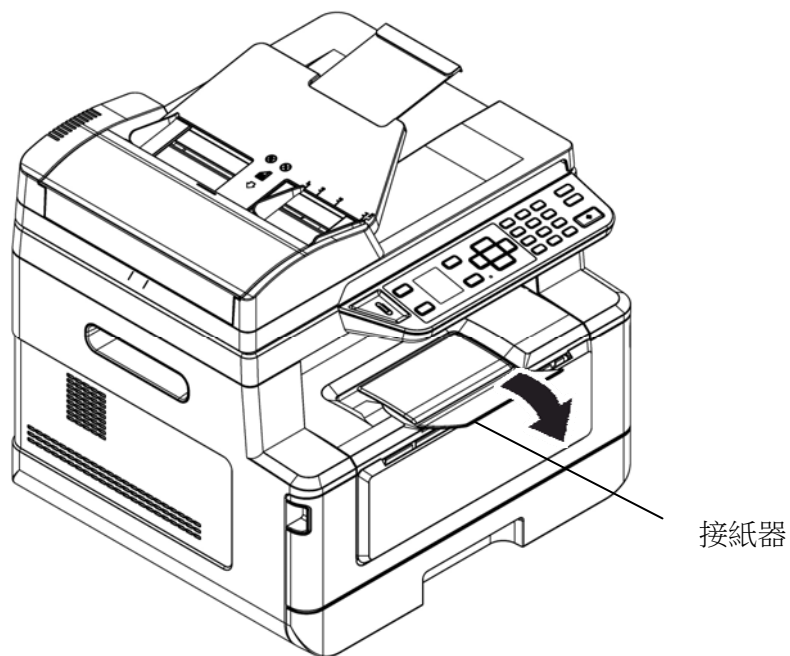


將紙匣裝入紙張

將紙張放入主要紙匣的步驟如下：


1. 將紙張整理一下，避免紙張黏在一起。




2. 如下圖所示，將一疊紙張的底部對齊桌面。將這疊紙張旋轉 90 度，再重複作一次。

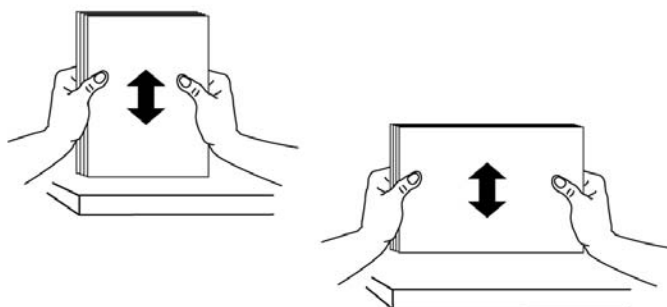


3. 將主要進紙匣拉出。

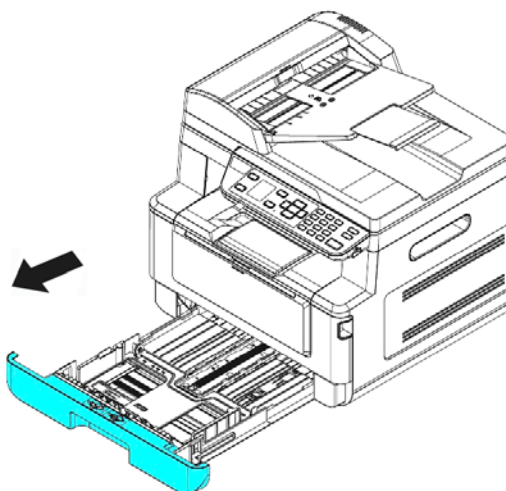


4. 按下寬度調整杆 (①)，再滑動調整板 (②) 至你想要的紙張尺寸。

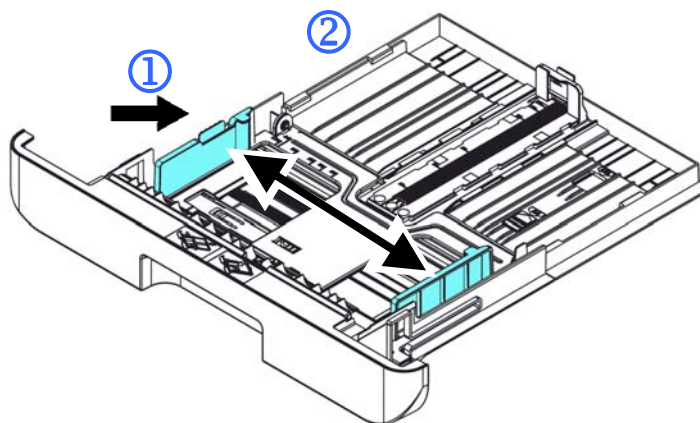


5. 按下長度調整杆 (③)，再滑動調整板 (④) 至你想要的紙張尺寸。

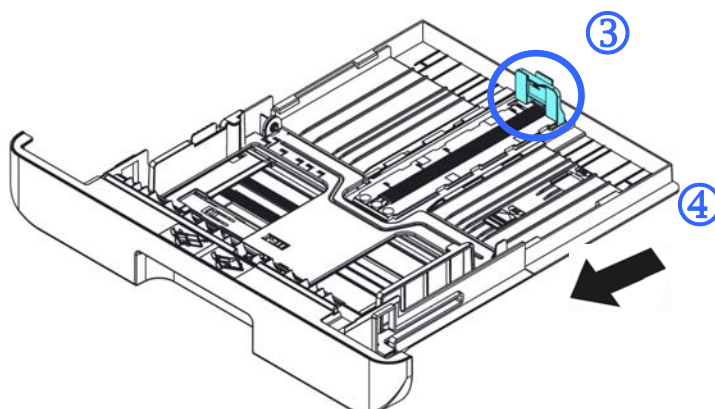


6. 如果要放入大於A4 長度的紙張，按下第一個長度調整卡榫 (⑤)，再將紙匣往右滑動 (⑥) 至你想要的紙張尺寸。

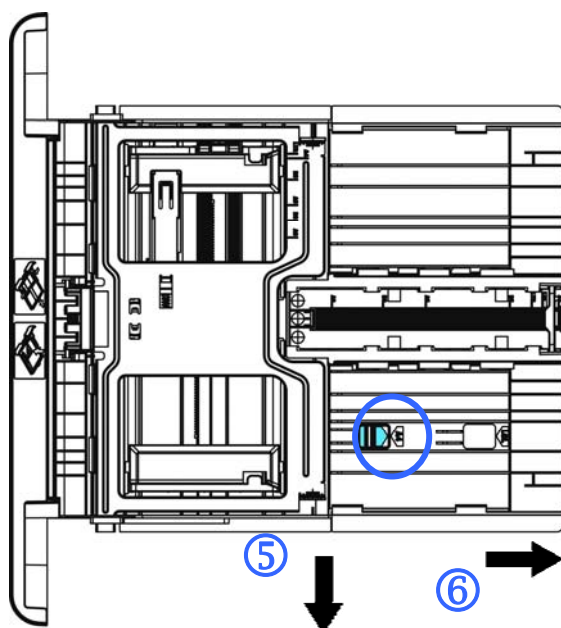

要將紙匣調回原來 A4 的長度，按下第二個長度調整卡榫 (7)，將紙匣往左滑動 (8) 即可。

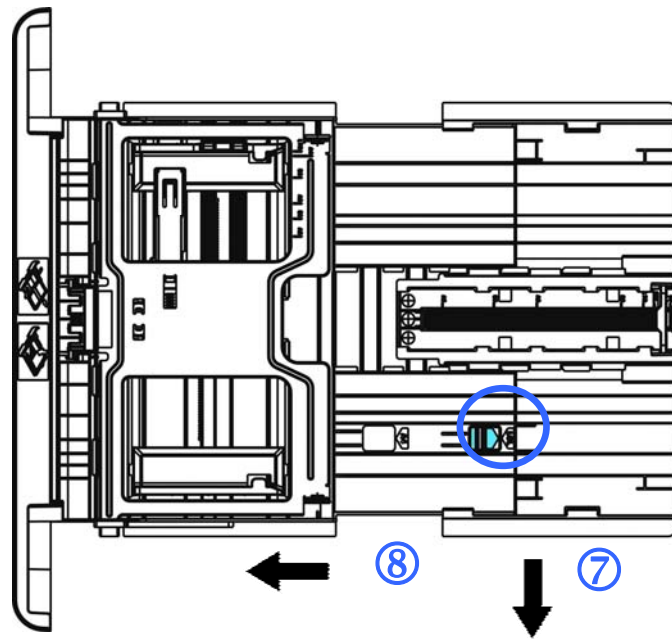

7. 放入紙張，將紙張的待列印面朝下。

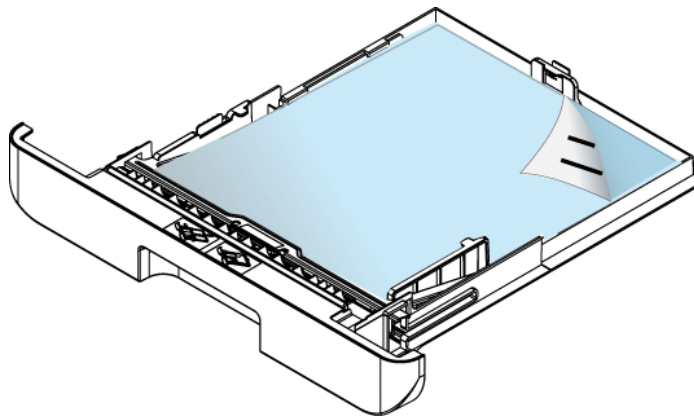


8. 將進紙匣裝入印表機中。



注意事項!


為了避免紙張容量少時紙張饋送會有不順暢的情形發生，請確認長度調整杆與長度調整卡桿都在適當的位置上：

- 請確認紙張的邊緣輕輕碰觸長度調整杆，如下圖所示：

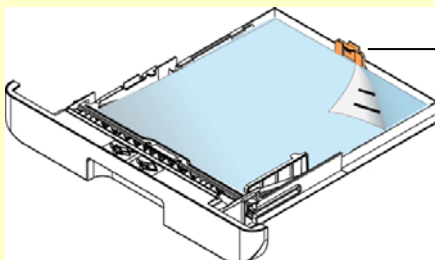

長度調整杆


- 請確認長度調整卡桿位於正確的位置如位置 A(當紙張長度為 A4 時)或位置 B(當紙張長度大於 A4 時)，如下圖所示：

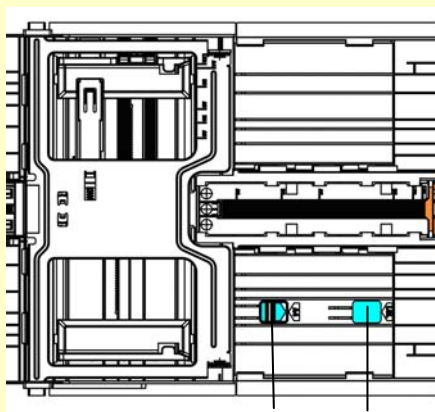

位置 A

位置 B

長度調整杆

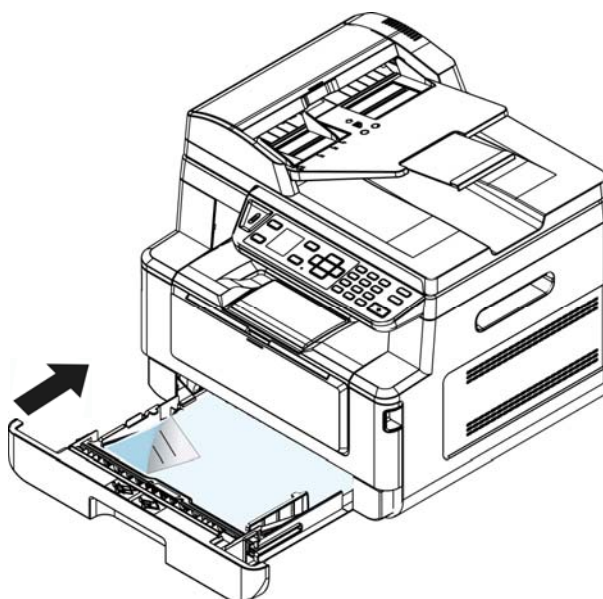

主要進紙匣支持的紙張尺寸及磅數

紙張容量	250 張 (70 g/m ² 普通紙)
紙張尺寸	A4 (210 x 297 mm) A6 (105 x 148 mm) A5 (148 x 210 mm) B6 (125 x 176 mm) B5 (176 x 250 mm) Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm) 自訂尺寸: 76.2 x 127 mm ~ 216 x 356 mm (3 x 5 in. ~ 8.5 x 14 in.)
紙張磅數	16 ~ 28 lbs (60 ~ 105 g/m ²)

* 双面打印只限于 A4, B5, 或 Letter 尺寸的纸张。



注意事項!


- 為獲得高品質的列印輸出，請使用本公司推薦的紙張。
- 添加紙張前，務必將紙張成扇形展開幾次，並對齊邊緣以便於送入。
- 如果紙張包裝上有關於添加面(列印面)的說明，請按照這些說明進行操作。
- 如果出現問題，如列印不佳或卡紙，可以嘗試翻轉紙疊並將其重新裝入。
- 用原包裝將剩餘的紙張重新包好並確實封閉，存放在乾燥且遠離陽光直射的地方。過度受潮的紙，有可能引發卡紙的問題。

將手動紙匣裝入紙張


當你需要列印不同尺寸的紙張時，可以選擇手動紙匣。

將手動紙匣裝入紙張的步驟如下：


1. 握住手動進紙匣的把手再往下拉開，手動進紙匣即可開啟。

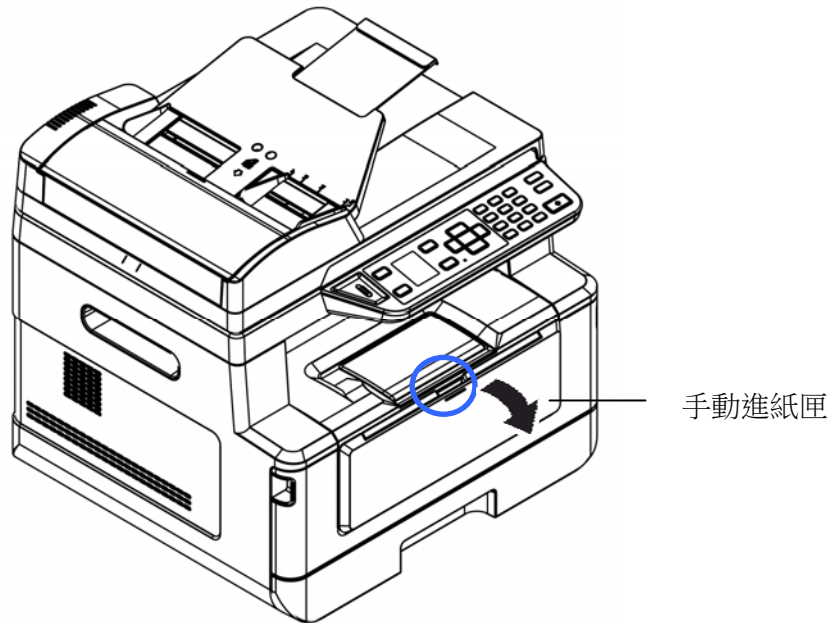


2. 拉出手動進紙匣的延伸架以配合您的紙張大小。

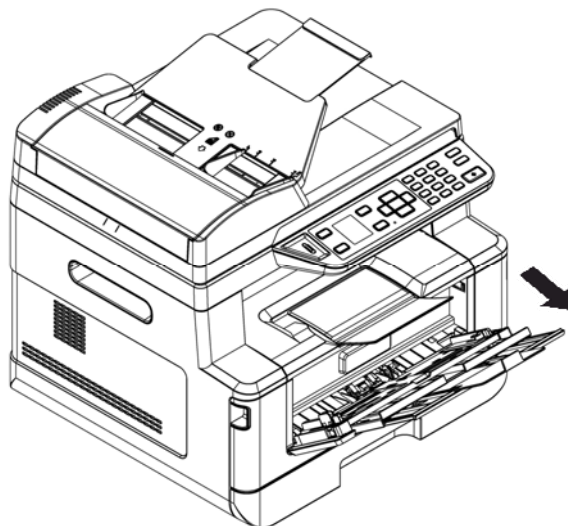


3. 將紙張整理一下，避免紙張黏在一起。

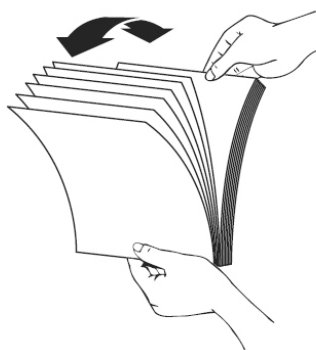


4. 如下圖所示，將一疊紙張的底部對齊桌面。將這疊紙張旋轉 90 度，再重複作一次。

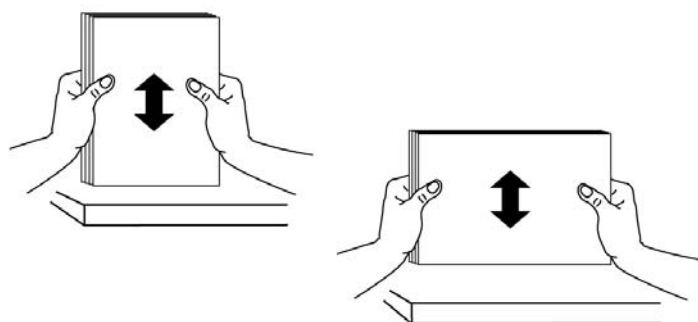

5. 放入紙張，將紙張的待列印面朝上。

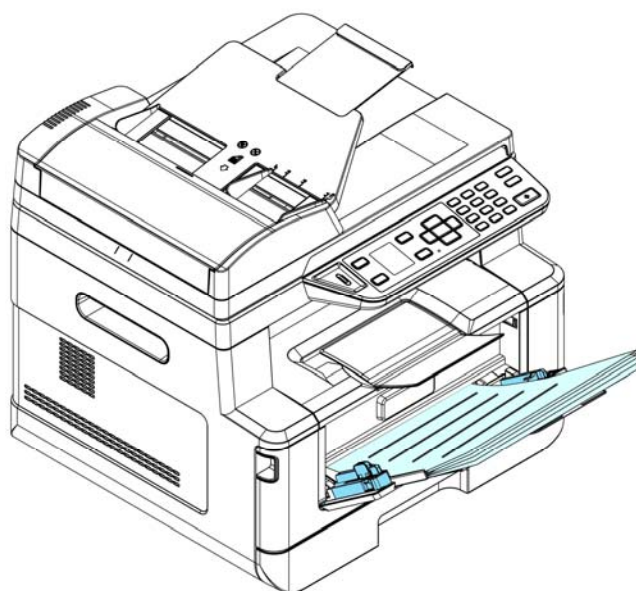

6. 調整導紙板，使紙張的邊緣輕輕碰觸到導紙板。

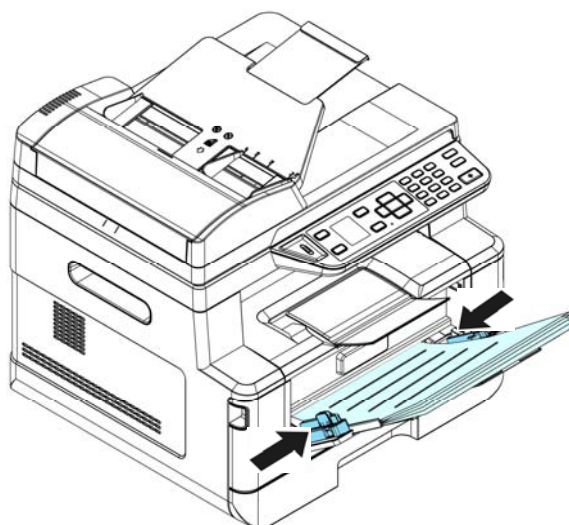

手動進紙匣所支持的紙張尺寸及磅數

紙張容量	10 張 (70g/m ² 普通紙)
紙張尺寸	A4 (210 x 297 mm) A6 (105 x 148 mm) A5 (148 x 210 mm) B6 (125 x 176 mm) B5 (176 x 250 mm) Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm) 自訂尺寸: 76.2 x 127 mm ~ 216 x 356 mm (3 x 5 in. ~ 8.5 x 14 in.)
紙張磅數	60 ~ 163 g/m ² (16 ~ 43 lbs)

* 雙面列印只限於 A4, B5, 或 Letter 尺寸的紙張。



注意事項!


- 為獲得高品質的列印輸出，請使用本公司推薦的紙張。
- 添加紙張前，務必將紙張成扇形展開幾次，並對齊邊緣以便於送入。
- 如果紙張包裝上有關於添加面(列印面)的說明，請按照這些說明進行操作。
- 如果出現問題，如列印不佳或卡紙，可以嘗試翻轉紙疊並將其重新裝入。
- 用原包裝將剩餘的紙張重新包好並確實封閉，存放在乾燥且遠離陽光直射的地方。過度受潮的紙，有可能引發卡紙的問題。

連接有線網路

1. 將網路線的一端插入集線器內空的連接埠。




2. 另一端插入本產品背面的網路連接埠。

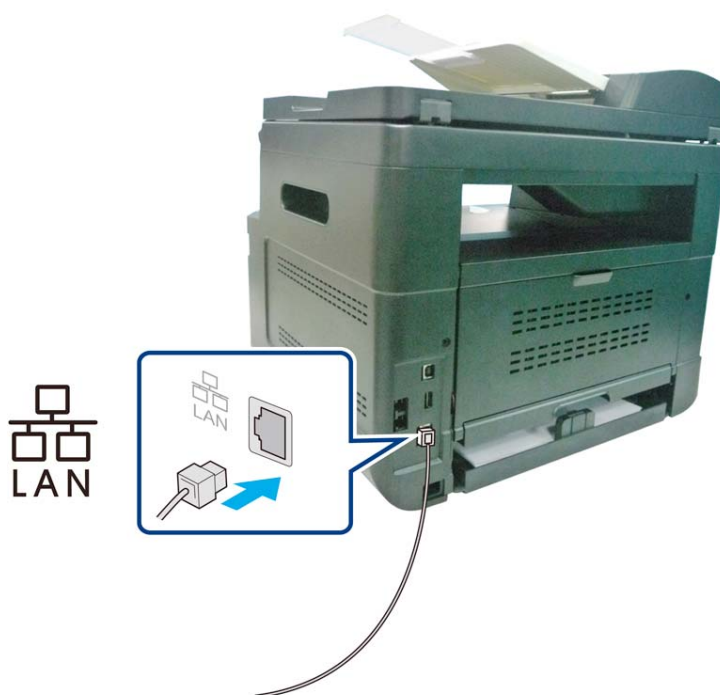

連接電話插槽

如果你有購買內建的傳真數據機，請將本機器與電話線連接即可發送和接收傳真。

1. 請確定你有一個電話線和在牆壁上有電話插槽。
2. 將電話線的一端連接於本機器上的「**LINE**」插孔。

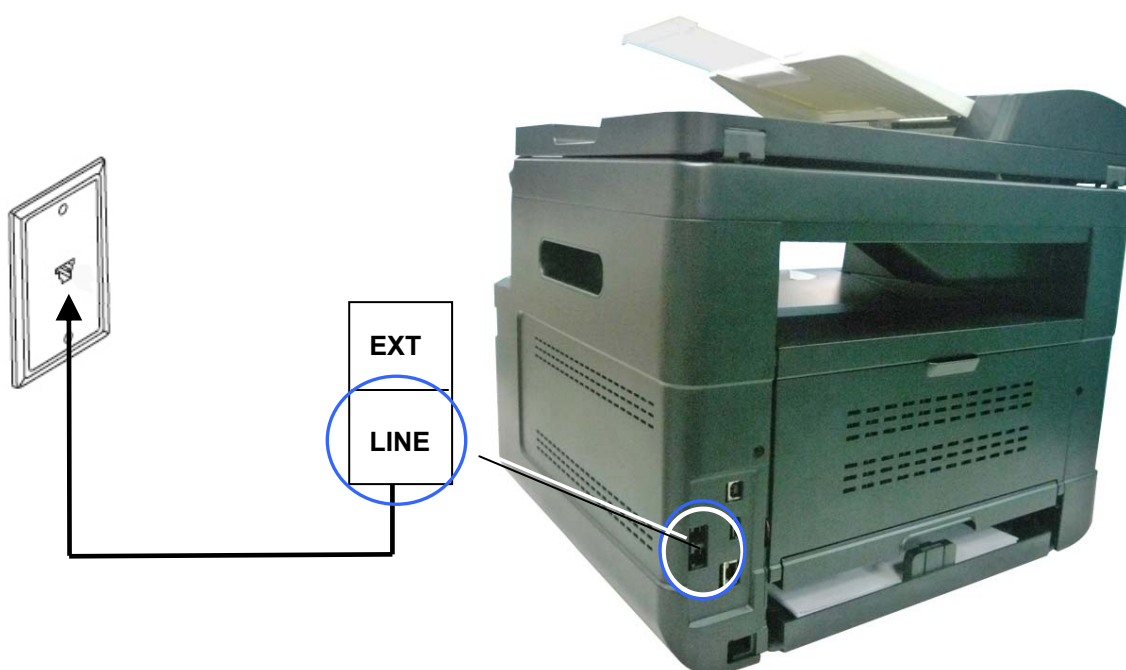


3. 將電話線的另一端連接於電話插槽。

連接一台電話機


如果你有購買內建的傳真元件，請將將一台電話機連接於本機器以利用傳真線路來當作一般電話線路。

1. 請確定你有下列項目：
 - 一台電話機
 - 兩條電話線
 - 牆壁上有一個電話插槽
2. 將一條電話線連接於本機器上的「**LINE**」插孔，然後再將其插入牆壁上的電話插槽。
3. 將另一條電話線連接於一台電話機，然後再將其插入本機器上的「**EXT**」插孔。

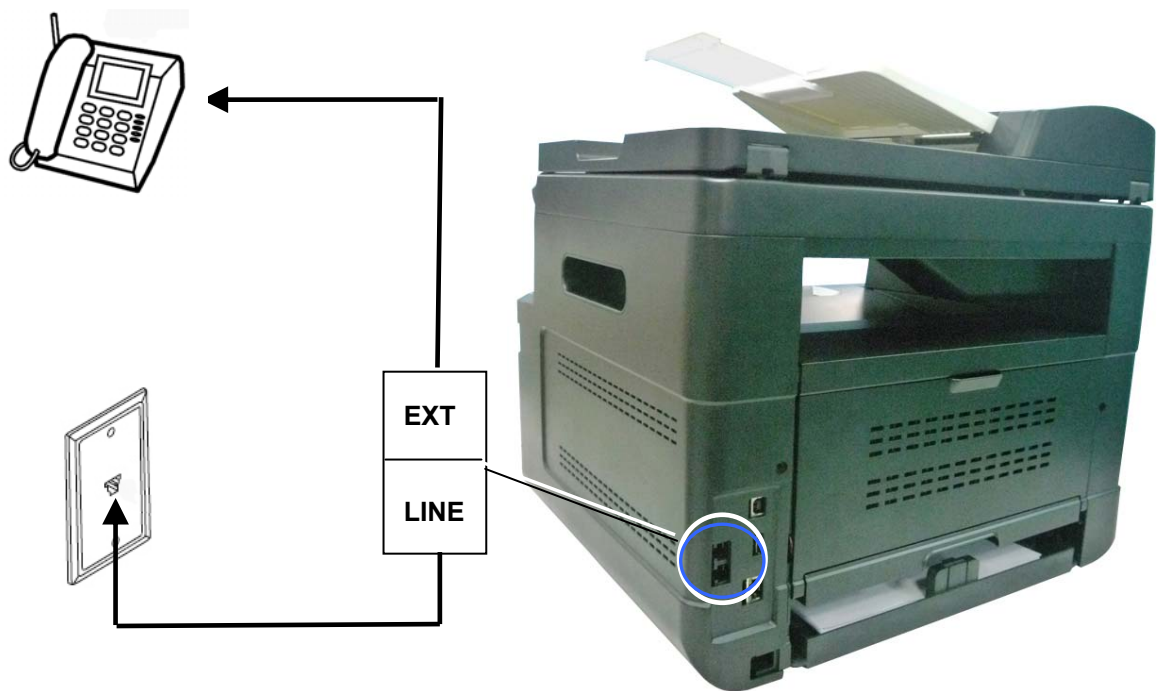


連接上電源


1. 將電源線的一端插入本機台背面的電源插孔。

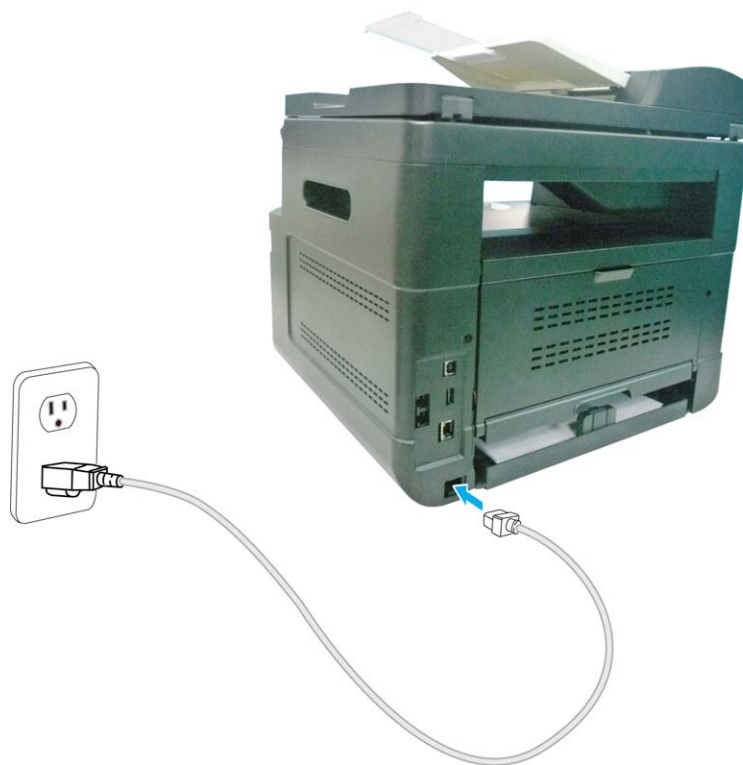

2. 將電源線的另一端，插入適當的電源插座。

打開電源開關

要開啟印表機的電源，請按一下位於前側面板的電源開關按鍵 ，電源指示燈會亮起。

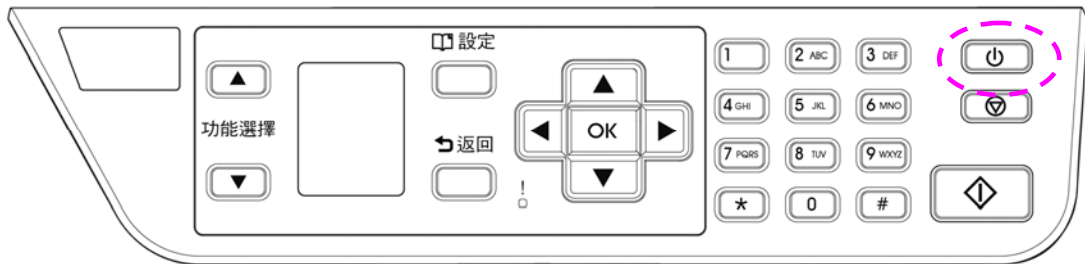

注意事項:

當您不使用本產品時，請記得將電源開關關上，即長按電源開關按鍵，待電源指示燈熄滅即可，這樣才能確實實現零耗電狀態。

指定國別

當本機台第一次開機時，液晶螢幕會顯示以下畫面，請選擇你的所在國家以便能正常使用選配的傳真的功能。

Country
USA
Germany
Taiwan
China
Singapore
Malaysia
Thailand


使用箭頭按鍵選擇你的國家，選項有美國(USA)、德國(Germany)、台灣(Taiwan)、中國(China)、新加坡(Singapore)、馬來西亞(Malaysia)、泰國(Thailand)、印尼(Indonesia)、韓國(Korea)、南非(South Africa)，再按 **[OK]** 來完成。

檢查本產品預設的IP位址

如果本產品已透過乙太網路線與網路連接起來，那麼在預設情況下，本產品會自動透過 DHCP 伺服器得到一個 IP 位址。請依照下列步驟來檢查本產品的 IP 位址。

檢查本產品的 IP 位址步驟如下：


1. 按一下電源按鍵以啟動本產品。
2. 按一下控制面板上的[設定]按鍵以顯示下列螢幕畫面。

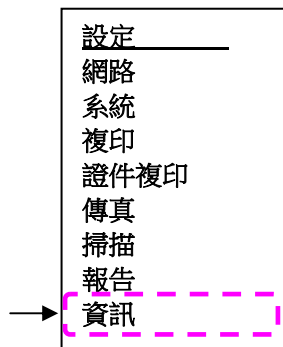

3. 按向下箭頭鍵▼直到選單捲動至[資訊]為止，然後按一下[OK]鍵。




4. 按向下箭頭鍵▼來選取選單上的[IP 位址]，然後按一下[OK]鍵。螢幕將會顯示 DHCP 伺服器的 IP 位址。例如：10.1.23.81。

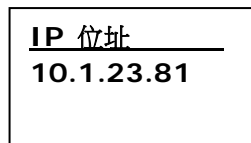


指定本產品的顯示語言、日期和時間

指定本產品的日期和時間步驟如下：

1. 請參閱前一章節「**檢查本產品的預設IP位址**」以從DHCP伺服器上獲取本產品的IP位址。
2. 打開瀏覽器。
3. 請在您瀏覽器的URL欄位中輸入本產品的IP位址(例如，10.1.20.25)。本產品的內建的網頁就會顯示，如下圖所示：

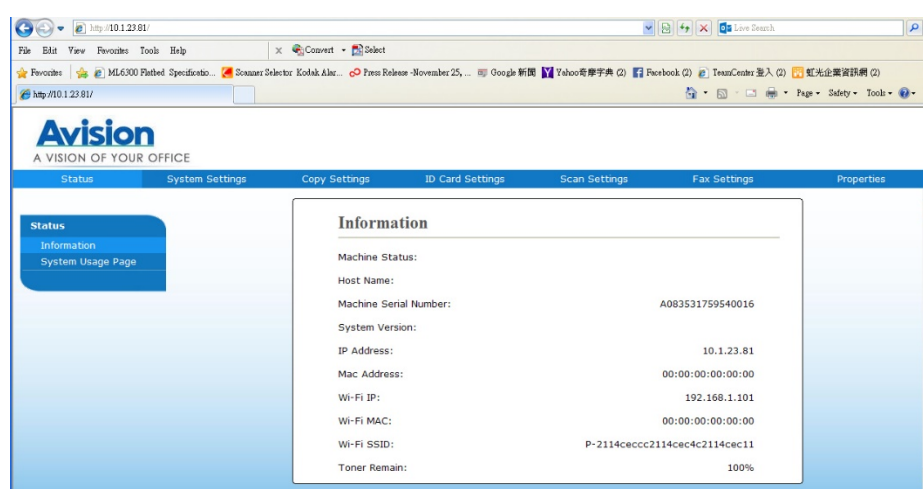

4. 點選[**System Settings**] (**系統設定**)，並在[**語言**]選項上輸入你想要顯示的語言。例如：繁體中文。

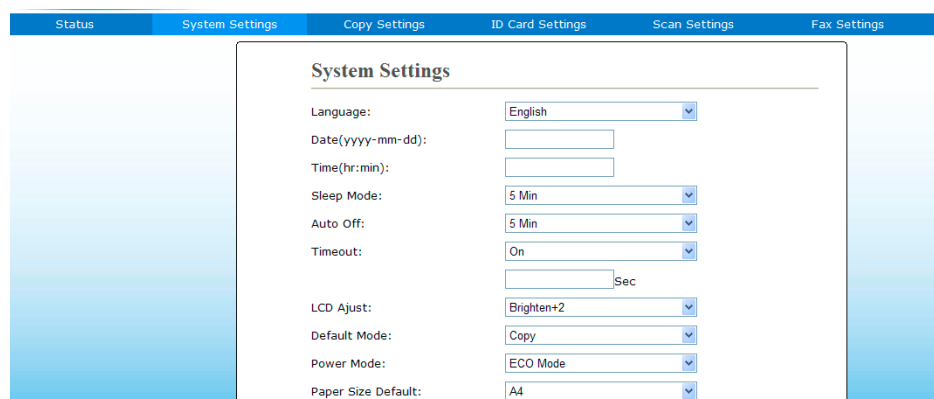

5. 在[**語言**]、**日期**]和[**時間**]選項上輸入現在的日期、和時間。例如：輸入現在的日期為[**2015-11-21**] (年-月-日)，輸入現在的時間為[**08:25**] (小時：分鐘)。
6. 點選[**Update**] (**更新**)來儲存設定並離開此頁面。

安裝掃描器/印表機驅動程式 (Windows)

系統需求

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

使用USB端口


如果你是透過 USB 線將本機台與你的電腦連接在一起，請依照下列步驟將印表機驅動程式安裝到你的電腦中。




重要須知！

安裝印表機驅動程式之前，請先不要連接 USB 線，以免電腦找不到 USB 裝置。


1. 將隨機附贈的光碟片放入電腦的光碟機中，安裝畫面會出現。
2. 安裝本產品的**掃描器/印表機**驅動程式步驟如下：
點選「**安裝掃描器和印表機的驅動程式**」，然後依照螢幕指示來安裝軟體。
3. 當下列對話方塊出現時，點選 [**安裝USB印表機**]。

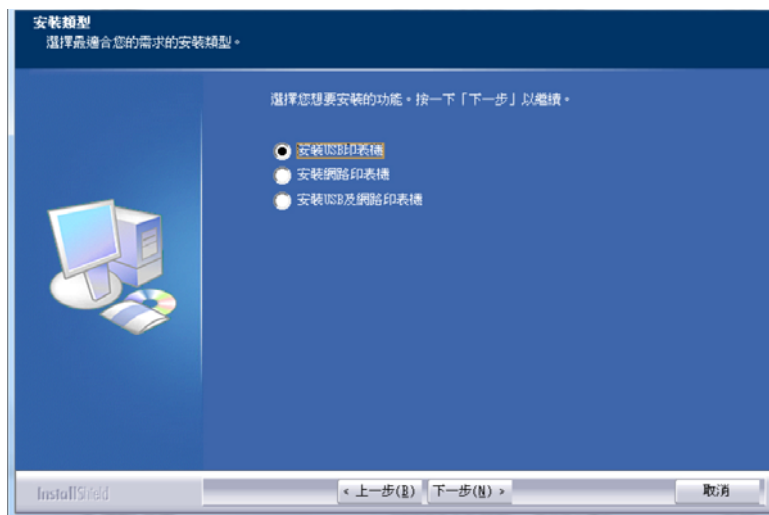

4. 在安裝過程中，螢幕會出現對話方塊指示你此時可用USB線將電腦與印表機連接起來。
 - a. 將 USB 線長方形的一端插入電腦的 USB 埠。
 - b. 將 USB 線四方形的一端連接於本產品 USB 埠。

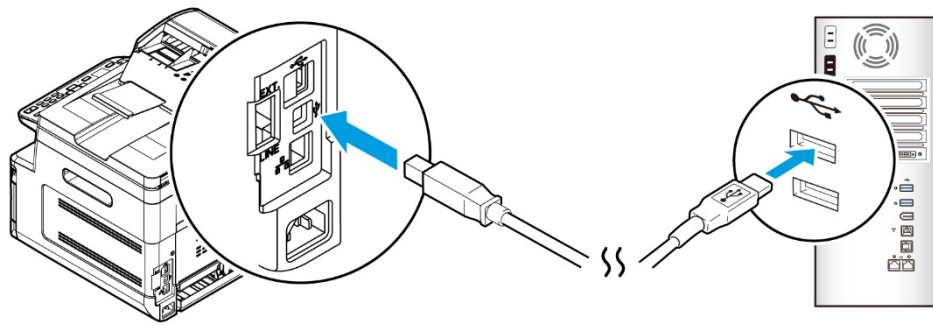

5. 此時電腦會偵測到新增硬體，並繼續安裝驅動程式。
6. 當以下畫面出現時，按一下「是」如果你想要在桌面上建立一個掃描軟體（Capture Tool）的捷徑。

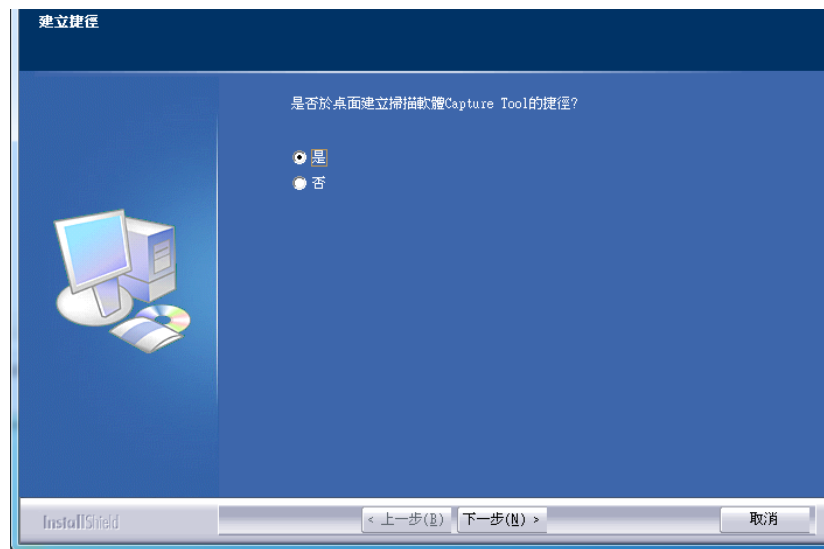


7. 當「完成」畫面出現時，請按「完成」。

如果你已經成功安裝了印表機驅動程式，在「印表機和傳真」項目上會增加一個新的印表機「AM30XX Printer」。



使用網路端口

如果你是透過網路線將本印表機與你的電腦連接起來，請依照下列步驟來將驅動程式安裝在你電腦中。

1. 將隨機附贈的光碟片放入電腦的光碟機中，如下圖的安裝畫面會出現。
2. 安裝本產品的掃描器/印表機驅動程式步驟如下：
點選「**安裝掃描器和印表機的驅動程式**」，然後依照螢幕指示來安裝軟體。
3. 當下列對話方塊出現時，請點選[**安裝網路印表機**]。如果你要透過無線網路來與本產品連接，請點選[**安裝USB印表機**]。因為網路設定工具 (Network Setup Tool) 包含在USB驅動程式中，要連接無線網路，需透過此工具來做無線網路的設定(但是要先讓電腦與印表機用USB線連接起來的狀態下才可以使用)。

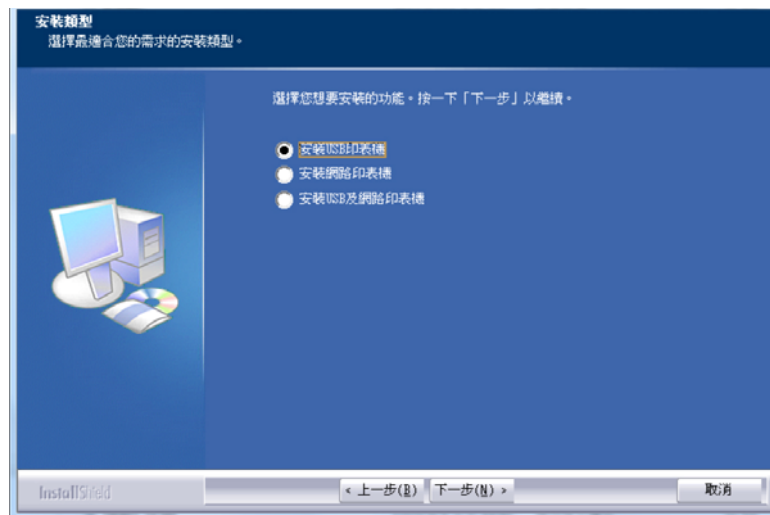


4. 當下列 [Set IP] 對話方塊出現時，請選擇下列其中一種選項，然後再按[增加]以及「**確定**」。(請參考上一個章節 - 檢查本產品預設的 IP 位址)

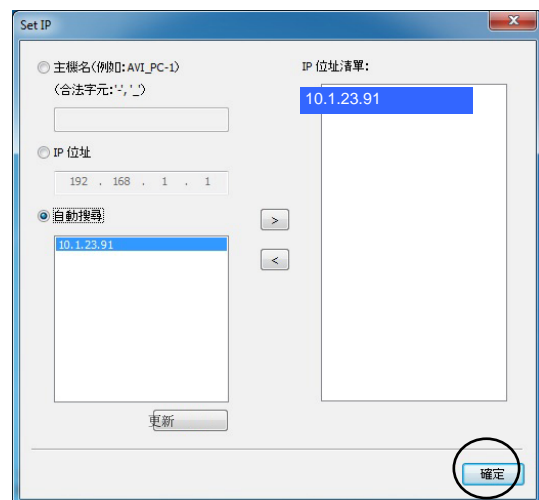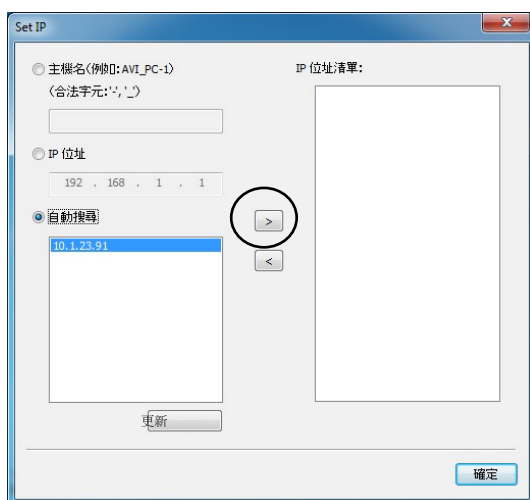

主機名	<p>讓你於本選項下面的空格欄位中，輸入欲聯機的本產品主機名稱。</p> <p>若要增加更多的主機名稱(不只一個 AM30XX 連接到網路上)，請按一下主機名空格欄旁邊的"更多"按鍵。</p>
IP 地址	<p>讓你於本選項下面的空格欄位中，輸入欲聯機的本產品 IP 位址。</p> <p>若要增加更多的 IP 位址(不只一個 AM30XX 連接到網路上)，請按一下 IP 位址空格欄旁邊的"更多"按鍵。</p>
自動搜尋	<p>讓你自動搜尋本產品印表機，在網路上所搜尋到的本產品主機名稱都會顯示於本選項下面的方框內。</p> <p>請用滑鼠於方框內選擇你要聯機的本產品主機名稱。</p>

5. 當以下畫面出現時，按一下「是」如果你想要在桌面上建立一個掃描軟體 (Capture Tool) 的捷徑。

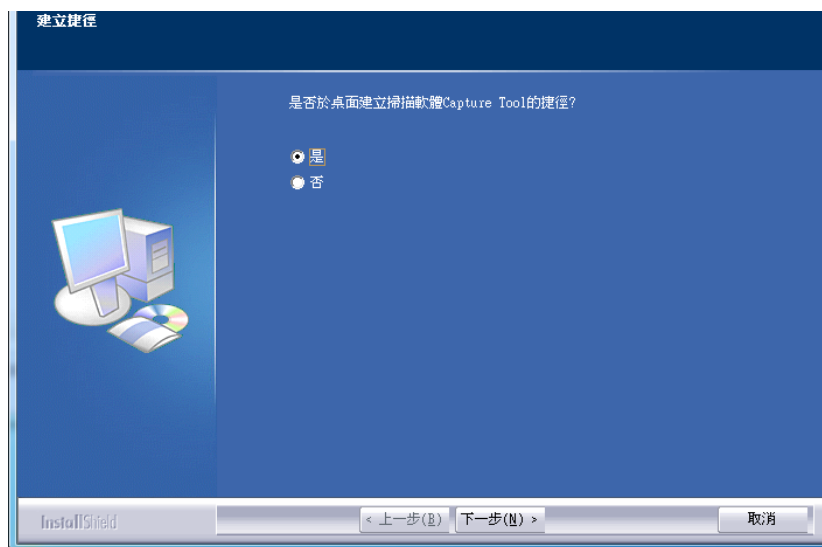

6. 當「完成」畫面出現時，請按「完成」，來結束此安裝。


如果你已經成功安裝了印表機驅動程式，在「印表機和傳真」項目上會增加一個新的印表機「AM30XX Printer」。

更改本產品的 IP 位址(有線網路)


要更改本產品的 IP 位址，你需要安裝網路設定工具。網路設定工具 (Network Setup Tool) 包含在 USB 驅動程式中，當 USB 驅動程式已安裝完成時，Network Setup Tool 也已經安裝在你的電腦中了。請依照下列步驟來更改本產品的 IP 位址。

您也可以透過本產品內建的網頁選擇您的網路連接類型。（更多詳細信息請參閱第 5 章內的章節 [透過內建網頁來修改設定](#)。）

1. 請先確定本產品已透過 USB 線與你的電腦連接起來。
2. 按一下[開始]鍵，然後依序選擇 **所有程式>AM30XX MFP>Network Setup Tool**，來開啟網路設定工具 (Network Setup Tool)。以下的主畫面會顯示在螢幕上。

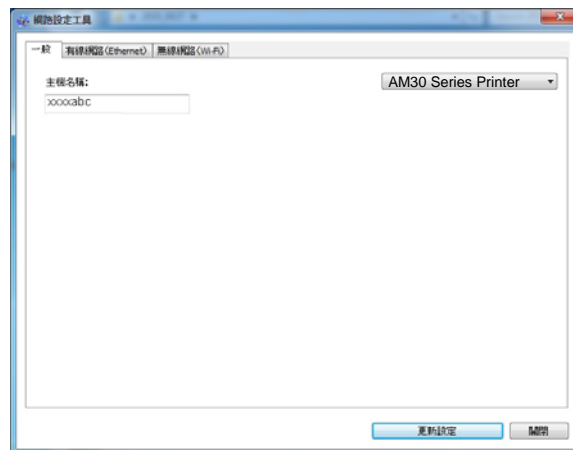

3. 點選 [有線網路 (Ethernet)]。
4. 按一下 [有線網路 (Ethernet)] 頁籤，以顯示[有線網路 (Ethernet)] 頁面。

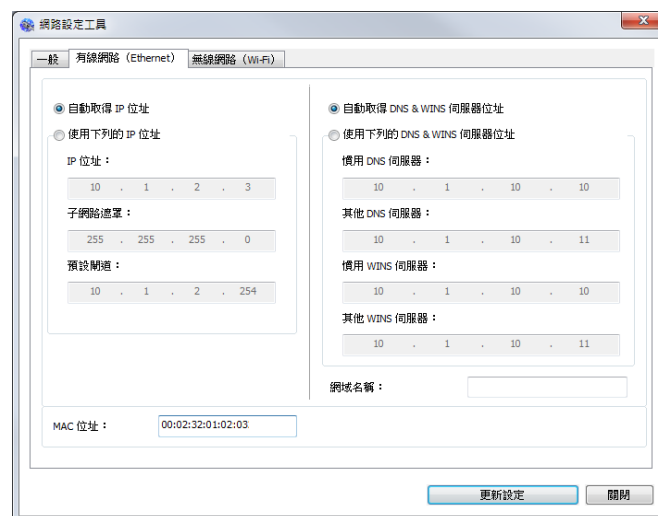


5. 點選[自動取得 IP 位址] 從 DHCP 伺服器中自動獲取 IP 位址。或是在 [IP 位址], [子網路遮罩], 以及 [預設閘道] 欄位中, 輸入指定的 IP 資訊。
6. 輸入網域資訊然後再按 [更新設置] 。
7. 如果更新成功, 一個[裝置更新成功] 的訊息會顯示在螢幕上, 然後網路設定工具會自動被關閉。

設定本產品的 IP 位址 (無線網路)


要設定本產品的 IP 位址, 你需要安裝網路設定工具。網路設定工具 (Network Setup Tool) 包含在 USB 驅動程式中, 當 USB 驅動程式已安裝完成時, Network Setup Tool 也已經安裝在你的電腦中了。請依照下列步驟在無線網路環境下設定本產品的 IP 位址。

您也可以透過本產品內建的網頁選擇您的網路連接類型。(更多詳細信息請參閱第 5 章內的章節 [透過內建網頁來修改設定](#)。)


要將本產品連接到無線網路, 你需要將無線網路模組(USB dongle), 插入本產品背面或右側的 USB 隨身碟插槽然後, 再開啟本產品的電源。

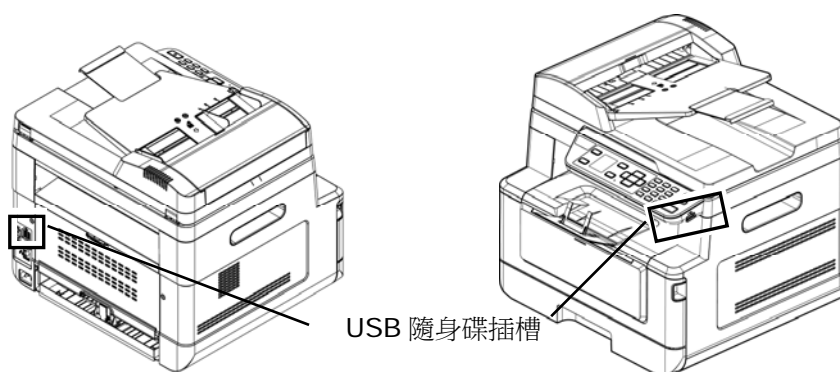


1. 請先確定本產品已透過 USB 線與你的電腦連接起來。
2. 按一下[開始]鍵, 然後依序選擇 **所有程式>AM30XX MFP>Network Setup Tool**, 來開啟網路設定工具 (Network Setup Tool)。以下的主畫面會顯示在螢幕上。

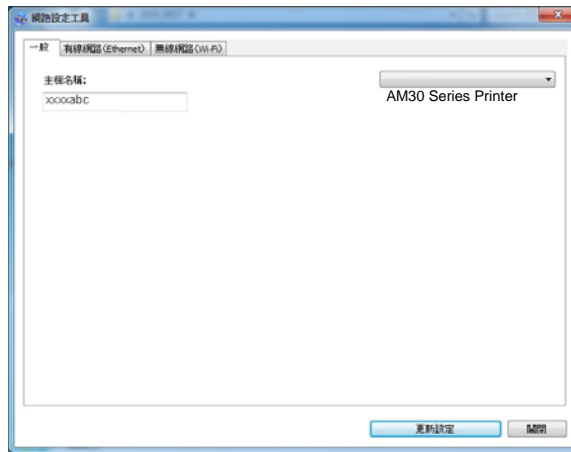

3. 點選 **[Wi-Fi (Station)]** 。
4. 按一下 **[無線網路 (Wi-Fi)]** 頁籤，以顯示**[無線網路 (Wi-Fi)]** 頁面。
5. 點選**[自動取得 IP 位址]** 從 DHCP 伺服器中自動獲取 IP 位址。或是在 **[IP 位址]**, **[子網路遮罩]**, 以及 **[預設閘道]** 欄位中，輸入指定的 IP 資訊。

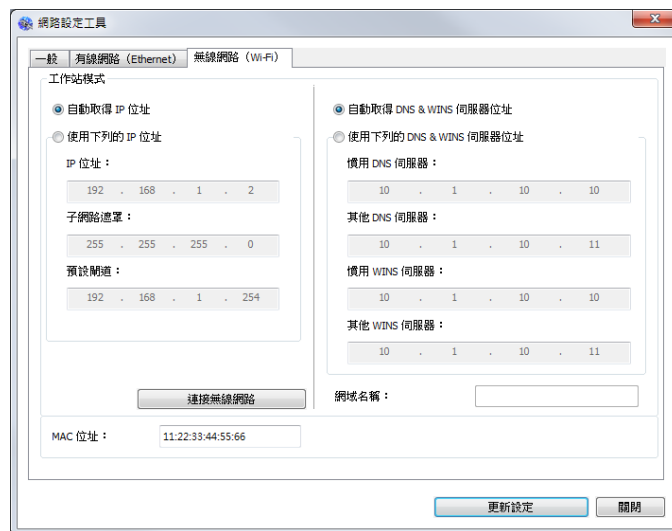

6. 按一下**[連接無線網路]**，目前可連接的無線網路清單會出現。選擇你要連接的無線網路名稱，如果需要請輸入連接該無線網路的金鑰。

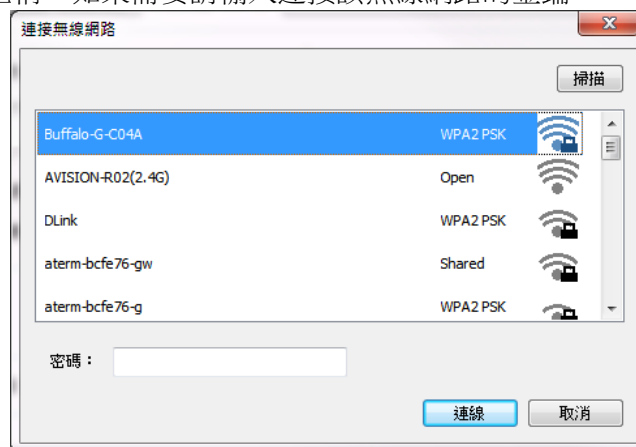

7. 按一下 **[連線]**，開始連接該無線網路然後再將 IP 資訊更新到本產品中。
8. 如果更新成功，一個**[裝置更新成功]** 的訊息會顯示在螢幕上，然後網路設定工具會自動被關閉。如果沒有更新成功，請按 **[更新]**，再試一次。

移除掃描器和印表機驅動程式

1. 按一下「開始」鍵，點選「所有程式」、「本產品型號 MFP」、以及「Uninstall driver」。
或按一下「開始」鍵，點選「控制臺」、「新增或移除程式」、「本產品型號」、以及「移除」。
2. 按照螢幕指示來移除掃描器和印表機驅動程式。

安裝印表機驅動程式(蘋果電腦作業系統)

系統需求

作業系統:

- Mac OS X 10.11 以上

電腦:

- 建議: Intel® 雙核心處理器 2.4 GHz 以上
- 最低: Intel® 雙核心處理器 1.83 GHz 以上
PowerPC G5 1.6 GHz

記憶體:

- 建議: 1 GB 以上
- 最低: 512 MB

開啟印表機電源

按一下面板上的「**電源**」按鍵，此時電源指示燈會閃爍。當掃描器進入待機狀態時，電源指示燈會停止閃爍，並且會一直亮著。如果要關閉掃描器，請持續按住電源按鍵約 3 秒鐘，電源指示燈即會關閉。

安裝印表機驅動程式


注意事項：本章節中所有的畫面是使用自麥金塔作業系統 10.11 版本。你的麥金塔電腦畫面會依你使用的作業系統而異。

請按照下列步驟，從隨機附贈的光碟中，安裝虹光麥金塔 AM30 印表機驅動程式。


1. 打開你的電腦，然後以管理員權限的帳號登錄。
2. 將附贈的光碟放入光碟機中，電腦螢幕上會顯示 Avision AM30...pkg 的印表機驅動程式圖示。




3. 在**[Avision AM30...]**圖示上，連續按兩下滑鼠左鍵。
4. 按一下歡迎畫面上的**[Continue (繼續)]**按鍵。

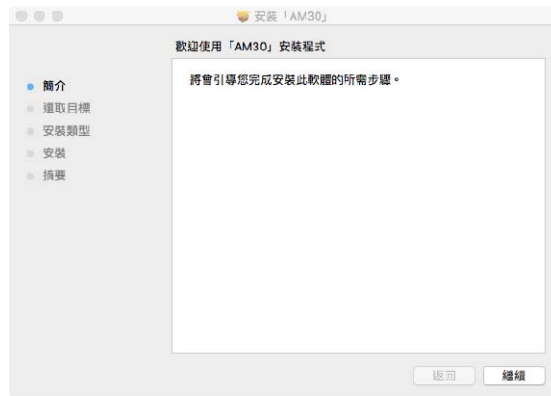

5. 如果要更改預設的安裝磁碟機，請按一下[更改安裝位置...]。或按一下[安裝]繼續安裝機驅動程式。

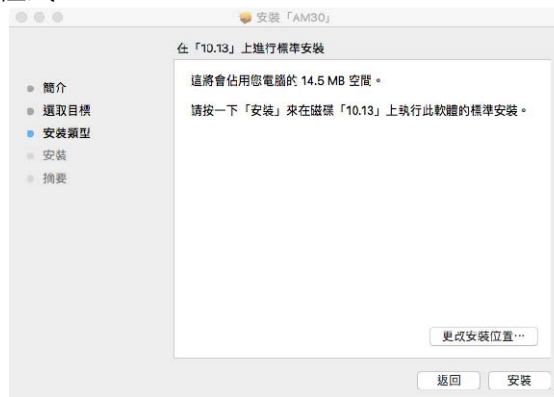

6. 登錄畫面出現後，請以具有管理員權限的密碼登錄，然後按一下[安裝軟體] 按鍵。

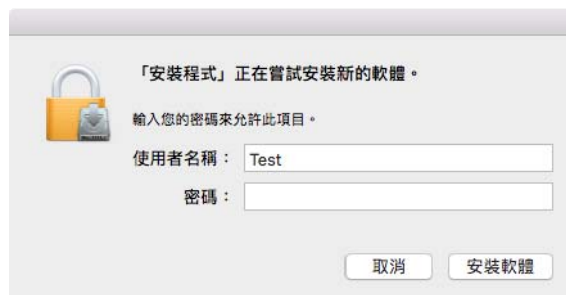

7. 電腦開始進行軟體的安裝。

8. 當以下畫面出現時，輸入網路印表機的 IP 位址，再按[新增]。* 如果你要使用 USB 線來連接印表機，你可以忽略位址，直到按[完成]來繼續。



9. 當成功新增印表機訊息[Add Printer AM30_Net Successful]出現時，按[完成]來繼續。(如果你想要新增更多的印表機，你可以再一次地輸入另一個印表機的IP位址，再按[新增]來繼續。)
10. 當[安裝成功]畫面出現時，按一下[關閉]來關閉安裝畫面。



11. 從光碟機中取出安裝光碟片。★ 如果你要使用 USB 線來連接電腦與印表機，現在請用 USB 線來連接電腦與印表機。如果你已經連接了，請將 USB 接頭重新插拔一次。
12. 選取左上角的蘋果圖示、接著按一下[系統偏好設定]，然後再按一下[列印與掃描]。



或從底座上，按一下[系統偏好設定]圖示，然後再按一下[列印與掃描]。



13. 你可以發現 AM30 印表機已經顯示在可用的印表機清單內。



新增印表機


你也可以按照下列步驟來新增印表機：

1. 選取左上角的  蘋果圖示、接著按一下**【系統偏好設定】**，然後再按一下**【列印與掃描】**。




或從底座上，按一下**【系統偏好設定】**圖示，然後再按一下**【列印與掃描】**。



2. 輕按一下 ，然後再按一下**【加入其他印表機或掃描器】**來新增印表機。




3. 螢幕上會出現一個對話方塊，並列出在你的區域網路內的所有的印表機。這個動作大約需要 1 到 2 分鐘。當你需要的印表機出現於列表中時，請選取你的印表機，再按**【加入】**。

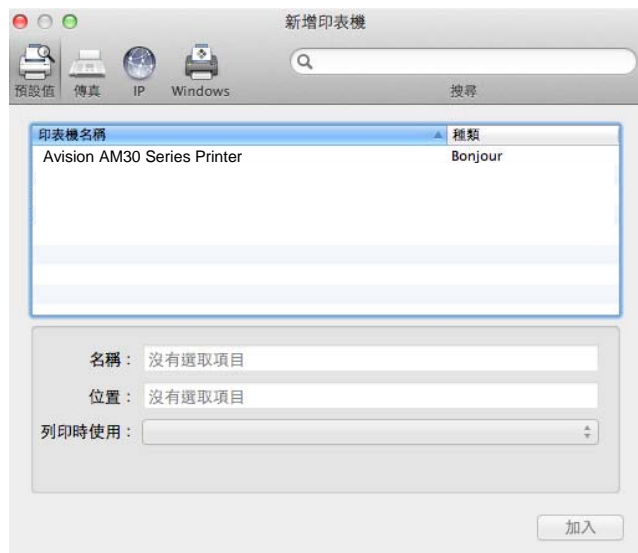


如果你的印表機並沒有在列表中顯示，請以輸入 IP 定址方式來新增印表機。按一下 IP 小圖示，並確認在 IP 位址後面輸入[:9101]，例如：
192.168.1.100:9101。



4. 按一下[列印時使用]的箭頭按鍵來尋找印表機驅動程式，選取[選擇印表機軟體]。

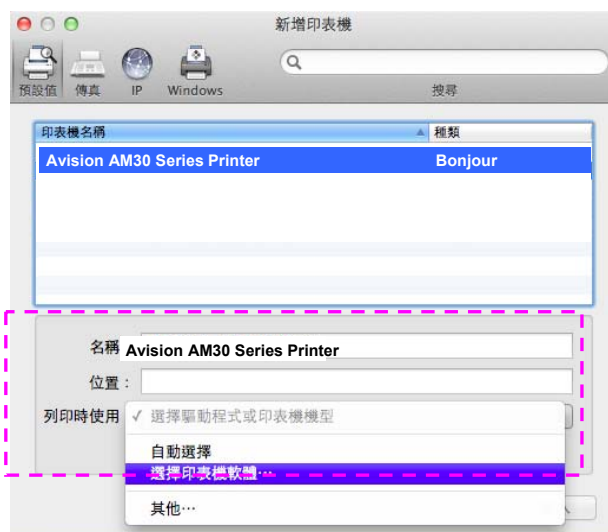

5. 一個對話方塊會出現，並列出目前安裝在你電腦上的所有印表機驅動程式。選取你需要的印表機，然後按一下**[好]**。**[列印時使用]**選項上就會顯示你所選取的印表機。

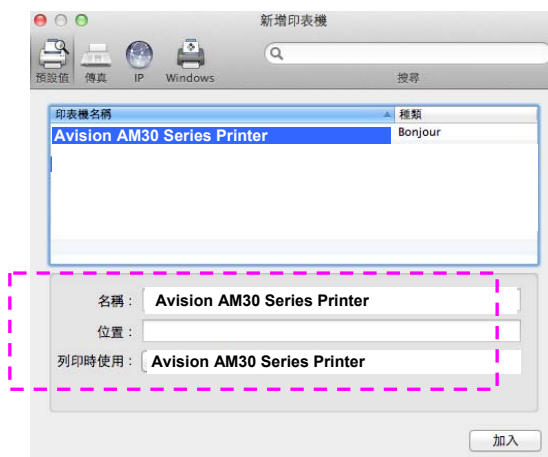

6. 按一下**[加入)**來新增一個印表機。現在你的印表機應該會顯示於左上角的列表中了。
7. 關閉**[列印與掃描]**畫面。

設定本產品的SMTP伺服器

在使用掃描至電子郵件的功能時，您必須設定好本產品的 SMTP 伺服器。

設定 SMTP 伺服器步驟如下：

1. 請參閱前一章節「指定本產品的日期和時間」以啟動本產品的內建的網頁。
2. 在本產品的網頁上，點選[**Properties (屬性)**]，然後選取左邊的[**Network (網路)**]，如下圖所示：



3. 點選[**網路**]選項中的[**SMTP**]。螢幕就會顯示下列的SMTP頁面。請依頁面中的指示，輸入SMTP伺服器的IP位址和身份驗證資訊。



電子郵件伺服器設定	
電子郵件伺服器 (Mail Server)	輸入 SMTP 伺服器的 IP 位址。
SMTP 埠號	輸入 SMTP 伺服器的埠號。* 25
驗證方法 (Authentication Method)	輸入電子郵件驗證方法。 選項：* None，SMTP，POP3
登錄名稱 (Login Name)	輸入 SMTP 驗證的登錄名稱。
密碼 (Password)	輸入 SMTP 驗證的密碼。
時區	輸入您所在位置的時區。



注意事項:

請與您的網路管理員一起檢驗 SMTP 和 LDAP 伺服器上的資料是否正確。

4. 點選[更新]以儲存設定並離開此頁面。



注意事項:

1. 登錄名稱的寫法是有分大小寫的，最多可由 32 個數位或字母組成。
2. 密碼的寫法是有分大小寫的，最多可由 16 個數位或字母組成。

新增網路歸檔目的地

本產品可讓您掃描並將掃描影像儲存至指定的目的地，其中包括網路上的 FTP 和 CIFS 伺服器、和 USB 隨身碟。

在將影像檔案傳送至網路中的 FTP 或 CIFS 伺服器之前，您需要首先透過內建的網頁來設定好 FTP 或 CIFS 的目的地。請依照下列步驟來新增 FTP 或 CIFS 的目的地。

設定FTP或CIFS的歸檔目的地步驟如下：

1. 請參閱前面章節「指定本產品的日期和時間」以啟動本產品的內建的網頁。
2. 在本產品的網頁上，點選[屬性]，然後選取左邊的[FTP/CIFS 設定]以顯示下列[歸檔目的地]頁面。



3. 點選[新增]來開啟[新增歸檔設定]頁面。

4. 請參閱下表，輸入適當的設定值。

項目	說明
歸檔名稱 (目的地名稱)	輸入目的地的名稱(此名稱會顯示在目的地的清單中)。
通訊協定 (Protocol)	輸入歸檔伺服器的通訊協定類型。選項：FTP，CIFS
URL 網址	輸入伺服器的功能變數名稱或 IP 位址。 例如：domainname.com\foldername 或 10.1.23.145\foldername。
埠號	如果你的埠號是與預設值不同，請在這裏輸入歸檔伺服器的埠號。預設值: FTP :21, CIFS:139
登錄名稱 (Login Name)	輸入授權的歸檔伺服器登錄名稱。
密碼(Password)	輸入歸檔伺服器的密碼。
重新輸入密碼 (Retype Password)	請重新輸入密碼。

5. 在輸入完上表的設定之後，按一下「送出」來完成目前的設定。新的歸檔目的地會顯示在目的地清單中。這表示您已成功新增了一筆 CIFS 或 FTP 歸檔目的地。

建立電子郵件通訊錄

本產品可讓您掃描並將掃描影像透過電子郵件或傳真方式來傳送至您的收件者。然而在將影像檔案傳送至電子郵件信箱或傳真機之前，您還是需要先透過內建的網頁來安裝通訊錄。請依照下列步驟來建立您的通訊錄。

建立通訊錄的步驟如下：

1. 請參閱前面章節「指定本產品的日期和時間」以啟動本產品的內建的網頁。
2. 在本產品的網頁上，點選[屬性]，然後選取左邊的[通訊錄]以顯示下列頁面。



3. 點選[新增]來開啟下列頁面。

4. 輸入收件者的名稱、傳真號碼、和電子郵件位址。
5. 在輸入完上表的設定之後，按一下「送出」來完成目前的設定。新的收件者就會顯示在電子郵件清單中。這表示您已成功安裝了一筆通訊錄。

3. 操作

如何放置文件

使用本產品時，你可以把文件放在自動進紙器 ADF (Automatic Document Feeder) 內或玻璃平臺上。如果你需要傳送好幾頁的文件，建議你把文件放在自動進紙器內，本產品的自動進紙器一次可以容納 35 頁 (70 g/m², 20 lbs)。如果你需要傳送書本的內頁、剪報或是一些有皺折及不平的文件，請把文件放在玻璃平臺上。

使用自動進紙器注意事項

把文件放在自動進紙器之前，請檢查你的紙張是否符合以下規格：

- 紙張尺寸最小需大於 76.2 x 127 mm (3 x 5 in.)
最大不可超過 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.)。
- 紙張需為正方形或長方形，不可有破損的現象。
- 紙張必須沒有訂書針、文件夾、或黏貼的便條紙在上面。
- 玻璃面板上如有文件，請先移開，否則可能會引起卡紙。



注意事項:

要傳送不同厚度或不規則大小的文件，請把文件放在玻璃平臺上或是先複印起來再用複印本來傳送。

把文件放在自動進紙器內

攤開文件


注意事項!

如果掃描文件時沒有先攤開文件，可能會發生卡紙或使紙張受損。

1. 握住文件的兩端，然後攤開數次。




2. 將整疊文件旋轉90度，以相同的方式攤開文件。
3. 對齊文件的邊緣，然後使頂端呈階梯狀（如下圖所示）。

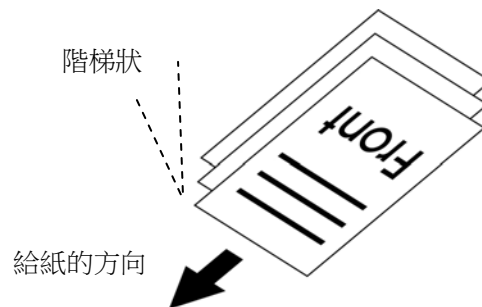

把文件放在自動給紙器內

1. 請先確認紙張沒有訂書針、文件夾、或黏貼的便條紙，而且沒有破損。
2. 把文件的**文字面朝上**並確定文件的第一行先插入自動進紙器紙匣內。

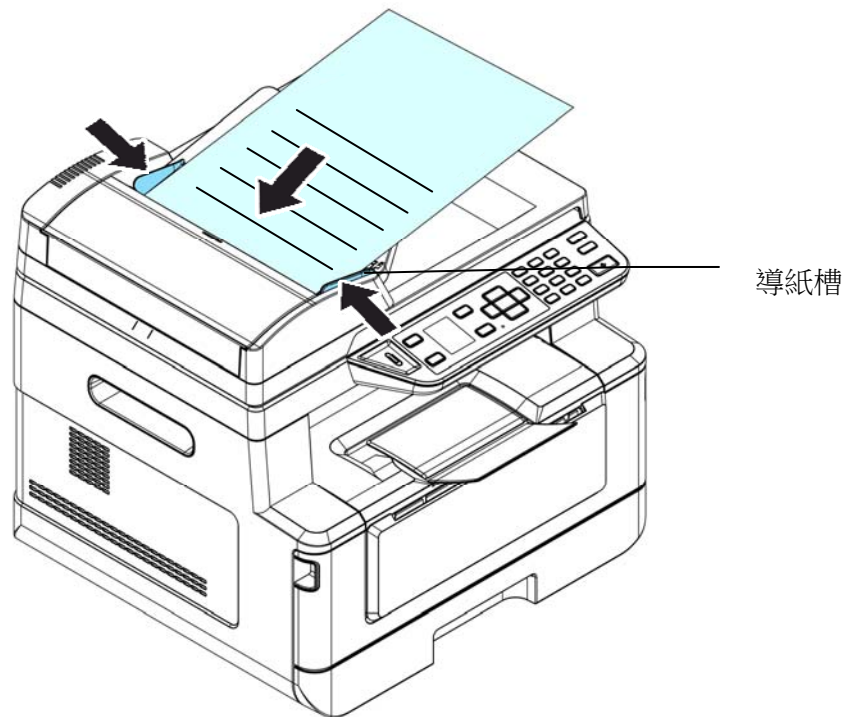

3. 調整紙張導紙槽以配合原稿尺寸。




注意事項:

如果自動進紙器上沒有紙張，本產品會視此情況為平臺式掃描。如果自動進紙器上有紙張，本產品會視此情況為自動進紙器掃描。

把文件放在玻璃平臺上


1. 打開掀蓋。
2. 將原稿**文字面朝下**放在玻璃平臺上，並對齊左上方的基準點，如下圖所示：

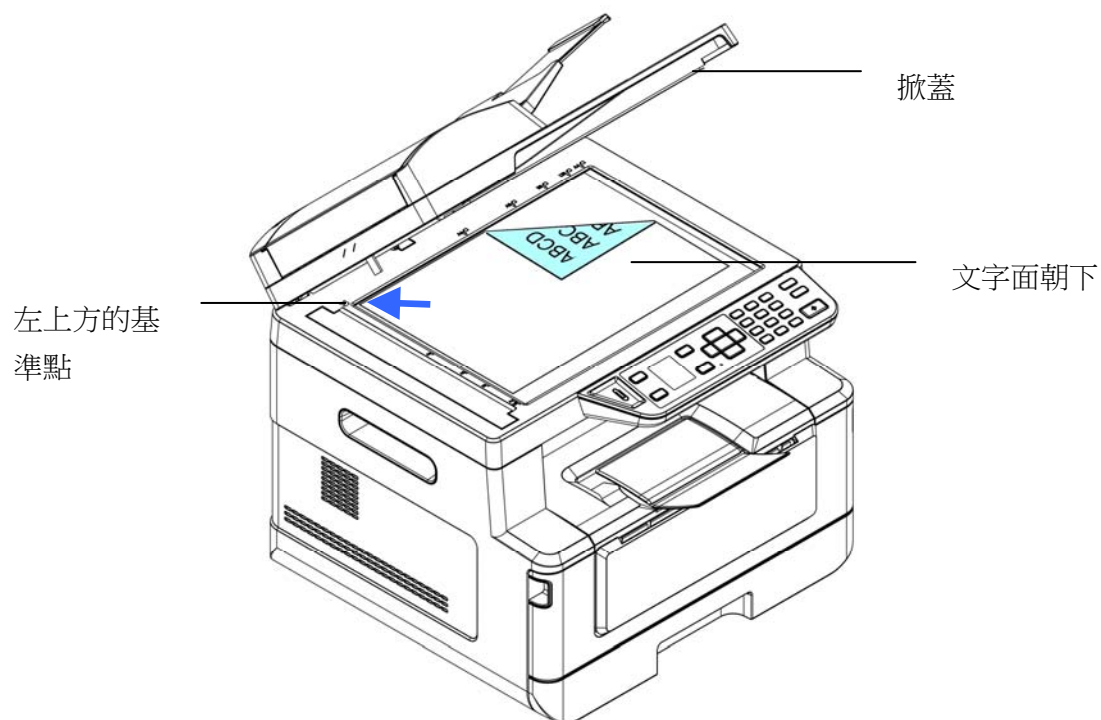

3. 輕輕蓋上掀蓋。

放置紙張的方向

將 A4 或 LTR 紙張朝垂直方向放置於玻璃面板上，將文字面朝下和對齊於 A4 或 LTR 標志。

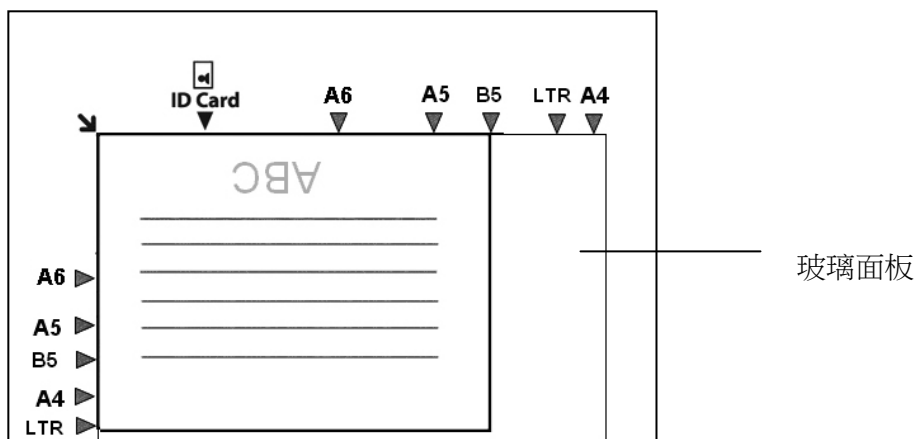

複印

1. 如果你有多張文件，請把文件放入自動給紙器內，並將文字面朝上；如果你的文件是單張的，請把文件放在玻璃平臺上，並將文字面朝下。
2. 本機台預設的操作模式為以下的「複印」畫面。如果不是，按一下功能选择的 ▲ / ▼ 按鍵，直到螢幕顯示「複印」的主畫面。



3. 確認複印設定如「原稿」、「濃度」、「紙張供應」、或「電子分頁」的預設值符合你的需求。如果沒有，從選單中選擇你需要的選項。




按一下 ► 或 ◀ 按鍵，選擇你需要修改的設定。

>> 選擇的設定會顯示紅框，同時設定的名稱會顯示出來。



按一下 ▲ 或 ▼ 按鍵，選擇該設定的選項。

原稿 	選擇原稿的類型。 選項: 文字/照片/混合 : 文字 / : 照片 / : 混合
濃度 	調整複印的濃淡程度。選項: 1~7 (預設值:4)
縮放 	縮小或放大原稿。 選項: 100% (100%), Full Page, Custom Zoom (25%~200%), N-Up 100%: 不縮放 (與原稿尺寸相同)。 Full Page 整頁模式: 自動將原稿整頁的內容縮小或放大，以配合輸出紙張的大小。

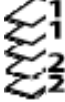	自訂縮放比率: 自訂縮小或放大比率, 範圍 (25%~200%) N-up: 選擇將 2 或 4 頁的文件合併列印在一張紙上。	
電子分頁 	選擇多頁文件的輸出是否需排序。	
		以「排序」方式排列輸出紙張(例如 1,2,3 /1,2,3 /1,2,3 頁)的順序。
		以「堆棧」方式排列輸出紙張(例如 1,1,1/2,2,2/3,3,3 頁)的順序。

* 預設值以粗斜體字表示。

4. 使用數位鍵來輸入複印的張數，複印的張數會顯示在螢幕上。

5. 按一下控制面板上的[開始]按鍵()，本產品即開始複印你的文件。


證件複印

本功能可以讓你將證件的正面反面很輕鬆地列印出來。操作步驟如下：

1. 按一下功能选择的 ▲ / ▼ 按鍵，直到螢幕顯示以下的「ID Copy」（證件複印）的主畫面。



2. 打開文件上蓋，把證件的一面朝下放在玻璃平臺上，對準平臺上的「ID Card」記號。

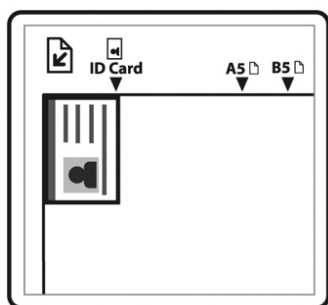

















3. 確認複印設定如「模式」、「濃度」、「紙張供應」、或「紙張尺寸」的預設值符合你的需求。如果沒有，從選單中選擇你需要的選項。

按一下 ► 或 ◀ 按鍵，選擇你需要修改的設定。


>> 選擇的設定會顯示紅框，同時設定的名稱會顯示出來。




按一下 ▲ 或 ▼ 按鍵，選擇該設定的選項。


模式 	選擇 證件複印 的模式。 選項: 左右 /上下/前後/多張證件 <table border="1" data-bbox="550 201 1380 667"> <tr> <td data-bbox="550 201 654 309"></td><td data-bbox="654 201 1380 309">左右 - 將證件的正反面以左右的模式複印出來。</td></tr> <tr> <td data-bbox="550 309 654 432"></td><td data-bbox="654 309 1380 432">上下 - 將證件的正反面以上下的模式複印出來。</td></tr> <tr> <td data-bbox="550 432 654 544"></td><td data-bbox="654 432 1380 544">前後 - 將證件的正反面以前後頁面的模式複印出來。</td></tr> <tr> <td data-bbox="550 544 654 667"></td><td data-bbox="654 544 1380 667">多張證件 - 將較大證件或多張證件的正反面複印在紙張的同一頁上。</td></tr> </table>		左右 - 將證件的 正反面 以 左右 的模式複印出來。		上下 - 將證件的 正反面 以 上下 的模式複印出來。		前後 - 將證件的 正反面 以 前後 頁面的模式複印出來。		多張證件 - 將較大證件或多張證件的 正反面 複印在紙張的 同一頁 上。
	左右 - 將證件的 正反面 以 左右 的模式複印出來。								
	上下 - 將證件的 正反面 以 上下 的模式複印出來。								
	前後 - 將證件的 正反面 以 前後 頁面的模式複印出來。								
	多張證件 - 將較大證件或多張證件的 正反面 複印在紙張的 同一頁 上。								
濃度 	調整複印的濃淡程度。選項: 1~7 (預設值:4) 								
紙張大小 	選擇紙張大小。 選項: A4, Letter.								

* 預設值以粗斜體字表示。

4. 使用數位鍵來輸入複印的張數，複印的張數會顯示在螢幕上。
5. 按一下控制面板上的**[開始]**按鍵()，本產品即開始執行證件複印的功能。
6. 當本產品掃描完一面證件時，觸控螢幕會顯示：「下一頁：按 **1**/完成：按 **2**」。
7. 打開文件上蓋並將證件的另一面**朝下**放在玻璃平臺上，對準平臺上的“**ID Card**”記號。

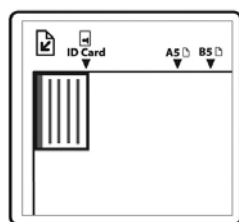

8. 要繼續掃描另一面證件，請按數位鍵**[1]**，否則請按數字鍵 **[2]**。下圖顯示單張證件上下模式複印的結果。

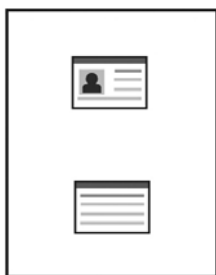

重要事項!


本證件複印功能不支援自動進紙器。

掃描到 E-Mail

本功能可以讓你先將文件掃描起來，然後將掃描的圖像以附件的方式傳送至指定的電子郵件位址。要將圖像傳送至指定的電子郵件位址，需先透過本產品內建的網頁下建立通訊錄，才可已操作。掃描到 E-Mail 的操作步驟如下：

1. 如果你有多張文件，請把文件放入自動進紙器內，並將文字面朝上；如果你的文件是單張的，請把文件放在玻璃平臺上，並將文字面朝下。
2. 按一下功能选择的 ▲ / ▼ 按鍵，直到螢幕顯示以下的「Email」主畫面。



3. 按一下 ► 按鍵， 會被框選起來，再按 [OK]，螢幕會出現通訊錄清單。從清單中選擇選擇收件人的地址。
4. 確認掃描設定如「濃度」、「解析度」、「掃描模式」、或「檔案格式」的預設值符合你的需求。如果沒有，從選單中選擇你需要的選項。






按一下 ► 或 ◀ 按鍵，選擇你需要修改的設定。


>> 選擇的設定會顯示紅框，同時設定的名稱會顯示出來。



按一下 ▲ 或 ▼ 按鍵，選擇該設定的選項。

濃度	調整掃描的濃淡程度。選項: 1~7 (預設值:4)
4	1 2 3 4 5 6 7

<p>解析度</p> <p>200 dpi</p>	<p>選擇掃描的解析度。解析度愈高，圖像愈清晰，不過檔案所需要的空間愈大。</p> <p>選項: 150/200/300/600 dpi (預設值: 200)</p> <p>150 dpi: 適合於螢幕上顯示。</p> <p>200 dpi: 適合掃描一般文件。</p> <p>300 dpi/600 dpi: 高圖像品質，可適用於光學辨識。</p>
<p>掃描模式</p> 	<p>選擇掃描的掃描模式。</p> <p>選項:  彩色、 灰階、 黑白</p>
<p>檔案格式</p> 	<p>選擇文件掃描後的檔案格式。</p> <p>選項: MPDF (多頁一檔 PDF)、PDF (一頁一檔 PDF)、JPG、BMP (只限黑白)、TIFF。</p>

5. 按一下控制面板上的[開始]按鍵()，本產品即開始傳送你的文件。

掃描到網路文件夾

本功能可以讓你先將文件掃描起來，然後將掃描的圖像傳送至網路中的文件夾。要將掃描的圖像傳送至網路的文件夾，需先透過本產品內建的網頁建立歸檔文件夾，才可以操作。掃描到網路的操作步驟如下：

1. 如果你有多張文件，請把文件放入自動進紙器內，並將**文字面朝上**；如果你的文件是單張的，請把文件放在玻璃平臺上，並將**文字面朝下**。
2. 按一下功能選擇的 ▲ / ▼ 按鍵，直到螢幕顯示以下的「掃描至 CIFS/FTP」掃描主畫面。



3. 按一下 [選擇檔案夾]，[選擇檔案夾] 會被框選起來，再按 [OK]，螢幕會出現文件夾清單。從清單中選擇選擇傳送的目的地。
4. 確認複印設定如「濃度」、「解析度」、「掃描模式」、或「檔案格式」的預設值是否符合你的需求。如果沒有，從選單中選擇你需要的選項。






按一下 ► 或 ◀ 按鍵，選擇你需要修改的設定。

>> 選擇的設定會顯示紅框，同時設定的名稱會顯示出來。



按一下 ▲ 或 ▼ 按鍵，選擇該設定的選項。

濃度	調整掃描的濃淡程度。選項: 1~7 (預設值:4)
4	1 2 3 4 5 6 7

<p>解析度</p> <p>200 dpi</p>	<p>選擇掃描的解析度。解析度愈高，圖像愈清晰，不過檔案所需要的空間愈大。</p> <p>選項: 150/200/300/600 dpi (預設值: 200)</p> <p>150 dpi: 適合於螢幕上顯示。</p> <p>200 dpi: 適合掃描一般文件。</p> <p>300 dpi/600 dpi: 高圖像品質，可適用於光學辨識。</p>
<p>掃描模式</p> 	<p>選擇掃描的掃描模式。</p> <p>選項:  彩色、 灰階、 黑白</p>
<p>檔案格式</p> 	<p>選擇文件掃描後的檔案格式。</p> <p>選項: MPDF (多頁一檔 PDF)、PDF (一頁一檔 PDF)、JPG、BMP (限於黑白影像)、TIFF。</p>

4. 按一下控制面板上的[開始]按鍵()，本產品即開始傳送你的文件。

掃描到 USB 隨身碟

本功能可以讓你先將文件掃描起來，然後將掃描的圖像傳送至插入本機之 USB 隨身碟 (支援格式 FAT16/FAT32)。要儲存至網路，需先透過本產品內建的網頁下設定，才可以操作。掃描至插入本機之 USB 隨身碟的操作步驟如下：

1. 如果你有多張文件，請把文件放入自動進紙器內，並將文字面朝上；如果你的文件是單張的，請把文件放在玻璃平臺上，並將文字面朝下。
2. 按一下功能选择的 ▲ / ▼ 按鍵，直到螢幕顯示以下的「掃描至 USB」主畫面。



3. 確認複印設定如「濃度」、「解析度」、「掃描模式」、或「檔案格式」的預設值符合你的需求。如果沒有，從選單中選擇你需要的選項。

按一下 ► 或 ◀ 按鍵，選擇你需要修改的設定。

>> 選擇的設定會顯示紅框，同時設定的名稱會顯示出來。



按一下 ▲ 或 ▼ 按鍵，選擇該設定的選項。

濃度 4	調整掃描的濃淡程度。選項：1~7 (預設值:4) 1 2 3 4 5 6 7
解析度 200 dpi	選擇掃描的解析度。解析度愈高，圖像愈清晰，不過檔案所需要的空間愈大。選項：150/200/300/600 dpi (預設值: 200) 150 dpi: 適合於螢幕上顯示。 200 dpi: 適合掃描一般文件。 300 dpi/600 dpi: 高圖像品質，可適用於光學辨識。

掃描模式 	選擇掃描的掃描模式。 選項:  彩色 、  灰階 、  黑白
檔案格式 	選擇文件掃描後的檔案格式。 選項: MPDF (多頁一檔 PDF) 、PDF (一頁一檔 PDF)、JPG、BMP、TIFF。

4. 按一下控制面板上的[開始]按鍵()，本產品即開始傳送你的文件。

傳真

注意事項：傳真模組(選購品)和電話線必須先安裝至本產品，才可以使用傳真功能。


本功能可以讓你將文件掃描起來，然後將掃描的圖像透過傳真的方式傳送出去。操作步驟如下：

1. 如果你有多張文件，請把文件放入自動進紙器內，並將**文字面朝上**；如果你的文件是單張的，請把文件放在玻璃平臺上，並將**文字面朝下**。
2. 按一下功能选择的 ▲ / ▼ 按键，直到螢幕顯示以下的「**傳真**」主畫面。




3. 按一下 ►，**[電話簿]** 會被框選起來，再按 **[OK]**，螢幕會出現電話本清單。從清單中選擇收件人的傳真號碼。

或直接使用數位鍵，手動輸入收件人的傳真號碼。

* 注意：手動輸入收件人的傳真號碼，一次只能輸入一個傳真號碼。要一次傳送予多個收件人，只能從通訊錄  中選擇多個收件人。

4. 確認傳真設定如「品質」、「濃度」、「速度顯示」、或「傳送模式」的預設值符合你的需求。如果沒有，從選單中選擇你需要的選項。

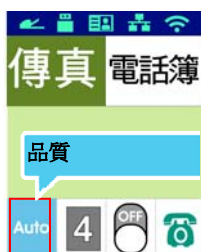

品質 	「品質」： 選擇文件的品質。選項: 標準 、細膩、超細膩、照片、自動	
		標準
		細膩
		超細膩
		照片
		自動



濃度 	調整複印的濃淡程度。選項: 1~7 (預設值:4)	
傳送模式	選擇是否開啟延遲傳真的功能。選項: 開啟/ 關閉	
		關閉延遲傳真
		開啟延遲傳真
免持聽筒 	選擇是否使用免持聽筒[手動傳真]的功能。選項: 開啟/ 關閉	
		關閉
		開啟

* 預設值以粗斜體字表示。

- 按一下控制面板上的**[開始]**按鍵()，本產品即開始傳送你的文件，並將結果發送至指定的傳真機上。

手動收發傳真

【手動傳真】的操作步驟如下：

1. 確認傳真模組和電話線已連接至本產品。
2. 在「傳真」主畫面上，持續按 ，直到手動傳真選項  被選取。
3. 按一下 ，直到  被選取。
4. 輸入傳真號碼。
5. 當電話線接通後，你會聽到一個高頻的聲音，此時按一下控制面板上的「開始」鍵 。
6. 螢幕會顯示以下訊息：

傳送: 按 1
接收: 按 2
7. 要傳送傳真，按 1。要接收傳真，按 2。
8. 傳送成功後，螢幕會回到就緒狀態。



注意事項:

- 傳真模組(選購品)和電話線必須先安裝至本產品，傳真功能才可以使用。
- [接收傳真方式]的[手動]選項必須先選取，才可以執行手動接收傳真功能。請點選 [設定] 並依序選擇 [傳真]>[RX 模式]>[*手動]。

通話後傳送傳真

重要！

發送傳真時，有可能因為撥錯號碼或不相關的人在場而使文件被不需要的人接收或瀏覽。因此，當您需要傳送一份重要及機密的文件時，建議您先通完電話再傳送文件。

通話後【手動傳真】的操作步驟如下：

1. 確認傳真模組和電話線已連接至本產品而且收件者的傳真也有連接一個話機。
2. 拿起話機並開始撥對方的電話號碼。
3. 通話完畢後，按一下控制面板上的「開始」鍵。
4. 螢幕會顯示以下訊息：


傳送: 按 1 接收: 按 2

5. 要傳送傳真，按 1。
6. 收件者按 [接收]，然後掛斷電話。
7. 此時，你可以掛斷你的電話。
8. 傳送成功後，螢幕會回到就緒狀態。

使用證件掃描模組(CSA6 選購品)來列印證件


只要將證件插入於本掃描模組(CSA6)內，複印功能便開始執行。證件的正反面將會在幾秒鐘內，列印在張紙的同一面上。

掃描模組包裝內容：

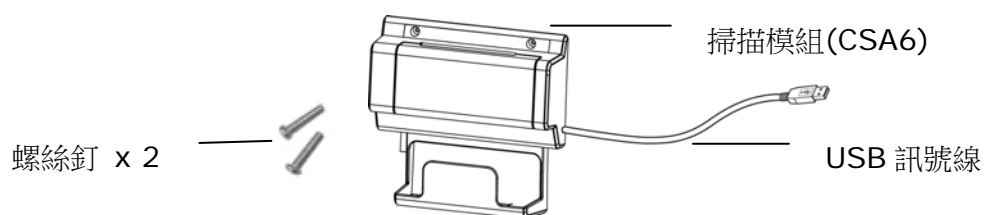


移除背膠薄片：

找尋位於側蓋用來遮蓋兩個預留孔的背膠薄片，並用美工刀將薄片移除。

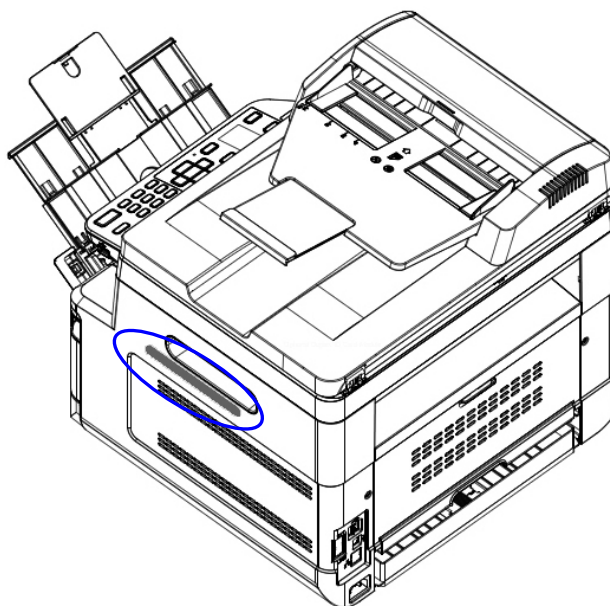


掃描模組安裝步驟：

1. 在操作面板下方的側面上，找到兩個螺絲釘的預留孔。然後用這兩顆螺絲釘，把本掃描模組鎖固于預留孔上，如下圖所示。
2. 將 USB 訊號線連接於背面的 USB 埠。
3. 將電源開關關閉然後再重新開啟，確定本產品可以找到掃描模組(CSA6)。

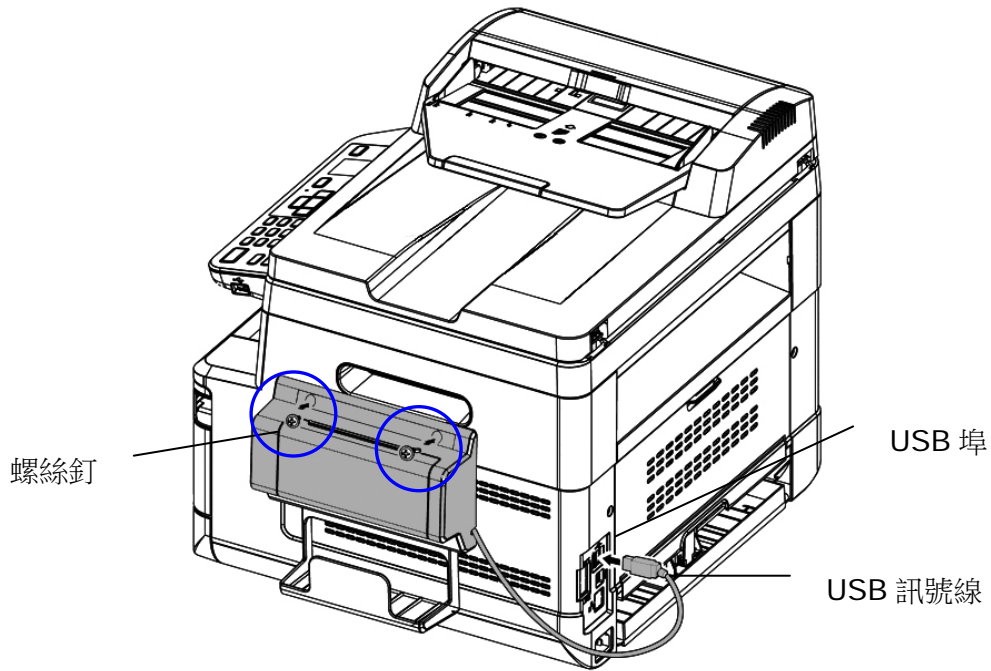


列印證件步驟：

1. 把證件插入證件複印模組的插槽內，並確定證件的正面朝外、及最後一行先插入，如下圖所示。

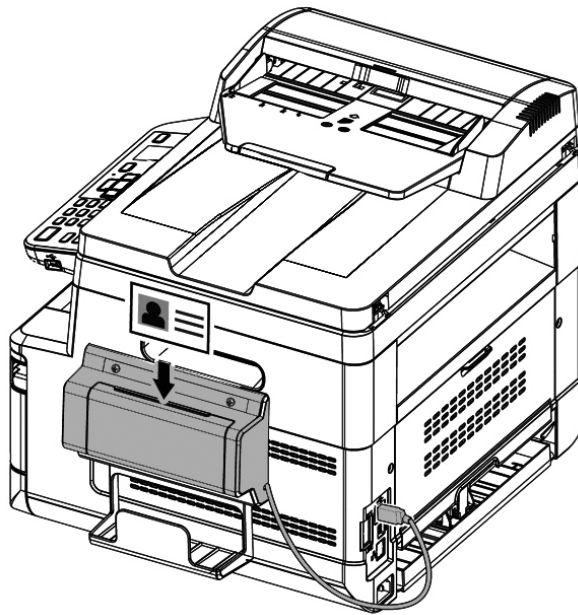

2. 證件的正反面將會於幾秒鐘內，列印于輸出張紙的同一面上。

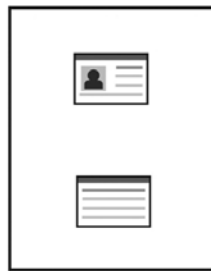

注意事項:

- 一次僅能把一張證件插入進紙器的插槽內。本掃描模組不允許多張證件同時插入插槽內。
- 如果需要修改證件複印模組(CSA6) 的設定，你可以參考本文後面的章節(第 87 頁) - 證件複印設定，在本產品內建的網頁或操作面板上修改證件複印模組(CSA6) 的設定。

4. 設定和管理傳送目的地

本章節為管理者提供了傳送目的地(包括電子郵件位址或網路文件案夾)的設定和管理程式，以便在網路中傳送掃描文件。

設定通訊錄

本節說明管理者設定通訊錄(包括電子郵件位址和傳真號碼)的程式。

新增成員

請依照下列步驟來新增成員：

1. 請參閱前面章節「**檢查本產品的預設IP位址**」以從DHCP伺服器上獲取本產品的IP位址。
2. 開啟你的瀏覽器。
3. 請在瀏覽器的URL欄位中輸入本產品的IP位址(例如，10.1.20.25)。本產品的內建的網頁就會顯示出來，如下圖所示：



4. 在網頁上，點選[屬性]，然後選取左邊的[通訊錄]以顯示下列[通訊錄]頁面。



5. 點選[新增]來開啟下列頁面。

6. 輸入收件者的名稱、傳真號碼、和電子郵件位址。
7. 在輸入完上表的設定之後，按一下「送出」來完成目前的設定。新的收件者就會顯示在電子郵件清單中。這表示您已成功新增了一筆通訊錄。

修改現有成員

請依照下列步驟來修改現有成員：

1. 重複以上章節(新增成員)中的步驟1至4。此時螢幕會顯示[通訊錄]頁面。
2. 點選您想要從列表中修改的成員，然後選取[修改]來開啟[修改成員]頁面。
3. 修改你的成員資料。點選「送出」來儲存本次設定值，或者點選[取消]來離開此尚未儲存的頁面。

刪除現有成員

請依照下列步驟來刪除現有成員：

1. 重複以上章節(新增成員)中的步驟1至4。此時螢幕會顯示[通訊錄]頁面。
2. 點選您想要從列表中刪除的成員，然後選取[刪除]來刪除該成員。螢幕上會跳出一個確認對話方塊，以確認是否真的要執行這個刪除動作。點選[OK] 來確認此刪除動作或[取消] 來退出本畫面。

新增群組

建立群組可讓您在同一時間發送給多組收件者，迅速加快了工作流程。一個群組最多可容納 5 組成員，一本通訊錄可以建立總共 10 個群組。

新增群組步驟如下：

1. 重複以上章節(新增成員)中的步驟1至4。此時螢幕會顯示[通訊錄]頁面。
2. 點選[群組]，然後選取[新增]來開啟[新增群組]頁面。
3. 輸入您要的群組名稱。
4. 點選右側的電子郵件列表中的一個電子郵件位址，然後單擊◀，將一各成員加入到群組內。
5. 點選「送出」來儲存本次設定值，或者點選[取消]來離開此尚未儲存的頁面。

修改現有的群組

修改現有的電子郵件群組步驟如下：

1. 重複以上章節(新增成員)中的步驟1至4。此時螢幕會顯示[通訊錄]頁面。
2. 點選[群組]，接著點選您想要從列表中修改的群組，最後點選[修改] 來開啟[修改群組]頁面。
3. 修改你的群組資料。點選您想要加入的群組成員，然後點選◀以加入新成員，或者點選→以從群組中刪除舊成員。
4. 點選「送出」來儲存本次設定值，或者點選[取消]來離開此尚未儲存的頁面。

刪除現有的群組

刪除現有的群組驟如下：

1. 重複以上章節(新增成員)中的步驟1至4。此時螢幕會顯示[通訊錄]頁面。
2. 點選[群組]，接著點選您想要從列表中刪除的群組，最後點選[刪除]來刪除。螢幕上會跳出一個確認對話方塊，並確認是否真的要執行這個刪除動作。點選[OK] 來確認此刪除動作或[取消]來離開本畫面。

新增快捷鍵

為了加快傳送您的文件流程，本產可以為您經常使用的收件者提供快捷鍵功能。快捷鍵可以包含僅某一個成員或多個成員，讓你只需輕按一下該鍵就可以讓您檢索所有的號碼組。本產品最多可設定 10 組快捷鍵。

新增快捷鍵步驟如下：

1. 重複以上章節(新增成員)中的步驟1至4。此時螢幕會顯示[通訊錄]頁面。
2. 點選[快捷鍵]，接著點選[新增]來開啟[新增快捷鍵]頁面。
3. 輸入您的快捷鍵號碼。
4. 點選右側的成員或群組，然後點選←以新增成員或群組於您的快捷鍵設定中。
5. 點選「送出」來儲存本次設定值，或者點選[取消]來離開此尚未儲存的頁面。

修改現有的快捷鍵

修改現有的快捷鍵步驟如下：

1. 重複以上章節(新增成員)中的步驟1至4。此時螢幕會顯示[通訊錄]頁面。
2. 點選[快捷鍵]，接著點選您想要從列表中修改的快捷鍵號碼，最後點選[修改]來開啟[修改快捷鍵]頁面。
3. 修改你的群組資料。點選您想要加入的群組成員，然後點選←以加入新成員，或者點選→以從群組中刪除舊成員。
4. 點選「送出」來儲存本次設定值，或者點選[取消]來離開此尚未儲存的頁面。

刪除現有的快捷鍵

刪除現有的快捷鍵步驟如下：

1. 重複以上章節(新增成員)中的步驟1至4。此時螢幕會顯示[通訊錄]頁面。
2. 點選[快捷鍵]，接著點選您想要從列表中刪除的號碼，最後點選[刪除]來刪除。螢幕上會跳出一個確認對話方塊，並確認是否真的要執行這個刪除動作。點選[OK]來確認此刪除動作或[取消]來離開本畫面。

匯入外部通訊錄

本產品能讓您從其他裝置上匯入.csv 格式的通訊錄來節省重新手動輸入的時間。在匯入外部通訊錄至本產品之前，通訊錄一定要先以.csv 格式建立好。

匯入通訊錄步驟如下：

1. 重複以上章節(新增成員)中的步驟1至4。此時螢幕會顯示[通訊錄]頁面。
2. 點選[匯入通訊錄]來開啟[匯入通訊錄]頁面。
3. 點選[Browse(瀏覽)]來搜尋您電腦上的通訊錄檔案。
4. 點選[匯入]來開始匯入通訊錄檔案。匯入的通訊錄將會新增至本產品中。

匯出現有通訊錄

本產品可讓您以.csv 格式將本裝置上現有的通訊錄匯出至另一個裝置。

匯出現有通訊錄步驟如下：

1. 重複以上章節(新增成員)中的步驟1至4。此時螢幕會顯示[通訊錄]頁面。
2. 點選[匯出通訊錄]來開啟[匯出通訊錄]頁面。
3. 點選[匯出]，然後點選[Browse(瀏覽)]以指定您通訊錄的位置。
4. 點選[套用]，然後指定的通訊錄就會儲存成一個.csv 檔案。

設定歸檔目的地

本章節提供了歸檔目的地的設定程式，以將掃描文件傳送至指定的網路文件夾內。

新增歸檔目的地

請依照下列步驟來建立歸檔目的地：

1. 在本產品的網頁上，點選[屬性]，然後選取左邊的[FTP/CIFS 設定]，螢幕上就會顯示[新增歸檔設定]頁面。

請輸入下列參數值：

項目	說明
目的地名稱 (Destination Name)	輸入目的地名稱。該名稱會顯示在液晶螢幕上。
通訊協定 (Protocol)	輸入歸檔伺服器的通訊協定類型。選項： FTP ， CIFS
URL	輸入 IP 位址和 FTP 伺服器的共用文件夾名稱。
埠號 (Port #)	輸入歸檔伺服器的埠號。 * 21 (FTP), 139 (CIFS)
登錄名稱(Login Name)	輸入歸檔伺服器的使用者登錄名稱。
密碼(Password)	輸入歸檔伺服器的密碼。
重新輸入密碼 (Retype assword)	請重新輸入密碼。

2. 點選「**Submit**」來儲存本次設定值，或者點選[Quit]來離開此尚未儲存的頁面。

修改歸檔目的地

請依照下列步驟來修改歸檔目的地：

1. 重複以上章節(新增歸檔目的地)中的步驟1至2，螢幕會顯示[新增歸檔目的地]頁面。
2. 點選您想要從列表中修改的歸檔目的地，然後選取[修改]來開啟[修改歸檔目的地]頁面。
3. 修改你的歸檔目的地資料。
4. 點選「**送出**」來儲存本次設定值，或者點選[離開]來離開此尚未儲存的頁面。

刪除修改歸檔目的地

請依照下列步驟來刪除歸檔目的地：

1. 重複以上章節(新增歸檔目的地)中的步驟1至2，螢幕會顯示[新增歸檔目的地]頁面。
2. 點選您想要從列表中刪除的歸檔目的地，然後點選[刪除]來刪除所選擇的參數設定檔。螢幕上會跳出一個確認對話方塊，以確認是否真的要執行這個刪除動作。點選[OK]來確認此刪除動作或[取消]來退出本畫面。

5. 客制化本產品的設定

按照本產品的設計，你可以直接用出廠預設的設定值來使用本產品。不過，如果需要，你還是可以根據你的需求來更改這些設定值。如果要更改這些設定值，請按控制面板上的「設定」鍵或透過本產品內建的網頁。以下章節將一一介紹如何使用這兩種方式來修改本產品的設定。




注意事項：

如果系統管理者第一次安裝本產品，建議管理者保留預設值設定。當管理者比較熟悉本產品時，再修改這些設定。

操作按鍵

要操作「設定」的選單，請使用控制面板上的「OK」鍵、「往上鍵」、「往下鍵」、和「返回」鍵。你可以修改出廠預設的設定值，(例如，更改進紙匣的紙張尺寸)或是查看機台的資訊(例如，機台 IP 位置，韌體版本等)。

使用設定選單的方式如下：

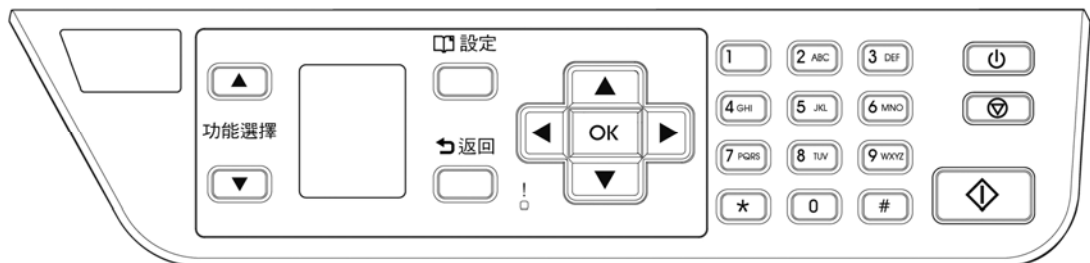

1. 按「設定」鍵進入選單，然後再重複按「往上鍵」或「往下鍵」，直到你想要的選項顯示在螢幕上。
2. 按「確認/OK」鍵以選擇該選項。
3. 然後再重複按「往上鍵」或「往下鍵」，直到你想要的選項顯示在螢幕上。
4. 按「確認/OK」鍵來選擇該項目。
5. 按「返回」↶ 鍵回到上一個畫面。
6. 按「取消」鍵來停止或取消列印操作。

透過內建網頁來修改設定

注意事項：網頁內容的更新需要管理者輸入密碼才可完成。

您也可以透過本產品內建的網頁選擇您的網路連接類型。

1. 請參考上一個章節，將本產品的網路參數設定好。
2. 本產品設有內建的網頁，方便讓管理者在遠端管理本機台。只要開啟瀏覽器，在網址欄位內輸入本產品的 IP 位置 **❶** 然後再按確定，螢幕就會出現如下圖網頁（ 所示。所示。



3. 點選每個項目並輸入適當的設定值。有關更進一步詳細的說明，請參考下一個章節，設定選項說明。

設定選單說明

設定選單共有數個個頁面即狀態、系統設定、複印設定、證件複印設定、傳真設定、掃描設定、屬性。每個頁面的選項，將分別在本章節中說明：


狀態 (Status) (僅適用於內建的網頁)

項目	說明
訊息	顯示本機台基本的訊息。
機台狀態	顯示本機目前的狀態。
主機名稱	顯示主機名稱。
機台序號	顯示機台序號。
系統版本	顯示軟體版本。
網頁版本	顯示本機網頁的版本。
傳真補丁碼版本	顯示傳真補丁碼版本。
傳真 ptt 版本	顯示傳真 ptt 版本。
IP Address	顯示目前本機所使用的 IP 位址。
Mac 地址	顯示本機網路卡的實體位址。
Wi-Fi IP	顯示本機 Wi-Fi 所使用的 IP 位址。
Wi-Fi Mac	顯示本機 Wi-Fi 的網路卡實體位址。
Wi-Fi SSID	顯示目前 Wi-Fi 所連結到 AP 的 SSID。
剩餘碳粉量	顯示剩餘碳粉量。
報告	選擇每個項目以列印每個報告。
設定 Config.	按下以列印本機台的設定資訊。
網路 Network	按下以列印本機台的網路資訊。
選單 設定	按下以列印本機台液晶螢幕上所有選單。
使用 Usage	按下以列印使用資訊報告，包括列印張數、和碳粉使用資訊、感光鼓元件使用資訊、定影器使用資訊。
傳真 Log	按下以列印本機台的傳真 Log 信息。

網路（僅適用於液晶螢幕）

*出廠預設值

項目	說明	選項				
網路	Wi-Fi: 選擇是否開啟無線網。 選項: 開啟/關閉/ Direct Link (無線熱點)	Wi-F/ Wi-Fi WPS Button/ Network Filter				
	<table><tr><td>開啟</td><td>開啟無線網路並進入用戶端模式 (Client Mode)。請在本產品內建的網頁來選擇一個無線網路 (SSID)。</td></tr><tr><td>Direct Link(無線熱點)</td><td>開啟無線網路並進入無線分享點模式 (AP Mode)。此時本產品本身是一個 Wi-Fi 分享點。</td></tr></table>		開啟	開啟無線網路並進入用戶端模式 (Client Mode)。請在本產品內建的網頁來選擇一個無線網路 (SSID)。	Direct Link(無線熱點)	開啟無線網路並進入無線分享點模式 (AP Mode)。此時本產品本身是一個 Wi-Fi 分享點。
	開啟		開啟無線網路並進入用戶端模式 (Client Mode)。請在本產品內建的網頁來選擇一個無線網路 (SSID)。			
Direct Link(無線熱點)	開啟無線網路並進入無線分享點模式 (AP Mode)。此時本產品本身是一個 Wi-Fi 分享點。					
Wi-Fi WPS 按鍵: 使用 WPS 按鍵模式來連接無線網路。(如何使用路由器的無線 WPS 按鍵模式，請參考路由器的使用手冊。) Network Filter: 選擇關閉或開啟網路安全配置。開啟後，可透過本產品內建的網頁來選擇你的過濾模式，用來允許或禁止某些位址進入本產品的網頁。 選項: 開啟/*關閉						

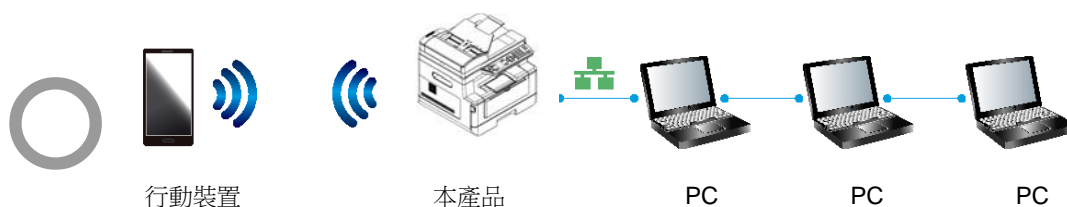

無線網路 (分享點模式) 和有線網路可同時使用



無線網路 (用戶端模式) 和有線網路不可同時使用

Wi-Fi 的運作:

- **有線網路:** 如果機台連接上有線網路，無線網路會自動回到分享點模式。有線網路可以同時和無線分享點模式並存。
- **無線網路(SSID):** 如果在無線網路用戶端模式下，無線網路(SSID)連接成功，有線模式會自動被切斷；如果無線網路(SSID)連接失敗，機台會自動回到無線分享點模式。

系統設定（適用於液晶螢幕與網頁）

* 出廠預設值

項目	說明	選項
語言	液晶螢幕上顯示的語言。	* 英文/中繁/中簡/德文(Deutsch)
睡眠模式	選擇自上一次動作後需多久時間進入睡眠模式。	* 節電模式/5 分鐘/15 分鐘/30 分鐘/1 小時/2 小時/4 小時
自動關閉	選擇自上一次動作後需多久時間後級自動關機。	* 關閉/5 分鐘/15 分鐘/30 分鐘/1 小時/2 小時/4 小時
定期執行重新啟動	是否開啟定期執行重新啟動。	* 開啟/關閉
逾時	當觸控螢幕一段時間內沒有操作時，系統將自動恢復所有設定的預設值。 系統逾時值：從 15 秒到 300 秒。每個可選擇的間隔範圍是 15 秒。	* 開啟/關閉
預設模式	在液晶螢幕上顯示的預設功能。	* 複印、證件複印、掃描到 E-mail、掃描到 CIFS/FTP、掃描到 U 盤
紙張大小預設	本給紙匣中預設的紙張大小。	Letter/Legal/*A4
紙張類型	選擇紙張的種類。	* 普通紙、鐳射紙、明信片、證券紙、厚紙、薄紙、信封
雙面列印	選擇是否開啟雙面列印。	開啟/*關閉


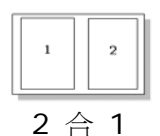


網路	Wi-Fi 選項: 開啟/關閉/Direct Link (Wi-Fi 熱點)		Wi-Fi/ Wi-Fi WPS Button/ Network Filter
	開啟	開啟無線網路並進入用戶端模式(Client Mode)。請在本產品內建的網頁來選擇一個無線網路 (SSID)。	
	Wi-Fi 熱點	開啟無線網路並進入無線分享點模式(AP Mode)。此時本產品本身是一個 Wi-Fi 分享點。	
Wi-Fi WPS 按鍵: 使用WPS按鍵模式來連接無線網路。(如何使用路由器的無線WPS按鍵模式, 請參考路由器的使用手冊。)			
Network Filter(網路過濾): 選擇關閉或開啟網路安全配置。開啟後, 可透過本產品內建的網頁來選擇你的過濾模式, 用來允許或禁止某些位址進入本產品的網頁。 選項: 開啟/*關閉			

管理		
出廠預設	所有設定回到出廠預設值。	
複印校正 (適用於液晶螢幕)	執行複印校正。	立刻/ 1 ~ 30 天
掃描器校正 (適用於內建的網頁)	執行掃描器校正。	立刻/ 1 ~ 30 天
重設計數器	更換自動給紙墊片或自動給紙滾輪後, 按「立刻」來重設計數器。	ADF(自動給紙)墊片 / ADF(自動給紙)滾輪/紙匣墊片/手動紙匣墊片
V-Mag Adjustmnet	調整印表機的垂直(Y 軸)放大率。	-0.4%/-0.2%/*0 % +0.2%/+0.4 %

密碼設定		
新密碼	設定密碼來修改本網頁。 密碼限制: 需輸入 8~32 個字元, 才可完成。	
重新輸入密碼	再一次輸入密碼。	

複印設定（適用於液晶螢幕與網頁）





*出廠預設值

項目	說明	選項
複印模式	選擇您的複印模式來增強文字或圖片。	*文字模式/圖文混合模式/圖片模式
電子分頁 (逐份列印)	選擇 開啟 將會依據 (1,2,3/1,2,3/1,2,3 頁次順序) 分類文件 選擇 關閉 將會依據 (1,1,1/2,2,2/3,3,3 頁次順序) 堆疊文件	*關閉/開啟  分頁
合併列印 (省紙模式)	可將文件縮小並整合成 2 合 1 方式(將 2 頁複印於一頁上)或 4 合 1 方式(將 4 頁複印於一頁上)。	*2 合 1/4 合 1/   4 合 1
縮放預設 (自訂放大倍率) 	自訂縮小或放大比率，範圍 (25%~400%)。	25% ~ 400%
濃度	使圖像變淡或變暗。	1/2/3/*4/5/6/7
省墨模式	是否使用省墨模式。	*關閉/開啟

證件複印設定（適用於液晶螢幕與網頁）

*出廠預設值

*這也是選購的證件複印模組(CSA6) 的預設值。如果需要，你可以在此修改證件複印模組(CSA6) 的設定。

項目	說明	選項
模式    	選擇證件複印的模式。 上下 – 將證件的正面以上下的模式複印出來。 左右 – 將證件的正面以左右的模式複印出來。 前後 – 將證件的正面以前後頁面的模式複印出來。 多張證件 - 將較大證件或多張證件的正面複印在紙張的同一頁上。	上下/左右/前後/多張證件
濃度	使圖像變淡或變暗。	1/2/3/*4/5/6/7
位置調整	修改影像的位置。	上/下(*0~177mm), 左/右(*0~355mm), 前/後(*0~177mm)

掃描設定（適用於液晶螢幕與網頁）

*出廠預設值

項目	說明	選項
掃描模式	選擇您的掃描模式來增強文字或圖片。	黑白/灰階/*彩色
濃度	使圖像變淡或變暗。	1/2/3/*4/5/6/7
解析度	選擇掃描的解析度。解析度愈高，圖像愈清晰，不過檔案所需要的空間愈大。 150 dpi: 適合於螢幕上顯示。 200 dpi: 適合掃描一般文件。 300 dpi/600 dpi: 高圖像品質，可適用於光學辨識。	150/*200/300/600 dpi
檔名	輸入預設的檔名。	
檔案格式	選擇文件掃描後的檔案格式。	MPDF (多頁一檔 PDF) 、PDF (一頁一檔 PDF)、JPG、TIFF。
錯誤報告	選擇是否列印錯誤的報告。	關閉/開啟 *傳送錯誤時列印

傳真設定（適用於液晶螢幕與網頁）

（有安裝傳真模組與電話線時，本選項才會顯示）

*出廠預設值

項目	說明	選項
品質	選擇文件的品質。	*標準/細膩/超細膩/照片/自動
濃度	使圖像變淡或變暗。	1/2/3/*4/5/6/7
表頭	設定外送傳真的表頭資訊。	名稱/傳真號碼/啟動（*關閉/開啟）
頁尾	如果想顯示所有外送傳真的頁尾資訊，請設定為「開」。	*關閉/開啟
音頻/脈衝	將本產品設定為音頻或脈衝撥號模式。	音頻/10 PPS/20 PPS 20 PPS 僅適用於中國。 音頻 和 10 PPS 適用於中國以外的任何國家。
音量	開啟或關閉喇叭音量。	關閉/高/中/低
自動重撥設定	使用者可於此設定重送傳真的次數及間隔時間。	間隔時間: 1/2/3 (分鐘) 次數: 0/1/2
撥號音偵測	開啟或關閉撥號音偵測功能。	關閉/開啟
連接時間	設定傳送的聯機時間。	30/*60/70/80/90 (秒)
發送級別 (Tx)	設定發送訊號級別。	-15dBm ~ 0 dBm
ECM	啟動本功能可更正因線路不良傳送失敗的錯誤。	*關閉/開啟
啟動率	設定啟動率。	*Super G3/G3/Forced
顯示速度	啟動本功能可于傳送時顯示速度。	*關閉/開啟
關閉編解碼器 Codex	設定或關閉禁用編解碼選項 (MR、MMR)。	*MMR/MR/MH
傳送報告 Tx Report	列印傳真傳送報告。	關閉/開啟/*錯誤
協定報告	列印協定報告。	*關閉/開啟/錯誤
傳真國家設定	設定傳真的國家。	臺灣、中國、印尼、韓國、美國、德國、新加坡、馬來西亞、泰國、和南非

轉送	啟動本功能可將所有收到的傳真或電子郵件轉送到另一個傳真號碼或電子郵件位址。	*關閉 傳真：傳真號碼/是否列印 電子郵件：寄件人/主題/收件人
縮小/分割	縮小：縮小你所接收的傳真，以符合本機的紙張大小。 分割：把你所接收的傳真分割成幾頁。	縮小/*分割
響鈴次數	可讓你設定回應傳真機之前的響鈴次數。 注意事項：本產品的喇叭並不會發出鈴聲。使用者可以透過外接電話來傾聽鈴聲。	1 ~ 10 (*3)
接收傳真方式	選擇 【傳真】 可讓本產品自動接收傳真呼叫。 選擇 【手動】 可讓本產品以手動放式來接收傳真呼叫。關於如何以手動放式來接收/發送傳真的方法，請參閱 手動收發傳真 章節。	*傳真/手動
延遲傳送	設定經過多少時間之後開始傳送傳真。	時/分
國際傳真模式	選擇你需要的國際傳說模式。	關閉/Ignore 1 st DIS/DIS-DCS Interval (500, 800 ms)/Ignore 1 st DIS + DIS-DCS Interval (500, 800 ms)

FTP/CIFS 設定 (適用於網頁)

要將掃描的文件傳送到一個指定的網路資料夾，你需要先設定歸檔目的地。要新增或修改歸檔目的地，請參考本文第 62 頁的章節，**設定歸檔目的地**。

通訊錄 (僅適用於網頁)

要將掃描的文件傳送到一個電子郵件位址作為附件，你需要先設定通訊錄。要新增或修改通訊錄，請參考本文第 56 頁的章節，**設定通訊錄**。

網路 (適用於網頁)

顯示本產品的網路資訊。

* 出廠預設值

項目	說明
主機名稱	
主機名稱	顯示主機名稱。
TCP/IP 設置	
DHCP 伺服器: 使用 DHCP	關閉/*開啟
IP 位置: 指定一個固定 IP。	輸入本機台的 IP 位置
子網遮蔽	輸入子網遮蔽
通道 IP	輸入通道 IP
自動取得 WINS/DNS 伺服器	*關閉/開啟
主要 DNS 伺服器	設定主要 DNS 伺服器的 IP 位置。
次要 DNS 伺服器	設定次要 DNS 伺服器的 IP 位置。
主要 Wins 伺服器	設定主要 Wins 伺服器的 IP 位置。
次要 Wins 伺服器	設定次要 Wins 伺服器的 IP 位置。
網功能變數名稱稱(Domain Name)	設定本機台的網功能變數名稱稱。

Wi-Fi Settings (Wi-Fi 設定)	
Search AP (搜尋 AP)	按一下[搜尋 AP] (選擇無線網路)，目前可連接的無線網路清單會出現。選擇你要連接的無線網路名稱，如果需要請輸入連接該無線網路的金鑰。
IP Settings (IP 設定)	點選[自動取得 IP 位址] 從 DHCP 伺服器中自動獲取 IP 位址。或是在 [IP 位址], [子網路遮罩], 以及 [預設閘道] 欄位中，輸入指定的 IP 資訊。

SMTP (電子郵件伺服器設定)	
郵件伺服器	輸入 SMTP 伺服器的 IP 位址。
埠	輸入 SMTP 伺服器的埠號。* 25
認證方法	輸入電子郵件驗證方法。 選項：*關閉，啟用
加密	選項：*無，SSL，TLS/STARTTLS
登錄名稱	輸入 SMTP 驗證的登錄名稱。
密碼	輸入 SMTP 驗證的密碼。

E-Mail	
寄件人	輸入寄件人的電子郵件位址。此為必填項目。
主旨	輸入郵件預設的主旨。
簽名	如有需要，可在此插入寄件人的簽名檔。
回復	如有需要，可在此輸入回復的電子郵件位址。 如果這個專案沒有輸入，系統將會以寄件人的電子郵件位址作為回復的電子郵件位址。
訊息內容	輸入郵件預設的訊息。

網路安全設定 (Network Security Settings)		
安全配置	選擇是否關閉或開啟安全配置。	*關閉/開啟
篩檢模式	選擇你的過濾模式，用來允許或禁止某些位址進入本產品的網頁。	允許/禁止
IP 篩檢配置	IP 位址篩檢配置- 4 種型式的 [開始 IP] 及 [結束 IP] 可指定。 Mac 位址篩檢程式配置- 最多可指定 10 個 Mac 地址。	IP 地址過濾設定/ Mac 地址過濾設定

A+ Manager 設定	
A+ Manager 設定	輸入一個指定伺服器的 IP 位址來傳送系統紀錄檔以快速排除問題。

更新本產品的軟體 (僅適用於網頁)

更新本產品的軟體之前，請先至本公司的網頁 (www.avision.com) 下載最新的軟體到你的電腦中。

請依照以下步驟來更新本產品的軟體：

1. 參考前一個章節，**檢查本產品預設的 IP 位址**，從 DHCP 伺服器獲取本產品的 IP 位址。
2. 開啟你的瀏覽器。
3. 在網址欄位內輸入本產品的 IP 位址，例如 10.1.20.25，本產品內建的網頁會顯示，如下圖。




4. 依序選擇 **[Properties (內容)] > [FW Update (軟體更新)]**，**[FW Update (軟體更新)]** 頁面會顯示。
5. 選擇 **[選擇檔案]** 來尋找最新的軟體檔案。
6. 選擇 **[Update (更新)]** 開始將檔案更新到本產品中。

6. 使用印表機驅動程式

印表機驅動程式屬性對話方塊 (Windows)

要顯示印表機驅動程式內容對話方塊，

1. 按「開始」鍵，然後再點選「印表機和傳真」。
2. 選擇「本印表機」，按滑鼠右鍵，然後再點選「」。

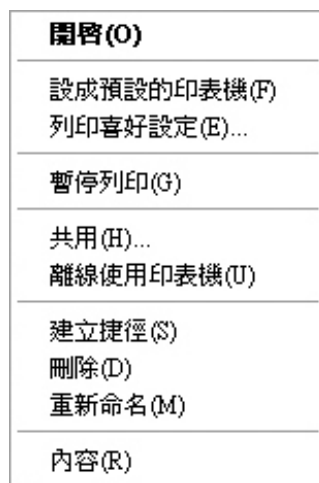

3. 本印表機的屬性對話方塊會出現。



4. 點選「列印喜好設定」，本印表機的「列印喜好設定」對話方塊會出現。



設定個人化列印首選項

「打印首選項」對話方塊包含的「版面設定」頁籤、「紙張設定」頁籤、「文件選項」頁籤、「浮水印」頁籤、「雙面」頁籤、「更多」頁籤的設定。每項頁籤的內容與選項將依序在以下章節中介紹。


「版面設定」頁籤

「版面設定」對話方塊包含的「列印方向」、「列印方式」、「列印質量」、「深淺度」、「省墨模式」、及「反相」的設定。




列印方向

選擇檔案的列印方向。 選項： 直印，橫印

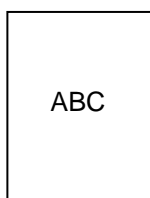



直印

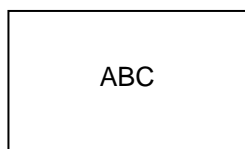

橫印

列印方式

設定列印張數，最多可輸入99張。

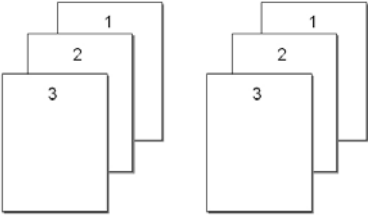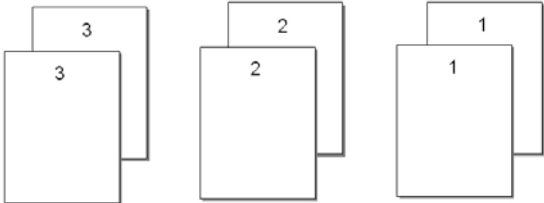
電子分頁：	啟動電子分頁功能，諸如像 1/2/3, 1/2/3, 1/2/3 的列印次序。
反序列印：	<p>以相反的順序列印文件。(文件的最後一頁會先被列印出來。)</p> <div><p>啟動電子分頁功能</p><p>反序列印(未啟動電子分頁功能)</p></div>

列印品質

高品質模式：	如果您文件中的圖片並未列印清晰，請勾選 高品質模式 以改善品質。
深淺度：	調整您要的深淺度(1~7)。 預設值: 4 (一般)
省墨模式：	讓您使用較少的碳粉來列印，以便節省碳粉的用量。
反相：	可反轉圖像的亮度與色彩。

「紙張設定」頁籤

「紙張設定」頁籤包含「紙張大小」、「紙匣選取」、「媒體種類」的設定。

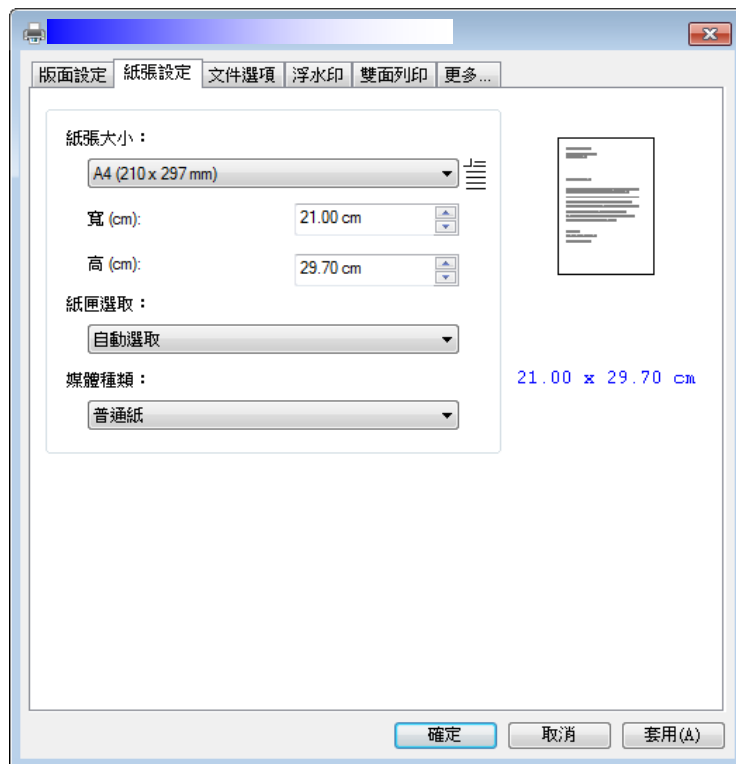


紙張



紙張大小:	選擇進紙匣內的紙張尺寸。 選項: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, User Define (自訂)
紙匣選取:	選擇進紙匣。 選項: 自動選取、手動進紙匣、主要進紙匣 自動選取指系統自動選擇可以使用的紙匣(優先次序為 1.手動紙匣；2. 主要紙匣)。
媒體種類:	選擇媒體的種類。 選項: 普通紙、薄紙、厚紙、雷射用紙、*證券、*明信片、*信封 *: 證券、明信片、信封僅適用於手動給紙匣，同時僅支援單面列印。





「文件選項」頁籤

「文件選項」頁籤包含「合併列印」、「及「縮放比例」的設定。

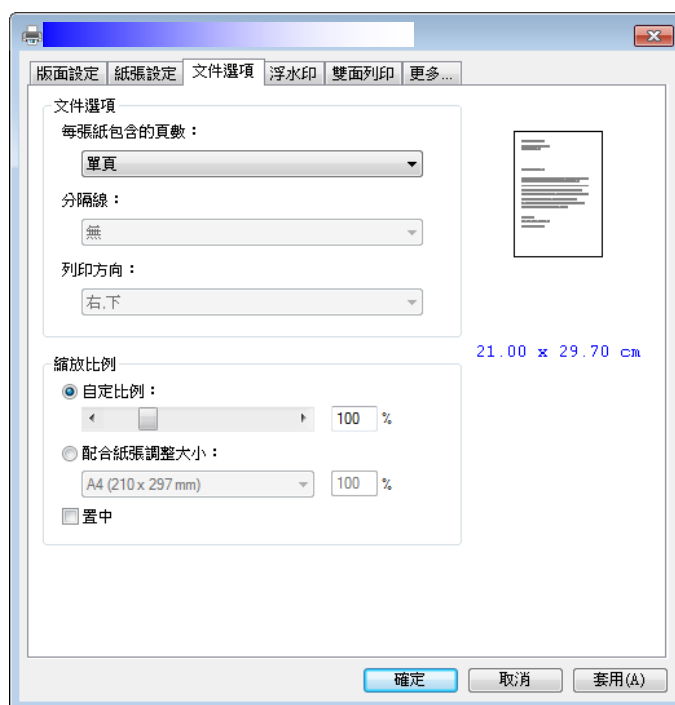

合併列印
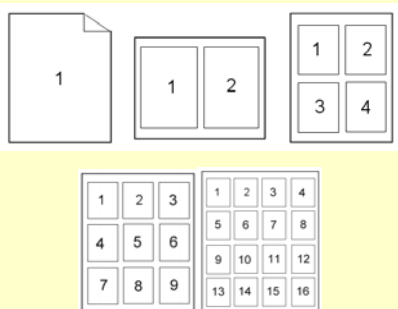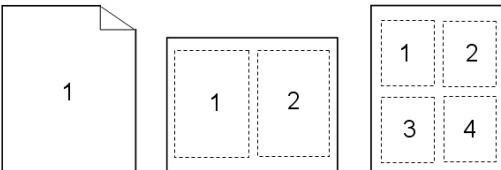
<p>合併列印:</p>	<p>選擇是否需合併列印及多少頁要合併在一張紙上。</p> <p>選項: 單頁、2合1、4合1、9合1、16合1</p> 
<p>分隔線:</p>	<p>選擇合併列印時是否需加分隔線(外框)來區別。</p> <p>選項: 無、實線、虛線</p> 

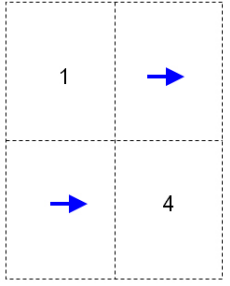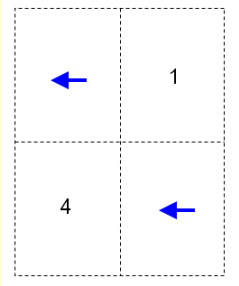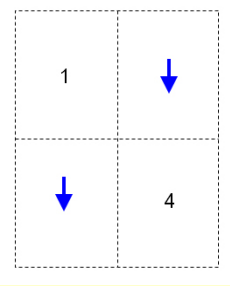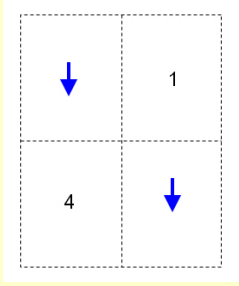
列印方向:	選擇合併列印的排列次序。 選項: 右.下、左.下、下.右、下.左	
	<div> <div>右.下</div>  </div> <div> <div>下.左</div>  </div>	<div> <div>下.右</div>  </div> <div> <div>左.下</div>  </div>


縮放比例

自定比例:	使用滑杆來放大或縮小原稿內容。 縮放比率: 25% ~ 400%
配合紙張調整大小:	輸出包含原稿的邊界的整頁原稿內容。
置中:	讓原稿內容列印在輸出紙張的中間。

「浮水印」頁籤

您可以使用浮水印的功能，將公司商標圖案或文字例如機密的、重要的、草稿文件等加在文件上。

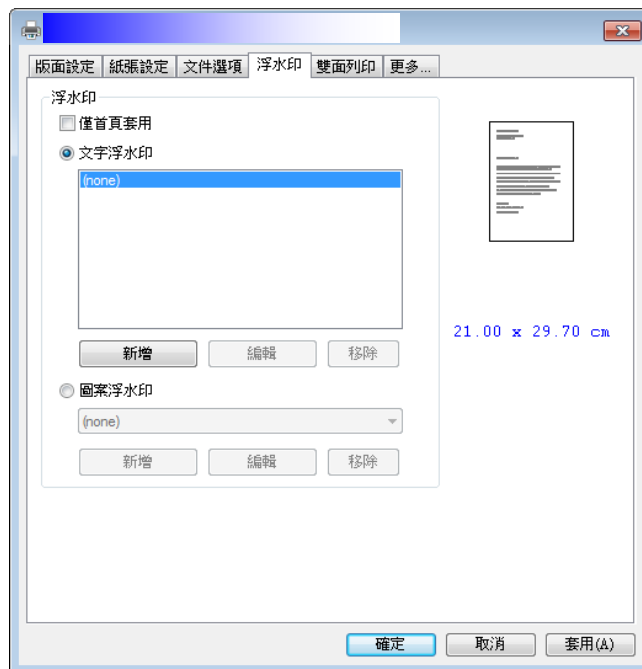


僅首頁套用	勾選此項目，水印將只列印在文件的第一頁。 如果沒有勾選，浮水印會列印到文件的每一頁。
文字浮水印	按「新增」按鍵，一個浮水印對話方塊出現。此時，您可以新增一個文字浮水印並設定該文字浮水印的屬性。 按「編輯」或按「移除」鍵來修改或刪除文字浮水印。 
圖案浮水印	按「新增」按鍵，一個浮水印對話方塊出現。此時，您可以新增一個圖案浮水印並設定該圖案浮水印的屬性。 按「編輯」或按「移除」鍵來修改或刪除圖案浮水印。 支援的圖像格式：BMP, TIFF, 或 JPEG。

新增一個文字浮水印

新增一個文字浮水印的步驟如下：

1. 在「打印喜好設定」對話方塊中，點選「浮水印」頁籤，然後點選「文字浮水印」，按下「新增」，以下的「浮水印」對話方塊會出現。

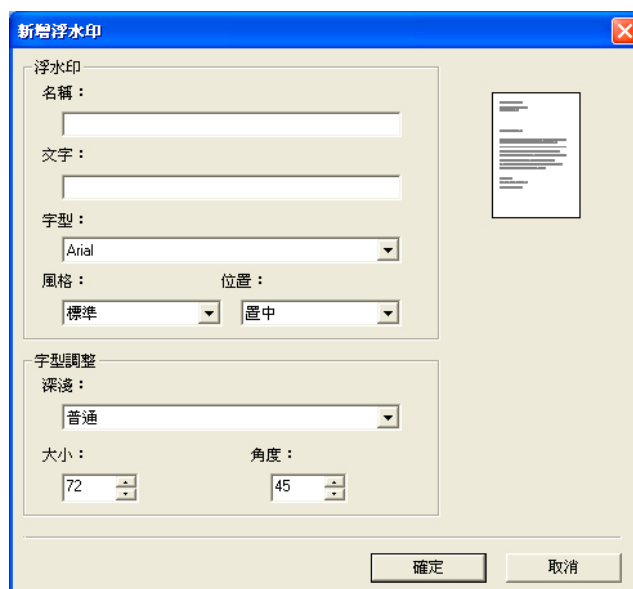

名稱	將這個浮水印命名。這個名稱會顯示在文字浮水印的清單中。
文字	輸入浮水印的文字，例如，機密文件，重要等。
字型	選擇文字浮水印的字型。
風格	選擇文字浮水印的風格。 選項： 標準、粗體、斜體、粗斜體。
位置	選擇文字浮水印在頁面的位置。 選項： 置中，並排填滿版面。
深淺	選擇文字浮水印的濃度。 選項： 最亮、亮、普通、暗、最暗。
大小	選擇文字浮水印的大小，範圍從 1 到 288。
角度	選擇文字浮水印的角度，範圍從 0° 到 360°。

2. 設定完成後，選擇「確認」鍵來儲存這些設定。如果您已經成功建立一個文字浮水印，這個浮水印名稱會顯示在文字浮水印的清單中。

編輯一個文字浮水印

編輯一個文字浮水印的步驟如下：

1. 在文字浮水印的清單中，選擇您要編輯的浮水印名稱。
2. 點選「編輯」按鍵，編輯浮水印對話方塊會出現。
3. 更改設定完成後，選擇「確定」鍵來儲存這些設定。

移除一個文字浮水印


移除一個文字浮水印的步驟如下：

1. 在文字浮水印的清單中，選擇您要編輯的浮水印名稱。
2. 點選「移除」按鍵，再按「套用」或「確定」來移除該浮水印。

新增一個圖案浮水印

新增一個圖案浮水印的步驟如下：

1. 在「打印喜好設定」對話方塊中，點選「浮水印」頁籤，然後點選「圖案浮水印」，按下「新增」，以下的「浮水印」對話方塊會出現。

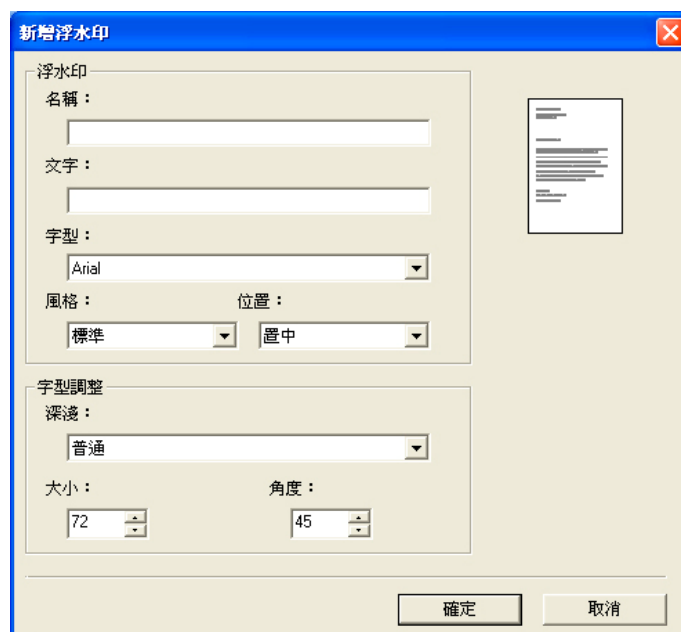

名稱	將這個浮水印命名。這個名稱會顯示在圖案浮水印的清單中。
檔案	點選「瀏覽」來選取圖案浮水印的檔案。
大小	選擇圖案浮水印的大小。選項：實際大小、符合頁面、並排填滿版面。
位置	選擇圖案浮水印的位置。選項：左上、靠上置中、右上、靠左置中、置中、靠右置中、左下、靠下置中、右下。
深淺	選擇文字浮水印的濃度。選項：最亮、亮、普通、暗、最暗。

2. 設定完成後，選擇「確認」鍵來儲存這些設定。如果您已經成功建立一個圖案浮水印，這個浮水印名稱會顯示在圖案浮水印的清單中。

編輯一個圖案浮水印

編輯一個圖案浮水印的步驟如下：

1. 在圖案浮水印的清單中，選擇您要編輯的浮水印名稱。
2. 點選「編輯」按鍵，編輯浮水印對話方塊會出現。
3. 更改設定完成後，選擇「確定」鍵來儲存這些設定。


移除一個圖案浮水印

移除一個圖案浮水印的步驟如下：



1. 在圖案浮水印的清單中，選擇您要編輯的浮水印名稱。
2. 點選「移除」按鍵，再按「套用」或「確定」來移除該浮水印。

「雙面」頁簽

「雙面」頁簽可以讓你將文件列印在紙張的正反面，以節省紙張。

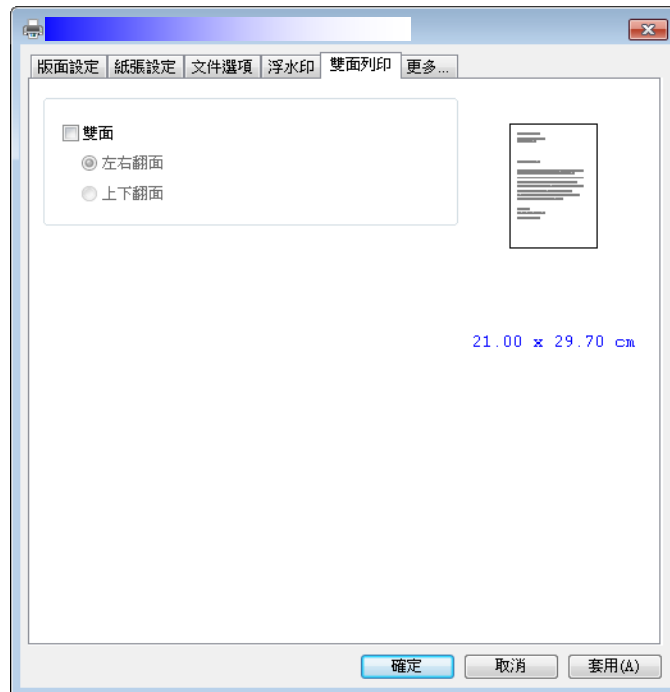

雙面列印

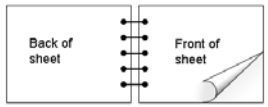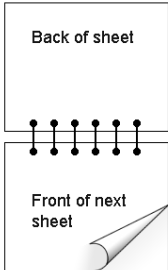
左右翻面	自動以左右翻面型式打印紙張的兩面。 
上下翻面	自動以上下翻面型式打印紙張的兩面。 

注意事項：雙面列印功能只支援 A4, B5, 或 letter 尺寸以及磅數為介於 60g/m² ~ 105g/m² 的紙張。

「更多」頁籤

「更多」頁籤內含有「等待逾時」選項，可以讓使用者設定在執行工作時，事務機等待從電腦端傳送資料的時間，如果等待時間超過設定的時間，這個工作就會被取消。

設定範圍：60 ~ 1800 秒，預設值：300 秒。

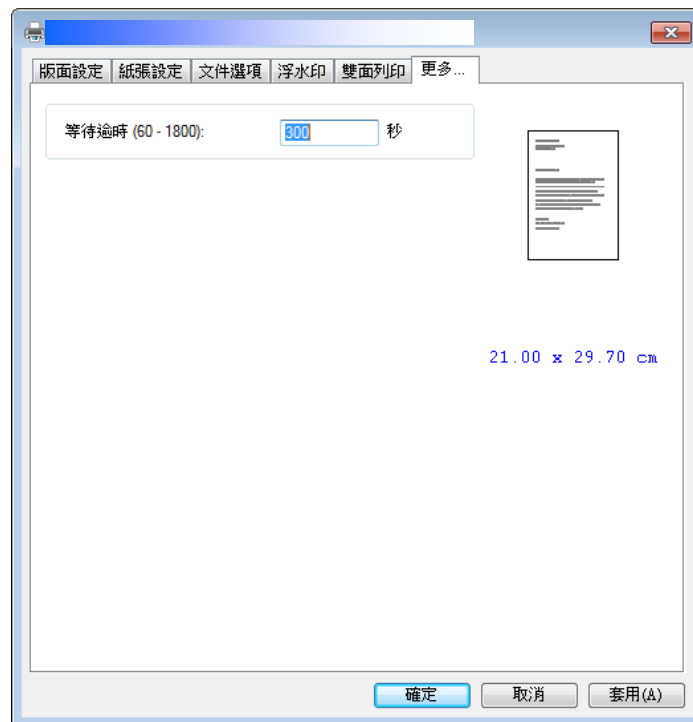


使用印表機驅動程式的功能 (蘋果電腦作業系統)


Avision AM30 系列印表機提供下列印表機的功能。當你透過電腦來列印時，可以更改下列印表機的設定。


設定頁面選項

開啟你的文件，然後依序按【檔案】與【頁面】。請確定 XXXX Printer (XXXX 表示你的印表機選型號) 已從印表機選單中選取。你可以更改列印份數、雙面、列印頁數、紙張大小、與方向的設定。

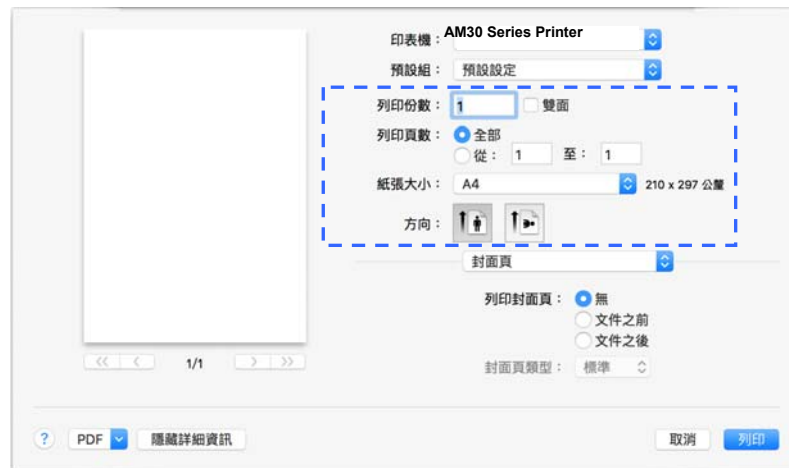

設定列印選項

如果要設定更多的印表機的功能，請按一下印表機選項的上下箭頭展開按鈕。

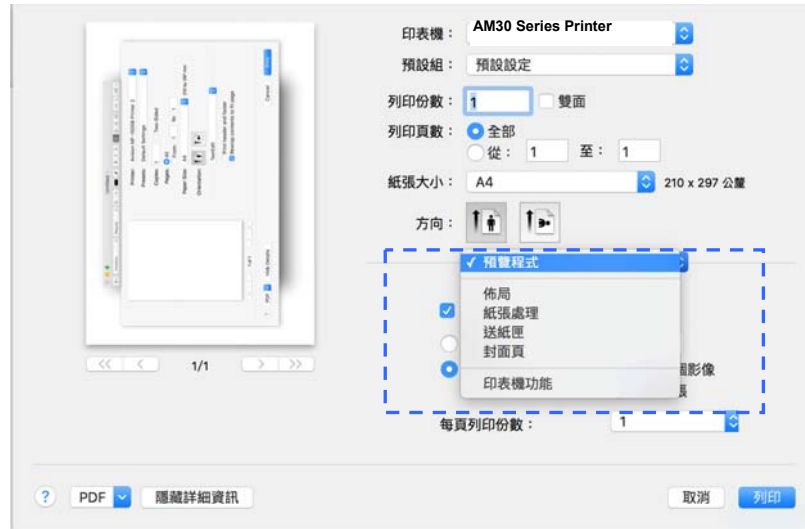


封面





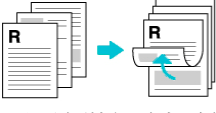



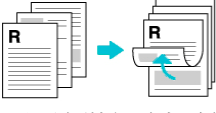



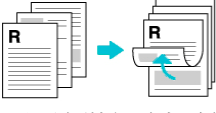

你可以更改下列封面的設定：

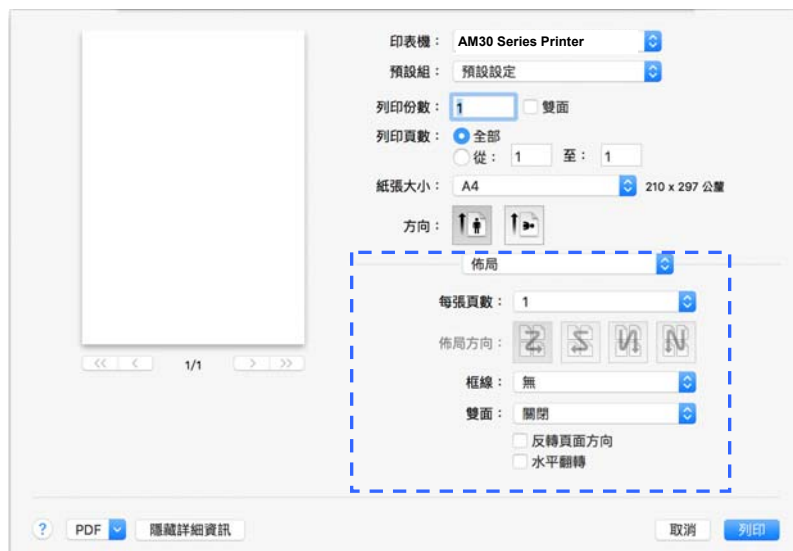

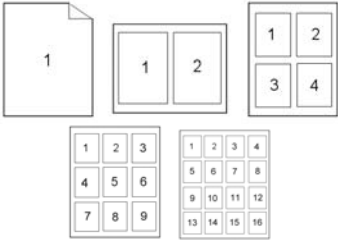- **列印封面頁：** 如果你要在你的文件加入封面，請使用此功能。
選項： 無、文件之前、文件之後


佈局



<ul style="list-style-type: none"> ● 每張頁數: 	<p>選擇每張單面紙上要列印的頁數。 選項: 1, 2, 4, 6, 9, 16</p> 				
<ul style="list-style-type: none"> ● 佈局方向: 	<p>當你設定每一張紙上要列印多少頁數時，你也可以選擇佈局的方向。</p>				
<ul style="list-style-type: none"> ● 框線: 	<p>要新增框線，請使用本功能。 選項: 無、單細線、單線、雙細線、雙線</p> 				
<ul style="list-style-type: none"> ● 雙面: 	<p>選項: 關閉、沿長邊裝訂、沿短邊裝訂 當使用雙面列印功能時，你可以選擇是否要長邊裝訂或短邊裝訂。</p> <p>長邊裝訂是指書本裝訂，如同書本翻面的方式。短邊裝訂是指月曆裝訂，如同月曆翻面的方式。</p> <table border="1" data-bbox="641 1639 1372 1975"> <tbody> <tr> <td>  沿長邊裝訂(直式) </td><td>  沿長邊裝訂(橫式) </td></tr> <tr> <td>  沿短邊裝訂(直式) </td><td>  沿短邊裝訂(橫式) </td></tr> </tbody> </table> <p>注意事項: 雙面列印功能僅支援 A4, B5, 與 Letter 大小的紙張，且紙張重量需介於 60g/m² 與 105g/m² 之間。</p>	 沿長邊裝訂(直式)	 沿長邊裝訂(橫式)	 沿短邊裝訂(直式)	 沿短邊裝訂(橫式)
 沿長邊裝訂(直式)	 沿長邊裝訂(橫式)				
 沿短邊裝訂(直式)	 沿短邊裝訂(橫式)				


● 反轉頁面方向：	按一下 反轉頁面方向 可將文件內容上下顛倒。
● 水平翻轉：	勾選此項可將雙面文件列印成如同翻書的方式。

送紙匣

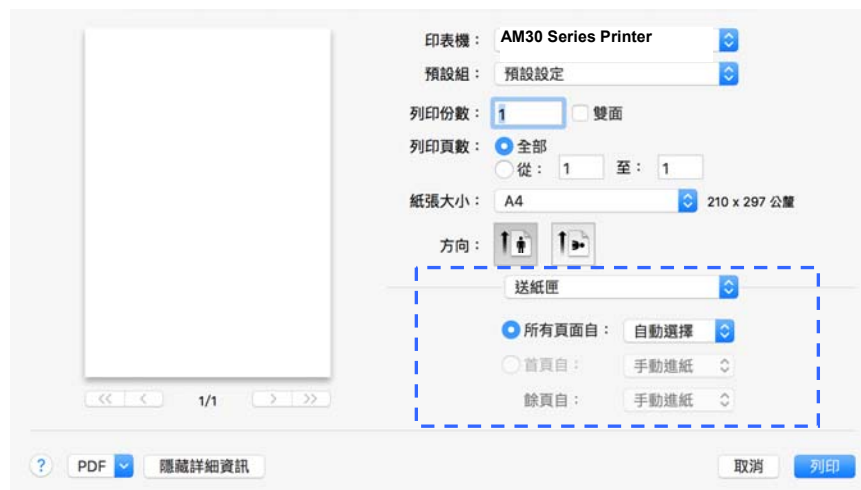


● 所有頁面自：	選擇送紙匣。 選項：自動選擇、手動送紙、主要送紙匣 【自動選擇】表示自動選取符合文件大小的送紙匣。
----------	---

紙張處理

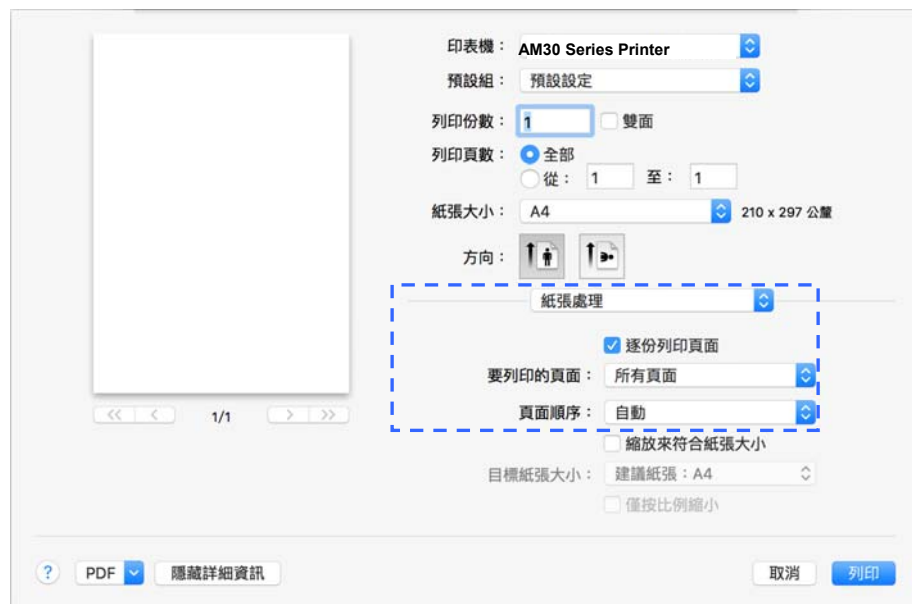


● 逐份列印頁面：	如果勾選了逐份列印頁面，印表機將按照文件的頁面順序列印出一份完整的文件，然後根據您所選擇的份數依序列印。例如：如果你要列印 2 份 3 頁的文件，如果不勾選[逐份列印頁面]，那麼頁面將會依此順序 1, 1, 2, 2, 3, 3 列印。如果勾選[逐份列印頁面]，那麼頁面將會依此順序 1, 2, 3, 1, 2, 3 列印。
● 要列印的頁面：	選擇要列印的頁面。
● 頁面順序：	選項：自動、一般、反向
● 縮放來符合紙張尺寸：	如果勾選此項，文件會自動縮小或放大來符合紙張的大小(包括 4 個邊界)。

印表機功能

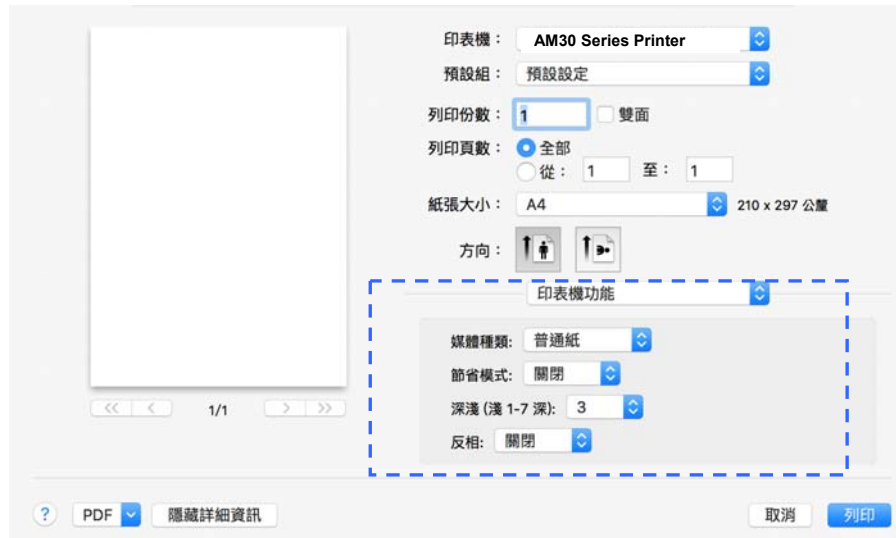


● 媒體類型:	選擇用來列印的媒體類型。 選項: 普通紙、薄紙、厚紙、雷射紙、*卡片、*證卷、*信封 *:此類型僅適用於手動進紙匣並以單面方式列印
● 節省模式:	使用較少的碳粉來列印，以便節省碳粉的用量。
● 深淺(淺1~7深):	調整需要的濃度(1~7)。 預設值: 4 (一般)
● 反相:	可反轉圖像的亮度與色彩。例如：一張原稿的背景是白色，前景文字是黑色，經反相處理後，原稿會變成背景是黑色，前景文字變白色。 選項: *關閉/開啟

文字編輯

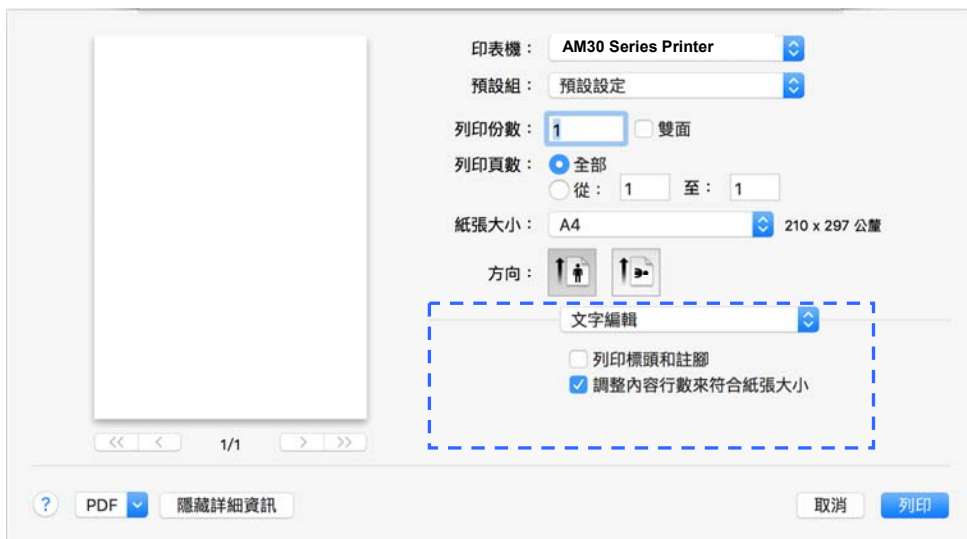

● 列印標頭及註腳:	可以使用本功能列印標頭及註腳。
● 調整內容行數來符合紙張大小:	可調整內容以符合你的紙張大小。

預覽程式

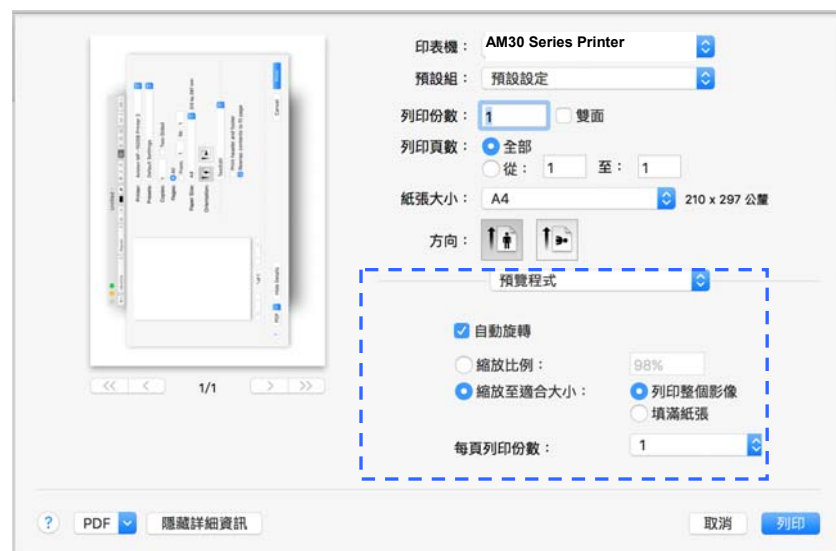

● 自動旋轉:	勾選可自動旋轉你的影像以符合紙張的方向。
● 縮放至適合大小:	放大或縮小你的影像。 選項: 列印整個影像、填滿紙張

7. 從行動裝置中列印文件

將無線網路模組(USB dongle)插入本產品背面的 USB 埠後，本產品即具有無線網路 (Wi-Fi) 的功能。當一個行動裝置例如平板電腦或手機內安裝了列印的應用軟體 (Mopria Print Service) 後，行動裝置即可下達列印的指令。

使用前準備工作

要將本產品連接到無線網路中，請準備以下事項：

- 一個無線網路的環境

當你將本產品連接到無線網路中時，你可能需要無線網路分享器的資訊如 SSID (無線網路名稱) 以及安全金鑰 (密碼) 等。詳細資訊請連絡你的網路管理員或參考無線網路分享器的使用手冊。



注意事項!

不要在本產品週邊 10 公分以內放置會阻擋無線電波的障礙物 (如牆壁或金屬物) 或會干擾無線電波的裝置 (如無線電話)，或是把這些障礙物放置於無線網路分享器的附近。


- **Mopria Print Service** 行動列印應用軟體

請從行動 App 商店如 Google Play 中下載免費的行動列印應用軟體 – **Mopria Print Service**) 到你的*行動裝置 (限於 Android 版本 4.4 或更高版本的作業系統) 中。



連接無線網路模組

將無線網路模組(USB dongle)，插入本產品背面或操作面板右端的 USB 隨身碟插槽，如下圖所示，然後再開啟本產品的電源。

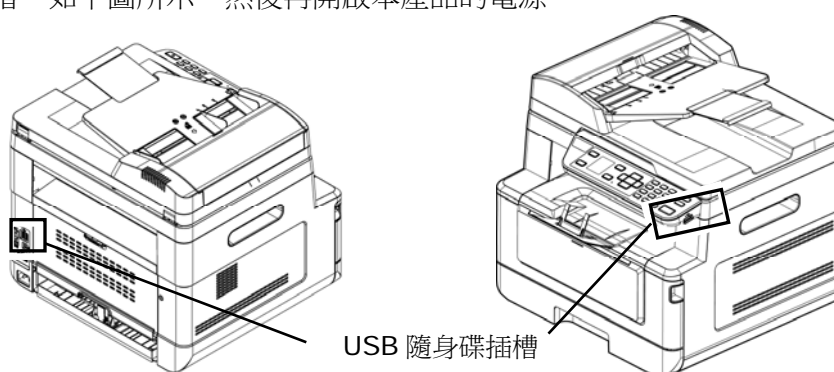


使用 Network Setup Tool 來連接無線網路


連接前注意事項!

- 確定本產品的電源線已連接，並且電源開關已被開啟。
- 確定本產品已用 USB 線 與電腦連接起來。


1. 依序選擇 **開始>所有程式>Avision AM30 Series MFP>Network Setup Tool** 來開啟網路設定工具。 如下圖的主要畫面會出現。

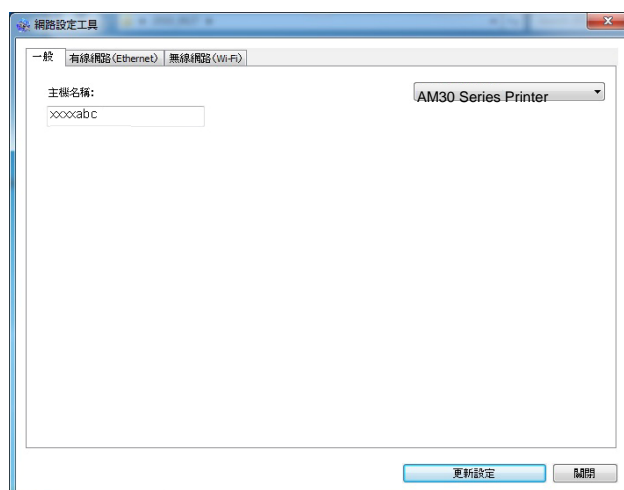

2. 點選 **[無線網路(Wi-Fi)]**。
3. 按一下**[無線網路(Wi-Fi)]**頁籤，以顯示**[無線網路(Wi-Fi)]**頁面。

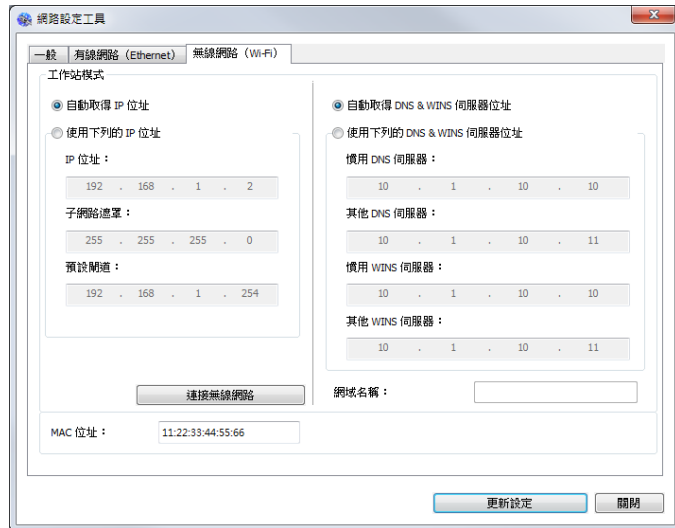

4. 點選[DHCP]從 DHCP 伺服器中自動獲取 IP 位址，或是在 [IP Address]、[Subnet Mask]、以及 [Gateway] 欄位中，輸入指定 IP 的資訊。
5. 按一下[連接 SSID]，目前可連接的無線網路清單會出現。選擇你要連接的無線網路名稱，如果需要請輸入連接該無線網路的金鑰。

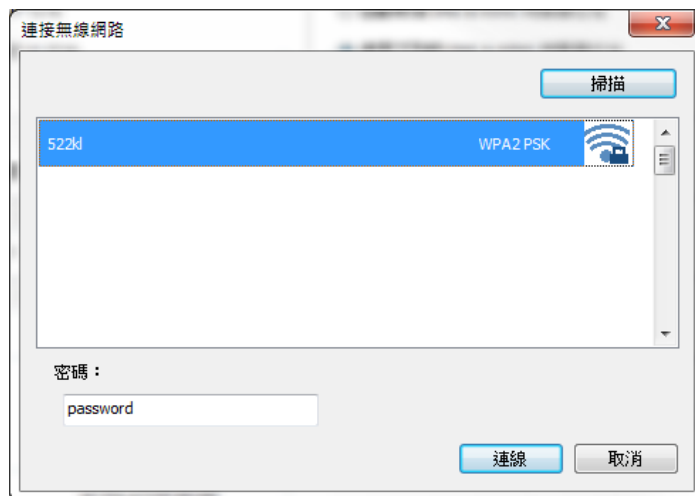


6. 輸入網路資訊然後再按 [連接]，開始連接該無線網路然後再將 IP 資訊更新到本產品中。
7. 如果更新成功，一個[裝置更新成功] 的訊息會顯示在螢幕上，然後網路設定工具會自動被關閉。如果沒有更新成功，請按 [更新]，再試一次。

從行動裝置中列印你的文件 (Android系統)

請先確認行動列印應用軟體 (Mopria Print Service) 已經被安裝在你的行動裝置中，Mopria Print Service 可以免費在網路商店(Google Play)中購買。




1. 選擇與本產品同樣的無線網路 (SSID)。

在你的行動裝置中，點選 **設定** > **Wi-Fi**，然後再選擇與本產品同樣的無線網路 (SSID)。

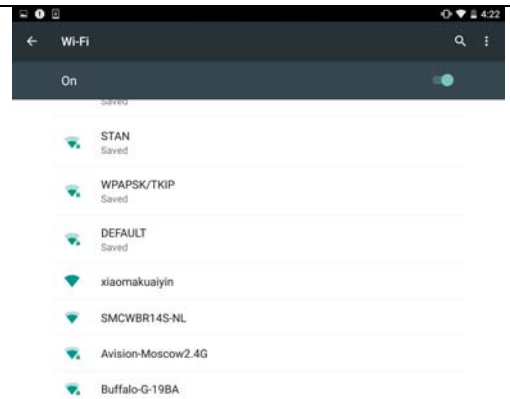


2. 開啟 Mopria Print Service。然後行動裝置會開始搜尋可連接的印表機。

在你的行動裝置中，點選 **設定** > **列印** > **Mopria Print Service** 來開啟 Mopria Print Service。這個時候，行動裝置會開始搜尋可連接的印表機。

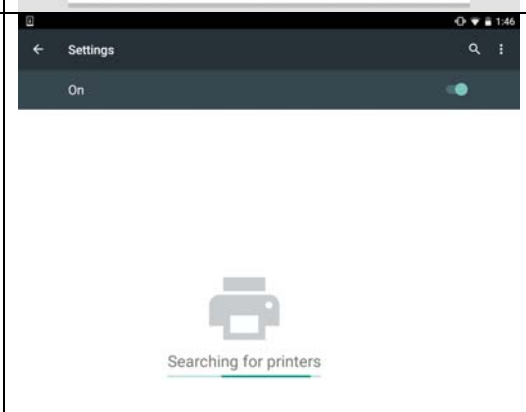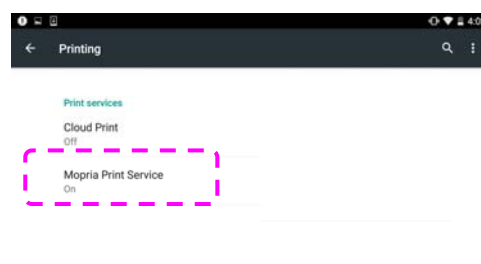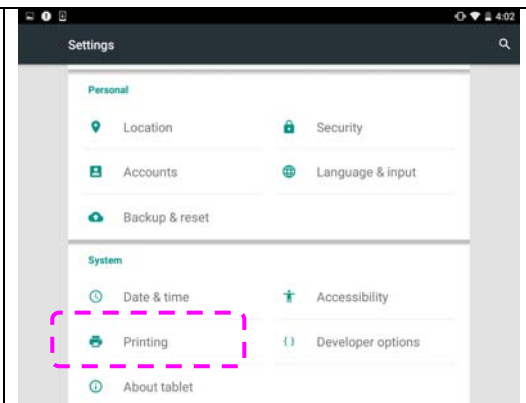


3. 選擇印表機。

在印表機清單中，選擇 [AM30 Series at AM30]。

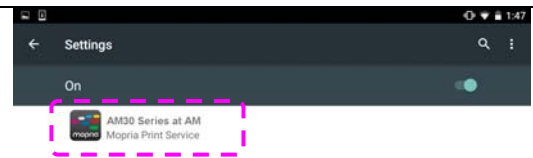


4. 開啟你要列印的檔案。

找到你要列印的檔案，再把它開啟。

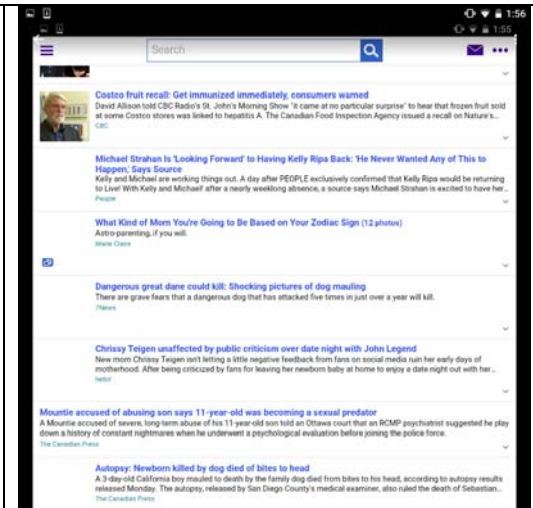


5. 在設定中選擇【列印】，然後再選擇印表機[AM30 Series at AM30]。

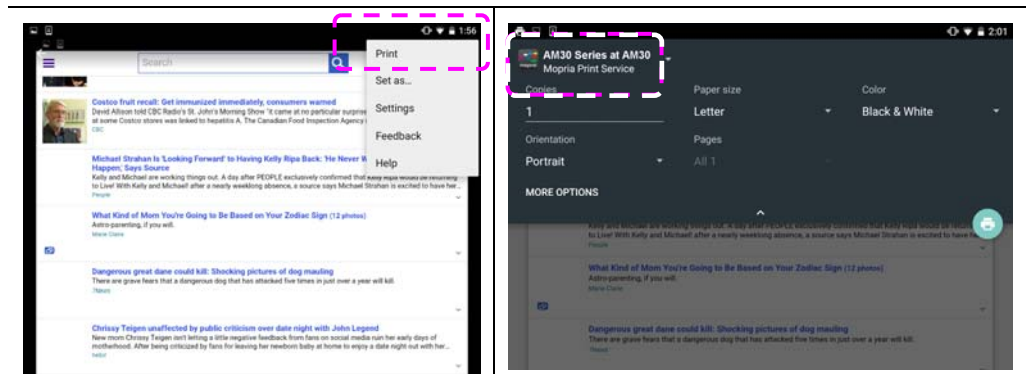

6. 點選【列印】鍵，開使列印。

- 如果你不需要修改列印的設定，點選【列印】鍵，傳送列印的指令。
- 如果你需要修改列印的設定，請參考下一個章節。

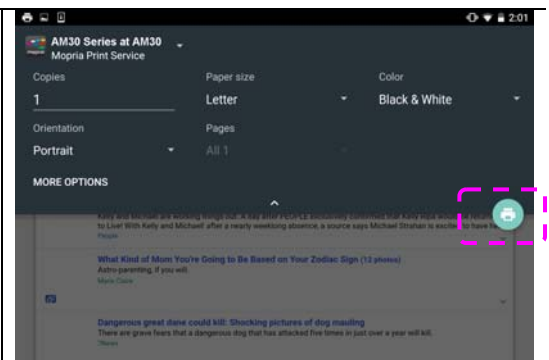


修改列印的設定

Mopria Print Service 提供下列列印選項的修改:


列印份數

如果你要列印的份數大於 1，點選 **[Copies]**，並輸入你要列印的份數。

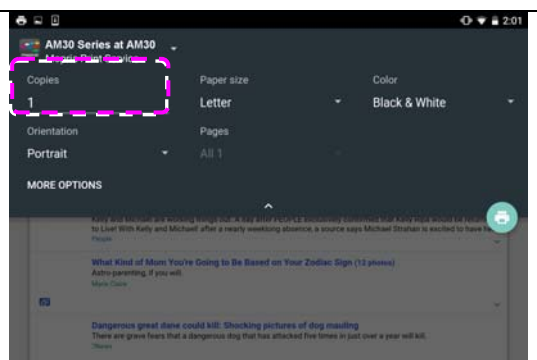


紙張尺寸

如果你需要列印的紙張尺寸不是 Letter，點選 **[Paper size]**，並選擇你需要的紙張尺寸。 選項: Letter, A4。

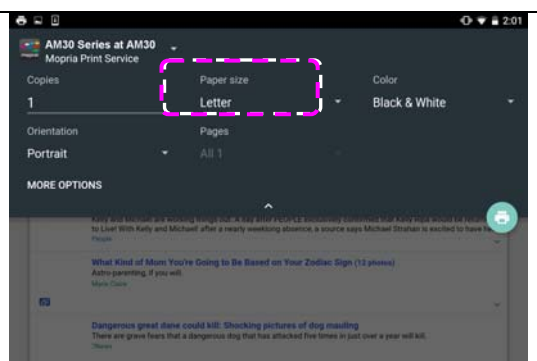


文件的方向

如果你要列印的方向不是 Portrait (直向)，點選 **[Orientation]**，並選擇你需要的紙張尺寸。 選項: **Portrait** (直向), **landscape** (橫向)。

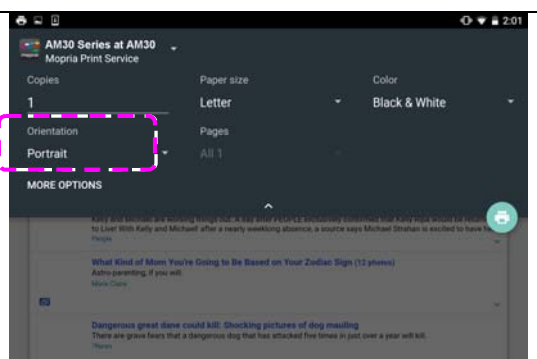




列印範圍

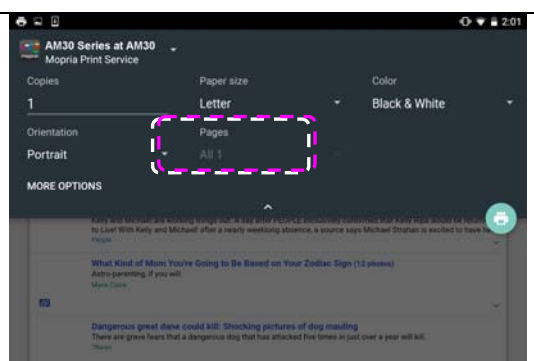如果你的檔案是多頁的文件，點選**[Pages]**，並選擇你需要列印的範圍。




從行動裝置中列印你的文件 (iOS系統)

1. 開啟你的行動裝置(iPhone 或 iPad)。
2. 點選「設定」，開啟 Wi-Fi，再選擇與印表機相同的無線網路。
3. 開啟你要列印的文件或照片，再選擇「分享」圖示 ()及「列印」圖示 ()。

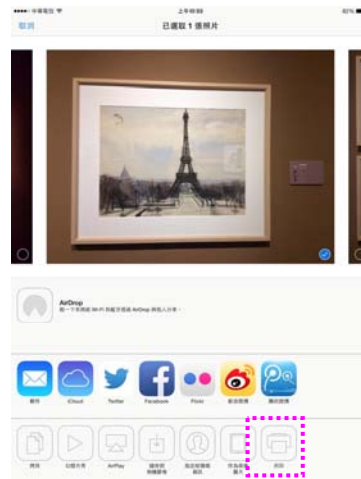

4. 輕觸「選擇印表機」，再輕觸你要使用的印表機。

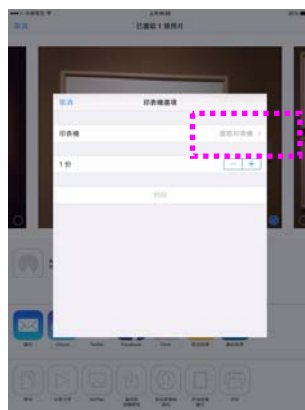

5. 再輕觸「列印」即可完成。



8. 使用本產品掃描器的功能

在安裝完掃描器驅動程式，並且以 USB 訊號線連接於電腦後，本產品即可當作一般的掃描器來使用。你可以使用眾多的掃描功能來修改你的掃描影像。

基本系統需求

CPU: Intel® Core™ 2 Duo 以上

記憶體需求: 32 位: 2 GB

64 位: 4 GB

光碟機 DVD 光碟機

USB 埠: USB 2.0 (相容於 USB 3.0)

相容的作業系統: Microsoft Windows 10 (32-bit/64-bit),
Windows XP(SP3), Windows 8.x
(32-bit/64-bit), Windows 7
(32-bit/64-bit), Windows Vista
(32-bit/64-bit)

開啟Capture Tool應用軟體來掃描

Capture Tool 是一個很實用的檢測軟體。有了這個軟體，你可以執行簡單的影像掃描並在軟體中瀏覽掃描後的影像。值得一提的是，Capture Tool 可以讓你可以用較快的速度完成掃描的工作。

以下的程式描述如何檢查掃描器的安裝是否正確。如果掃描器的安裝不正確，請瀏覽前一章節的內容，來檢查掃描器的連接線或驅動程式的安裝是否正確。

開始執行檢測之前，請務必先將掃描器的電源開關開啟。

1. 依序選擇 開始>所有程式>Avision Scanner xxx>Avision Capture Tool (xxx: 掃描器型號)。選擇掃描器型號對話框會出現。
2. 選擇驅動程式的種類及掃描器的型號，再按“確定”。以下的 Avision Capture Tool 對話框會出現在螢幕上。




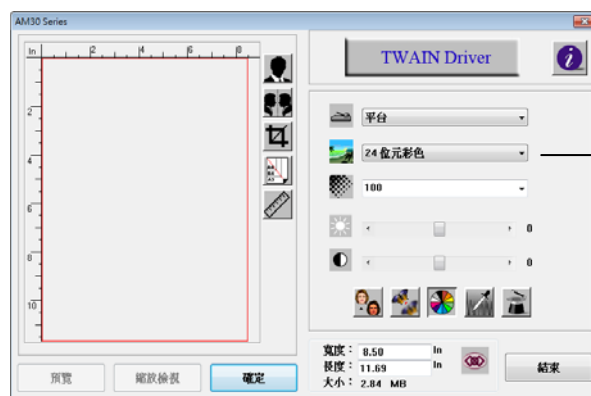
3. 從檔案格式下拉式選單中選擇你想要的檔案格式（預設為 JPEG，其他選項包括 TIFF、MTIFF、PDF、MPDF、GIF、及 BMP）。
4. 輸入你想要存檔的目錄名稱及檔案格式。（預設為 C:\Documents and Settings\User Name\My Documents\My Scan\Image.）




注意事項：


如果你不希望儲存掃描後的影像，請反選擇“儲存”按鈕，因為預設為有儲存掃描後的影像。在這種情況下，左邊的縮小圖示視窗不會顯示，同時，在瀏覽完掃描後的影像後，只有最後一張影像會留在螢幕上。

5. 點選“設定”按鈕（）或者選擇“檔案”功能選單中的“設定”，來開啟“掃描器屬性”對話框。






影像類型選擇框

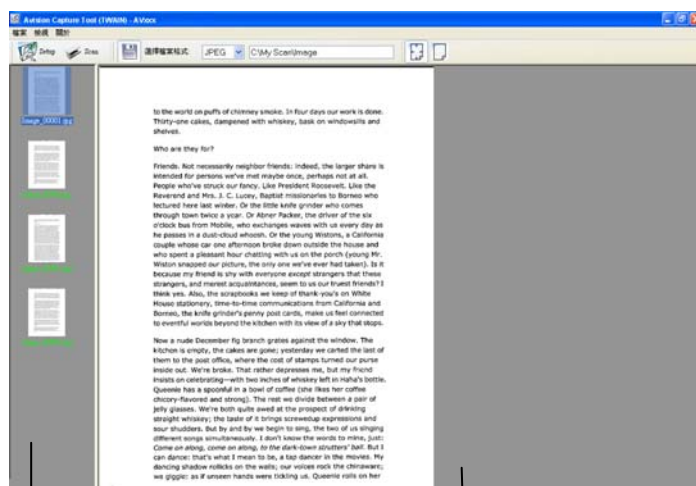6. 在影像類型選擇框中，選擇你需要的影像類型。（預設是“黑白正面”）如果你購買的是雙面掃描器，你可以選擇正面及背面來同時掃描文件的正反兩面。
7. 選擇“確定”來離開“掃描器屬性”對話框。（欲瞭解更多關於“掃描器屬性”對話框的資訊，請參考下一個章節，*使用“掃描器屬性”對話框*。）
8. 在 Capture Tool 對話框中，選擇“掃描”按鈕（）或是選擇“檔案”功能選單中的“掃描”。
9. 掃描器開始掃描文件，待掃描後的影像顯示在螢幕上後，即表示掃描器的安裝是正確的。



縮小圖示視窗

符合頁面視窗


10. 你可以使用螢幕右邊的瀏覽工具列，點選“符合頁面”按鍵 () 或 “實際尺寸”按鍵 (100%) () 來瀏覽影像。
11. 點選“離開”按鍵 () 或選擇“檔案”功能選單中的“離開”，離開 Avision Capture Tool。

開啟其它影像編輯應用軟體來掃描

操作步驟

1. 開啟合乎 TWAIN 的影像編輯應用軟體。
2. 拉下“檔案”功能表，選擇“選擇來源”。
3. 選擇本產品型號。除非你要選擇其他產品，否則你只需要選取一次來源。
4. 將要掃描文件文字面朝下放入玻璃平臺上。

5. 拉下“檔案”功能表，選擇“取得”。此時會出現一個包含有掃描功能的對話方塊。

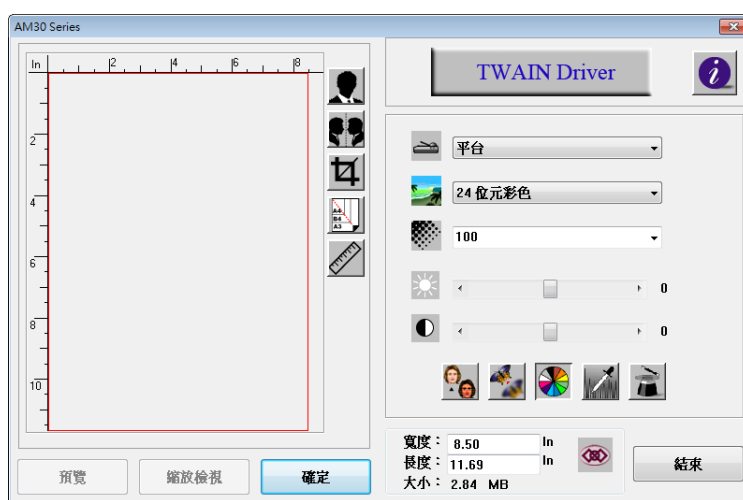

6. 在“掃描方式”下拉功能表上，選擇你要使用的掃描方法。



7. 在“影像類型”下拉功能表上，選擇你要使用的掃描模式。



8. 在“解析度”下拉功能表上，選擇掃描解析度。

9. 選取你要使用的掃描功能設定（例如，銳利化、去網點等）。

10. 按一下“預覽”或“掃描”按鈕，開始預覽或掃描文件。

瀏覽掃描對話方塊



1. 原稿來源	選項: 平臺、正面/多頁、雙面/多頁。
2. 影像模式	選項: 黑白、8-位 灰階、24-位元元 彩色。
3. 解析度	選項: 50、72、100、144、150、200、300、600、1200 (dpi)。
4. 亮度	調整範圍 -100 到 +100。
5. 對比	調整範圍 -100 到 +100。
6. 其他	從左至右: 去網花、銳利化、色調調整、自動層次調整、進階設定。
7. 黑白反相	將亮度及彩度予以反轉。
8. 鏡影	把影像左右倒置。
9. 自動裁切	自動裁剪你的掃描區域。
10. 紙張尺寸	選項: 卡片 4"x2.5", 照片 5"x3", 照片 6"x4", A5, B5, A4, Letter、Legal 或 掃描器的最大掃描範圍。。
11. 單位	選項: 公分、英吋、及圖元。

使用掃描對話方塊



選擇掃描方式

選項：

平臺—如果你使用平臺且一次掃描一頁，請使用此設定。

正面／多頁，雙面／多頁—如果你使用自動進紙器且一次掃描多頁時，請使用此設定。



選擇適合的影像類型

黑白	適合原稿內含文字或鉛筆素描的圖案。
8-位 灰度	灰階影像是單一主色所形成的影像，其中包含了 256 種灰階層次。
24-位色彩	掃描彩色照片的最佳選擇。



黑白



灰度



24-位色彩



選擇適當的解析度

解析度：指當用本掃描時，每一英吋所掃描的點數，單位為 dots per inch (dpi)，通常點數愈高，解析度即愈高，但當到達一定程度時，解析度不會明顯地增加反而會增加硬碟的空間。



解析度: 50 dpi



解析度: 200 dpi



調整亮度及對比度

亮度：調整影像中亮度的明暗。亮度值愈大，影像愈亮。



對比度：調整影像中最暗與最亮二者之間的對比值。對比值愈高，影像中黑白之間的灰域愈多。



減少亮度



正常影像



增加亮度



減少對比度



正常影像



增加對比度

放大預覽影像

把預覽影像放大至預覽區域的最大或還原原來影像大小，方便修改影像。

注意：此放大功能僅供預覽使用，不是把掃描的影像放大。



黑白反相

按一下“黑白反相”按鈕可反轉影像的色彩。如果是黑白影像，黑色區域會變白，而白色區域會變黑。如果是彩色影像，反轉影像會使其每一圖元都變更為其互補色。

黑白反相前



黑白反相後



鏡影：按一下“鏡影”按鈕可把影像左右倒置。(建立鏡影)。



鏡影啟動前



鏡影啟動後

自動選擇掃描區域預覽

自動選擇整個原稿為掃描區域。(你也可以在預覽影像的四個角落，依對角線的方向調整掃描區域。)

改善你的影像品質



去網點

按一下【去網點】按鈕讓你消除一般在印刷品上會有的雜紋斑點*。你可以指定【報紙】、【雜誌】或【型錄】。



銳利化

按一下【銳利化】按鈕讓你將掃描影像作更清晰的呈現。你可以指定【淡】、【其他】、【濃】或【最濃】的【清晰】設定。***銳利化：**“銳利化”功能，只能在掃描灰階或彩色影像時有效。



去網點前



去網點後



銳化前



超強銳化後

雜紋斑點：—因半色調印刷時不正確的網點角度而產生之不想要的斑點。



顏色調整：調整影像的顏色品質使其接近原件。本功能使用預設參數調整影像。



使用顏色調整前



使用顏色調整後



自動級別

以預設值調整影像最亮度與最暗度使影像有最佳的效果。



使用自動級別前



使用自動級別後



使用高級功能


轉換高級功能

1. 按一下【進階設定】按鈕可檢視【明亮 / 陰影】、【曲線】、【色彩平衡】、【色調 / 飽和度 / 亮度】、【色彩消除】和【自訂設定】等進階設定按鈕（位在 TWAIN 對話方塊右邊的六個按鈕）。
2. 高級功能選項





調整最亮級別/最暗級別： 最亮點指的是影像中最亮的區域，最暗點指的是影像中最暗的區域，改變最亮點與最暗點的值或同時調整可以擴大顏色的階層使影像的細節可以更清楚地看出。

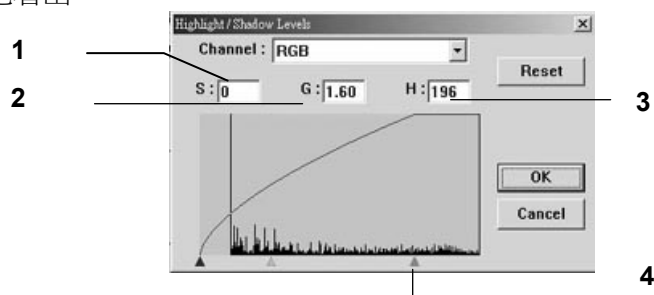

- 1. Shadow:** 影像中最暗的區域。
- 2. Gamma:** 調整影像中的中間色調，但仍保有明部暗部的細節。
- 3. Highlight:** 影像中最亮的區域。
- 4. Pointer:** 移動此點來改變數值。

從下圖中可以看到當曲線值改變時，影像亮度也隨著改變的情況(但最亮點值與最暗點值不變)。

Gamma 值: 1.0



Gamma 值: 1.4



Gamma 值: 2.0



從下圖中可以看到當最亮點與最暗點的數值改變時，影像所反映出的不同效果。

最亮點值: 255/最暗點值: 0(預設值)



最亮點值: 210/最暗點值: 10




最亮點值: 200/最暗點值: 0



最亮點值: 255/最暗點值: 50



調整亮度曲線: 調整影像中最暗與最亮二者之間的範圍。

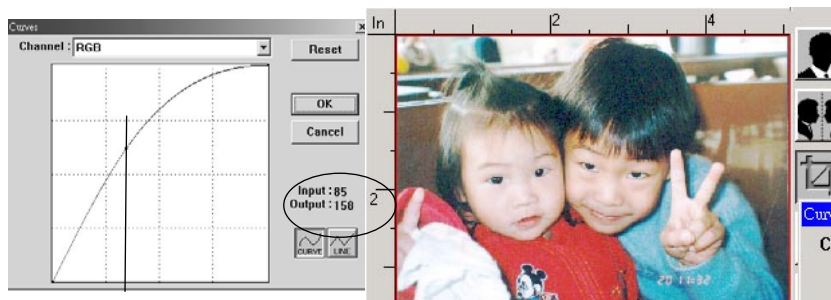

曲线调整为往上时，影像亮度可均匀地提高。相反地，曲线往下时，影像亮度均匀地降低。




改變色偏角度、顏色飽合度、亮度

改變色偏角度、顏色飽合度、亮度。


(1) _____

(2) _____

(3) _____

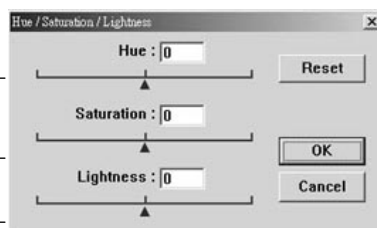


(1). 色偏角度	調整點往右移影像色調偏綠。 調整點往左移影像色調偏紅。
(2). 顏色飽合度	調整點往右移影像顏色較濃。 調整點往左移影像顏色較淡。
(3). 亮度	調整點往右移影像亮度較高。 調整點往左移影像亮度較低。

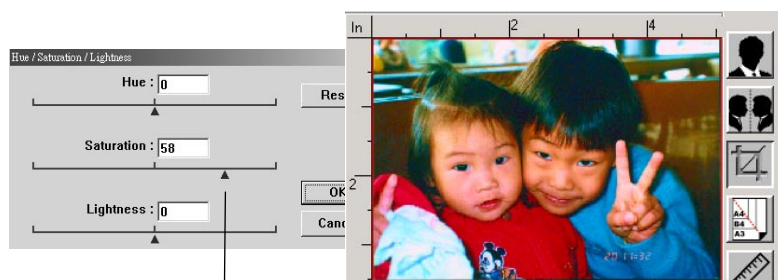


把飽合度點往右移，影像顏色呈現較濃的效果。



色彩平衡： 調整影像的顏色。 但是你必須先點選基本設定中的“顏色調整”鍵後才可以使用此功能。

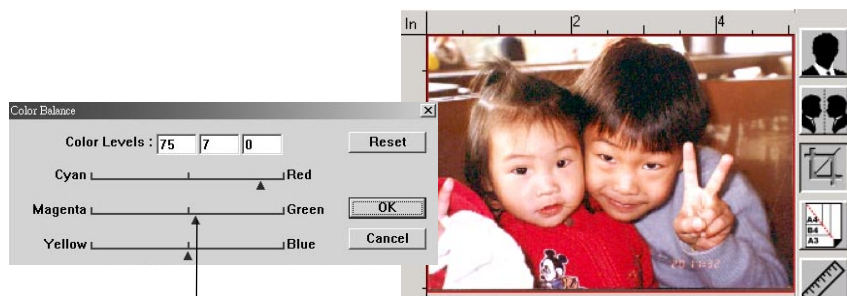

將調整點往紅色移，影像色調偏紅。

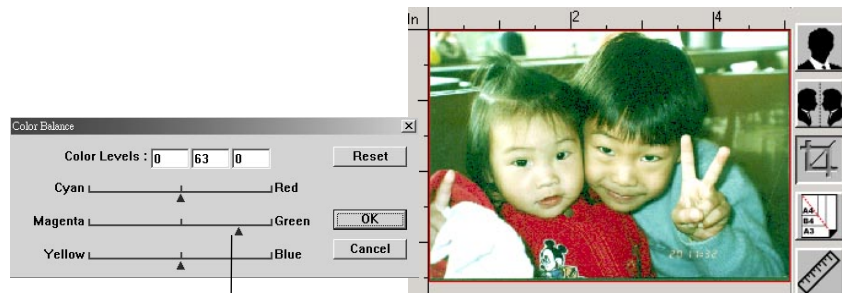


將調整點往綠色移，影像色調偏綠。




顏色校正： 濾除紅、藍、綠任一顏色通道。點選此按鍵後，以下的對話方塊會出現，點選 R、G、B(Red, Green, Blue 即紅、綠、藍)色階任一通道，再按“確認”，掃描後含該通道的文字或影像就會被濾除。

值得注意的是，這個功能只能在黑白或灰階影像模式中才能發揮作用。

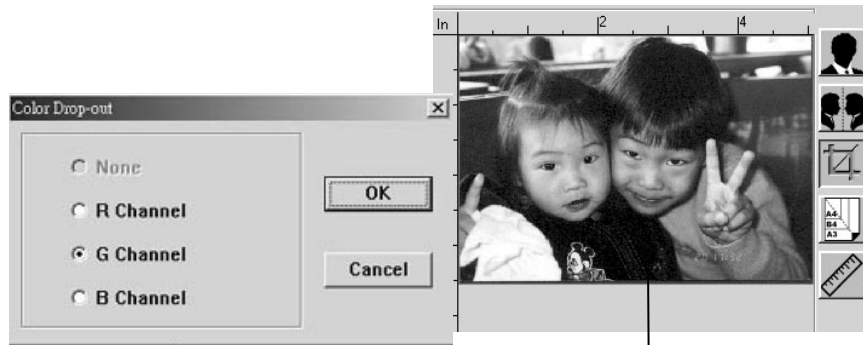

濾除綠色通道後，呈現的影像效果。

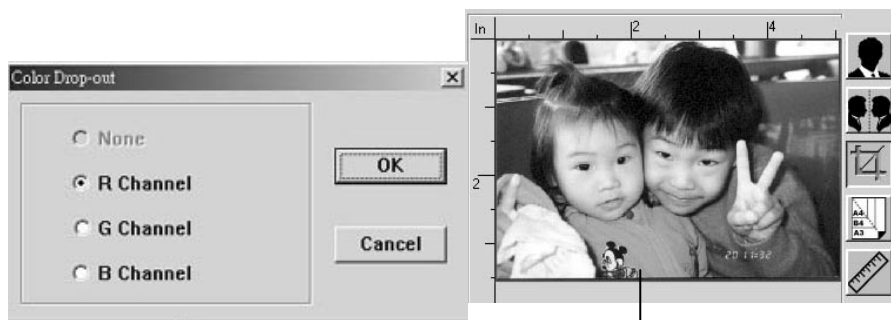

濾除紅色通道後，呈現的影像效果。




自訂設定

按一下“自訂設定”按鈕，可存取一個讓你儲存掃描設定與組態設定的對話方塊。這裏有兩個頁籤：“掃描設定”與“組態設定”。

掃描設定

“掃描設定”頁籤可讓你將掃描功能設定儲存在檔案中、載入現有的檔案，或刪除現有的檔案。

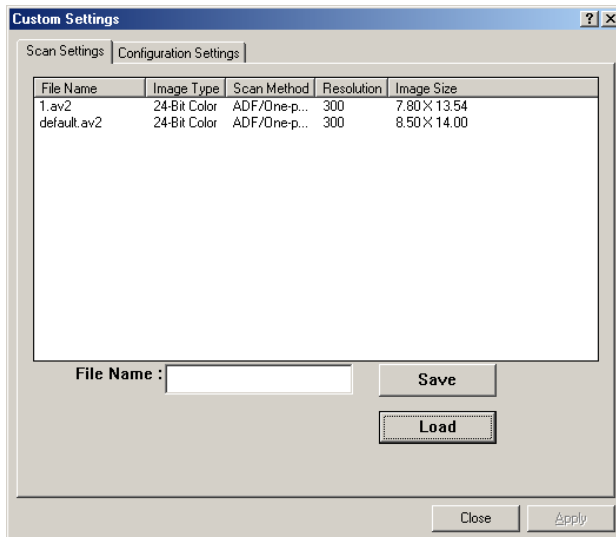

儲存掃描設定檔案

在“檔案名稱”文字方塊中輸入你的設定名稱，並按一下“儲存”按鈕。你的設定就會被儲存，而檔案名稱將出現在清單方塊中。

使用掃描設定檔案


你可以使用現有的設定檔案。在你想使用之設定的檔案名稱上按一下滑鼠右鍵，然後按一下“載入”按鈕。此檔案中的設定會被自動指定至掃描功能對話方塊中。

刪除掃描設定檔案

在檔案名稱上按一下滑鼠右鍵，然後按電腦鍵盤上的 **刪除** (取消) 按鈕即可刪除檔案。你無法刪除預設的掃描設定檔案 *default.av2*。

組態設定


“組態設定” 頁籤可讓你自訂一些特殊設定。

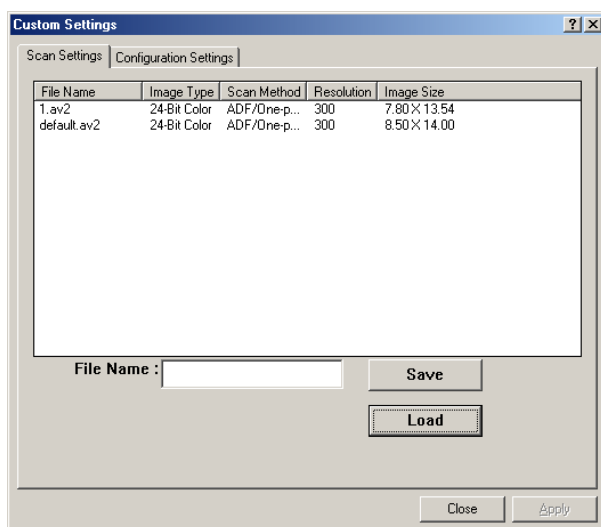

省電模式—選取 “啟用” 方塊可啟用省電設定。你可在 “分鐘” 方塊中指定延遲時間。按一下 “套用” 按鈕儲存變更。預設為 15 分鐘。

提示設定—如果你將滑鼠游標移到對話方塊中某個項目上時，希望出現顯示項目名稱的旗標，請選取 “顯示提示” 方塊。按一下 “套用” 按鈕儲存變更。


其他工具

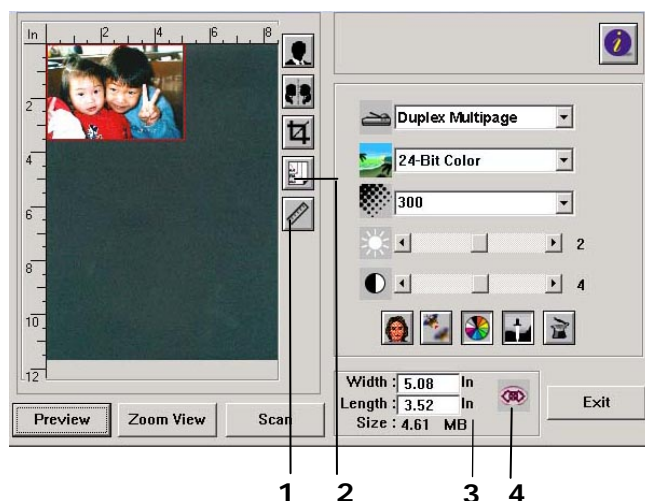

1. 度量單位 每次掃描時所用的度量單位。
選項: 釐米 (公分), 英吋, 及圖元。
2. 紙張大小 經常使用的稿件的紙張大小。
選項: 卡片 4"x2.5", 照片 5"x3.5", 照片 6"x4", A5, B5, A4, Letter, 或掃描器最大限制。
3. 影像大小 顯示掃描區域的尺寸與影像大小。
4. 鎖定縮放比例大小 固定輸出的影像大小。不管你選取的掃描區域是多大或多小, 按下此鍵後, 就可以固定輸出的影像尺寸。
(注意: 按下此鍵後再調整掃描區域時, 縮放比率的值也會同時變動)。

9. 使用電腦傳真(PC-Fax)

當你的電腦連接于附有一個傳真數據機的本產品時，你可以 PC-Fax 功能來將檔案透過電腦發送至其他傳真機。只要開啟你的檔案，選擇「**Avision AM30XX Fax**」當作你的印表機，然後輸入接收者的傳真號碼，就可以將文件傳真出去了！然而在使用 PC-Fax 功能之前，請先確定電話線已經連接於本產品背面的電話插孔，而且本產品的印表機驅動程式已經成功安裝於你的電腦上。

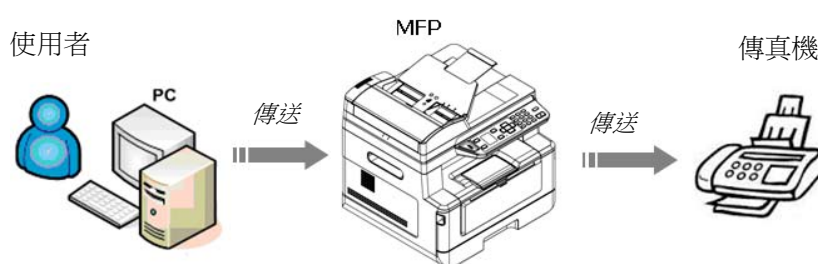

透過你的電腦發送傳真

1. 打開你的檔案。
2. 從檔案選單上選擇列印。
3. 選擇 **Avision AM30XX Fax** 當作印表機。
4. 按下列印。
5. 當傳真號碼對話方塊出現時，請輸入你的傳真號碼，然後按下確定以開始發送。

Speed Dial

Input Fax Number

OK

使用 PC-Fax 列印首選項

PC-Fax 列印首選項對話方塊包含數個頁籤視窗，可讓你自訂你的傳真設定和建立你的電話簿。

「傳真初始設定」頁籤

「傳真初始設定」頁籤可以讓你選擇輸出紙張大小、和濃淡的程度。

項目	說明
紙張設定	選擇輸出紙張大小。 選項: *A4, B4, 和 A3.
濃淡	使原稿濃度變淡或變濃。 選項: 1, 2, *3, 4, 5, 6, 7 1 表示最淡的程度，7 表示最濃的程度。
* 預設值	



「傳真號碼設定」頁簽

「傳真號碼設定」頁簽可以讓你輸入傳真號碼或從 Windows 系統中的位址簿選擇想要的傳真號碼。


傳真號碼：輸入接收者的傳真號碼。你也可以輕按「細項設定」以輸入更多資訊，包括接收者的公司、部門、和收件者的名字。這些資訊會顯示於以下的對話方塊上。

加入傳送名單：新增你的傳真號碼清單。可輸入和廣播 100 個傳真號碼。



注意事項：

目的清單不可當做電話簿來儲存和使用。傳真號碼僅針對一次傳真發送而暫時儲存。

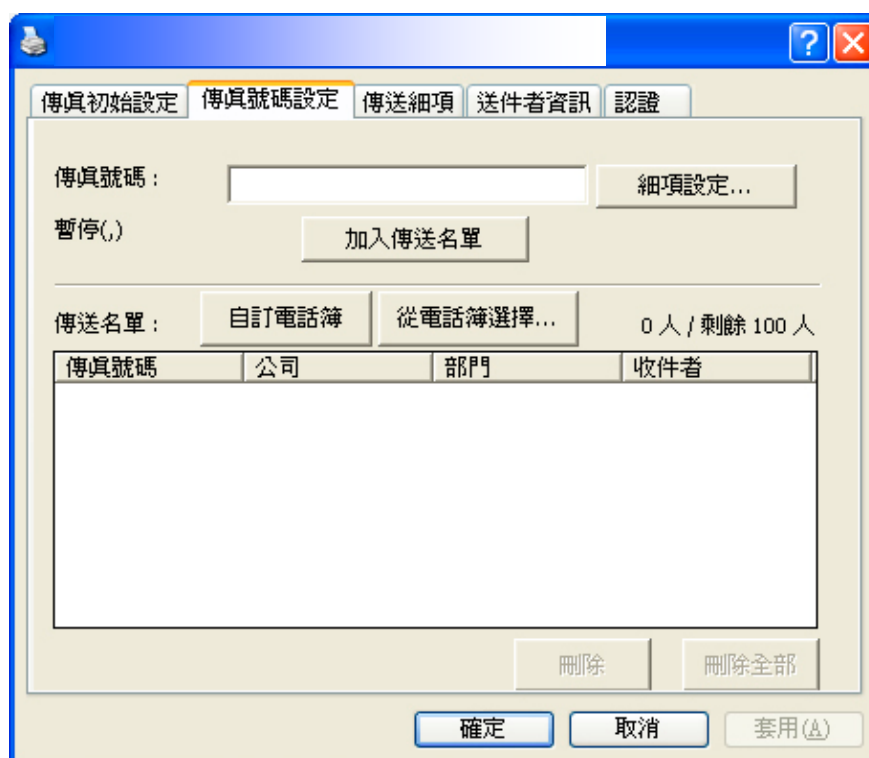


傳真號碼	公司	部門	收件者
------	----	----	-----

「傳送細項」頁簽

「傳送細項」頁簽可以讓你設定更多選項，例如延遲傳真或封面訊息。


延遲傳真：以 24 小時為範圍，輸入你想要發送延遲傳真的時間。

封面：選擇「封面」，然後輕按「訊息」，讓你輸入訊息，然後包含發送者資訊和訊息的封面將會與傳送文件分開的單獨頁面傳送出去。

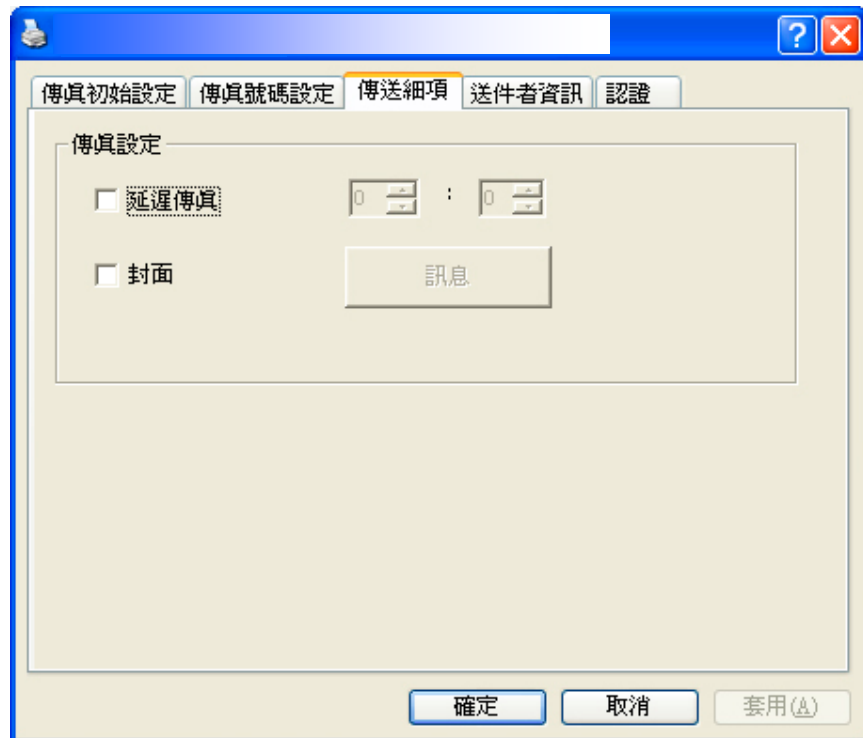

「送件者信息」頁簽


「送件者信息」頁簽可以讓你輸入傳送者的資訊，這些資訊會顯示在封面頁上。傳送者資訊包括公司名稱、部門名稱、收件者名字、電話號碼、和傳真號碼。

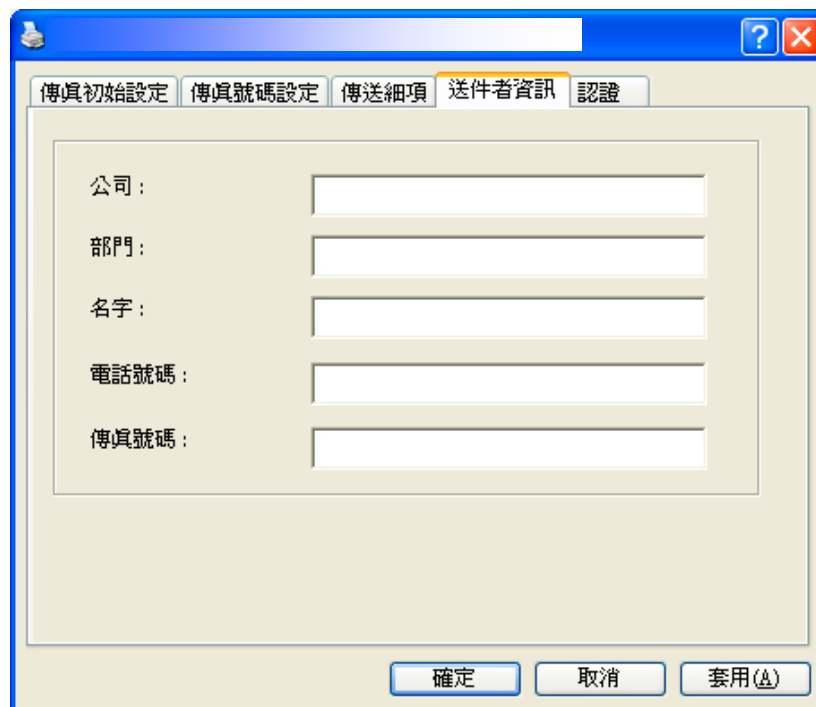

The image shows a software window with a blue title bar and a standard Windows-style interface. The window has a tabbed interface with five tabs: '傳真初始設定' (Fax Initial Settings), '傳真號碼設定' (Fax Number Settings), '傳送細項' (Transmission Details), '送件者資訊' (Sender Information), and '認證' (Authentication). The '送件者資訊' tab is currently selected and highlighted. Inside this tab, there is a light beige rectangular area containing five input fields, each preceded by a label: '公司:' (Company), '部門:' (Department), '名字:' (Name), '電話號碼:' (Phone Number), and '傳真號碼:' (Fax Number). Each label is followed by a white text input box. At the bottom of the window, there are three buttons: '確定' (OK), '取消' (Cancel), and '套用(A)' (Apply).

「認證」頁簽

如果管理者已在本產品內建的網頁經由「帳戶管理」設定使用者傳真的許可權，則使用者在「**傳真打印首選項**」對話方塊中，需要點選此「**認證**」頁簽，再輸入網頁中「帳戶管理」所設的帳戶名稱和密碼，這樣，才能使用傳真的功能。

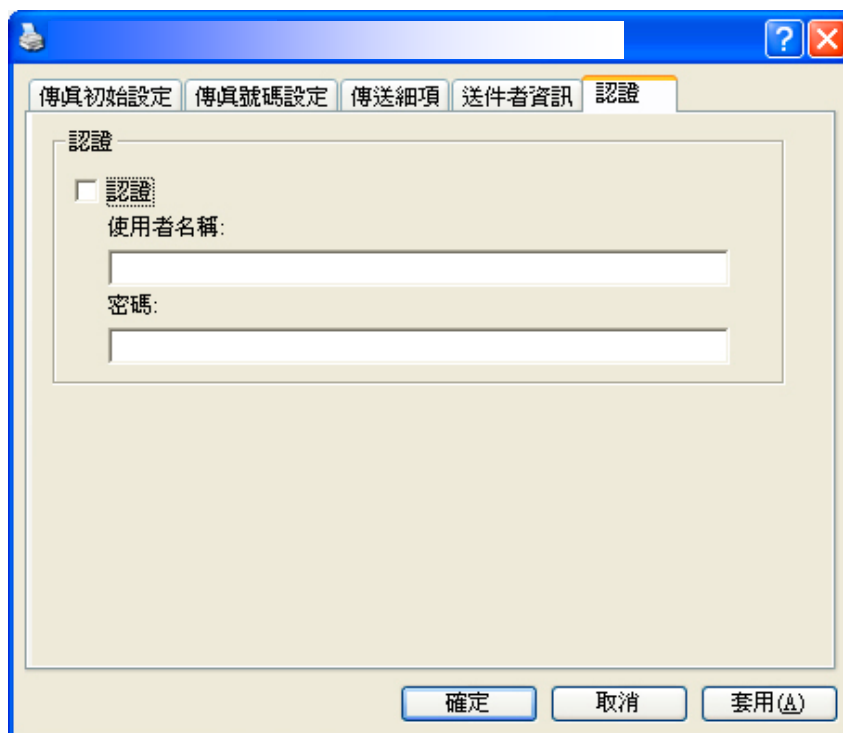

使用者名稱限制:

可輸入長度為 1 ~ 28 個英數位及符號，符號僅限「.(點) -(連字型大小) _ (底線) @ ；(分號)及空白」6 個。

密碼限制:

可輸入字元為 1 ~ 28 個英數位及符號，符號無限制。


10. 清潔及保養

清潔玻璃

為確保理想的圖像品質，使用一段時間後，請清潔一下玻璃鏡面。

清潔玻璃的方法：

1. 如圖示方法打開文件上蓋。
2. 將一塊乾淨、柔軟的布，並沾上酒精(95%)。
3. 輕輕擦去玻璃上的灰塵或任何碳粉。
4. 關上文件上蓋。現在你可以開始使用本機台。

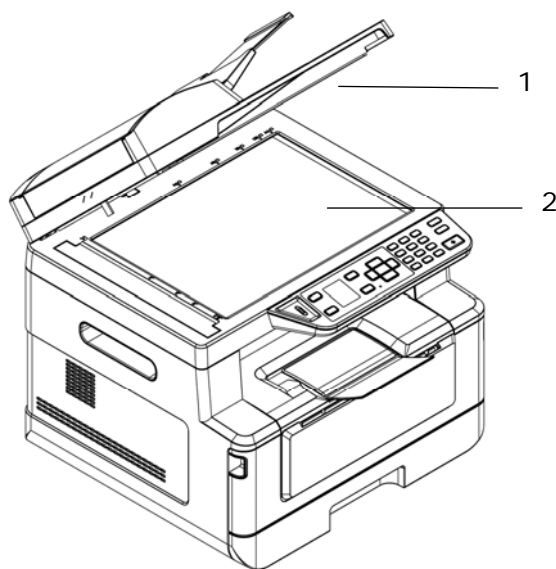


1. 文件上蓋
2. 玻璃鏡面

清潔自動進紙器

有時候，自動進紙墊片與給紙滾軸會沾上噴墨、碳粉、或紙屑。在這種情況下，本機或許無法順利給紙。若此事發生，請遵守以下清理程式將你的機台回歸到原始乾淨的狀態。


1. 將一塊乾淨、柔軟的布沾上酒精(95%)。
2. 請輕輕的將自動進紙器護蓋打開。借著將給紙滾軸向前轉動來用此棉布擦拭給紙滾軸。直到給紙滾軸完全擦拭乾淨為止。小心不要損壞彈簧。
3. 由上而下擦拭自動進紙墊片，小心不要勾住彈簧。
4. 關閉動給紙裝置護蓋。現在你的機台可以準備使用了。

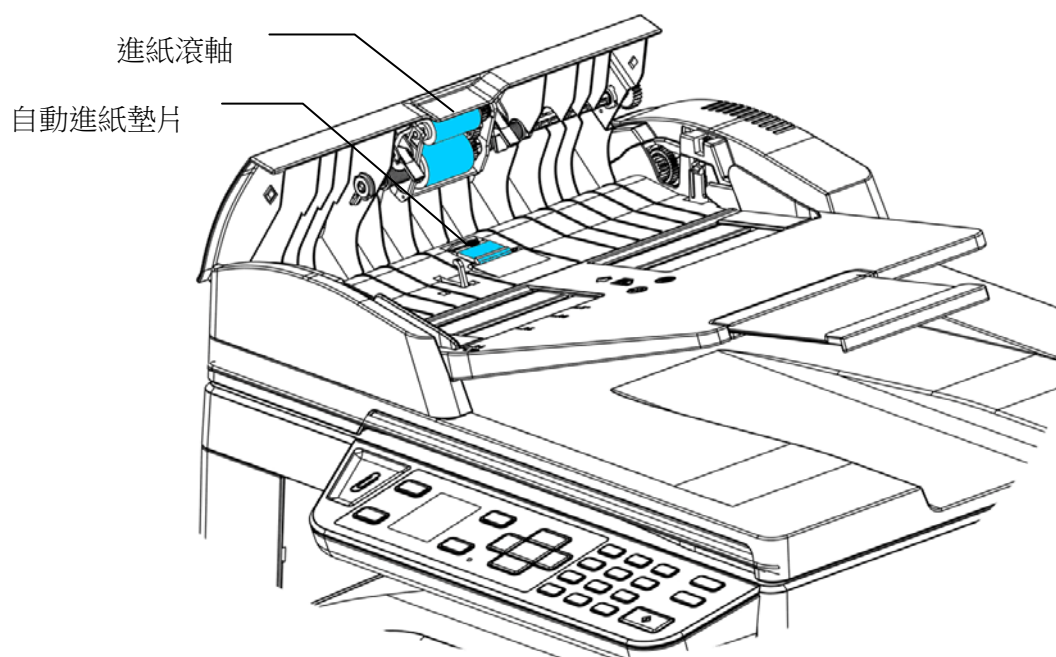

清潔紙匣的分紙墊片

如果紙匣內的分紙墊片沾上過多的紙屑或灰塵或是列印超過 30K 張紙後，進紙可能會不順或有異音產生。這時後，請按照以下步驟來清潔分紙墊片：

1. 移除紙匣內的紙張。
2. 將一棉花棒用 95% 的酒精沾濕。
3. 用棉花棒擦拭分紙墊片的橡膠部份。

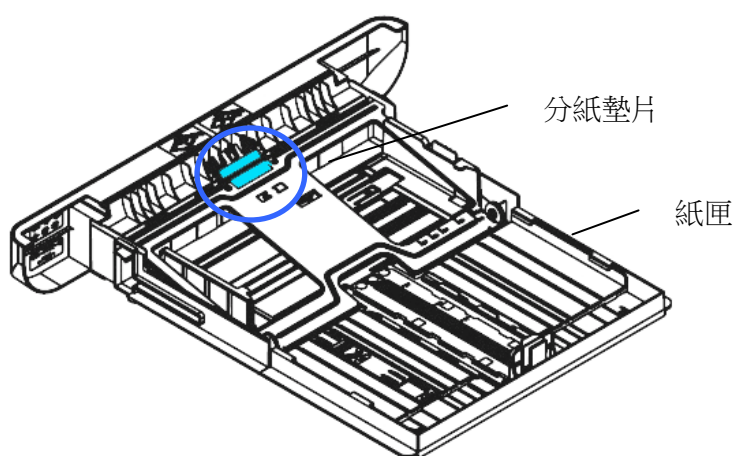


重要須知：

清潔完畢後，請務必等酒精完全蒸發。


清潔感光鼓


如果感光鼓沾上過多的紙屑或灰塵，列印的頁面在固定的地方可能會有不良的圖像。這時後，請按照以下步驟來清潔感光鼓：

1. 扳開前蓋兩側的把手，以打開前蓋。

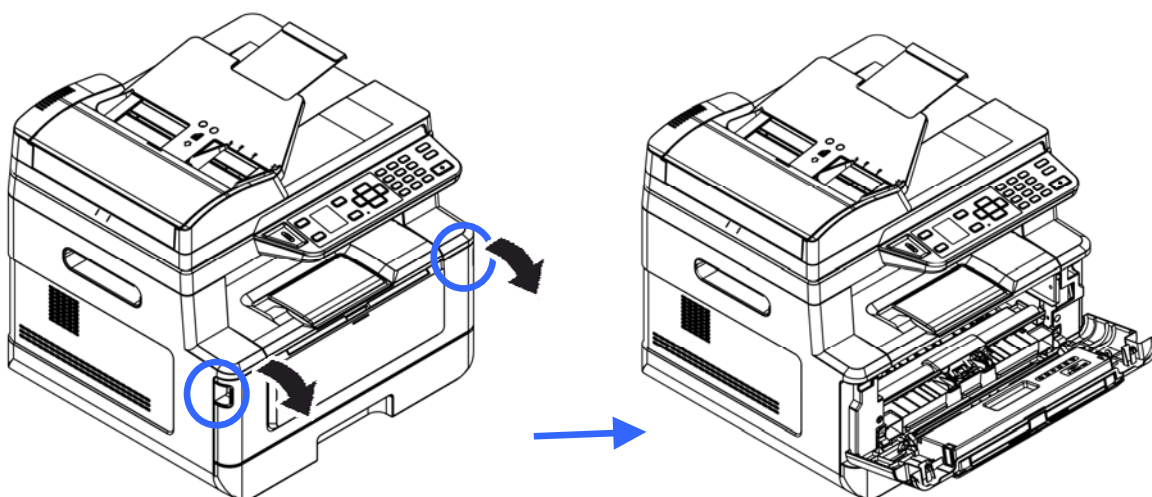


2. 握住感光鼓的把手，先往上拉起再將感光鼓沿著軌道，慢慢移出。

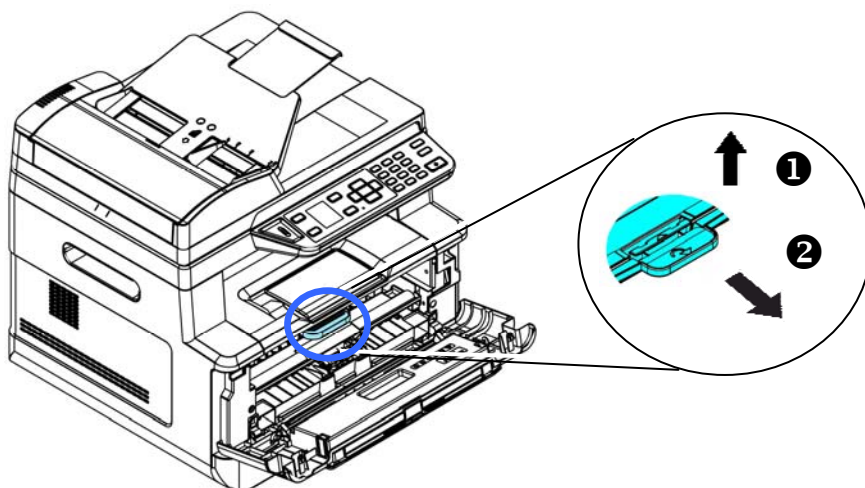


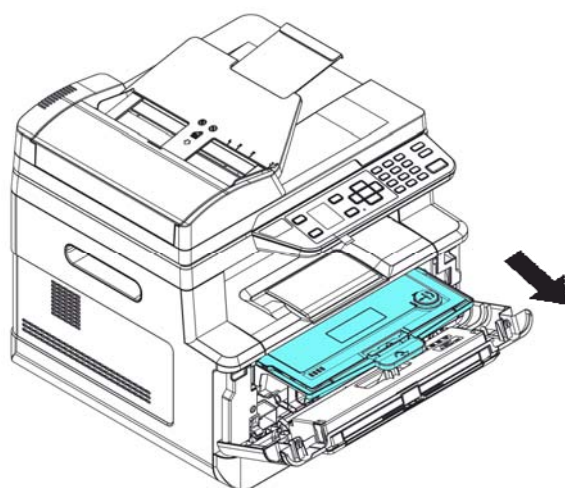

3. 移除在感光鼓內的碳粉匣。

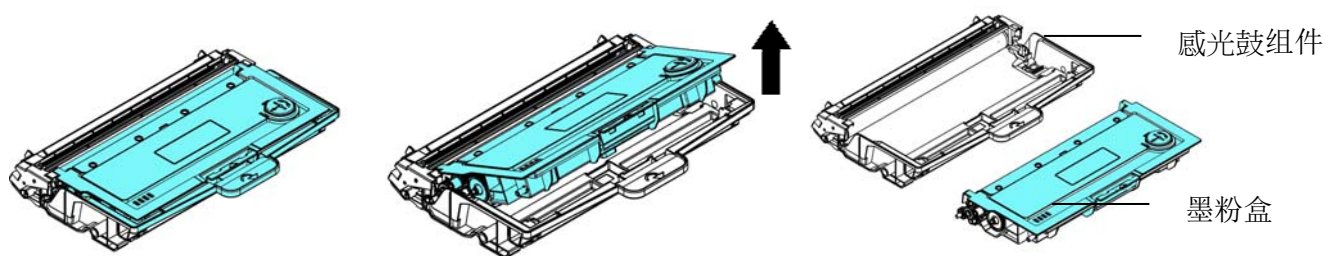


4. 用一塊乾淨、柔軟的布，輕輕擦去感光鼓上的灰塵或任何墨粉。

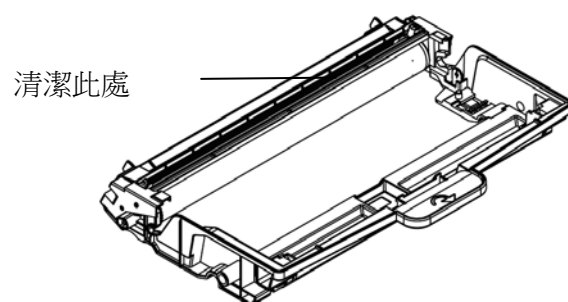

清除卡紙

萬一自動進紙器發生卡紙情形，請依下列步驟來清除卡住的紙張：

1. 輕輕將自動進紙器前護蓋往左邊打開 ❶。
2. 小心從自動進紙器中拉出卡住的紙張 ❷。
3. 關上自動進紙器前護蓋。現在你的機台可以正常使用了。

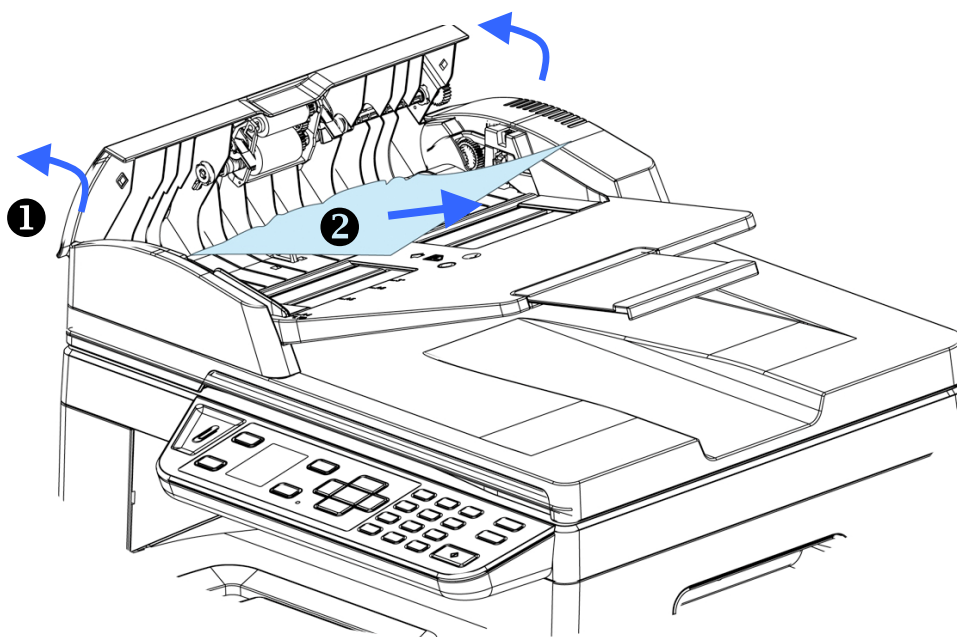


更換分紙墊片

經由自動進紙器掃描過大約 20,000 張紙後，墊片可能會磨損，進而造成給紙的問題。在這種情況下，我們建議你更換新的分紙墊片。如欲訂購新的分紙墊片，請向你附近的經銷商洽詢，並遵守下列程式更換分紙墊片。

拆解方式

1. 輕輕將自動進紙器上蓋往左邊打開。
2. 用你的手指將自動進紙器分紙墊片的護夾向內壓，取出分紙墊片。

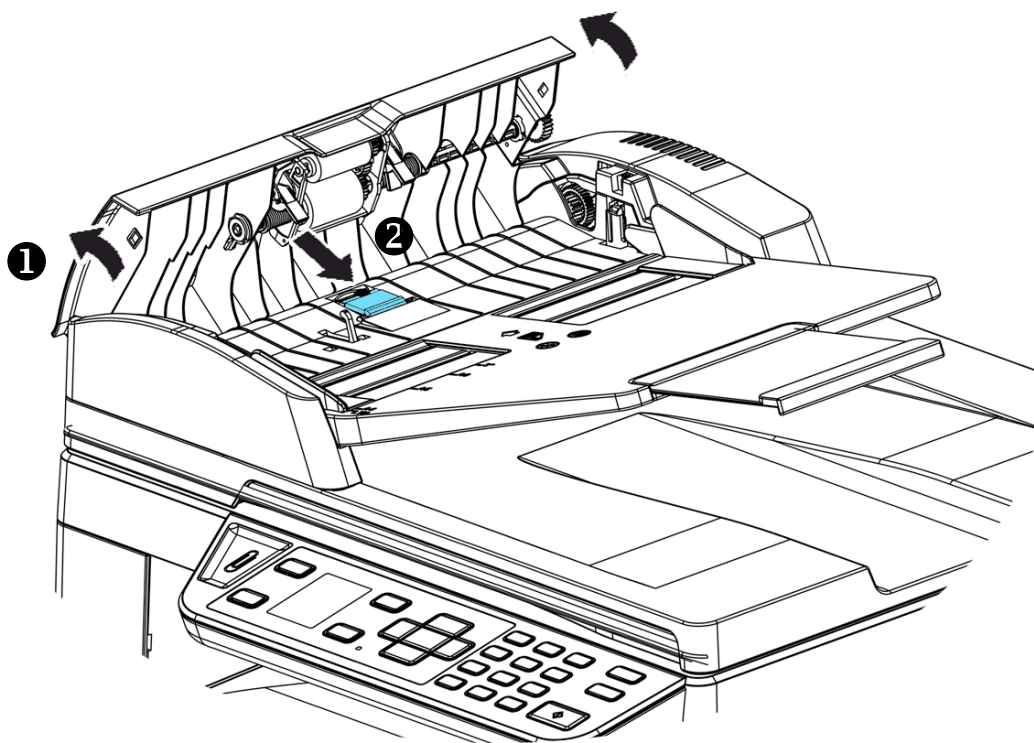

組裝方式

1. 從包裝盒取出新的分紙墊片。
2. 用手指將分紙墊片的護夾向內壓。
3. 將此分紙墊片放入裝設洞口，直到卡入定位為止。

更換碳粉匣

隨機台附贈的碳粉匣可以列印約 3,000 張。當碳粉匣的使用期限將盡時，你會透過 [Printer Status Monitor]- 在你的電腦收到【碳粉匣使用將盡】的訊息。此時，請購買一個新的碳粉匣，以準備在收到【更換碳粉匣】訊息時，可以隨時更換。




注意事項:

感光鼓組件與碳粉匣是兩個不同的耗材。


請按照下列步驟來更換碳粉匣。


移除碳粉匣

2. 扳開前蓋兩側的把手，以打開前蓋。

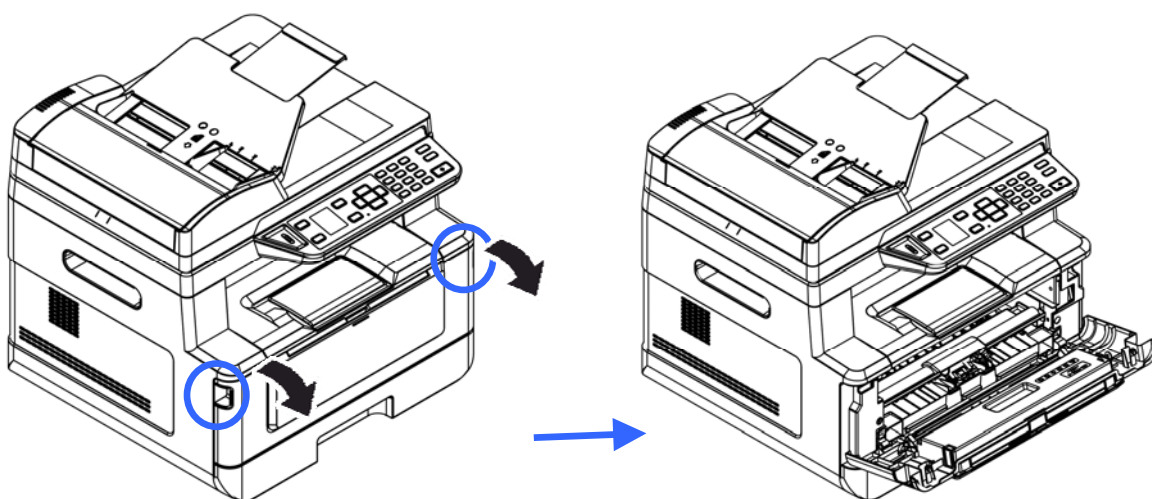


2. 將碳粉匣把手往上拉，再慢慢將碳粉匣拉出。。

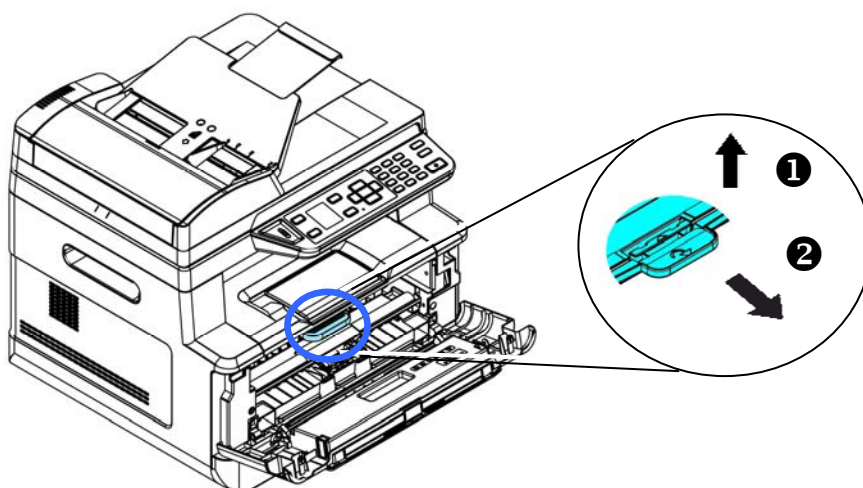

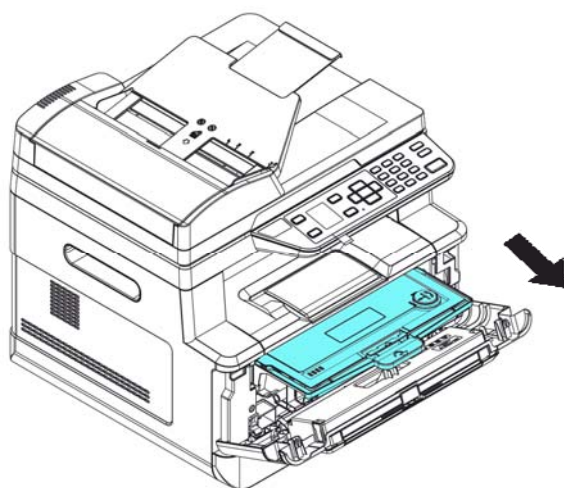


3. 移除在感光鼓組件內的碳粉匣。

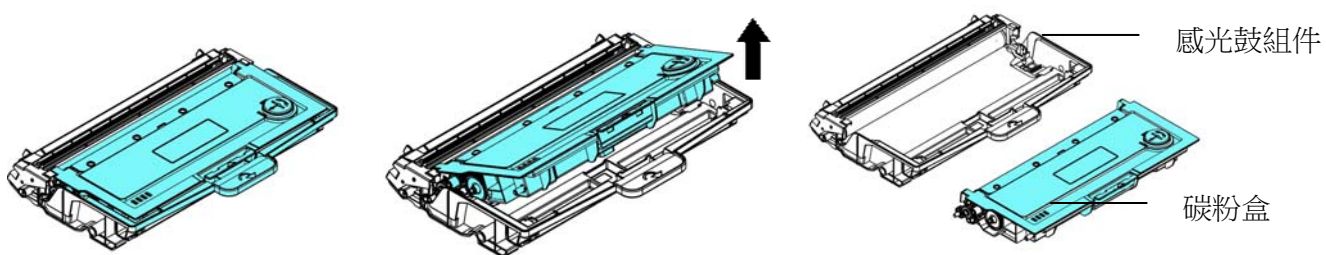


安裝碳粉匣

1. 按照以上步驟將使用期限已盡的碳粉匣移除。
2. 移除新碳粉匣的包裝材料及保護側蓋。

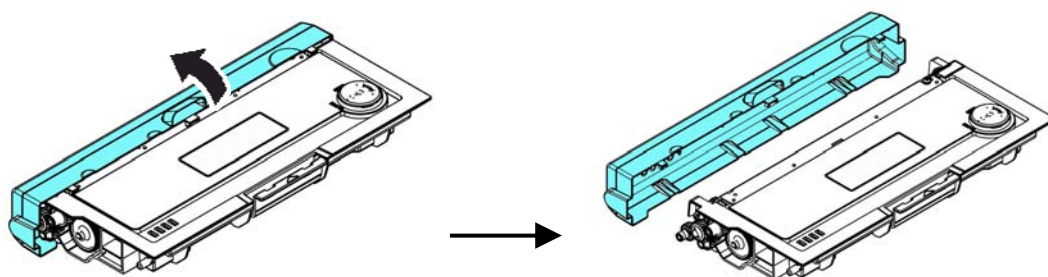


3. 輕輕將碳粉匣上下及左右搖晃各 10 次使碳粉均勻分佈在碳粉匣內。

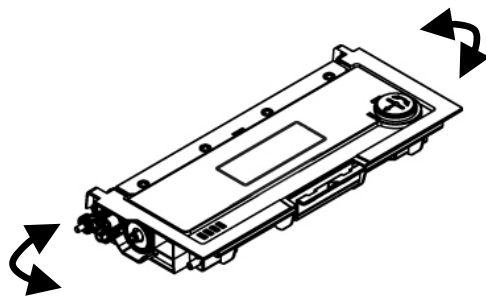

重要須知!

- 請小心勿吸入碳粉。
- 如果碳粉沾到您的衣服或其他布料上，請用乾淨的布拍掉碳粉，然後再用冷水沖洗並放在陰涼處風乾。
- 請勿觸摸碳粉匣的滾輪，避免影響列印的品質。
- 為了防止碳粉匣元件免於受到損傷，請勿將其曝光超過幾分鐘。


4. 將調整板往左滑動再往右滑動數次，以清潔感光鼓組件內的電暈絲。（感光鼓元件使用一段時間後，部份碳粉會殘留在電暈絲。）

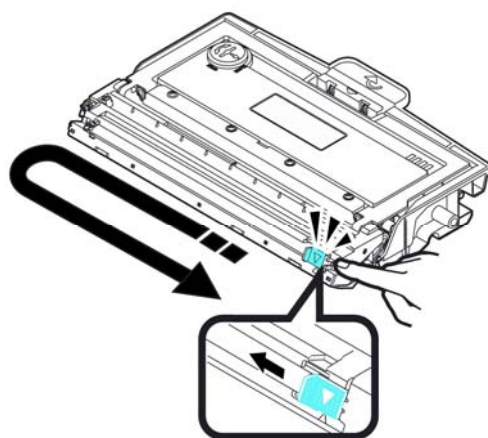


重要須知!

請務必將調整板移回原點位置 (▲)，調整板的箭頭須對齊感光鼓元件上的箭頭，如果沒有對齊，列印的頁面會有一條直線。

5. 將新的碳粉匣安裝在感光鼓組件上，如下圖。

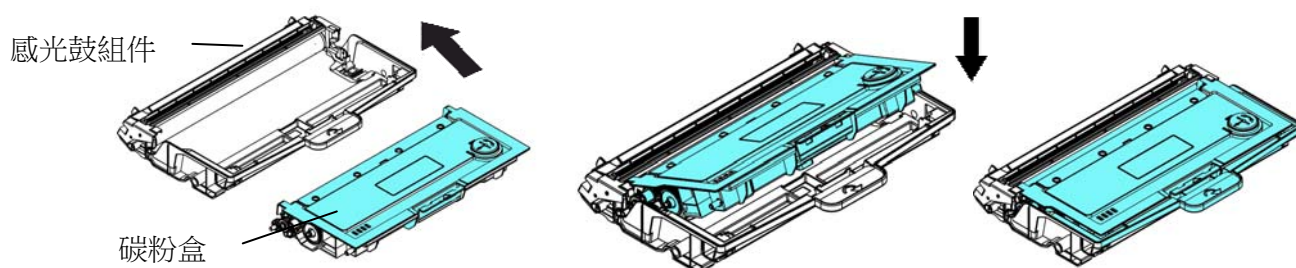

6. 握住碳粉匣把手，將新的碳粉匣插入原來的位置，再往下壓，以固定碳粉匣。

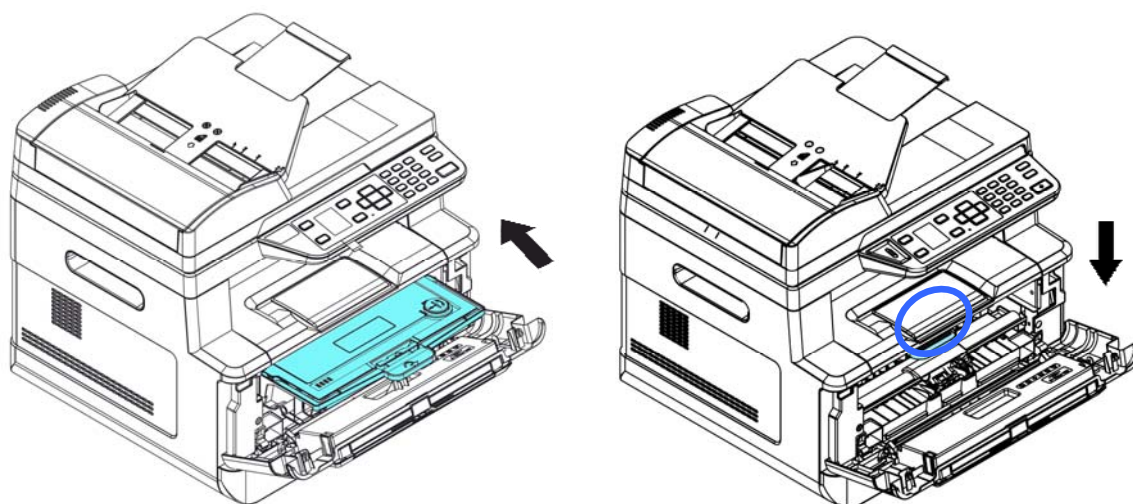

7. 關上前蓋。



注意事項：

請將用完的碳粉匣交還給經銷商或維修服務人員。後者會根據相關的法律法規回收或處理收集的碳粉匣與感光鼓組件。

更換感光鼓組件

隨機台附贈的感光鼓組件可以列印約 12,000 張。當感光鼓組件的使用期限將盡時，你會透過[Printer Status Monitor]- 在你的電腦收到【感光鼓組件使用將盡】的訊息。此時，請購買一個新的感光鼓組件，以準備在收到【更換感光鼓組件】訊息時，可以隨時更換。




注意事項:

感光鼓組件與碳粉匣是兩個不同的耗材。


請按照下列步驟來更換感光鼓組件，

移除感光鼓組件


1. 關閉電源開關並將電源線移除電源插座。
2. 扳開後蓋兩側的把手，以打開前蓋。

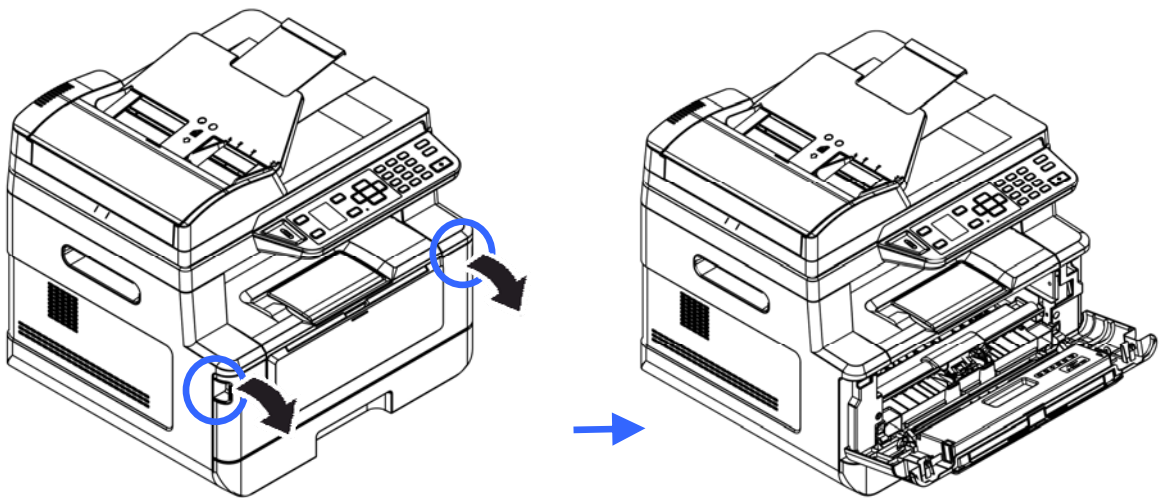

3. 將感光鼓組件與碳粉匣組件的把手往上拉，再慢慢將感光鼓組件與碳粉匣組件拉出。

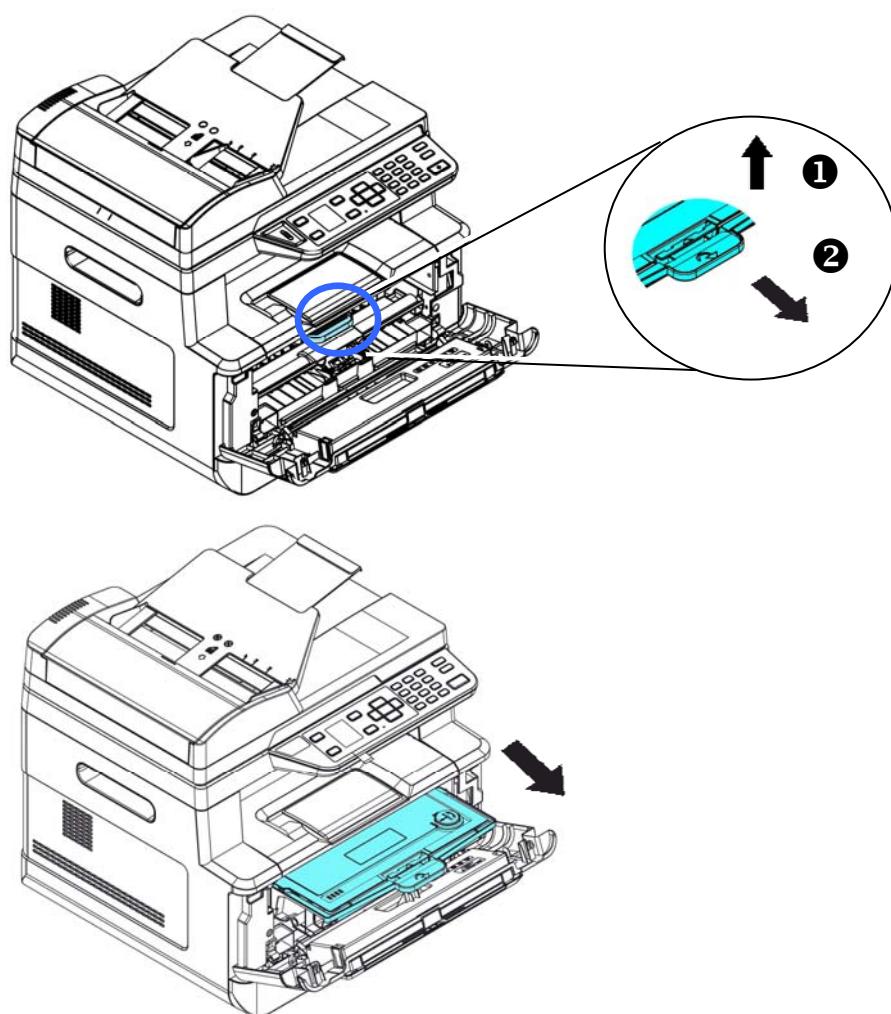


4. 移除在感光鼓組件內的碳粉匣。

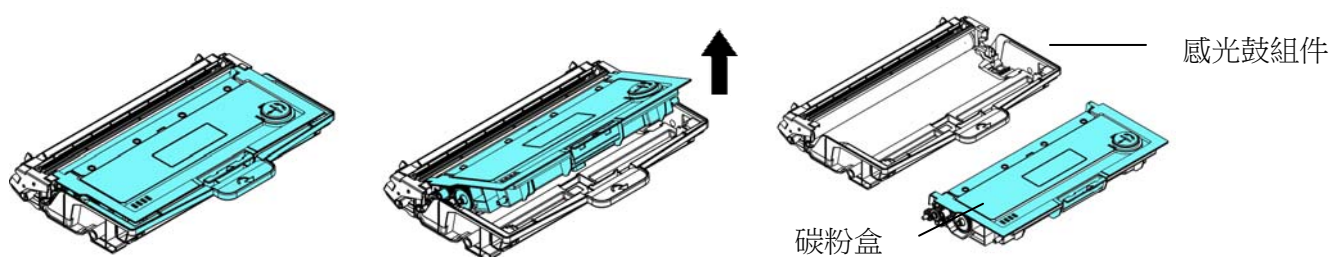


安裝感光鼓組件

1. 按照以上步驟將使用期限已盡的感光鼓組件移除。
2. 移除新感光鼓組件的塑膠袋。
3. 將碳粉匣安裝在新的感光鼓組件上，如下圖。

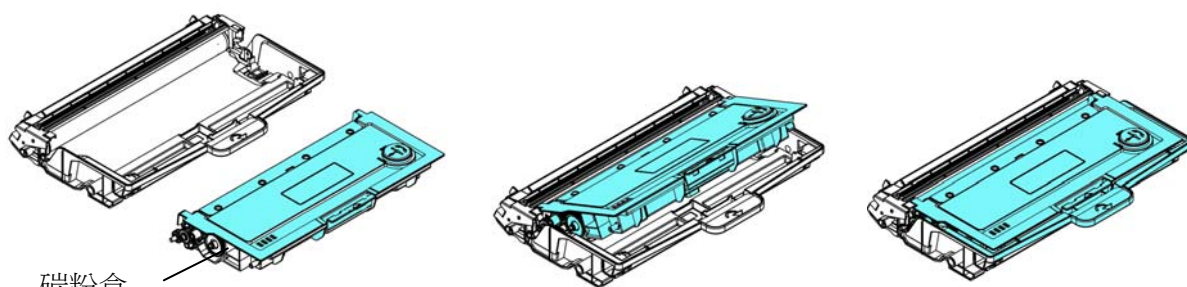

碳粉盒

4. 握住碳粉匣與感光鼓組件的把手，將碳粉匣與感光鼓組件插入原來的位置，再將把手往下壓，以固定碳粉匣與感光鼓組件。

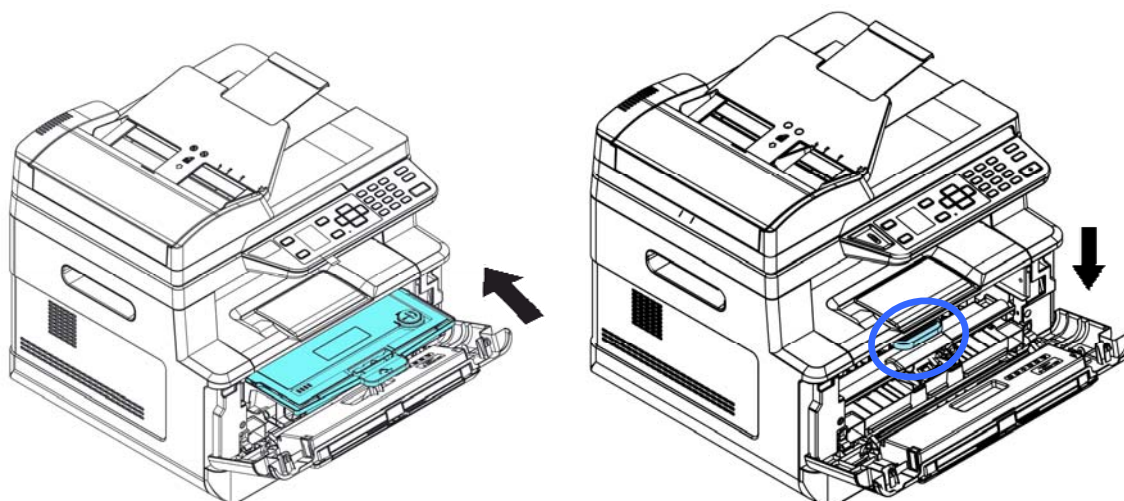

5. 關上前蓋。



注意事項:

請將用完的碳粉匣與感光鼓元件交還給經銷商或維修服務人員。後者會根據相關的法律法規回收或處理收集的碳粉匣與感光鼓組件。

11 排除錯誤訊息

使用**Printer Status Monitor** 來管控你的印表機

Printer Status Monitor 程式可以讓你管控印表機的狀況、瞭解消耗品的使用狀況、並通知你錯誤的狀況。

當印表機透過 USB 埠或網路埠與電腦連起來後，你就可以使用 Printer Status Monitor 程式了。


當你完成印表機的驅動程式的安裝後，Printer Status Monitor 程式也已安裝完成了。

使用 **Printer Status Monitor**

雙擊在系統匣的 **Printer Status Monitor** 小圖示，如下圖的 **Printer Status Monitor** 主視窗會出現。




Printer Status Monitor 小圖示

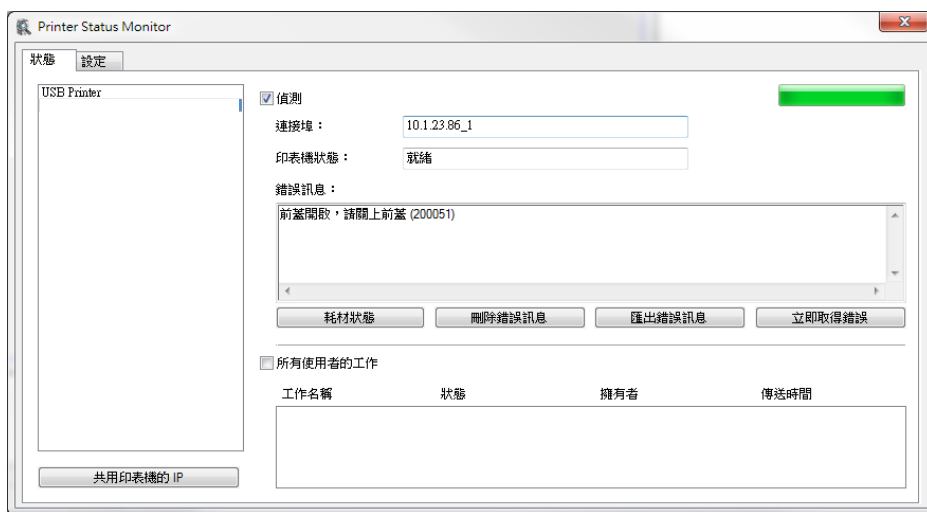

Printer Status Monitor 主視窗

獲知印表機使用的狀況

透過主視窗，你可以知道印表機以及耗材的使用狀況。

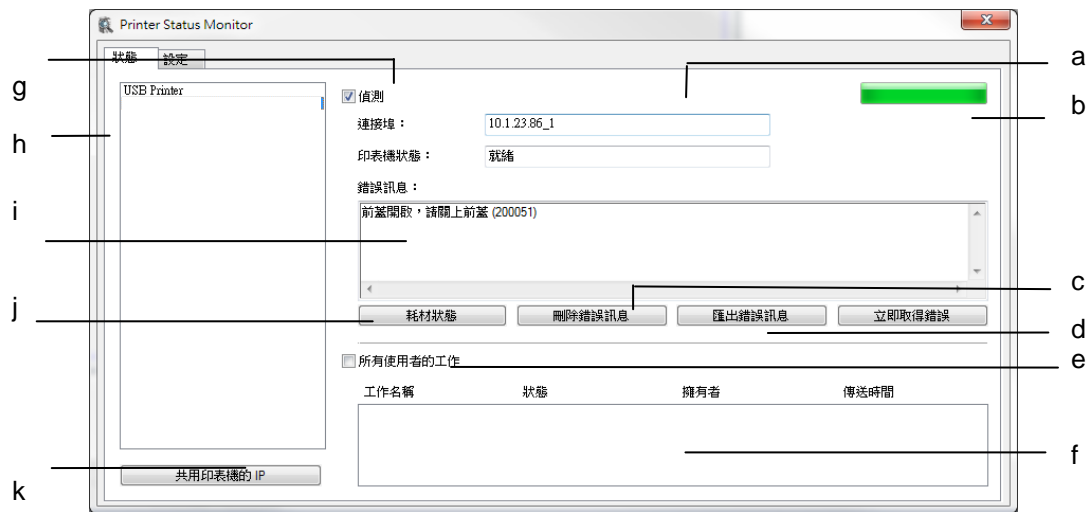

a 連接埠	顯示印表機的連接埠。
b 進度列	顯示讀取印表機資訊的進度。
c 刪除錯誤訊息	刪除所有錯誤訊息。
d 匯出錯誤訊息	將錯誤訊息匯出為一個 CSV 檔案。
e 所有使用者的工作	勾選此項以顯示所有使用者的工作。
f 工作框	顯示所有在等待中的工作。
g 偵測	勾選此項來啟動偵測印表機的狀態。
h 印表機	顯示連接的印表機。
i 文字框	顯示印表機狀態的訊息。

j 耗材狀態

單擊以顯示耗材的使用資訊，如感光鼓、碳粉匣等。

The screenshot shows a window titled '耗材' (Consumables). It contains the following elements:

- 碳粉使用剩餘量** (Toner remaining): A progress bar and a text box showing '3' and a '%' symbol.
- 感光鼓使用量** (Drum usage): A green progress bar and a text box showing '85' and a '%' symbol.
- 手動進紙匣 (尺寸, 數量, 媒體)** (Manual paper tray): A section with three input fields: 'A4 LEF', '0', and 'Laser'.
- 主要進紙匣 (尺寸, 數量, 媒體)** (Main paper tray): A section with three input fields: 'Letter LEF', '250', and 'Plain'.
- 2 號進紙匣 (尺寸, 數量, 媒體)** (Tray 2): A section with three input fields: 'A3', '125', and 'Plain'.
- 3 號進紙匣 (尺寸, 數量, 媒體)** (Tray 3): A section with three input fields, all containing a hyphen '- '.
- 4 號進紙匣 (尺寸, 數量, 媒體)** (Tray 4): A section with three input fields, all containing a hyphen '- '.
- An **OK** button at the bottom right.

耗材視窗

k 共用印表機的 IP

點擊此處來輸入共享印表機的 IP 以獲取該印表機的狀態資訊。

設定印表機的錯誤訊息

點選 [設定]，來作錯誤訊息的設定。



狀態 設定

錯誤警示：

語言：繁體中文

檢查機台狀態

☒ 1 ☐ 5 ☐ 10 (分鐘)

☐ 自訂 (1-1440)： 1440 分鐘

☐ 彈出式視窗

語言	顯示視窗的語言。 選項： 英文、中繁、中簡、德文、法文、義大利、西班牙、葡萄牙、俄文、希伯來文、土耳其文、波斯文、阿拉伯文
錯誤警示	
檢查機台狀態	設定更新印表機錯誤狀況的間隔時間。 選項： 1, 5, 10 (分鐘), 自訂 (1 ~ 1440 分鐘)
顯示彈出式視窗	勾選此選項，當有錯誤狀況時，會顯示彈出式視窗來通知使用者。

清除警告或錯誤訊息



如果於操作期間發生了問題，操作螢幕會顯示警告或錯誤訊息及 QR 碼。若要解決問題，請依照螢幕上的指示並參考以下詳細的說明、或用手機掃描 QR 碼，即可連結並瀏覽如何排除錯誤的影片。

訊息	說明或排除方法
Auto Temp. Adjust (自動溫度控制) (200004)	連續列印窄紙(如 A5 尺寸)，導致定影元件側邊燈管溫度大於 220°C 時。 為不使過高溫度影響墨粉，本機台將暫停列印若干分鐘，待內部溫度低於 170°C。定影元件側邊燈管溫度小於 170°C 後此警訊即可排除。
印表機碳粉將用盡 Toner low (200032) 請更換碳粉匣	可用碳粉存量低於總量的 10% 時。本產品依仍然可以執行列印或複印功能，但顏色比較淡。
印表機感光鼓組件壽命將盡 (200043) 請更換感光鼓組件	感光鼓組件可以使用的量低於總量的 10%。 請購買並請維修人員更換感光鼓組件。
印表機碳粉用盡 Toner empty (200031) 請更換碳粉匣	碳粉耗盡。 更換新的碳粉匣。
印表機感光鼓組件用盡 Drum unit life ends (200042) 請更換感光鼓組件。	感光鼓組件壽命已用盡。 請購買並請維修人員更換感光鼓組件。
沒有感光鼓組件 No Drum Unit (200041).	沒有安裝感光鼓組件、或偵測不到感光鼓組件。 請安裝感光鼓組件。


錯誤訊息

訊息	說明或排除方法
系統錯誤	
維修代碼: 100111 請重新啟動或呼叫維修	請重新啟動，如果依然發生，請連絡維修人員更換零件。
掃描元件異常 請重新啟動或呼叫維修(000113)	掃描元件異常 請重新啟動，如果依然發生，請連絡維修人員更換零件。
印表機模組錯誤 (205000, 205001) 請重新啟動或呼叫維修	印表機模組錯誤 請重新啟動，如果依然發生，請連絡維修人員更換零件。
印表機模組錯誤 (205101) 請清潔電極絲並重新啟動	印表機模組錯誤 請清潔電極絲並重新啟動重新啟動，如果依然發生，請連絡維修人員更換零件。
傳真模組錯誤 (300000) 請重新啟動或呼叫維修	傳真主板沒有安裝或故障。 請重新啟動，如果依然發生，請連絡維修人員安裝或更換零件。
馬達異常 (000001) 請按#鍵排除或呼叫維修	初始化錯誤 請重新啟動，如果依然發生，請連絡維修人員更換零件。
掃描器燈管異常 請將平臺上蓋關上並按#鍵排除或呼叫維修(002007)	掃描器燈管異常 請重新啟動或連絡維修人員安裝或更換零件。
風扇錯誤(200090)	請連絡維修人員更換零件。
前蓋開啟 請關上前蓋(200051)	請關上前蓋
後蓋開啟 請關上後蓋(200054)	請關上後蓋
多頁給紙錯誤 請打開前蓋清除紙張，再放入紙張到紙匣(200000)	請打開前蓋清除紙張
定影器錯誤 (201600, 201604~5, 201613, 201615~201618, 201621~201623)	請重新啟動，如果依然發生，請連絡維修人員更換零件。
請裝入紙張到手動進紙匣 (200080)	手動進紙匣沒有紙，請裝入紙張。
請確認紙匣 1 (200003)	使用紙匣列印或複印時取紙失敗(可能的狀況有沒有紙、卡紙或抓紙失敗)。


請裝入紙張至紙匣 1 (200081)	紙匣 1 沒有紙，請裝入紙張。
重複的 IP 位置 (500000) 請檢查網路設定	請檢查網路設定。
沒有連接網路線 (500001) 插入網路線	請連接插入網路線。
DHCP 沒有回應 (500002) 請檢查網路設定	請檢查網路設定。
沒有找到 USB 隨身碟。 檢查 USB 隨身碟。	請將 USB 隨身碟插入 USB 埠。
USB 隨身碟連接失敗。 工作中止。	請檢查 USB 隨身碟是否連接正確。
MFP 尚未就緒 請稍後再試	機台正在處理目前的工作，請稍後再試。
記憶體已滿。 工作中止。	記憶體不足，無法處理影像。
記憶體已滿。 列印已掃描影像：按 1 取消工作：按 2	記憶體不足，無法處理影像。按[1] 來列印已掃描的影像或按 [2] 取消工作。
重設預設值失敗。 請稍後再試。	重設預設值失敗。 請稍後再試。
掃描器重新校正失敗。 請稍後再試。	請再試一次(按[設定]鍵，選擇系統>管理>校正)。
重設計數失敗。 請稍後再試。	請再試一次(按[設定]鍵，選擇系統>管理>重設計數)。
設定失敗 請稍後再試	設定設定內某個參數失敗時會顯示此訊息。
整頁模式不支援?合 1。	整頁模式不支持 2 合 1 或 4 合 1。
自訂放大倍率不支持?合 1。	自訂放大倍率不支持 2 合 1 或 4 合 1。

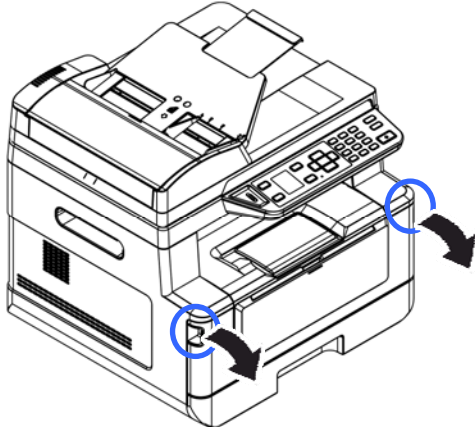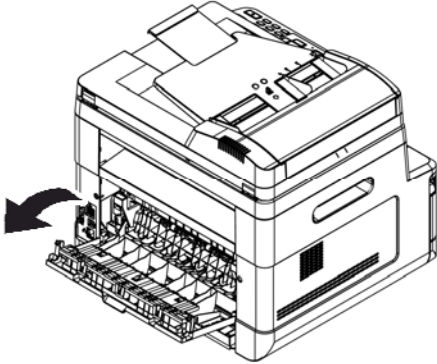卡紙	
自動進紙器卡紙 (002013).	
1. 打開自動進紙器上蓋並清除卡紙	
2. 關上上蓋	
卡紙 (200301) 請檢查手動進紙匣。	
卡紙 (200302). 請打開前蓋及紙匣 1 來清除卡紙。	
卡紙 (200324). 請打開前蓋及紙匣 1 來清除卡紙。	
卡紙 (200325). 請打開前蓋及感光鼓組件來清除卡紙。	
卡紙 (200326). 請打開前蓋及感光鼓組件來清除卡紙。	
卡紙 (200327). 請打開前蓋及感光鼓組件來清除卡紙。	
卡紙 (200328). 請打開前蓋及感光鼓組件來清除卡紙。	
卡紙 (200329). 請打開前蓋及感光鼓組件來清除卡紙。	
卡紙 (200330). 請打開前蓋及後蓋來清除卡紙。	
卡紙 (200331). 請打開前蓋及後蓋來清除卡紙。	
卡紙 (200332). 請打開前蓋及後蓋來清除卡紙。	
卡紙 (200333). 請打開前蓋及後蓋來清除卡紙。	
卡紙 (200334). 請檢查雙面進紙單元並打開前蓋及後蓋來清除卡紙。	
卡紙 (200335). 請檢查雙面進紙單元並打開前蓋及後蓋來清除卡紙。	
如何解除卡紙	
<p>前蓋： 用雙手分別扳開前蓋的兩側，開啟前蓋。</p> 	<p>後蓋： 將後蓋把手扳開。</p> 

雙面進紙單元：將位於後蓋下方的雙面進紙單元拉出。

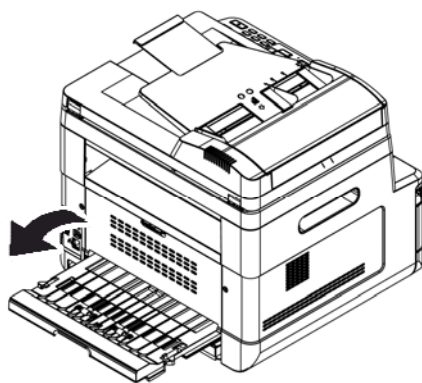

手動進紙匣：將手動進紙匣把手往下板開。

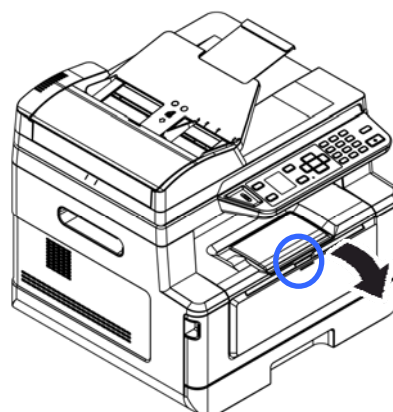


如何解除卡紙


定影器:

靠近定影器的地方，溫度非常高，為了避免受傷，請不要馬上碰觸定影器，請稍後一會，待定影器稍微冷卻後，再按照以下步驟來移除卡紙:

1. 按住把手，打開前蓋與後蓋。

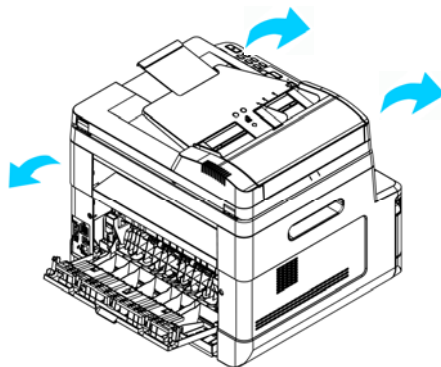

2. 在後蓋的地方，拉下兩邊的定影器路徑。

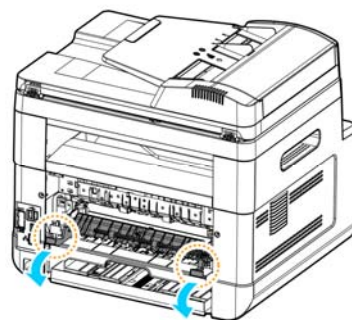


3. 再拉下兩邊綠色的卡榫。




4. 慢慢地把紙張拉出。



5. 如果此時還無法將紙張移除，請先將碳粉匣的把手往上拉，再慢慢將感光鼓組件與碳粉匣拉出(如下圖所示)。

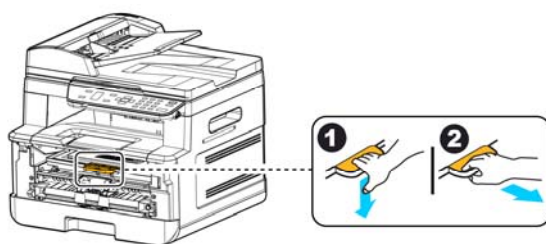

6. 在轉動卡紙齒輪，慢慢地把紙張拉出。

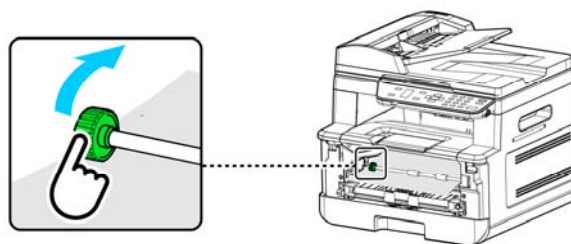





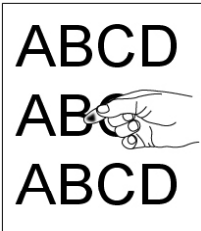
傳送文件至 FTP/CIFS 錯誤	
無效的登錄名稱或密碼。	請在本機台的網頁重新輸入正確的帳號及密碼，然後再試一次。
連接失敗 無法連接到伺服器。	執行 Scan to FTP 或 CIFS，聯機失敗 確認網路正常，並再試一次。
JPEG 不支援黑白掃描。	JPEG 檔案格式不支援黑白掃描模式。
傳真錯誤	
超過允許的限制。	傳真接收者輸入超過 (5)個。
沒有輸入傳真號碼。 請輸入傳真號碼。	沒有輸入傳真號碼。 請輸入傳真號碼。
傳真通訊錯誤。	傳送或接收失敗。請稍後再試。
話筒拿起 要離開傳真功能請先掛掉電話 (當外接於 MFP 的電話話筒被拿起時按下 Function 鍵或設定鍵。)	
E-Mail 錯誤	
超過允許的限制	輸入的接收者超過可加入的上限(5)。
沒有輸入收件者。 在按"開始"鍵之前，請先輸入收件人。	請輸入收件人電子郵件位址。
沒有輸入寄件者。 在按"開始"鍵之前，請在寄件人欄位內輸入位址。	在按"開始"鍵之前，請在寄件人(From)欄位內輸入位址。
檔案名稱已存在 工作中止。	請更換檔案名稱。
JPEG 不支援黑白掃描。	JPEG 檔案格式不支援黑白掃描模式
沒有輸入的項目 請修改搜尋的內容。	
未知的錯誤。	請重新啟動，如果依然發生，請連絡維修人員更換零件。



訊息	說明或排除方法
系統錯誤	
錯誤 (碼).	請重新啟動，如果依然發生，請連絡維修人員更換零件。
300100	Printer API_NVRAM_RW_TEST_FAIL，I/O 動作失敗。
300101	Printer API_NVRAM_WRITE_FAIL，寫入失敗。
300102	Printer API_NVRAM_READ_FAIL，讀出失敗。
300200	Printer Flash Error，Flash 未知的錯誤。
300201	Printer FLASH_BLOCK_ERASE_FAILED，抹除區塊失敗。
300202	Printer FLASH_CHIP_ERASE_FAILED，抹除晶片失敗。
300203	Printer FLASH_PROGRAM_FAILED，Flash 寫入失敗。
201610	Printer LSU Error，LSU 排線未裝好。
201650	Printer runtime error。
201651	為 FW 的錯誤。
201701	Printer MB NVRAM：讀取時發生錯誤
201702	Printer MB NVRAM：寫入時發生錯誤
201703	Printer MB NVRAM：寫入正常，為了比對而讀取時發生錯誤
201704	Printer MB NVRAM：寫入正常，讀取正常，比對發生錯誤
201711	Printer Drum Unit NVRAM：讀取時發生錯誤
201712	Printer Drum Unit NVRAM：寫入時發生錯誤
201713	Printer Drum Unit NVRAM：寫入正常，為了比對而讀取時發生錯誤
201714	Printer Drum Unit NVRAM：寫入正常，讀取正常，比對發生錯誤
201721	Printer Toner NVRAM：讀取時發生錯誤
201722	Printer Toner NVRAM：寫入時發生錯誤
201723	Printer Toner NVRAM：寫入正常，為了比對而讀取時發生錯誤
201724	Printer Toner NVRAM：寫入正常，讀取正常，比對發生錯誤
201730	Printer 使用錯誤的 NVRAM Address
302651	Network_INIT_FAIL，網路初始化失敗。

圖像品質問題

圖像品質不良範例

問題描述	範例	解決方式
紙張捲曲		<ol style="list-style-type: none"> 如果你正在使用薄紙，請改用較厚的紙張，例如標準厚度的複印紙 (80 g/m²)。 使用潮濕度較低的紙張：紙張從包裝盒中拿出後請立刻放入機台的紙匣中。剩餘的紙張要用原來的包裝確實封閉，以避免吸收過多的濕氣。
圖像太淡(整頁)		<ol style="list-style-type: none"> 確認碳粉匣已正確地安裝。 確認印表機驅動程式中的「省碳模式」沒有被勾選。 用不同磅數的紙張再試一下。 碳粉可能即將用盡，請更換碳粉匣。
圖像太淡(部份)		<ol style="list-style-type: none"> 確認碳粉匣已正確地安裝。 碳粉存量可能很低，請更換碳粉匣。 紙張可能沒有合乎本產品支援的規格（例如，紙張可能濕氣太重或表面不平滑）。
垂直白線		請清潔玻璃鏡面或連絡維修人員。
垂直黑線		<p>請清潔成像組件中的布電器（也稱電暈絲，可參考本文第 157 頁）。</p> <p>（感光鼓元件使用一段時間後，部份碳粉會殘留在電暈絲。）</p>

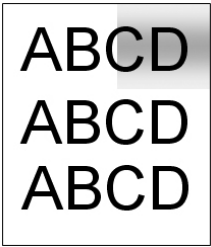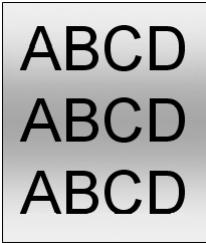問題描述	範例	解決方式
背景不乾淨(部份頁面有多餘的圖像)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 紙張可能沒有合乎本產品支援的規格（例如，紙張可能太薄）。 2. 確認碳粉匣中有足夠的碳粉，如果沒有，請更換碳粉匣。 3. 如果本問題還會發生，請連絡維修人員。
背景有多餘的圖像 (整個頁面有多餘的圖像)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 紙張可能沒有合乎本產品支援的規格（例如，紙張可能太薄）。 2. 確認碳粉匣中有足夠的碳粉，如果沒有，請更換碳粉匣。 3. 如果本問題還會發生，請連絡維修人員。
列印空白頁		<ol style="list-style-type: none"> 1. 確認碳粉匣中有足夠的碳粉，如果沒有，請更換碳粉匣。 2. 如果本問題還會發生，請連絡維修人員。
在固定的地方有不良的圖像		<ol style="list-style-type: none"> 1. 用一塊乾淨、柔軟的布，輕輕擦去感光鼓上的灰塵或任何墨粉(參考本文第 151 頁)。 2. 如果本問題還會發生，請連絡維修人員。
碳粉漏出		<ol style="list-style-type: none"> 1. 如果紙張的一面較不平滑，請試著印另外較光滑的一面。 2. 紙張可能沒有合乎本產品支援的規格（例如，紙張表面可能不平滑或紙張太厚）。 3. 媒體種類不正確。請為您的紙張選擇正確的媒體種類。

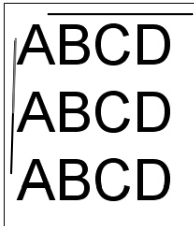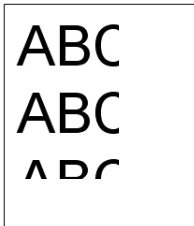影像的邊緣有黑邊色線條		紙張些微的傾斜。確認文件適當的放在自動進紙器內，且文件的兩邊輕輕碰觸到自動進紙器兩邊的導紙。
在自動送稿器中放入幅面為 216x356mm 的紙張，選擇 full page (整頁模式) 或 Custom zoom (自訂 50%) 複印，複印的結果缺少部份原稿圖像；		請先指定原稿大小為 (Legal, 216x356mm)。因機台預設尺寸為 A4，所以會將影像縮小，選擇正確尺寸後，複印的結果就會恢復正常。

技術服務

如果試過上列方法後仍未解決該問題的話，請備妥本產品的序號資訊並聯絡本公司的技術支援中心。

總部

虹光精密工業股份有限公司

30077 新竹科學園區研新一路二十號

電話: +886 (3) 578-2388

免付費電話: 0800-600-785

傳真: +886 (3) 577-7017

電子郵件位址: service@avision.com.tw

網址: [http:// www.avision.com.tw](http://www.avision.com.tw)

美加地區

Avision Labs, Inc.

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA

電話: +1 (510) 739-2369

Toll Free: 1-888-909-7888

傳真: +1 (510) 739-6060

電子郵件位址: support@avision-labs.com

網址: <http://www.avision.com>

大陸地區

中國上海技術支持中心

上海市長寧區凱旋路 1010 號 A 幢 7A 層 郵編：200052

電話(客服專線)：021-62816680

傳真：021-62818856

電子郵件位址：service@avision.net.cn

網址：www.avision.com.cn

歐洲地區

Avision Europe GmbH

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Germany

電話：+49-2151-56981-40

傳真：+49-2151-56981-42

電子郵件位址：info@avision-europe.com

網址：http://www.avision.de

南美地區

Avision Brasil Ltda.

Avenida Jabaquara, 2958 - Cj. 75 - Mirandópolis –

C 感光鼓組件: 04046-500 - São Paulo, Brasil

電話：+55-11-2925-5025

電子郵件位址：suporte@avisionbrasil.com.br

網址：http://www.avisionbrasil.com.br

12. 規格

規格如有變更，不另行通知。

一般規格		
機型	5 合 1 MFP	
Regulatory Model Number	AM30xyzzz(x=0~9,A~Z; y=1 or 2; zzz=A/D/空白, P/空白, F/空白)	
功能	複印-列印-掃描-電子郵件-傳真 (傳真為選配功能)	
CPU	300MHz ARM9MP (build in SOC)	
快閃記憶體	16M	
記憶體	128M DDR2 SDRAM (AM30XX/AM30XXA) 256M DDR2 SDRAM (AM30XXF/AM30XXAP)	
外觀尺寸 (WxDxH)	AM30XX 404 x 380 x 308 mm AM30XXA 402 x 380 x 367 mm	
重量	AM30XX 12 kg (26.4 lb.) AM30XXA/AM30XXAP/ AM30XXF 13 kg (28.6 lb.)	
暖機時間	<25 秒	
最大紙張容量	250 (紙匣 1) (70 g/m ²) 10 (手動紙匣) (70 g/m ²) 35 (自動進紙器) (70 g/m ²)	
LCM	7 in. TFT	
連接	Hi-speed USB 2.0 (Device/Host)(相容於 USB 3.0) 10/100 Base-Tx Ethernet RJ-11 (For AM30X1F) Wi-Fi: 802.11 b/g/n (Optional)	
操作環境	溫度	10°C ~ 32 °C
	濕度	15% ~ 80% RH
儲存/運輸環境	溫度	-40°C ~ 65°C
	濕度	10% ~ 90% RH

電源	100~127Vac, 50/60Hz, 12A 或 220~240Vac, 50/60Hz, 6.5A
電流損耗量	<1.5KW
碳粉匣使用期限	3,000 張
感光鼓組件	12,000 張
產品使用期限	60,000 張
複印功能	
複印大小	Legal, Letter, A4, A5, B4(ISO), B5(ISO)
最大掃描範圍	Legal (216 x 356 mm (8.5 x 14 in.))
複印解析度	600 x 600dpi
複印速度(1 對 多)	20 cpm (A4, N to N) 30 cpm (A4, 1 to N)
複印張數	可達 99 張, 自動預設為 1 張
縮放比例	25 ~ 400%
首次複印輸出時間 (FCOT)	<14 秒
省紙複印	2 合 1 / 4 合 1
複印模式	文字 / 照片 / 混合
自動尺寸偵測	有 (A4、A5、A6、B4、B5、B6、Legal、Letter)
雙面複印	有
雷射印表機功能	
列印方式	黑白雷射
列印速度	30 ppm (A4 SEF), 32 ppm (Letter SEF)
最大列印範圍	216 x 356 mm (8 x 14 in.)
最小列印範圍	76.2 x 127 mm (3 x 5 in.)
解析度	300 x 300dpi
PDLs/模擬技術 (Emulations)	GDI
首次列印輸出時間	<11 秒
縮放率	25 ~ 400%
雙面列印	有
網路列印	有
掃描器功能	
掃描器型態	平台/自動進紙器/CIS, 彩色/黑白
最大掃描範圍	Legal
光學解析度	1200 x 1200 dpi

Scan to (掃描至)	掃描至 E-mail, 掃描至 CIFS/FTP, 掃描至 USB 隨身碟 (支援格式 FAT16/FAT32)
掃描色彩辨識度	彩色 - 24 位元(輸出)/ 48 位元(輸入) 灰階 - 8 位元(輸出)/ 16 位元(輸入) 黑白 - 1 位元
檔案格式	彩色/灰階- JPEG, MPDF (多頁一檔)、PDF (一頁一檔) 黑白 - PDF, MPDF, TIFF
傳真功能 (選購)	
解析度	最高至 200 x 400 dpi
傳真速度	33.6 Kbps
相容性	ITU Super G3(ECM)
快捷鍵撥號數量	10
記憶撥號數量	110
群組撥號	最多可設 10 組 (每組最多可輸入 5 個號碼)
廣播發送數量	5 個號碼
作業系統 (PC-Fax)	Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
介面	USB, 網路 Ethernet
記憶接收傳真容量	約 2,000 張 A4 紙
音頻/ 脈衝	*Tone, 10 PPS, 20 PPS
響鈴次數	*1, 2, 3
表頭/表尾	*開啟, 關閉
亮度	較淡, *正常, 較深
設定音量	*開啟, 關閉
傳送報告	*關閉, 開啟, 錯誤
重撥次數	*0, 1, 2
重撥間隔	*1 分鐘, 2 分鐘, 3 分鐘
自動化縮放	開啟, *關閉
電話簿	單健傳送, 快速傳送, 群組傳送, 設定傳真黑名單

特殊傳真功能	<p>傳真快捷鍵，管理接收報告</p> <p>傳真快捷鍵：記憶傳送，廣播，輪詢接收，保密性傳送，保密性接收，彩色傳真</p> <p>管理接收報告：傳送清單報告，接收清單報告，清除報告</p>
記憶接收	<p>最高大約 2,000 頁*</p> <p>* 根據 ITU-T (ITU 國際電信聯盟電信標準化部門)制定的第一標準圖表 (JBIG 標準模式)所測試的結果。</p>

設備名稱：多功能事務機，型號： AM3061、AM3061A、AM3061AF、AM3061AFP、AM3062、AM3062A、AM3062AF、AM3062AFP						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金屬部件	—	0	0	0	0	0
電子零部件/電路板	—	0	0	0	0	0
塑膠部件	0	0	0	0	0	0
電線	—	0	0	0	0	0
列印系統	—	0	0	0	0	0
鼓粉盒/硒鼓	—	0	0	0	0	0
掃描引擎	—	0	0	0	0	0
包裝材料	0	0	0	0	0	0
備考1. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

Wi-Fi 規格:

型號: GWF-7A05

規範	與 IEEE 802.11 b/g/n 規範相容	
無線區域網路模式	1T1R 模式	
頻率範圍	2.412 ~ 2.483GHz (受當地法規限制)	
可選擇的頻道數量	802.11n: 20MHz/40MHz	
	802.11b/g:	13 個頻道
資料傳輸速率	802.11n: 高達 150Mbps	
	802.11b: DSSS 11Mbps	
	802.11g: OFDM 54Mbps	
發射功率(EIRP)	802.11b: 18dBm +/-1dB	
	802.11g: 15dBm +/-1dB	
	802.11n: 14dBm +/-1dB	
安全規格	64/128-位 WEP 金鑰, WPA(IEEE802.1x 驗證的 TKIP), WPA2(802.1x 驗證的 AES), AES	