




Avision

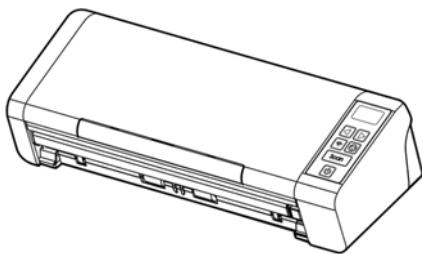

行动扫描仪 使用手册

Regulatory Model Number: FL-1507B

www.avision.com

商标

Mac 以及 Mac OS 是苹果公司在美国的注册商标。

Microsoft 是微软公司的美国注册商标。

Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 和 Windows 10 是微软公司的美国注册商标。

IBM、IBM PC 是国际商务机器公司的注册商标。

能源之星(ENERGY STAR®)为美国注册商标。

本文中其它厂牌和产品名称皆为各相关厂商的商标或注册商标。

版权

版权所有，未经虹光公司授权，不得将本文内容以任何形式复制、改编、或翻译成任何文字。

本产品扫描的题材，受政府法律及复制权等其它法规的保护，客户应遵守相关法令。

保证

本书内容若有更动，虹光公司将不另行通知。

虹光公司对本文件内容不做任何保证，包括（并不限于）对某项特殊目的的适用性的隐含保证。

对因此造成的错误，或因装修、效能或本产品使用上造成的不固定或严重损害，虹光公司不负任何责任。

聯邦通信委员会 (FCC) 符合性信息声明

此项设备已经测试，并确认其符合FCC法规Part 15之Class B 数字装置的规定。这些限制的设计旨在提供合理的防护，避免此设备在居家安装时所产生之有害干扰。此设备会产生、使用，并放射无线电波频率能源，而且，如果未依照说明手册安装及使用，可能会对无线通讯造成有害的干扰。但是，并不保证特别的安装不会发生干扰。如果透过关闭和开启设备确认此设备对无线电或电视接收造成有害干扰，使用者可以下列一或多种方式修正干扰：

- 为接收天线重新调整方向重新安置。
- 增加设备和接收器之间的分隔。
- 将设备连接到与接收器不同电路上的插座。
- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以获得其它建议。

对于由于使用推荐电缆之外的其它电缆或由于未经授权更改或修改设备造成的任何电台或电视干扰，厂商不承担责任。未经授权的更改或修改可能会使用户失去操作此设备的权利。



身为能源之星(ENERGY STAR[®])的合作伙伴之一，虹光精密工业股份有限公司确认本产品符合能源之星的能源效率原则。



欧盟符合性声明

本产品标示CE标志说明符合下列EU指令

- 低电压指令 2014/35/EC
- 电磁兼容性指令 2014/30/EC
- 欧盟电子电机设备使用某些危害物质限制指令 2011/65/EU
- 无线电设备指令 2014/53/EC

本产品的CE符合性需搭配虹光所提供的有CE标志的电源适配器。

此产品满足EN55022的B类限制条件、EN 55024的EMC要求、
EN60950的安全要求以及欧盟电子电机设备使用某些危害物质限制要求
EN50581。

*本产品属于第一级 LED 产品。

本产品是否适用于高海拔和热带地区使用，需视与之匹配的计算机或供电设备(如:适配器)是否满足高海拔和热带地区要求。

若设备标示有下列的警告标识表示：



“仅适用于在海拔 2000m 以下地区使用”



“仅适用于在非热带气候条件下使用”

如何处理废弃的设备



产品或产品包装上如果出现这个符号，表示该产品不应当和你的其它家居废弃物一起处理。你应当负责将这类废弃的设备拿到回收废弃电子和电气设备的指定收集点，交给他们处理。设备报废时应对废弃的设备进行分开收集及回收，这样做将有助于保护自然资源以及确保回收方式有助于保护人类的健康及环境。有关你可以在何地处置废弃设备以便回收的详细信息，请与当地的主管部门、家居废弃物处理服务机构联系，或与出售该产品的商家联系。

基本系统要求 (Windows)

CPU: Intel® Core™ 2 Duo 以上

内存需求: 32 位: 2 GB

64 位: 4 GB

光驱 DVD光驱

USB 端口: USB 2.0 (兼容于 USB 3.0)

兼容的操作系统: Microsoft Windows 10 (32 bits/64 bits),
Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7,
Windows Vista, Windows XP(SP3)

基本系统要求 (Mac OS)

操作系统:

- Mac OS X 10.6 以上

计算机:

- 建议: Intel® Core™ Duo Processor 2.4 GHz 以上
- 基本: Intel® Core™ Duo Processor 1.83 GHz
PowerPC G5 1.6 GHz

内存:

- 建议: 1 GB or more
- 基本: 512 MB

产品安全指示

开始安装及使用本产品前,请您先仔细阅读下列重要的安全指示。

本文使用下列重要的说明标识:

 警告	记载可能的危险状况,如果没有按照本说明书的指示,可能会对使用者或本产品造成严重的损害。
 小心	记载可能的危险状况,如果没有按照本说明书的指示,可能会对本产品造成轻微或中度的损害。

警告

- 请仅使用装置随附的 AC 电源转接器。使用任何其它 AC 电源转接器可能会引发火灾、电击或造成伤害。
- 请仅使用装置随附的 AC 电源线及 USB 缆线,并请避免磨损、打褶和铰结。这可能会引发火灾、电击或造成伤害。
- 请勿将任何对象置于 AC 电源转接器及 AC 电源在线,亦勿踩踏或辗压。这可能会引发火灾、电击或造成伤害。
- 请将装置及其 AC 电源转接器靠近可以轻松拔除 AC 电源转接器的插座。
- 如果使用延长线,请确保插入延长线的装置的总安培数不超过延长线的安培数。
- 请将装置尽量靠近计算机,让接口缆线能够轻松地连接装置与计算机。
- 请勿将装置或其 AC 电源转接器放置在下列环境中:
 - 室外
 - 靠近灰尘、水或热源
 - 易受电击、震动、温度极高或极低、湿度高及阳光直射的位置
- 使用本装置时 请保持手部干燥。避免造成电击伤害。
- 除非装置文件中另有明确说明,否则切勿自行拆卸或试图改装 AC 电源转接器、装置或装置选件。这可能会引发火灾、电击或机台损毁。
- 请勿将任何对象插入装置或 AC 电源转接器的开孔,因为这样可能会碰触危险电压点或造成组件短路。这可能会引发火灾、电击或造成伤害。

-
- 发生以下情况时，请立即停止使用装置并在安全的情况下，将 AC 电源转接器从插座移除，然后联络 AVISION 或授权的经销商寻求维修协助：
 - AC 电源转接器或插头损坏。
 - 液体进入装置或 AC 电源转接器。
 - 异物掉入装置或 AC 电源转接器。
 - 装置或 AC 电源转接器摔落、撞击或外壳毁损。
 - 装置或 AC 电源转接器运行不正常(冒烟、发出异味、出现刺耳噪音...等)或效能明显发生异常。
 - 在清洁之前，请拔掉装置的电源线和 AC 电源转接器。

 **小心**

- 请勿将装置放在摇晃或倾斜的桌子或不稳定的平面上，装置可能会掉落，进而导致人员受伤。
- 请勿将重物放置在装置上，重物或装置可能因此掉落，进而导致人员受伤。
- 请将随附的 AC 电源线、USB 缆线...等线材，放置儿童无法取得的地方，避免受伤的风险。
- 请将随附的塑料袋等包装材料，放置儿童无法取得的地方，避免窒息的风险。
- 如果长时间不使用装置，请从插座中拔出 AC 电源转接器。

1. 简介


首先恭喜你拥有一台完美的虹光馈纸式文件扫描仪。虹光公司是一家开发高性能扫描仪的国际公司。透过自动走纸器，本扫描仪可以一次扫描多页文件，提高你的效率。

为了使你得到最佳的扫描效果，在你安装及使用扫描仪前，请花几分钟的时间阅读本文。本文提供你正确的拆箱、安装、使用及保养方式。

1

1.1 包装明细

你可以参考下页的包装明细来验收所有的配件。若你收到的项目不齐全，请立即洽寻当地的经销商。

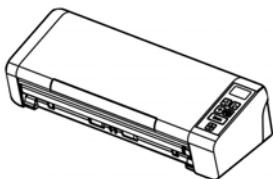

扫描仪



后馈纸槽




入门指南



USB 连接线



软件光盘




适配器




注意事项:

1. 务必使用随机附赠的适配器。 使用其它的变压器可能会造成系统的损害而使机台的保修失效。
2. 请妥善保留扫描仪的外箱及所有包装材料，以便将来搬运时可以用上。
3. 请光临虹光官方网站 www.avision.com 来注册你的产品，以获得更完善的服务。

1.2 俯视图

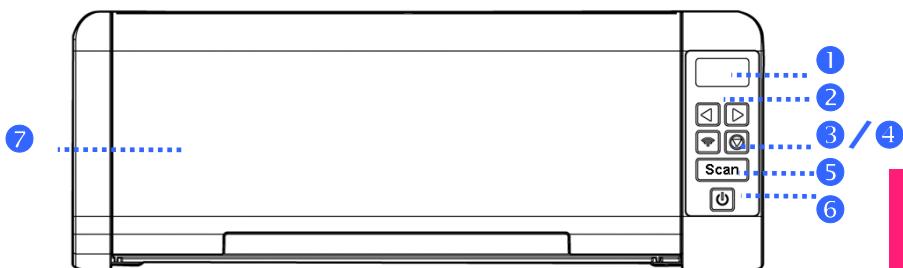


项目	名称	说明
1	液晶显示屏	显示透过应用软件 Button Manager V2 使用的按键功能号码。
2	左/右键	用来选择透过应用软件 Button Manager V2 使用的按键功能号码。
3	Wi-Fi 开启及指示灯	➤ 按2秒以开启或关闭 Wi-Fi 的连接。 ➤ 闪蓝灯表示已成功连接 Wi-Fi。
4	取消键 	用来中止或取消正扫描的工作。
5	Scan	按一下开始进行透过应用软件 Button Manager V2 的扫描。
6	电源键 	按一下以开启电源。
7	馈纸槽	打开馈纸槽以插入纸张进行扫描。

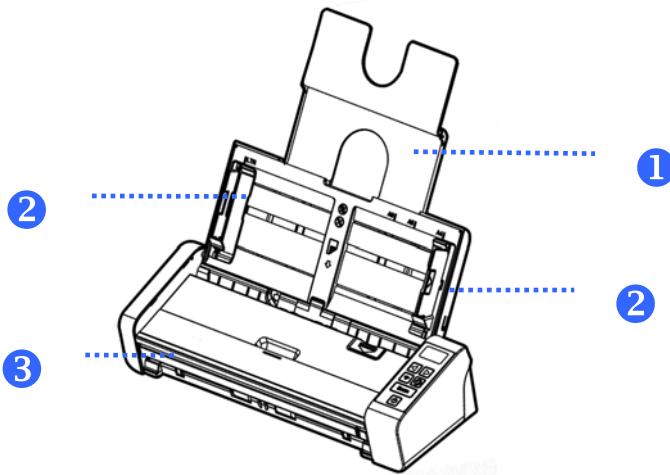


项目	名称	说明
1	文件延伸支架	开启此支架以支撑较长的文件。
2	导纸板	插入原稿前，确认文件的边缘轻轻触碰到两边的导纸槽，使扫描仪可以正确地裁切影像。
3	馈纸上盖	开启此上盖以清洁扫描仪。

1.3 背面图

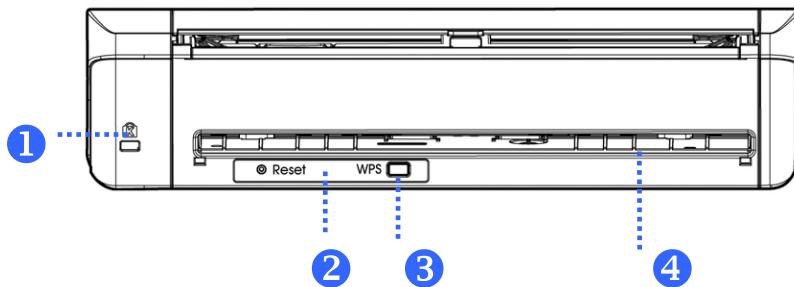

项目	名称	说明
1	防盗锁插槽	用于连接防盗锁。
2	Reset键	将 Wi-Fi 的登录信息重设为出厂默认值。
3	WPS键	用来连接支持 WPS 的无线路由器。
4	后插槽	用来插入后馈纸槽。

1.4 側視圖

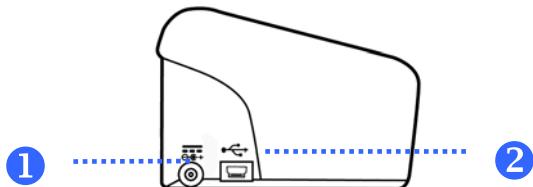

项目	名称	说明
1	电源插孔	用来连接电源线。
2	Micro USB 插孔	用来连接计算机。

2. 安装扫描仪


安装前须知

2

- 请勿将扫描仪放置在太阳直接照射的地方。 直接的日光照射及过度的高温皆可能会损害扫描仪组件。
- 请勿将扫描仪安置在潮湿或灰尘多的地方。
- 务必使用正确的交流电电源。
- 将扫描仪安装在平稳的桌面上；倾斜或不平稳的桌面都可能导致机械或使用上的问题。
- 为方便将来运输及搬运，请保留扫描仪所有的包装材料。


2.1 安装后馈纸槽

将后馈纸槽的左右两端插入扫描仪背后的插槽。

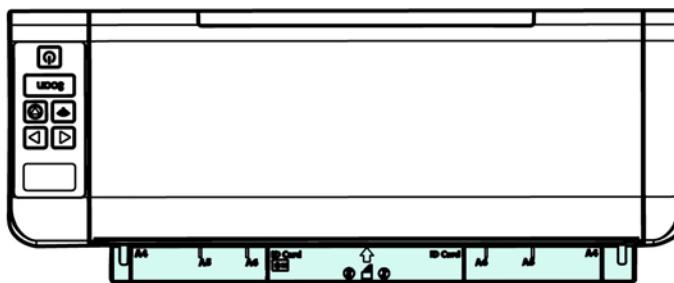

2.2 连接电源

将适配器电源线的小头端接上扫描仪背面的电源插孔，将大头端插至适当的电源插座。

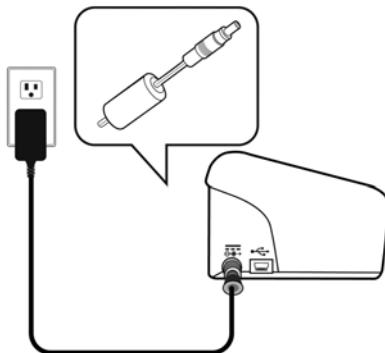

2.3 打开电源开关

按下扫描仪面板上的电源开关，电源指示灯会亮起。欲关闭扫描仪电源，持续按住电源开关按键约三秒钟，电源指示灯会灭掉。

2.4 安装扫描仪驱动程序

Windows:



注意事项:

1. 请务必先安装扫描仪的驱动程序再用 USB 线连接计算机与扫描仪。
2. 本扫描仪的驱动程序包含支持 TWAIN、WIA、与 ISIS 的驱动程序。安装完扫描仪驱动程序后，本产品可以让你使用 TWAIN、ISIS 或 WIA 使用者来扫描。你可以开启任何一个支持 TWAIN 的影像编辑应用软件来选择一个 TWAIN 或 WIA 使用者接口或开启 ISIS 的应用软件来选择 ISIS 使用者接口来扫描。你也可以开启 Windows 内建的扫描仪与数字相机精灵透过 WIA 使用者接口来扫描。

1. 将随机附赠的光盘放入光盘驱动器中。
2. 以下的安装画面会出现。如果没有，请执行光盘中“**setup.exe**”。



安装画面上的项目：

- **安装扫描仪驱动程序：**为了能与扫描仪沟通，需要安装扫描仪驱动程序。
 - **安装Button Manager V2：**如果要使用扫描仪上的按键，你需要安装Button Manager。为了确保Button Manager可以运作正常，请先安装扫描仪驱动程序，再安装Button Manager。
 - **安装 AVScan X：**安装这个应用软件，可以轻松有效地管理您的多页文件。
 - **浏览使用手册：**按“浏览使用手册”来观看或打印扫描仪和Button Manager的使用手册。
3. 按“安装扫描仪驱动程序”来安装扫描仪驱动程序，然后再按“安装 Button Manager V2” 来安装Button Manager软件在你的计算机中。

Mac OS:

下表列出虹光彩色影像扫描仪光盘片所包含的软件及界面。透过Avision Capture Tool 应用软件及TWAIN /ICA 界面，你可以扫描文件并增强影像的质量。

Avision TWAIN scanner driver

Avision ICA scanner driver

Avision Capture Tool 应用软件


软件安装

请依照下列步骤来从软件光盘片上，安装虹光扫描的软件。



注意事项：请在安装完虹光扫描软件之后，再将扫描仪连接到计算机。如果你还没有安装虹光扫描软件，就直接将扫描仪连接到计算机，虹光扫描软件可能无法正常地运作。

1. 请确定扫描仪没有连接到你的计算机。
2. 开启你的计算机，并使用管理者权限的账户登录。.
3. 将软件光盘片插入光驱中，下列安装画面会出现。

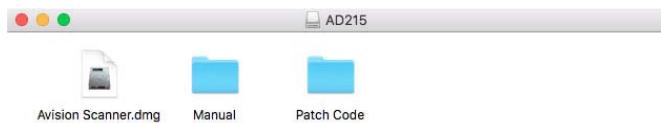

4. 用鼠标左键连续按两下**[Avision Scanner.dwg]**档案，连续按两下**[Avision Scanner]**图示，再按照屏幕指示来完成软件的安装。




5. 如果安装成功，你会发现 Avision Capture Tool 图标显示在桌面上。



6. 从光驱中，取出安装光盘片。

2.5 连接计算机

1. 将USB线的正方形接头端插进本机背面的USB端口，将长方形接头端插进计算机背面的USB端口。

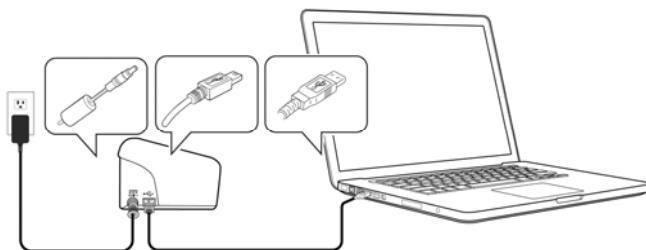

2. 这个时候，计算机会自动侦测出新硬件并出现“**找到新硬件**”的讯息。
3. 请依据计算机屏幕上的指示，选择“**继续**”。当认证画面出现时，也请选择“**继续**”。
4. 当完成讯息出现时，选择“**完成**”。

3. 完成第一次扫描

3

3.1 如何放置文件

3.1.1 使用自动进纸匣注意事项

把文件放在自动进纸匣之前，请检查你的纸张是否符合以下规格：

- 纸张尺寸最小需大于 $50 \times 50 \text{ mm}$ ($2 \times 2 \text{ in.}$)，最大不可超过 $216 \times 356 \text{ mm}$ ($8.5 \times 14 \text{ in.}$)。
- 纸张厚度介于 $27 \sim 413 \text{ g/m}^2$ ($7 \sim 110 \text{ lb.}$)。
- 卡片厚度最大可支持 1.25mm (0.05 in.)。
- 纸张需为正方形或长方形，不可有破损的现象。
- 纸张必须没有弯曲、皱折、破损、墨汁痕迹、或装订孔。
- 纸张必须没有订书针、文件夹、或黏贴的便条纸在上面。

3.1.2 把文件放在自动进纸匣上



注意事项:


如果扫描文件时没有先撬开文件或对齐顶部边缘，那么可能会发生卡纸或使纸张受损。

撬开文件

1. 握住文件的两端，然后撬开数次。





2. 将整叠文件旋转90度，以相同的方式撬开文件。
3. 对齐文件的边缘，然后使顶端呈阶梯状（如下图所示）。

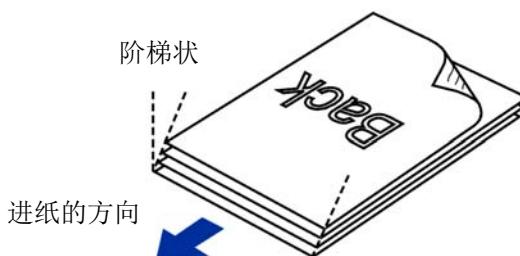


进纸


1. 将馈纸槽往后开启，并开启文件延伸支架。

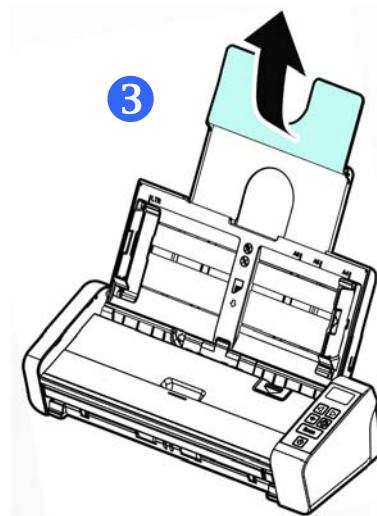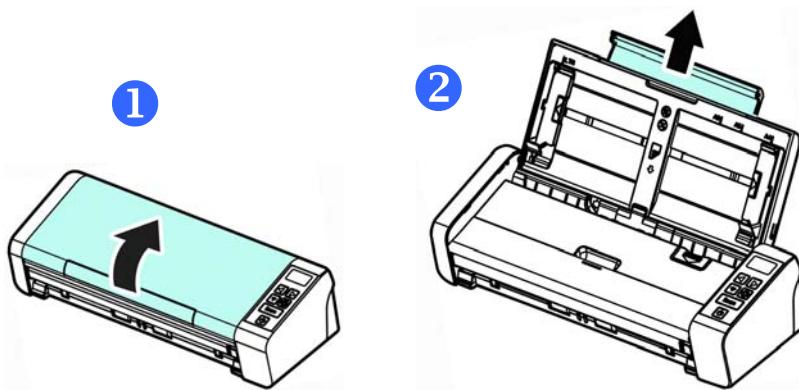

-
- 2.** 调整两边的导纸槽，使文件的边缘轻轻碰触到导纸槽。

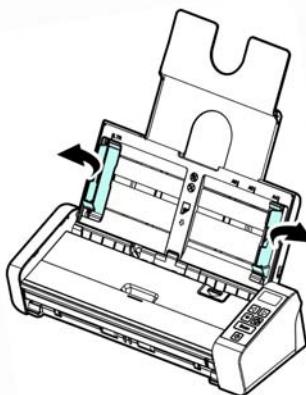

- 3.** 把文件的文字面朝下并确定文件的第一行先插入。

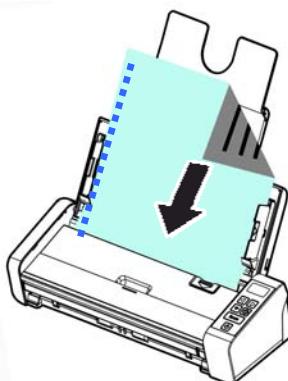

- 4.** 调整两边的导纸槽，使文件的边缘轻轻碰触到导纸槽。




注意事项:


如果要把文件放在自动进纸匣上， 务必将前方进纸匣上盖关上，
如上图所示。

3.1.3 将单张文件放入前端馈纸槽中

1. 将前端馈纸槽往前开启。

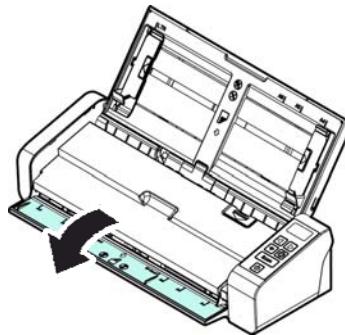

2. 将单张文件**文字面朝下、置中**，放入前端馈纸槽中，并确定文件的第一行先插入。

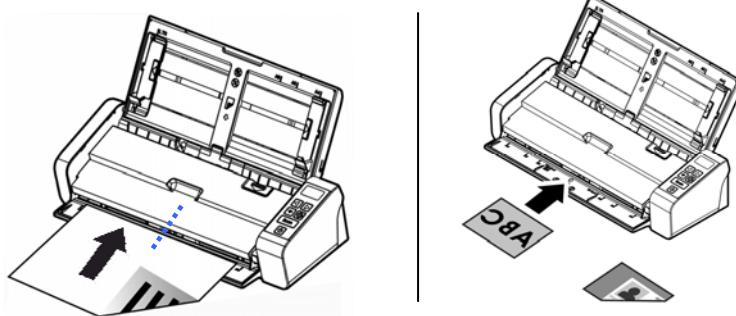

3. 依馈纸槽上的文件尺寸标记，将文件**置中**于馈纸槽中。




注意事项：

前端馈纸槽最多只能放一张文件。

3.1.4 将单张文件放入后端馈纸槽中


将单张文件文字面朝下、置中（依馈纸槽上的文件尺寸标记），放入后端馈纸槽中，并确定文件的第一行先插入，如下图所示。

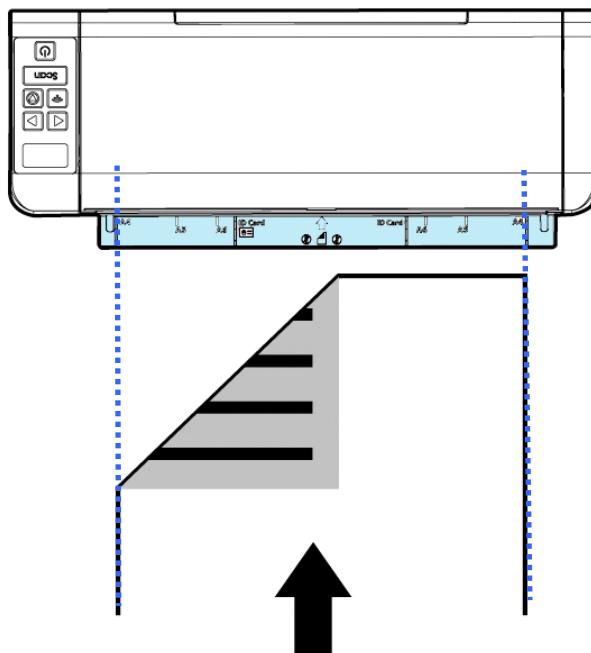

3.1.5 反方向进纸

如果你的文件不是从自动进纸器馈入而是从前端或后端的馈纸槽馈入的话，扫描仪可以提供你两个退纸的方向，一个是将文件退回到与馈纸槽相对应的一边，另一个是将文件退回到与馈纸槽相同的一边。你可以透过 TWAIN 使用者接口来选择你需要的方向。

预设的出货状态，是与馈纸槽相对应的一边退纸。如果你需要从馈纸槽相同的一边退纸，只要在「扫描仪属性」对话框(扫描仪驱动程序的使用者接口)中选择「反方向退纸」即可。

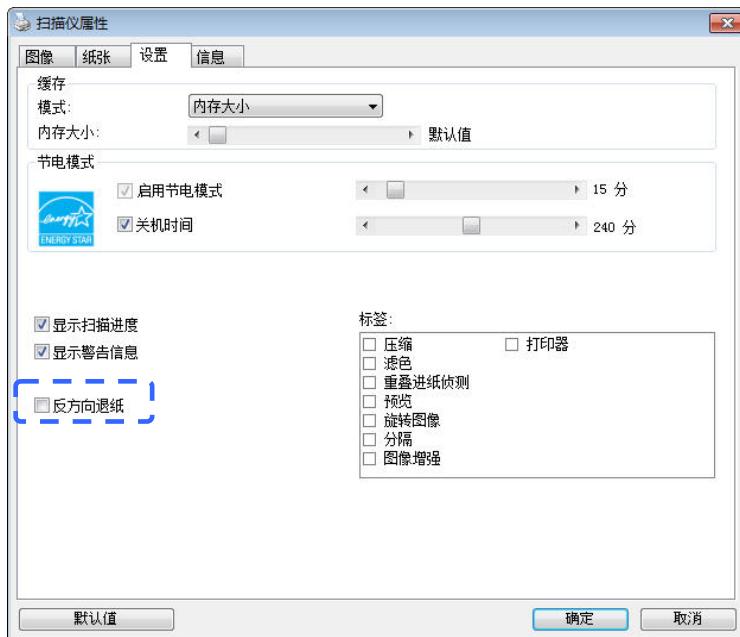


注意事项:

本功能只支持Windows操作系统。


3.1.6 扫描一叠不同尺寸及厚度的文件

当你需要扫描一叠不同尺寸及厚度的文件时，请遵照以下指示以避免产生歪斜的影像或卡纸的情形：


1. 将纸张前端向下、按照尺寸由大到小排列。

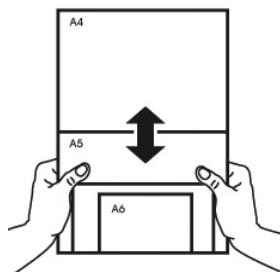


2. 如果两张纸的尺寸相同但磅数(厚度)不同，请将纸张按照磅数由大到小排列。

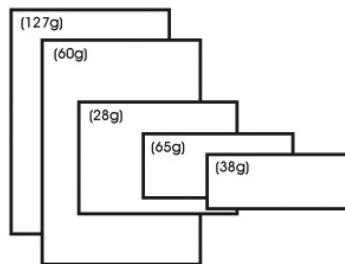

3. 将一叠纸张的底部对齐。

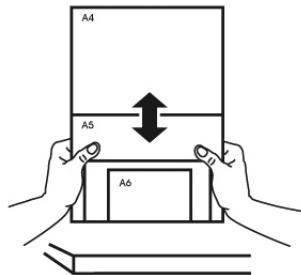

4. 请将文件置中放入自动进纸器中，并确认最大尺寸的文件的边缘轻轻碰触两边的导纸槽。

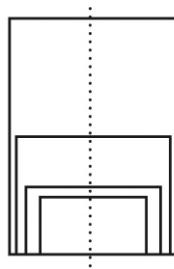

3.2 检查扫描仪的安装是否正确


Windows:

欲检查扫描仪的安装是否正确，虹光提供你一个很实用的检测软件 - Avision Capture Tool。有了这个软件，你可以执行简单的影像扫描并在软件中浏览扫描后的影像。值得一提的是，Avision Capture Tool 可以让你可以用较快的速度完成扫描的工作。

以下的程序描述如何检查扫描仪的安装是否正确。如果扫描仪的安装不正确，请浏览前一章节的内容，来检查扫描仪的连接线或驱动程序的安装是否正确。

开始执行检测之前，请务必先将扫描仪的电源开关开启。

1. 依序选择 开始>所有程序>Avision Scanner xxx>Avision Capture Tool (xxx: 扫描仪型号). 选择扫描仪型号对话框会出现。

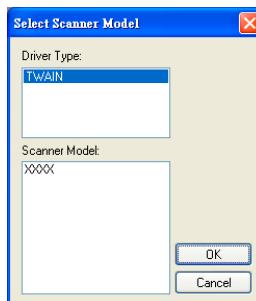

2. 选择驱动程序的种类及扫描仪的型号，再按“确定”。以下的 Avision Capture Tool 对话框会出现在屏幕上。




3. 从档案格式下拉式选单中选择你想要的档案格式 (预设为 JPEG, 其它选项包括 TIFF、MTIFF、PDF、MPDF、GIF 及 BMP)。
4. 输入你想要存盘的目录名称及档案格式。 (预设为 C:\Documents and Settings\User Name\My Documents\My Scan\Image.)




注意事项：

如果你不希望储存扫描后的影像, 请反选择“储存”按键, 因为预设为有储存扫描后的影像。在这种情况下, 左边的缩小图标窗口不会显示, 同时, 在浏览完扫描后的影像后, 只有最后一张影像会留在屏幕上。

5. 点选“设定”按键 () 或者选择“档案”功能选单中的“设定”, 来开启“扫描仪属性”对话框。

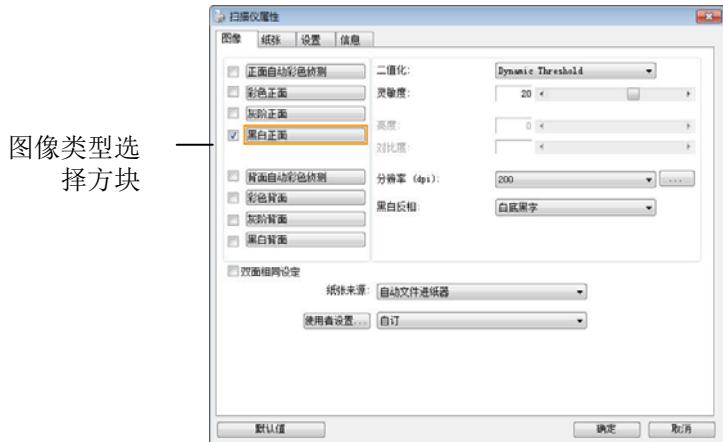

- 图像类型选择方块
6. 在影像类型选择框中，选择你需要的影像类型。（预设是“黑白正面”）如果你购买的是双面扫描仪，你可以选择正面及背面来同时扫描文件的正反两面。
 7. 选择“确定”来离开“扫描仪属性”对话框。（欲了解更多关于“扫描仪属性”对话框的信息，请参考下一个章节，**使用“扫描仪属性”对话框**。）
 8. 在 Avision Capture Tool 对话框中，选择“扫描”按键（）或是选择“档案”功能选单中的“扫描”。
 9. 扫描仪开始扫描文件，待扫描后的影像显示在屏幕上后，即表示扫描仪的安装是正确的。

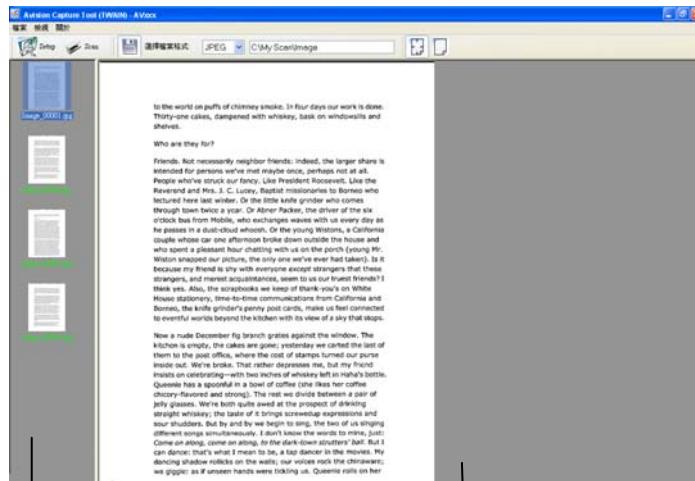


缩小图标窗口

符合页面窗口

10. 你可以使用屏幕右边的浏览工具列，点选“符合页面”按键 () 或“实际尺寸”按键 (100%) () 来浏览影像。
11. 点选“离开”按键 () 或选择“档案”功能选单中的“离开”，离开 Avision Capture Tool。

3.3 浏览使用者接口

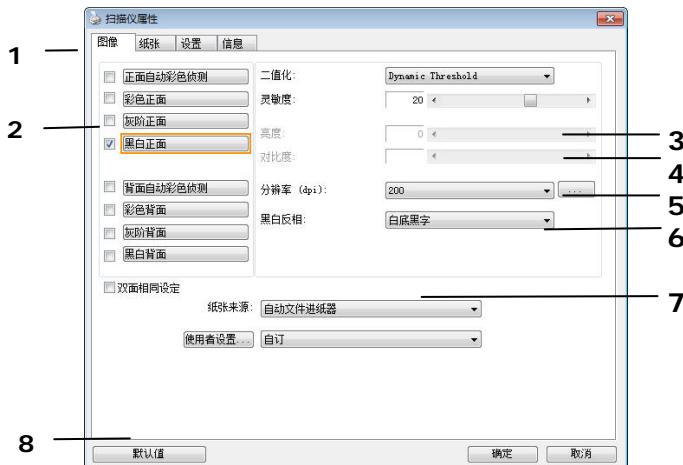

- 1. 页签选项** 包含扫描的各种设定。选项：影像、压缩、滤色、纸张、重叠进纸侦测、选项、设定、打印机、信息。
- 2. 影像类型** 影像类型选择框包含影像类型及文件正背面选项。选项：彩色正面、彩色背面、灰阶正面、灰阶背面、黑白正面、黑白背面。(如果你购买的不是双面扫描仪，则背面无法选取。)
- 3. 亮度** 明亮度值愈大，影像愈亮。调整范围从 -100 到 +100。默认值为 0。
- 4. 对比度** 调整影像中最暗与最亮二者之间的范围。调整范围从 -100 到 +100。默认值为 0。
- 5. 分辨率** 分辨率是指每一英吋所扫描的点数，单位为 dots per inch (dpi)，通常点数愈高，分辨率即愈高，影像也愈清楚，但档案空间会变大。默认值为 200 dpi(业界标准)。
- 6. 黑白反相** 将影像中之亮度及色彩予以颠倒，而使影像中每一图素变成其补色。默认值为白底黑字。
- 7. 纸张来源** 选项：自动文件进纸器、平台、平台（书本）、自动。本选单会因不同的扫描仪型号而出现不同的选项。
- 8. 默认值** 按一下「默认值」按键，将会把所有页签上的值重设为出厂设定值。

Mac OS:

要扫描你的文件，请依照下列步骤：

- 点选“设定”按键 () 来开启“扫描仪属性”对话框。



- 在影像类型选择框中，选择你需要的影像类型。（预设是“黑白正面”）如果你购买的是双面扫描仪，你可以选择正面及背面来同时扫描文件的正反两面。
- 选择“确定”来离开“扫描仪属性”对话框。（欲了解更多关于“扫描仪属性”对话框的信息，请参考下一个章节，**使用“扫描仪属性”对话框**。）
- 将文件正面朝下放入扫描仪中。



5. 按一下“扫描”按键 ()。扫描仪开始扫描文件，扫描后的影像会显示在屏幕上。



6. 要离开 Avision Capture Tool 主窗口，点选左上角的“离开”按键 () 即可。



重要须知!

- 请注意扫描仪面板上的按键，目前无法发挥作用。
- 初次使用扫描仪时，建议您使用预设的扫描设定。当你比较熟悉本软件时，再配合你的需求，改变预设的扫描设定。

浏览使用者接口



- | | |
|----------------|--|
| 1. 页签选项 | 包含扫描的各种设定。选项： 影像、压缩、滤色、纸张、重叠进纸侦测、选项、设定、打印机、信息 。 |
| 2. 影像类型 | 影像类型选择框包含影像类型及文件正背面选项。
选项： 彩色正面、彩色背面、灰阶正面、灰阶背面、黑白正面、黑白背面 。（如果你购买的不是双面扫描仪，则背面无法选取。） |
| 3. 亮度 | 明亮度值愈大，影像愈亮。调整范围从 -100 到 +100。默认值为 0。 |
| 4. 对比度 | 调整影像中最暗与最亮二者之间的范围。调整范围从 -100 到 +100。默认值为 0。 |
| 5. 分辨率 | 分辨率是指每一英吋所扫描的点数，单位为 dots per inch (dpi)，通常点数愈高，分辨率即愈高，影像也愈清楚，但档案空间会变大。默认值为200 dpi(业界标准)。 |
| 6. 黑白反相 | 将影像中之亮度及色彩予以颠倒，而使影像中每一图素变成其补色。默认值为白底黑字。 |
| 7. 纸张来源 | 选项： 自动文件进纸器、平台、平台（书本）、自动 。
本选单会因不同的扫描仪型号而出现不同的选项。 |
| 8. 默认值 | 按一下「默认值」按键，将会把所有页签上的值重设为出厂设定值。 |

4. 使用扫描仪属性对话框

「扫描仪属性」对话框可让你检视与设定扫描的参数。它包含多个页签的窗口，将各别在本章节内说明。



注意事项：

在本章节中，所有显示的对话框均假设该功能在虹光双面扫描仪上有提供。如果你拥有虹光单面扫描仪，所有选项仅限于单面扫描。




「扫描仪属性」对话框 (Windows)



「扫描仪属性」对话框 (Mac OS)

4.1 「扫描仪属性」对话框上的按键

Windows

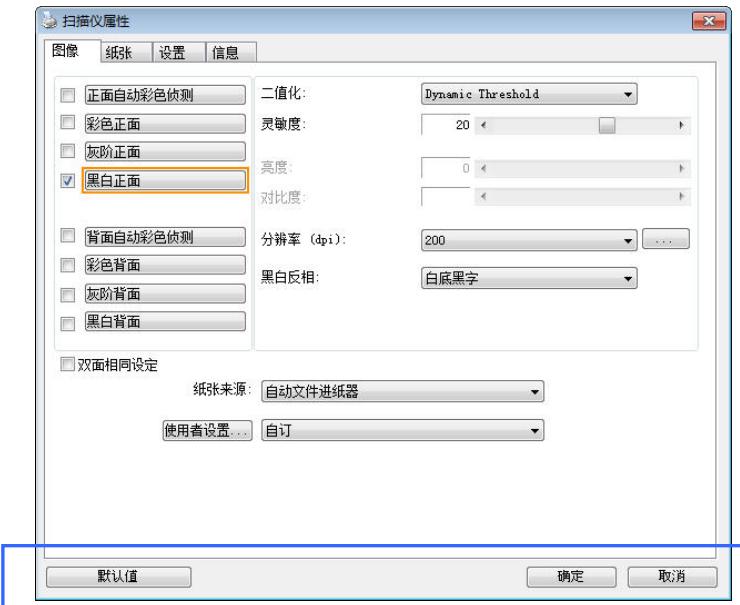

「扫描仪属性」对话框上的按键

按键	说明
默认值	按一下「默认值」按键，按键将会把所有页签上的值重设为出厂设定值。
取消	按一下「取消」按键，离开对话框而不储存任何变更。

Mac OS



「扫描仪属性」对话框上的按键

按键	说明
默认值	按一下「默认值」按键，按键将会把所有页签上的值重设为出厂设定值。
取消	按一下「取消」按键，离开对话框而不储存任何变更。
预览窗口	按一下「预览窗口」按键后再按「预览」按键，本产品可以以较低分辨率显示扫描的图像。

下表为出厂设定值：

页签名称	出厂设定值
「影像」	影像：黑白正面 二值化：动态阀值 (Dynamic Threshold) 分辨率：200 dpi 黑白反相：白底黑字 纸张来源：自动文件进纸器 阀值：无 亮度：无 对比度：无
「压缩」	无
「滤色」	无
「纸张」	裁切：原稿尺寸 自动校正歪斜：有 扫描方向：直式 OverScan: 0.00 (上/下) 单位：英吋
「重叠进纸侦测」	无
「预览」	无
「选项」	旋转双面文件：左右翻页 旋转角度：无 去白页：无 加边框：白框，0 毫米 影像控制：无
「设定」	省电模式：启用；使用扫描仪最后一个动作 15 分钟后启用 显示扫描进度：有 显示警告诉息：有 离开后储存设定：有
「打印机」	数位打印机

4.2 显示或隐藏页签

Windows:

「扫描仪属性」对话框可让你检视与设定扫描的参数。它包含多个页签的窗口，将各别在本章节内说明。


预设的**[扫描仪属性]**对话框含有三个基本的页签 -**[影像]**、**[纸张]**、以及**[信息]**。要显示更多页签，请按一下**[扫描仪属性]**小图标，以便显示更多扫描的设定。

要显示更多页签，

1. 按一下位于**[扫描仪属性]**对话框左上角的小图标()，选择**[页签]**，各种页签名称会显示出来，例如压缩、滤色、预览、旋转、分割、多张进纸、选项、设定、打印机。(注意事项：本功能的选项依扫描仪的型号而有所不同)。
2. 选择你要显示的页签，选择的页签会显示在**[扫描仪属性]**对话框的最上端。
3. 点选该页签，该页签的页面会显示出来。

要隐藏页签，

1. 按一下位于**[扫描仪属性]**对话框左上角的小图标()，选择**[页签]**，各种页签名称会显示出来。
 2. 选择你要隐藏的页签，选择的页签即会隐藏起来。
- 注意事项：**[影像]**、**[纸张]**、以及**[信息]**页签为预设的设定，无法被隐藏。

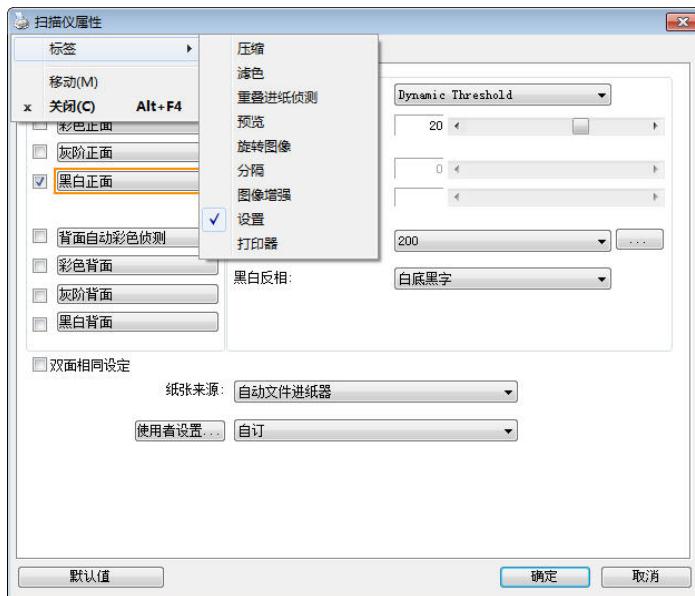

Mac OS:

「扫描仪属性」对话框可让你检视与设定扫描的参数。它包含多个页签的窗口，将各别在本章节内说明。

预设的**[扫描仪属性]**对话框含有四个基本的标签 -**[影像]**、**[纸张]**、**[设定]**、以及**[信息]**。要显示更多页签，请按一下**[扫描仪属性]**小图标，以便显示更多扫描的设定。


要显示更多页签，

1. 按一下**[设定]**页签，各种页签名称会显示出来，例如滤色、旋转、分割、选项、打印机。（注意事项：本功能的选项依扫描仪的型号而有所不同）。
2. 选择你要显示的页签，选择的页签会显示在**[扫描仪属性]**对话框的最上端。
3. 点选该页签，该页签的页面会显示出来。

要隐藏标签，


1. 按一下**[设定]**页签，各种页签名称会显示出来，例如滤色、旋转、分割、选项、打印机。（注意事项：本功能的选项依扫描仪的型号而有所不同）。
2. 选择你要隐藏的页签，选择的页签即会隐藏起来。

注意事项：**[影像]**、**[纸张]**、**[设定]**、以及**[信息]**标签为预设的设定，无法被隐藏。

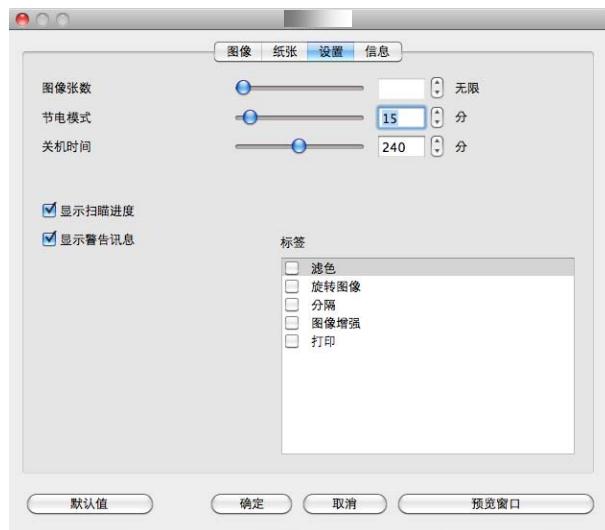

4.3 「影像」页签

「影像」页签可让你选择扫描文件的正面及背面，并对正面及背面分别作不同的影像处理设定。例如，除了分辨率的值正面及背面需固定以外，在「影像」页签、「压缩」页签及「滤色」页签内的设定，文件正面及背面都可以作不同的扫描设定。但请注意在「纸张」页签、「选项」页签及「设定」页签内的设定，正面及背面的设定须一致。

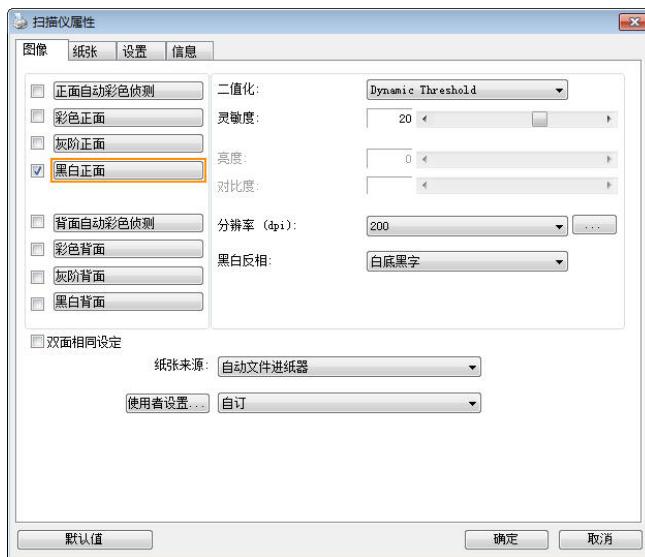

「影像」页签对话框

4.3.1 影像选择方块



图像选择方块包含图像类型及文件正背面选项。你可以同时选择正背面来给行双面的扫描。不过，请注意正背面在不同的活页页签内可有不同的设定。（如果你购买的不是双面扫描仪，则背面无法选取。）

例一：扫描两面彩色文件，两面都选彩色



图像选择



正面



背面

例二：扫描两面彩色文件，正面是彩色，背面是黑白(扫描设置使用预设值)



图像选择



正面



背面

正面/反面自动颜色侦测：

这个选项可以让你自动侦测并扫描彩色的文件。 如果你的文件是彩色的，扫描仪会自动依文件的内容自动辨识彩色的文件并以彩色的影像模式扫描。 如果你的文件是黑白的，你可以从“非彩色文件”选项内选择黑白或灰阶。 这个功能适用于当你一叠彩色及黑白混合的文件要扫描时。

注意事项：如果你选择「正面/反面自动颜色侦测」选项时，你无法指定正面或背面的影像模式为彩色或黑白。

正面/反面自动彩色侦测模式：

如果「正面/反面自动彩色侦测」已被选取，自动彩色侦测的模式会显示出来。选项包含正常、忽略纸张颜色。选择「忽略纸张颜色」可以把原色纸的背景色移除。移除原色纸的背景色可以增强辨认文件彩色模式的正确性。

<p>INVOICE</p> <p>48700 48-112-02 INVOICE of A Scan-Sysco Inc for AutoScanning Fac. For account and sale of Meiers ABC Manufacturing Co., Ltd. 3214 Elliot Avenue, Seattle, WA 98103 U.S.A. Tel: 206-923-6659 ext.2336 Fax: 206-923-6688 Attn: Mr. David Wang Shipped by STT Technologies Inc For U-Line Express Billing on or ahead July 20, 2002 Bens Tolson, B.C. In U.S.A. L/C No. Contract No. A1223</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Matrix & Size</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48-112-02</td> <td>Item No. 300</td> <td>1 carton</td> <td>US\$20.00/pc</td> <td>US\$20.00</td> </tr> <tr> <td>48-112-02</td> <td>Subtotal (Item No. 300)</td> <td>1 carton</td> <td>US\$20.00/pc</td> <td>US\$20.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Goods:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.O. No. A1223</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mode of Tolson</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bill</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td></td> <td>1 carton</td> <td></td> <td>US\$20.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sample of No Commercial Value Value For Customs Purpose Only Country of Origin: Tolson, B.C. P.W. G.W. Measurement:</p>	Matrix & Size	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	48-112-02	Item No. 300	1 carton	US\$20.00/pc	US\$20.00	48-112-02	Subtotal (Item No. 300)	1 carton	US\$20.00/pc	US\$20.00	Goods:					P.O. No. A1223					Mode of Tolson					Bill					Total:		1 carton		US\$20.00	<p>INVOICE</p> <p>48700 48-112-02 INVOICE of A Scan-Sysco Inc for AutoScanning Fac. For account and sale of Meiers ABC Manufacturing Co., Ltd. 3214 Elliot Avenue, Seattle, WA 98103 U.S.A. Tel: 206-923-6659 ext.2336 Fax: 206-923-6688 Attn: Mr. David Wang Shipped by STT Technologies Inc For U-Line Express Billing on or ahead July 20, 2002 Bens Tolson, B.C. In U.S.A. L/C No. Contract No. A1223</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Matrix & Size</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48-112-02</td> <td>Item No. 300</td> <td>1 carton</td> <td>US\$20.00/pc</td> <td>US\$20.00</td> </tr> <tr> <td>48-112-02</td> <td>Subtotal (Item No. 300)</td> <td>1 carton</td> <td>US\$20.00/pc</td> <td>US\$20.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Goods:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.O. No. A1223</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mode of Tolson</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bill</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td></td> <td>1 carton</td> <td></td> <td>US\$20.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sample of No Commercial Value Value For Customs Purpose Only Country of Origin: Tolson, B.C. P.W. G.W. Measurement:</p>	Matrix & Size	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	48-112-02	Item No. 300	1 carton	US\$20.00/pc	US\$20.00	48-112-02	Subtotal (Item No. 300)	1 carton	US\$20.00/pc	US\$20.00	Goods:					P.O. No. A1223					Mode of Tolson					Bill					Total:		1 carton		US\$20.00
Matrix & Size	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																																													
48-112-02	Item No. 300	1 carton	US\$20.00/pc	US\$20.00																																																																													
48-112-02	Subtotal (Item No. 300)	1 carton	US\$20.00/pc	US\$20.00																																																																													
Goods:																																																																																	
P.O. No. A1223																																																																																	
Mode of Tolson																																																																																	
Bill																																																																																	
Total:		1 carton		US\$20.00																																																																													
Matrix & Size	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																																													
48-112-02	Item No. 300	1 carton	US\$20.00/pc	US\$20.00																																																																													
48-112-02	Subtotal (Item No. 300)	1 carton	US\$20.00/pc	US\$20.00																																																																													
Goods:																																																																																	
P.O. No. A1223																																																																																	
Mode of Tolson																																																																																	
Bill																																																																																	
Total:		1 carton		US\$20.00																																																																													
含有背景色的原稿	选择「忽略单一背景颜色」扫描的结果																																																																																

自动色彩侦测灵敏度

如果你的文件主要包含黑白文字和少许浅色或淡色，而且你不希望将文件辨识为彩色影像，以免档案过大，你可以将控制列移到最右侧以增加灵敏度的值，让系统将文件侦测为黑白影像。值的范围可从 1 至 100。默认值为 37。

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant
Wireless LAN	1T1R Mode
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)
	802.11n: 20MHz/40MHz
Number of Selectable Channels	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) 802.1 Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) 1b/g: Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7: +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i

原稿

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant
Wireless LAN	1T1R Mode
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)
	802.11n: 20MHz/40MHz
Number of Selectable Channels	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) 802.1 Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) 1b/g: Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7: +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant
Wireless LAN	1T1R Mode
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)
	802.11n: 20MHz/40MHz
Number of Selectable Channels	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) 802.1 Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) 1b/g: Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7: +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i

灵敏度: 1

(扫描仪将此文件辨识为彩色影像)

灵敏度: 100

(扫描仪将此文件辨识为黑白影像)

双面相同设定:

勾选这个选项可以让你自动将扫描设定同时应用在正面与反面。勾选这个选项之后，任何更改的设定都会同时应用在正面与反面。例如，如果你将分辨率从 200 dpi 改为 300 dpi，那么 300 dpi 的分辨率会同时应用在正面与反面的扫描。

影像类型

彩色

灰阶


黑白

说明

扫描彩色照片或文件的最佳选择。

扫描黑白图片的最佳选择。

适合原稿内含文字或线条的图案。

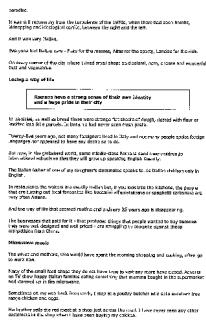

黑白



灰阶



彩色

4.3.2 其它影像处理选项

二值化

二值化是将灰阶或彩色影像转换成双色调(黑与白)影像的程序。选项包含动态阀值与固定处理。

动态阀值：选择此项目可让扫描仪动态分析每个文件，以确定产生最佳质量影像的最佳阈值。「动态阀值」采用单一设定来扫描文件中不同的内容例如，模糊文字、阴影背景、彩色背景等。所以，如果你的文件含有以上各种不同的内容，请选择「动态阀值」。使用「动态阀值」时，「阀值」、「亮度」、及「对比度」都不可以调整。

动态阀值 (AD)：

动态阀值 (AD) 可以让你执行进阶版的动态阀值功能，使黑白的影像更为生动。不过，执行这项功能时，扫描的速度会稍为减慢。



灵敏度

你扫描的影像偶尔可能会出现细小的斑点或污渍。若要移除这些污点，请将控制列移到右边，将灵敏度的值调高。值的范围可从 1 至 30。默认值是 20。

固定处理：用于黑白或其它高对比文件。选取「固定处理」时，请调整「阀值」、及「亮度」值以取得最佳的影像质量。

半色调：透过不同大小的点，半色调可以呈现一种虚拟灰阶的效果。选项包含半色调 **1 ~ 5.**

扩散：扩散是半色调的一种类型。扩散可以使文字比半色调的字更清晰。

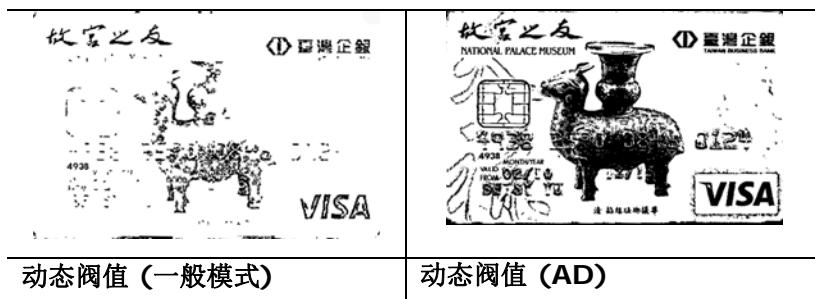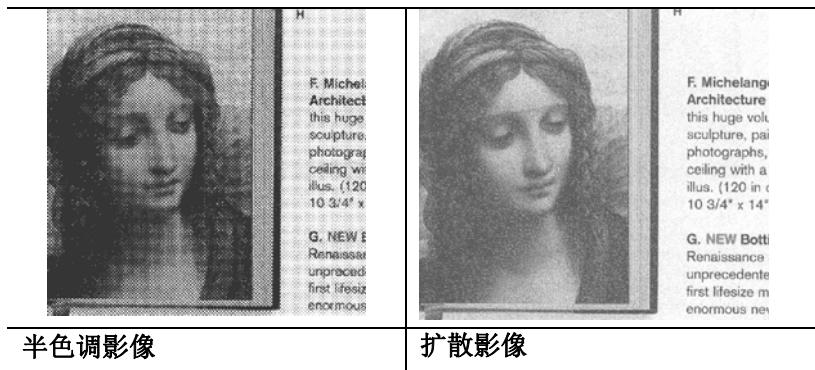

灰阶影像


文件型式：选项：普通，图片，文件

当你选择灰阶影像时，文件型式的选项会出现，你可以根据原稿的内容选择普通、图片、或文件型式来得到最佳的扫描影像。


- **文件：**如果你的原稿是纯文字的文件或图片与文字混合的文件，请选择“**文件**”型式，因为这是最适合一般商业文件的设定。当你选择“**文件**”型式时，你可以自由调整底下的阀值，以得到最佳的效果。
- **照片：**如果你的原稿是含有图片的文件，请选择“**图片**”型式，使你扫描的影像产生丰富的灰阶效果。当你选择“**图片**”型式时，你不能调整阀值，但是你可以调整对比度以得到最佳的效果。
- **普通：**当你选择“**普通**”型式时，你可以自由调整底下的明亮度、对比度，以得到最佳的效果。

阀值：阀值处理值从 0 至 255。默认值为 230。低阀值数值会产生较亮的影像，可用来缓和背景与细微、及不需要的信息。高阀值数值会产生较暗的影像，可用来加深模糊的文字或线条。透过拖拉「阀值」滑杆至左边或右边来调整阀值以达到所要的设定。


范例：

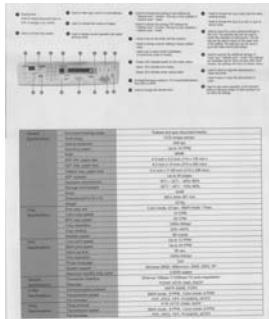

普通型式

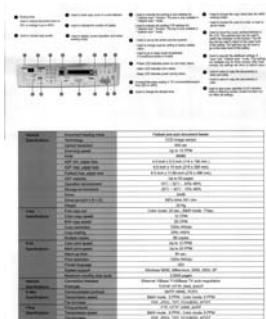

照片型式

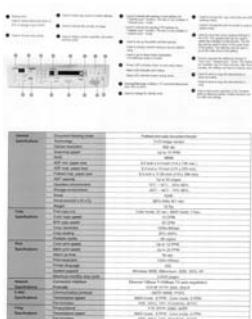

文件型式
(阀值: 230)



普通型式



照片型式




文件型式
(阀值: 230)

阀值


用于将灰阶影像转换成黑白影像。选取「固定处理」时，才可以调整「阀值」。阀值处理值从 0 至 255。低阀值数值会产生较亮的影像，可用来缓和背景与细微、及不需要的信息。高阀值数值会产生较暗的影像，可用来加深模糊的文本或线条。

透过拖拉「阀值」滑杆至左边或右边来调整阀值以达到所要的阀值设定。

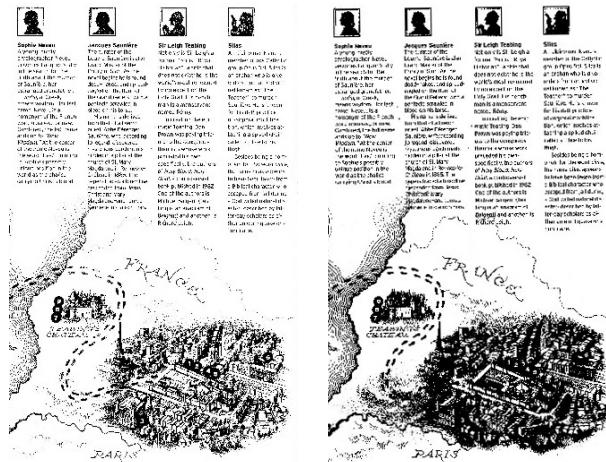

**200 dpi, 阀值:50,
亮度: 0**


**200 dpi, 阀值:100,
亮度: 0**

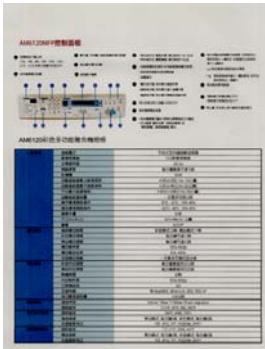


亮度值: -50




亮度值: 0 (普通)

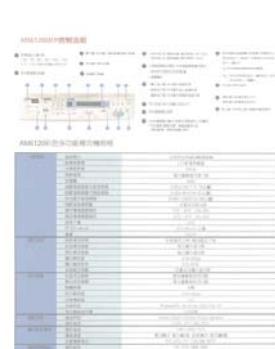


亮度值: +50

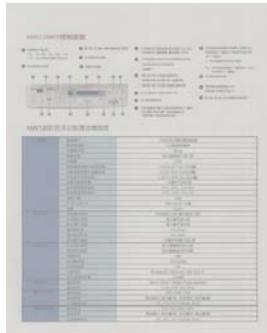

对比度值: -50

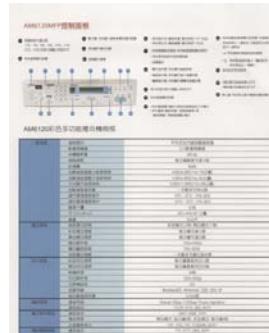

对比度值: 0 (普通)

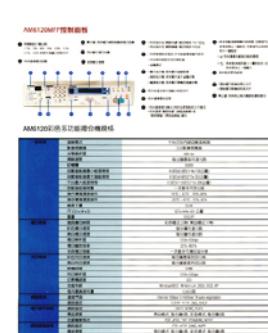

对比度值: +50

分辨率 选择适当的分辨率，可以扫描出相当清晰的影像。分辨率是指每一英吋所扫描的点数，单位为 **dots per inch (dpi)**，通常点数愈高，分辨率即愈高，但当到达一定程度时，分辨率不会明显地增加反而会增加硬盘的空间。

例如，使用 **300 dpi** 的分辨率和全彩的影像模式下，扫描一张A4大小的彩色影像大约需 **25MB** 的硬盘空间。因此，较高的分辨率(通常指超过 **600 dpi**)在极少的情况下才需要，比如说扫描较小范围的图形时才使用。因此，请慎用超过 **1200 dpi** 的分辨率模式！

从下拉式选单中选择分辨率。默认值为 **200 dpi**(业界标准)。可选用的分辨率为 **75、100、150、200、300、400 或 600**。或者你也可以按选单右边的方块，在自订大小对话框内输入你想要的分辨率，范围从 **50 到 1200 dpi**。**注意：**如果你有安装支票磁码读出机或连接打印机，可以支持的分辨率最高为 **300 dpi**。



分辨率: **50 dpi**



分辨率: **100 dpi**

黑白反相

黑白反相命令会将影像中之亮度及色彩予以颠倒，而使影像中每一图素变成其补色。默认值为白底黑字，相反的选项为黑底白字

"I am not worthy to have you enter my

**: that is God, I beg all my brothers - those w
e who work manually, clerics and lay brothers
ards being humble in all things; not to glorify
r to become interiorly proud because of good w
sometimes says or does in them or through t
ord: "Do not rejoice... in the fact that the de
10:20) Let us be firmly convinced of the fact**

白底黑字

"I am not worthy to have you enter my

**: that is God, I beg all my brothers - those w
e who work manually, clerics and lay brothers
ards being humble in all things; not to glorify
r to become interiorly proud because of good w
sometimes says or does in them or through t
ord: "Do not rejoice... in the fact that the de
10:20) Let us be firmly convinced of the fact**

黑底白字

纸张来源 选项:

- **自动文件进纸器:** 如果你需要扫描多页的文件, 请将文件放在自动文件进纸器内并选择「纸张来源」为自动文件进纸器。
- **平台:** 如果你需要扫描剪报、或是一些有皱折及不平的文件, 请把文件放在玻璃面板上并选择扫描方式为平台式。
- **平台 (书本):** 适合扫描书本的内页。
- **自动:** 让扫描仪自动侦测自动文件进纸器内是否有纸。如果勾选**自动**, 而自动文件进纸器内及玻璃面板上都有纸张, 则扫描仪会扫描自动文件进纸器内的文件; 如果勾选**自动**, 自动文件进纸器内没有纸而玻璃面板上有纸, 则扫描仪会扫描玻璃面板上的文件。
- **合并双面为一个影像:**

如果你购买的扫描仪是附有前端进纸匣的双面馈纸式扫描仪, 你可以利用这个功能扫描 A3 尺寸的文件。

操作步骤:

1. 你可以将 A3 尺寸的文件从中间对折(文字面朝外)。
2. 再将对折的纸放入前端进纸匣内。
3. 然后从「扫描来源」选项中选择「合并双面为一个影像」, 再按「扫描」键, 扫描仪可以将两个 A4 尺寸的影像合并为一个有左右两页的单一影像。

注意事项: 当你选择「合并双面为一个影像」时, 「纸张」页签内的「裁切」及「重叠进纸侦测」功能无法发挥作用。


本功能必须搭配文件护套一起使用。关于如何把文件放入文件护套中, 请参阅**4.6.2节(其它纸张选项)**的说明。此功能目前已可以适用于自动进纸器, 但是一次只限于扫描一张文件。

「纸张来源」选项会因不同的扫描仪型号而出现不同的选项。


**注意事项：**

如果你购买的是一台双面馈纸式扫描仪，当你选择「合并双面为一个影像」时，扫描仪会将文件的正反面合并为一个影像。

如果你选择“合并双面为一个影像”，它的选项会出现，包含“水平拼贴”，“垂直拼贴”，“垂直拼贴(背面翻转)”。如果文件的另一面是颠倒的，请选择“垂直拼贴(背面翻转)”，文件的背面会自动被旋转180度然后再与正面垂直合并为一个影像。

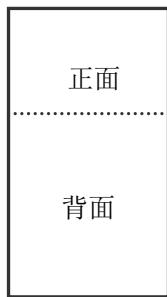

垂直合并

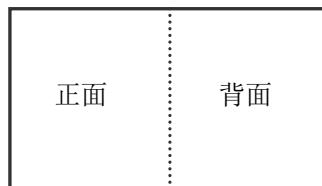

水平合并

「纸张来源」选项会因不同的扫描仪型号而出现不同的选项。

色彩校正

色彩校正的目的在于获得正确的色彩。本功能使用预设参数 (ICC profile) 来修正影像的色彩。

选项：文件、图片、无，根据原稿的内容选择图片、文件或无来得到最佳的扫描影像。

- **文件：**如果你的原稿是纯文字的文件或图片与文字混合的文件，请选择“文件”，因为这是最适合一般商业文件的设定。
- **图片：**如果你的原稿是照片或图片，请选择“图片”，使你扫描的影像产生丰富的灰阶效果。
- **无：**关闭此功能。



使用色彩校正前



使用色彩校正后

4.3.3 扫描彩色影像

以下为扫描彩色影像时，可以修改的设定：

- 亮度
- 对比度
- 分辨率
- 黑白反相

4.3.4 扫描灰阶影像

以下为扫描灰阶影像时，可以修改的设定：

- 亮度
- 对比度
- 分辨率
- 黑白反相

4.3.5 扫描黑白影像

以下为扫描黑白影像时，可以修改的设定：

- 二值化 (Dynamic Threshold)
- 分辨率
- 黑白反相

或

- 二值化 (固定处理)
- 阈值
- 亮度
- 分辨率
- 黑白反相


4.3.6 编辑使用者设定

「扫描仪属性」对话框可以让你改变并储存你经常使用的扫描设定，同时，你也可以重新命名或删除这些设定。

Windows 操作系统：

新增一个使用者设定，

- 首先将扫描设定客制化。（例如，修改你想要的分辨率、影像类型、裁切方式、扫描尺寸、或其它扫描设定。）
- 在「影像」页签页面中，按一下“使用者设定”按键，屏幕会出现“编辑使用者设定”对话框。

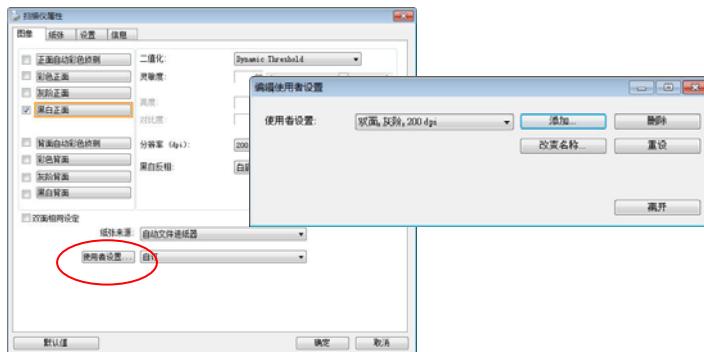


- 点选“增加”按键，输入新的使用者设定档名，再按“储存”。



- 新的使用者设定档名会被储存，且档名会出现在“使用者设定”的下拉式选单。

加载一个使用者设定,


1. 在「影像」页签页面中, 按一下“使用者设定”的下拉式选单, 选择你需要的使用者设定名称。

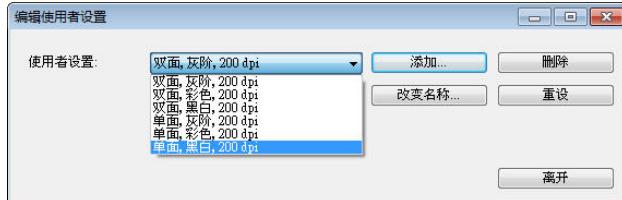

2. 你选择的使用者设定会立即被加载并显示在「扫描仪属性」对话框中。

删除一个使用者设定,


1. 在「影像」页签页面中, 按一下“使用者设定”按键, 屏幕会出现“编辑使用者设定”对话框。
2. 按一下“使用者设定”的下拉式选单, 选择你需要删除的使用者设定名称。

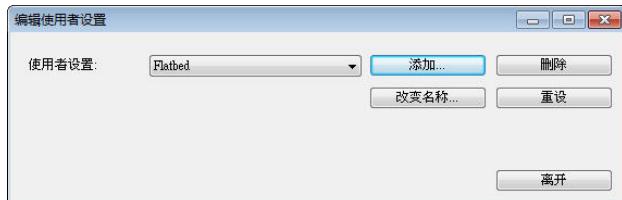

3. 按一下“删除”按键。一个确认对话框“确定要删除这个使用者设定吗？”会出现。
4. 按一下“是”来删除或按一下“否”以离开。

重新命名一个使用者设定名称，

1. 在「影像」页签页面中，按一下“使用者设定”按键，屏幕会出现“编辑使用者设定”对话框。
2. 按一下“使用者设定”的下拉式选单，选择你需要重新命名的使用者设定名称，再按一下“变更名称”按键。

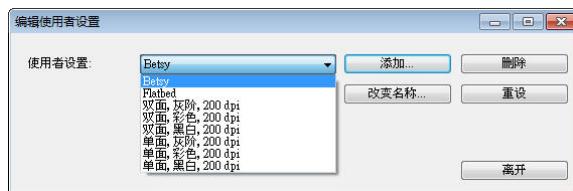

3. “变更使用者设定名称”对话框中，输入新的使用者设定名称。



4. 按一下“储存”来储存，或按一下“取消”以离开。

注意事项:

1. 预设的使用者设定名称包括平台、单面-黑白-200dpi、单面-灰阶-200dpi、单面-彩色-200 dpi、双面-黑白-200 dpi、双面-灰阶-200 dpi、双面-彩色-200 dpi。如果你购买的是一台单面或馈纸式扫描仪，则双面或平台的选项就不会显示出来。
2. 如果在目前的使用者设定中，你改变了其中任何一项扫描参数，一个 [*] 符号会显示在目前使用者设定名称的前面，例如，[* **Duplex, Color, 200 dpi**]。按一下 [确定] 或 [扫描] 键，一个对话框会出现，你可以按 [是] 把这个更改的设定储存起来。

Mac OS 操作系统:

「扫描仪属性」对话框可以让你改变并储存你经常使用的扫描设定，同时，你也可以重新命名或删除这些设定。

新增一个使用者设定，

1. 首先将扫描设定客制化。（例如，修改你想要的分辨率、影像类型、裁切方式、扫描尺寸、或其它扫描设定。）
2. 在「影像」卷标页面的“使用者设定”按键中，按一下“+”来输入新的使用者设定名称，然后再按“确定”。



3. 新的使用者设定档名会被储存，且档名会出现在“使用者设定”的下拉式选单。

加载一个使用者设定，

1. 在「影像」卷标页面中，按一下“使用者设定”的下拉式选单，选择你需要的使用者设定名称。
2. 你选择的使用者设定会立即被加载并显示在「扫描仪属性」对话框中。

删除一个使用者设定，

1. 在「影像」卷标页面中，按一下“使用者设定”按键，屏幕会出现“编辑使用者设定”对话框。
2. 按一下“使用者设定”的下拉式选单，选择你需要删除的使用者设定名称。
3. 按一下“-”按键。一个确认对话框“确定要删除这个使用者设定吗？”会出现。
4. 按一下“是”来删除或按一下“否”以离开。

4.4 「压缩」页签

* 本功能仅支持Windows 操作系统。

「压缩」页签可以让你有效地将档案缩小。黑白影像通常使用 G4 (Group 4) 技术压缩，彩色与灰阶影像通常使用 JPEG 技术压缩。在压缩彩色与灰阶影像时，你也可以同时调整压缩的质量，即把「JPEG 质量」滑动轴往右移以提升 JPEG 质量但档案压缩程度会较小；往左移以降低 JPEG 质量但档案压缩程度会较大。预设为 50%。

请注意：如果你的影像编辑应用程序不支持该压缩档案格式，屏幕会出现“应用软件不接受压缩格式”的警告诉息，或是完成扫描后无法开启该档案，又或者开启该压缩档案后，会产生不正常的影像。

对于彩色或灰阶影像扫描，提供以下的压缩选项：


- 无
- JPEG

对于黑白影像扫描，提供以下的压缩选项：

- 无
- G4 (Group 4)

压缩:

为了以最佳的速度来完成文件的扫描，本产品预设以压缩扫描影像的方式来传输影像。不过，如果你想要得到最佳的影像质量，你可以选择以[无压缩]的方式来传递影像，保留影像最原始的数据。

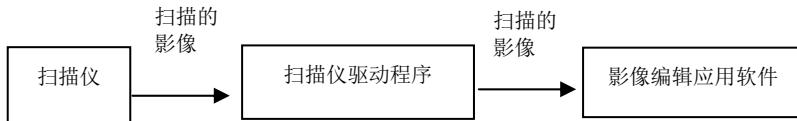

将影像传送到应用软件:


选择是否要压缩扫描的影像，然后将影像从扫描仪驱动程序传送至应用软件。黑白影像通常使用 G4 (Group 4) 技术压缩，彩色与灰阶影像通常使用 JPEG 技术压缩。在压缩彩色与灰阶影像时，你也可以同时调整压缩的等级。把「影像质量」滑动轴往右移，使用较低压缩比，档案会较大但是影像质量会较好；或将「影像质量」滑动轴往左移，提高压缩比，档案会较小但影像质量会较低。预设为 50%。

注意：如果你的影像编辑应用程序不支持该压缩档案格式，开启该压缩档案后，会产生不正常的影像。

将影像传送到驱动程序: (注意：此功能是否启动，会依不同的扫描仪型号而异。)

选择是否要压缩扫描的影像，然后将影像从扫描仪传送至扫描仪的驱动程序。

选项：无压缩、*高清影像质量(小的压缩比)、较佳影像质量(一般的压缩比)，一般影像质量(大的压缩比)。（*: 出厂默认值）

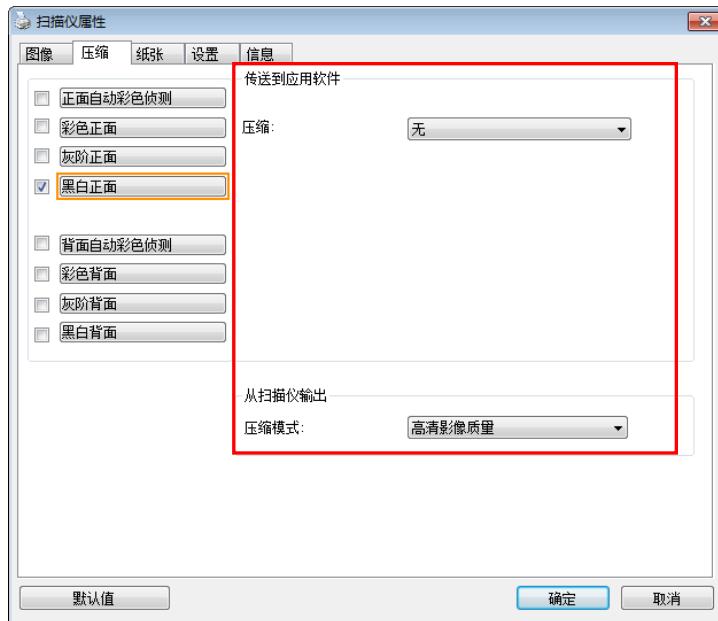


「压缩」页签对话框 (Windows)

4.5 「滤色」页签

4.5.1 滤色页签选项

「滤色」页签可以让你移除影像中红、蓝、绿、或你所选择的任一色频。滤色选项目的在使文字更清晰，特别是文件经过光学字符识别(OCR)软件转换之后。**注意：**这个功能只能在黑白影像或灰阶影像模式中才能发挥作用，所以使用滤色前，请先将影像模式改为黑白或灰阶。

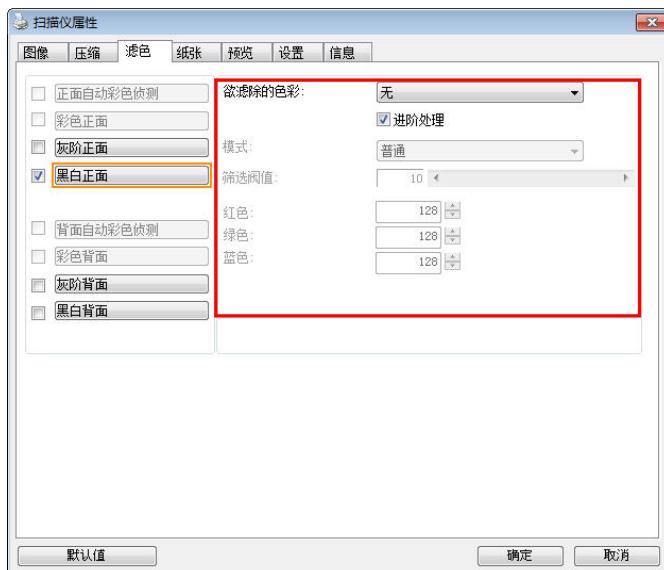

「滤色」对话框 (Windows)






「滤色」对话框 (Mac OS)

选项: 无, 自动, 红色, 绿色, 蓝色, 自订

- 无: 不移除任何一种颜色。
- 自动: 自动移除影像中最主要的颜色。
- 红色/绿色/蓝色: 移除影像中红、蓝、绿任一色频。
- 自订: 输入个别的RGB颜色值(红色, 绿色, 和蓝色)或选择调色盘中的颜色来指定你想要移除的颜色。

进阶选项:

- **质量模式:** 范围: 0~20. 默认值: 10
选择[质量模式]时, 你可以使用[筛选阀值]调整钮来决定要滤除的颜色。较低的值将滤除更多的色彩, 而较高的值将保留更多的色彩。
- **普通模式:** 使用预设的设定来决定要滤除的颜色。

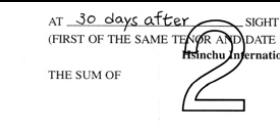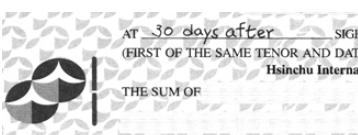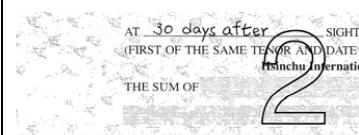 原稿	 自动模式/移除绿色 (正常模式)
 移除红色 (正常模式)	 移除绿色 (质量模式: 筛选阀值: 18)

预览滤除颜色的结果：


Windows 操作系统：

要预览滤除颜色的结果，请按照以下步骤：

1. 按一下位于[扫描仪属性] 对话框左上角的小图标 ()，选择 [页签]，各种页签名称会显示出来。
2. 选择[预览]，[预览]页签会显示出来。
3. 点选[预览]页签，[预览]页签的页面会显示出来。
4. 将纸张放入扫描仪中，再点选[预览]按键，以取得较低分辨率的扫描影像。
5. 选择 [灰阶] or [黑白]的影像模式，在从[滤色]页面中选择 [自订]，一个 [预览窗口] 按键会出现。
6. 按一下[预览窗口]按键，屏幕会出现含有预览影像的[预览]窗口。
7. 将鼠标光标移到预览的影像，光标将成为一个滴管按钮  。
8. 点选你想要滤除的颜色。
9. 持续按住鼠标左键，屏幕会显示滤除颜色后的影像。如果这个影像是你所希望的结果，按一下[确认]键即可离开[预览]窗口。



[预览] 窗口

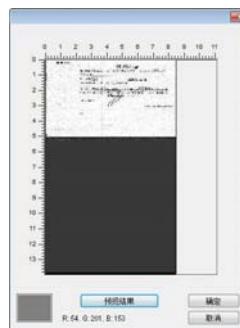

滤除颜色后的影像

Mac OS 操作系统:

预览滤除颜色的结果:

要预览滤除颜色的结果，请按照以下步骤:

1. 点选[预览窗口]，来显示预览页面。
2. 将纸张放入扫描仪中，再点选[预览]按键，以取得较低分辨率的扫描影像。




3. 选择 [灰阶] or [黑白] 的影像模式，在从[滤除颜色]页面中选择 [自订]，一个 [滴管] 按键会显示出来。
4. 按一下 [滴管] 按键 ，将鼠标光标移到预览的影像。
5. 点选你要移除的颜色。
6. 持续按住鼠标左键，屏幕会显示滤除颜色后的影像。



7. 如果这个影像是你所希望的结果，按一下[确认]键即可离开[预览]窗口。

4.6 「纸张」页签

「纸张」页签：「纸张」页签可让你定义与影像输出相关的值（例如，裁切值、扫描范围、纸张大小、重叠进纸侦测、与测量单位）。

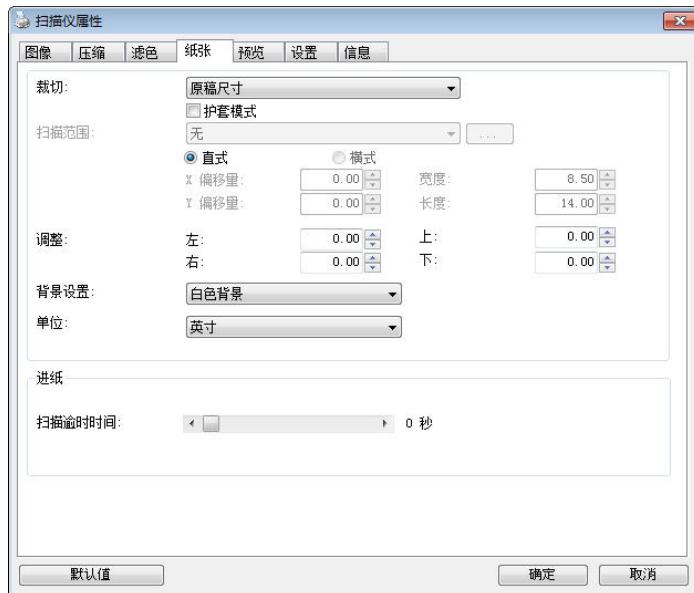

「纸张」对话框 (Windows)



「纸张」对话框 (Mac OS)

4.6.1 裁切

裁切可让你撷取扫描文件的一部分影像。 选项: 原稿尺寸、 *原稿尺寸 (36")、 固定尺寸、 *纸张尽头侦测、 *自动多张影像、 *依文件或影像类型裁切。

* 仅支援Windows 操作系统

名称	说明
原稿尺寸	根据影像的边缘，自动调整不同文件大小的裁切窗口并且同时自动校正歪斜的影像。此选项适用于一叠尺寸大小不同的文件上。
原稿尺寸 (36")	根据影像的边缘，自动调整长度小于36英吋的文件的裁切窗口并且同时自动校正歪斜的影像。(最大支持的长度因扫描仪的型号而异)
<p>注意：此功能是否启动，会依不同的扫描仪型号而有所不同。</p>	
固定尺寸	让你定义固定的扫描区域，此选项适用于一叠尺寸大小相同的文件。如果你选择此选项，你可以再使用上下箭头键来改变 x 与 y 偏移量、宽度和长度，重新调整所要扫描的区域。「显示」窗口将显示你变更值之后的影像位置。
纸张尽头侦测	让你定义固定长度的扫描区域，此选项适用于一叠长度不同但宽度相同的文件。如果你选择此选项，你可以使用上下箭头键来改变 x 与 y 偏移量、宽度和长度，重新调整所要扫描的区域。「显示」窗口将显示你变更值之后的影像位置。

自动多张影像

这个选项可以让你把多张不同尺寸的文件如照片、身分证、或名片放在扫描仪的平台上，并让你在一次扫描中裁切多张影像。注意事项：要正确地裁切多张影像，请在每张文件的周围至少保留12mm (0.5英吋)的间距。

**依文件或影像
类型裁切**

这个选项可以让你依照需求，同时以不同的范围及影像类型来扫描，而产生不同大小的黑白、灰阶、或彩色的影像。例如，当你要扫描一叠文件如履历表等，它的图片或签名都在文件中的固定区域时，为节省储存空间，你需要用黑白影像来储存整个文件而用彩色影像来储存文件中的照片区域。

以下选项仅在选取**固定尺寸**或**纸张尽头侦侧**时提供。

- **X 偏移量**— 扫描仪左端到扫描区域左缘的距离。
- **Y 偏移量**— 文件顶端到扫描区域顶端的位置。
- **宽度**— 扫描区域的宽度。
- **长度**— 扫描区域的长度。
- **置中**— 根据选取的文件大小自动计算中央进纸的x偏移量。


- 
- 调整十字内的箭头，扫描区域不会改变，而会被固定地往左右或上下移动，可以从「显示」窗口内，浏览结果。

依文件或影像类型裁切: (用于一叠尺寸相同的文件)

这个选项可以让你依照需求，同时以不同的范围及影像类型来扫描，而产生不同大小的黑白、灰阶、或彩色的影像。例如，当你要扫描一叠文件如履历表等，它的图片或签名都在文件中的固定区域时，为节省储存空间，你需要用黑白影像来储存整个文件而用彩色影像来储存文件中的照片区域。

以下的步骤叙述如何以黑白影像扫描整份文件并同时以彩色影像扫描文件的局部区域：


1. 在「纸张」页签页面中的「裁切」选项，选择“依文件/影像类型裁切”或“固定尺寸”。
2. 从扫描范围选项中选择你需要的尺寸，此时，右边的窗口内会出现红色的方形框，显示你所选择的尺寸(如下图)，这也是你整份文件的尺寸【例如，ISO B5。如果你没有选择文件的尺寸(如选项项为无)，则预设为“最大扫描范围”】。

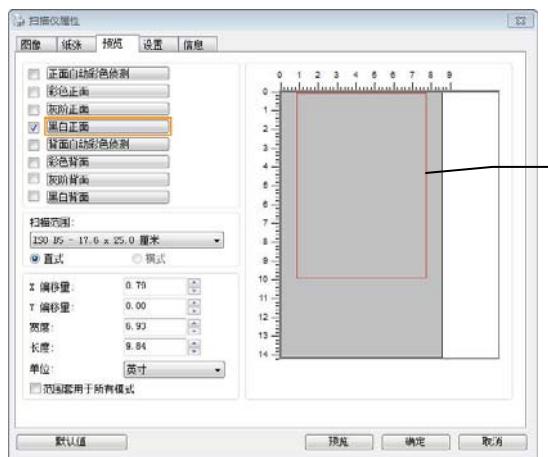

一个红色的长方形

3. 点选「预览」页签以显示如下图的预览窗口。窗口内出现的黑色方形框表示你刚才所选择的扫描尺寸。

图像类型选择方块

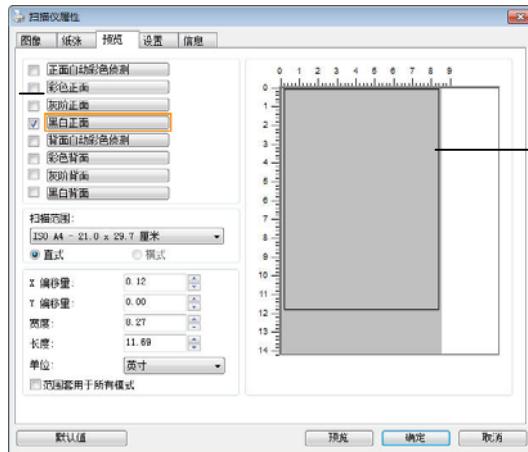

黑色方形框

- 点选“预览”按键，用低分辨率来浏览影像以确实裁剪你需要的局部扫描区域。



预览影像

预览按键

- 从“影像类型选择”方块中选择你需要的影像类型，被选的项目会以深色显示(例如上图-彩色正面)。

6. 把光标移到「预览」窗口，并按一下鼠标左键。此时，如下图的十字符号会显示。请以对角线的方向拖拉来选择局部的扫描范围。选择的范围会以红色方框显示。



7. 从“影像类型选择”方块中，勾选方块中选择黑白，用黑白来扫描整份文件。
8. 按一下“扫描”按键 开始进行两个不同影像类型及尺寸的扫描。
(参考以下结果)

convention in the rest rooms and the entrance.
"Maybe the time has come to face facts," he said. "There are now more than 100,000 people in Scotland in about three square miles, and you could hardly fill one of them with all its computers and still have room for the church itself to stand," he opined. "The young think they're too busy and never do anything logical purpose."

In CAUCASIAN SCOTS singings like "minstrels did not sing to the new world's population," and some think the Scottish are the last vestiges of roots in Scotch Presbyterianism and the last vestiges of the man's unmeasured relationship with God. But Dr. David Charles Paul Smith, Astronomer Royal, has been reported to have regretted the construction of a castle strong enough to house the Duke of Edinburgh at the Royal Observatory in Edinburgh's Royal Museum of Science and Industry. The Duke, a Scot by birth, is a member of the Scottish gentry, cast after cast of the family crest, and the Duke that tumbled out of the medieval castle walls of Stirling, Dunbar, Glengow, and Edinburgh. There are some who believe that the Duke's "electrical machine," a photocopy of the seismograph, a "deformometer" for calibrating the earth's movements from the tremors and hundreds of other devices to satisfy the Duke's scientific interests, have been Readies such bladders as inventors James Watt and James Hargreaves, and John and John Bentz, I wonder how Scottish make up their minds to let the Duke's technology? Is a glittering trip between Glasgow and Edinburgh, or between the two traditional computer companies have built a country of dreams plain? Typical of them is Dan McMillan, managing director of Linlithgow Glass that appears to have been stilled during the last century, and 1,000 people, 450 of whom are Scots.

But the Duke does not go deep into Scottish soil. Despite Scottish universities and research centers, and science and science departments, there is little research and development going on. Nick Shattock is not Englishman. London is where he works who

Brodie's "Bairn's Maiden," the one-ear hole at the side of Laird of Melville links, challenges with rough as tall as a man. "Official Loch Ness Monster" is the name given to the creature that haunts the floating fibreglass Nessie.

In CAUCASIAN SCOTS singings like "minstrels did not sing to the new world's population," and some think the Scottish are the last vestiges of roots in Scotch Presbyterianism and the last vestiges of the man's unmeasured relationship with God. But Dr. David Charles Paul Smith, Astronomer Royal, has been reported to have regretted the construction of a castle strong enough to house the Duke of Edinburgh at the Royal Observatory in Edinburgh's Royal Museum of Science and Industry. The Duke, a Scot by birth, is a member of the Scottish gentry, cast after cast of the family crest, and the Duke that tumbled out of the medieval castle walls of Stirling, Dunbar, Glengow, and Edinburgh. There are some who believe that the Duke's "electrical machine," a photocopy of the seismograph, a "deformometer" for calibrating the earth's movements from the tremors and hundreds of other devices to satisfy the Duke's scientific interests, have been Readies such bladders as inventors James Watt and James Hargreaves, and John and John Bentz, I wonder how Scottish make up their minds to let the Duke's technology? Is a glittering trip between Glasgow and Edinburgh, or between the two traditional computer companies have built a country of dreams plain? Typical of them is Dan McMillan, managing director of Linlithgow Glass that appears to have been stilled during the last century, and 1,000 people, 450 of whom are Scots.

But the Duke does not go deep into Scottish soil. Despite Scottish universities and research centers, and science and science departments, there is little research and development going on. Nick Shattock is not Englishman. London is where he works who

grew up in the United States, married a Scot, and now runs a chain of 100 small houses in Parkside. He says Scotland is threatened by a lack of the imagination needed to find a way out of the doldrums. "The sort of that sort of money in Glasgow at the turn of the century would have been used to build a castle like Cawdor or U.S. But you've never heard of it," he said. "The Duke's castle will not be finished until the next century, and offices all get packed down to London and that's probably where he'll be based."



Scotland

23

原稿 (黑白影像)

局部区域 (彩色影像)

4.6.2 其它纸张选项

文件护套模式:

使用选购的护套来扫描非标准的文件(如比较薄的纸、不规则尺寸的文件)时, 勾择[护套模式], 让扫描仪根据文件尺寸, 执行自动裁切及歪斜校正。


使用文件护套来扫描文件:

文件护套是一塑料套件用来夹住非标准的文件, 并放入扫描仪中, 使文件可以顺利嵌入。一些无法以正常方式来扫描的文件, 可以利用文件护套, 让你仍然可以完成扫描。另外, 大于 A4 尺寸的文件, 例如 A3 以及B4, 可以先对折再放入文件护套中, 然后用双面扫描的模式, 完成整页的扫描。你也可以使用文件护套来扫描比较容易被刮伤的文件, 例如照片、或不规则尺寸的剪报等。

请依照以下步骤, 使用文件护套来扫描文件:

大于 A4 尺寸的文件, 例如 A3

- 将文件对折。
- 将折痕压平。否则, 扫描时折痕容易造成歪斜。

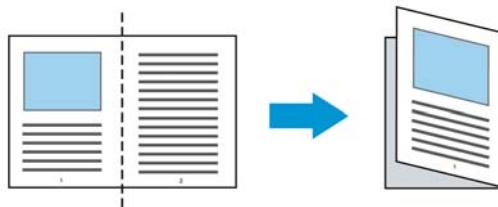


1. 翻开文件护套, 将文件放入其中。

将文件的顶部对齐文件护套的顶部(印刷区域)。


大于 A4 尺寸的文件, 例如 A3

将文件的顶部对齐文件护套的顶部(印刷区块), 折边对准记号(如下图所示), 使文件置于文件护套顶部的侧边(如下图所示)。

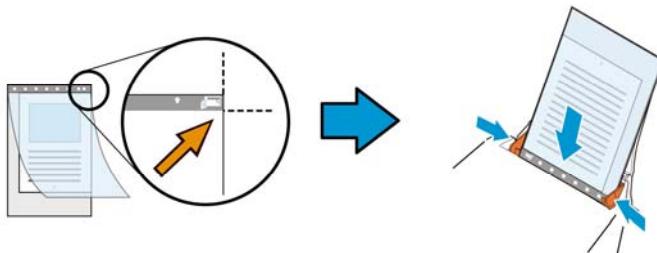

不规则尺寸的文件

将不规则尺寸的文件置中放在文件护套中, (如下图所示)。

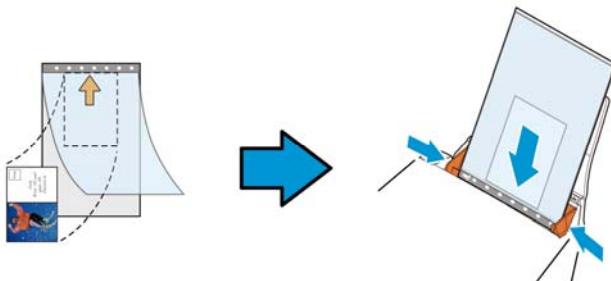

2. 将文件护套的灰色区块(印刷区块)朝下, 放入扫描仪的自动进纸器中。
3. 依照文件护套的宽度, 调整两边的导纸槽。
确定文件护套的边缘与导纸槽之间没有多余的空隙, 多余的空隙会使文件护套在扫描时造成倾斜, 而使扫描的影像歪斜。
4. 开始扫描。



注意事项:

- [文件护套] 只适用于支持文件护套的机种。
- 勾选[文件护套]后, 有效功能会被关闭。
- [文件护套]模式可能在某些应用软件下无法运作正常。

扫描范围

从下拉式选单中选择你想要的扫描范围。 或者你也可以点选旁边的方框，在自订大小对话框中，输入你想要设定的长度与宽度，再按增加，新的自订尺寸会出现在下拉式选单中。

扫描范围列表于下：

无
US Letter - 8.5" x 11"
US Legal - 8.5" x 14"
ISO A4 - 21 x 29.7 cm
ISO A5 - 14.8 x 21 cm
ISO A6 - 10.5 x 14.8cm
ISO A7 - 7.4 x 10/5 cm
ISO B5 - 17.6 x 25 cm
ISO B6 - 12.5 x 17.6 cm
ISO B7 - 8.8 x 12.5 cm
JIS B5 - 18.2 x 25.7 cm
JIS B6 - 12.8 x 18.2 cm
JIS B7 - 9.1 x 12.8 cm
扫描仪最大范围
长页(<118")

长页(<118")：

当你的文件超过扫描仪目前提供的尺寸时，请选择“长页(<118")”。但请注意如果选择“长页(<118")”时，侦测多页进纸功能无法发挥作用。（*这个选项以及扫描仪可支持的最大长度因扫描仪型号而异）

当你选择“长页(<118")”时，请务必在**[长度]**与**[宽度]**字段输入文件的尺寸。

扫描长页文件注意事项：

1. 扫描长页文件时，自动进纸匣一次仅放一张纸。
 2. 请将自动进纸匣的延伸架拉至最大。
 3. 请将出纸匣附近预留空间，防止纸张散落。
 4. 为确保影像的质量，彩色模式下，分辨率请勿超过 300 dpi，黑白模式下，分辨率请勿超过 600 dpi。
 5. 使用此功能时，根据你的计算机系统、应用软件、以及文件的长度等的因素，你可能没有足够的内存来完成长页文件的扫描。
-


OverScan

OverScan 功能让你可以在已选择的扫描范围之外，在上边及下边各多加最大约 5 毫米，左边及右边各多加最大约 2.85 毫米，使实际扫描的范围比既订的扫描范围稍为大一些，不过「显示」窗口不会显示 OverScan 后的大小。这个功能是用来减少歪斜影像边缘的被裁切，通常用在透过自动文件进纸器来扫描一叠多页文件时，因为此时比较容易发生纸张歪斜的情形。注意：此功能是否启动及选择的范围，会依不同的扫描仪型号而有所不同。

调整

当[裁切]的选项选择“原稿尺寸”时，[OverScan]选项会改为[调整]。在[调整]功能中，如果选择负数，可以让你缩减一些扫描的范围；如果选择正数，可以让你扩大一些扫描的范围。这个功能是用来减少歪斜影像边缘的被裁切，通常用在透过自动文件进纸器来扫描一叠多页文件时，因为此时比较容易发生纸张歪斜的情形。注意：此功能是否启动及选择的范围，会依不同的扫描仪型号而有所不同。

上/下/左/右：选择要从文件的[上/下/左/右]来扩大或缩减一些扫描的范围。可选择的范围：-1 ~ +1 英吋。

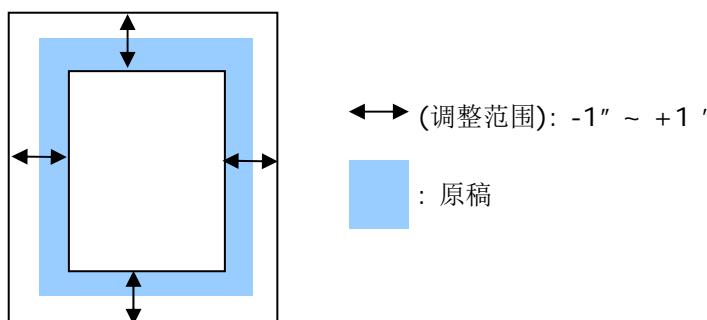

预先进纸

选项：启用、停用。若选择启用，你可以设定扫描仪在你将纸张置入进纸器内多久之后启动预先进纸。预设选项是停用。注意：此功能是否启动，会依不同的扫描仪型号而有所不同。

传输逾时

设定第一个扫描工作完成后，扫描仪会等待多久再开始自动扫描。如果你需要运用同样的扫描设定扫描多份各自独立的文件，此功能会非常有帮助。默认值是 0。值的范围可从 0 至 30 秒。

请注意：


- 在指定的逾时时间内，如果你将文件置入进纸器，扫描仪就会自动启动扫描功能。
- 如果你的扫描仪具备平台选项，而且你将纸张置于平台上，则在逾时时间过后，你需要按一下 TWAIN 使用者接口上的「扫描」按钮才能启动扫描功能。

背景设定 此选项可以让你指定扫描背景的颜色。


选项：白色背景，黑色背景

注意事项：对附有自动进纸器的馈纸式扫描仪来说，本选项只限于“自动裁切”模式下使用。对附有平台的扫描仪来说，本选项可在“自动裁切”或“固定尺寸”模式下使用。

关于“自动裁切”或“固定尺寸”模式的使用细节，请参考前面的章节 4.5.1，裁切。

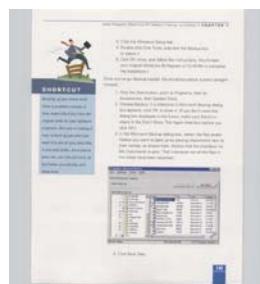

白色背景

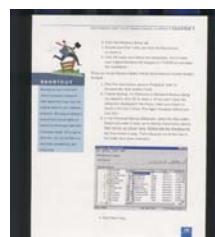


黑色背景

4.7 「重叠进纸侦测」页签

「重叠进纸侦测」让你侦测出透过自动文件进纸器扫描文件时重叠的纸张。重叠进纸通常发生在有钉订书针的文件、附有贴纸的文件、或是一些带有静电的文件。**注意：此功能是否启动，会依不同的扫描仪型号而有所不同。**



「重叠进纸侦测」对话框 (Windows)

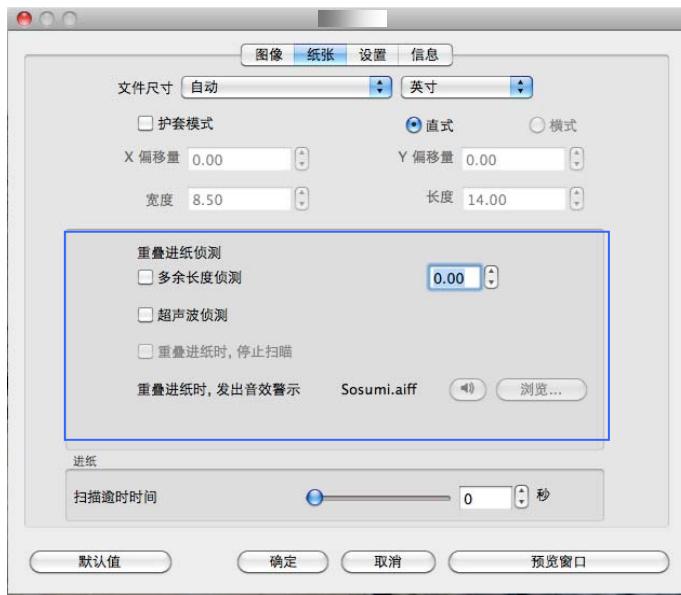

「重叠进纸侦测」对话框 (Windows)

额外长度侦测

选择或定义侦测重叠进纸的额外长度。这个字段的值指的是在你指定的扫描范围外，多余的长度。「显示」窗口将显示变更值之后的文件大小。这个字段的值若为 0，表示没有额外的长度要侦测。额外长度侦测适合在扫描相同尺寸大小的多页文件时使用。

超声波侦测：

超音波侦测允许你藉由侦测文件的纸张厚度来设定重叠的文件。注意：此功能是否启动，会依不同的扫描仪型号而有所不同。

● 重叠进纸时，停止扫描

- 如果勾选这个选项，扫描仪侦测出重叠进纸时，扫描会暂时中断，并且显示警告诉息，同时重叠的纸张会自动退出来。

注意事项：【自动清除重叠纸张】的功能是否开启，依扫描仪的类别而异。如果你的扫描仪不支持这个功能，请手动将重叠的纸张排除。

- 如果没有勾选这个选项，虽然侦测到重叠进纸，扫描仪仍然会继续扫描，当整份文件全部扫描完成后，一个警告诉息会显示出来，提示你重叠进纸的页码，然后你再将这些页面重新扫描。

● 重叠进纸时，发出警告音效：

如果选取它，并加入一个音效文件，在侦测到重叠进纸时，扫描仪将会发出警告音效，但是并不会显示警告诉息。

如何加入重叠进纸警告音效：

1. 按一下音效旁的「浏览」按钮以显示「开启」对话框。
2. 选择所要的 .wav 档案。
3. 按一下对话框上的开启，音效将被储存。

单位


定义主要的测量单位。可选择英吋、毫米、和像素。

4.8 「预览」页签

* 本功能仅限于Windows操作系统。

「预览」页签页面使你可以在真正扫描前，以较低的分辨率先扫描，以便选择你真正要扫描的范围。你可以在“扫描范围”的下拉式菜单中，选择你要扫描的尺寸或是把光标放在显示窗口内然后用鼠标左键拖拉的方式来选取，此时，一个红色的方形框会显示在窗口内表示你所选取的区域。


注意事项：如果你之前在「纸张」页签页面中的裁切选项中已经选择了“原稿尺寸”，那么在「预览」页签页面中就无法选择你想要的扫描范围。

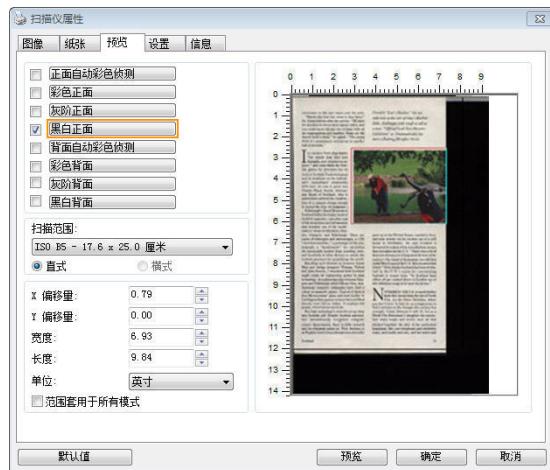

「预览」页签

4.9 「影像增强」页签

「影像增强」页签对话框提供你设定附加的影像处理设定。

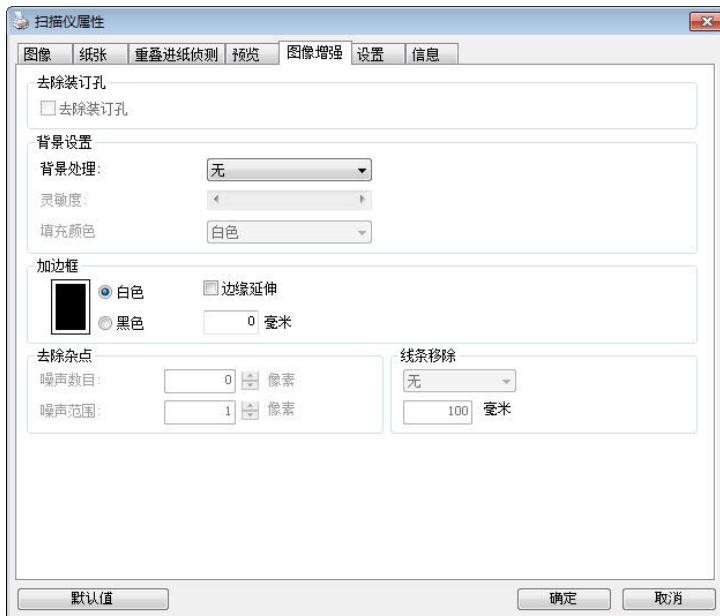


「影像增强」对话框 (Windows)



「影像增强」对话框 (Mac OS)

去除装订孔

此功能是用来移除扫描影像上的装订孔。注意事项：此功能是否开启依扫描仪的类型而异。

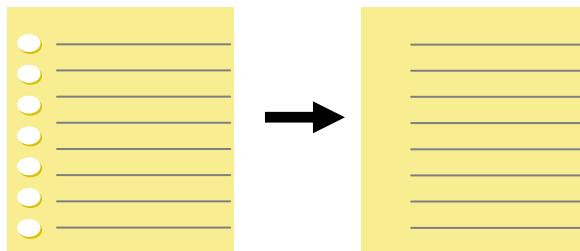

原稿


扫描后的影像

以下情形无法移除文件的装订孔：

- 分辨率低于 150 dpi
- 装订孔太靠近纸张边界
- 装订孔不是整齐地排列于文件的边缘
- 去除装订孔只适用于「自动裁切」功能开启时（即「裁切」选项设为「原稿尺寸」时）。如果「纸张」页签页面的「裁切」选项选择「固定尺寸」、「纸张尽头侦测」、「自动多张影像」或「依文件/影像类型裁切」时，去除装订孔的功能就无法使用。

移除阴影：

当「纸张来源」中的「平台」选项(在「影像」页签内)被选取时，「移除阴影」的选项会显示出来。通常扫描书本时在靠近书背的地方，会有阴影的产生，使用移除阴影的功能，可以有效地将影像中的阴影移除。

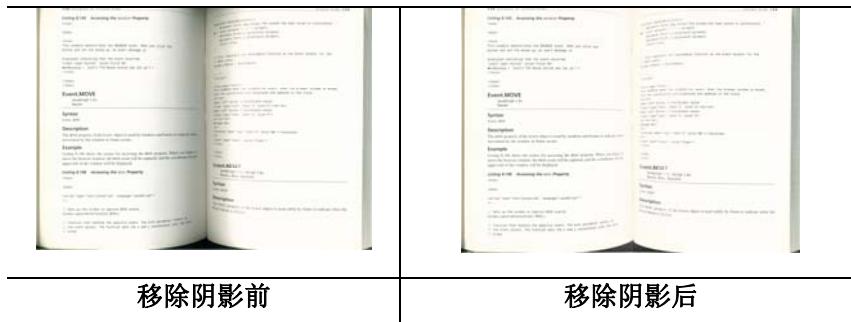

背景处理: [背景处理] 可以让你将背景颜色作平滑的处理使颜色更均匀，或将背景颜色移除使文字更清楚。对含有颜色背景的表格如发票等文件来说，这个功能非常地实用。

选项: 无 (预设)、平滑、移除

- **无** - 不执行背景处理 (预设)
- **平滑** - 辨认背景颜色并使背景颜色更均匀。
- **移除** - 辨认背景颜色并将背景颜色移除。

灵敏度: 选项: 0, 1, 2, 3, 4. 默认值: 0

灵敏度的值愈高，愈多的背景颜色会被保留。

进阶处理: 自动、网纹

如果你在[背景处理]选项中选择[平滑]，那么[模式] 选项会有：**自动、网纹**

- **自动** - 用预设的模式将背景的颜色均匀化。
- **网纹** - 将背景的颜色均匀化，同时移除印刷品中出现的网纹。

如果你在[背景处理]选项中选择[移除]，那么此时 [模式] 选项会改为**[填补颜色]**选项，而选项有：**白色、自动**

- **白色** - 辨认背景颜色并将背景颜色用白色来填满。
- **自动** - 辨认背景颜色并用最大范围的背景颜色来填满。



背景处理：无



背景处理：平滑


背景处理：移除
填补颜色：白色

请注意：


[背景处理]的功能，不会针对小范围的色块如公司标志等作处理。

加边框

如果你想在扫描影像的边缘上添加白框或黑框的话，请选择白色或黑色。

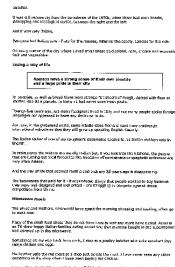

原稿

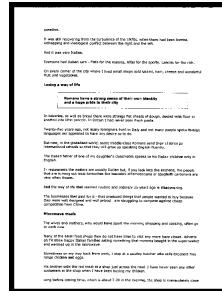

加边框: 5mm (黑色)

如果你想在扫描影像的边缘之外添加白框或黑框的话，请勾选“边缘延伸”。


默认值是0。最大值是选定扫描区域短边的一半。

例如，如果你选择了一个A4大小(8.26 “X11.69”)，那么白框或黑框的最大值是4.14”(8.26”的一半“)。

移除杂点


有时候扫描影像的背景会出现一些小的杂点。 移除这些不必要的的杂点可以提高 OCR (Optical Character Recognition 光学字符辨识) 的正确性，并且有效的降低压缩档案的大小。

利用指定杂点(也称为影像噪声)的数目(大小)与半径(范围)，来定义你要移除的杂点。 使用单位为 pixel(画素)。 数值愈高，移除的杂点就愈多。

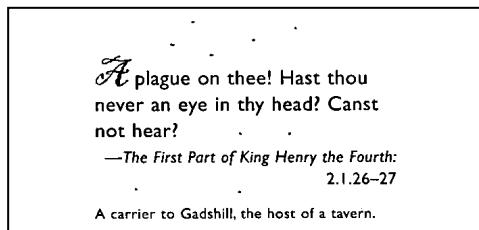

移除杂点前

(噪声数目:0, 噪声半径: 1)

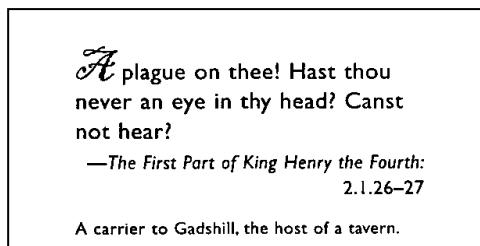

移除杂点后

(噪声数目:22, 噪声半径: 10)



注意事项:

- 这个功能目前只适用于黑白影像。
- 如果要维持较高的扫描速率，建议噪声半径最高不要超过10个画素。

移除线条：

当黑白影像被选取时，「**移除线条**」选项会显示出来。移除线条功能可以把影像中的线条移除然后文字可以被重组而提高光学文字OCR (Optical Character Recognition)辨认的正确性。

选项：无、表格、水平、垂直

无 – 不移除任何线条 (预设模式)

表格 – 移除影像中的表格


水平 – 选择「**水平**」，然后输入长度，那么超过你指定长度的水平线会被移除。长度范围: 10 mm ~ 无限制

垂直 – 选择「**垂直**」，然后输入长度，那么超过你指定长度的垂直线会被移除。长度范围: 10 mm ~ 无限制

<p>无</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th><th>Description of Goods</th><th>Quantity</th><th>Unit Price</th><th>Amount</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Amaret (Item No. 100) Amaret (Item No. 101) Amaret (Item No. 102)</td><td>3 sets</td><td>USD20.00</td><td>USD60.00</td></tr> <tr> <td>Settle P/O No. A1233 C/Ns. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td><td></td><td>3 sets</td><td>USD20.00</td><td>USD60.00</td></tr> <tr> <td>Total</td><td></td><td>5 sets</td><td></td><td>USD120.00</td></tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount		Amaret (Item No. 100) Amaret (Item No. 101) Amaret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Settle P/O No. A1233 C/Ns. 1 Made in Taiwan R.O.C.		3 sets	USD20.00	USD60.00	Total		5 sets		USD120.00	<p>移除表格</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th><th>Description of Goods</th><th>Quantity</th><th>Unit Price</th><th>Amount</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Amaret (Item No. 100) Amaret (Item No. 101) Amaret (Item No. 102)</td><td>3 sets</td><td>USD20.00</td><td>USD60.00</td></tr> <tr> <td>Settle P/O No. A1233 C/Ns. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td><td></td><td>3 sets</td><td>USD20.00</td><td>USD60.00</td></tr> <tr> <td>Total</td><td></td><td>5 sets</td><td></td><td>USD120.00</td></tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount		Amaret (Item No. 100) Amaret (Item No. 101) Amaret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Settle P/O No. A1233 C/Ns. 1 Made in Taiwan R.O.C.		3 sets	USD20.00	USD60.00	Total		5 sets		USD120.00
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																					
	Amaret (Item No. 100) Amaret (Item No. 101) Amaret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																					
Settle P/O No. A1233 C/Ns. 1 Made in Taiwan R.O.C.		3 sets	USD20.00	USD60.00																																					
Total		5 sets		USD120.00																																					
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																					
	Amaret (Item No. 100) Amaret (Item No. 101) Amaret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																					
Settle P/O No. A1233 C/Ns. 1 Made in Taiwan R.O.C.		3 sets	USD20.00	USD60.00																																					
Total		5 sets		USD120.00																																					
<p>移除水平线 (指定长度: 30 mm)</p>	<p>移除垂直线 (指定长度: 70 mm)</p>																																								

4.10 「旋转影像」页签

「旋转影像」页签提供下列影像旋转的选项：

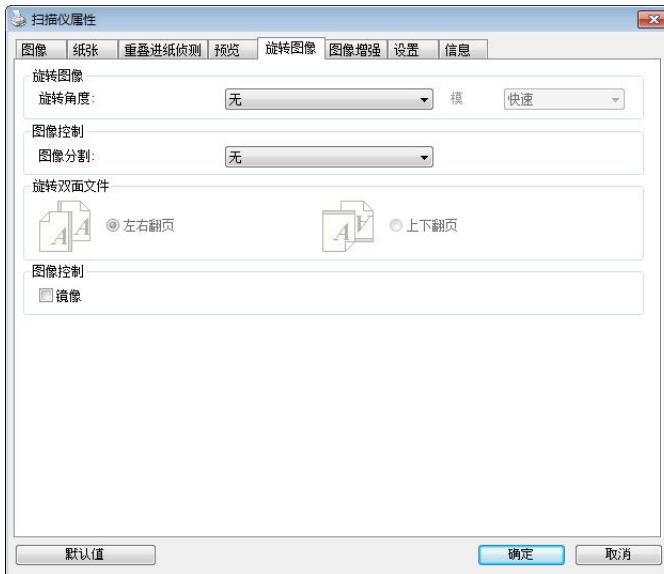

「旋转影像」对话框 (Windows)



「旋转影像」对话框 (Mac OS)

旋转影像 从下拉式选单中选择你要旋转的角度。

选项：无、顺时钟 **90 度**、逆时钟 **90 度**、**180度**、自动旋转双数页码。

1 2 3

原稿

1
2
3

顺时钟 **90 度**

1 2 3

逆时钟 **90 度**

1 2 3

180度

自动旋转双数页码：

双数页码自动旋转180°。 当你要扫描书本时，这个功能特别实用。 所以，如果你在“扫描来源”选项中选择“平台(书本)”的话，“自动旋转双数页码”会自动被启动。

注意事项：这个功能依扫描仪的类型而有不同的选项。

依内容自动旋转：

当「**依内容自动旋转**」被选取时，它的模式选项会显示出来。

模式：快速、全文字、复杂

快速 – 预设的模式，可以让你以最快的速度旋转影像。

全文字 – 进阶的模式，适用于含有两个以上文字方向的文件。

复杂 – 与「**快速/全文字**」模式比较，速度最慢，适用于背景较深、含有较复杂的图像与文字方向的文件。



含有两个以上文字方向的文件	含有较复杂的图像与文字方向的文件
---------------	------------------

分割影像 分割影像可建立两个单独的水平或垂直影像。


本功能对每个影像含有两个页面的文件非常有用，你可将这类文件储存成两个独立的影像（一个页面一个影像）。**选项：无，水平，垂直。**默认值为“无”

水平：将一个影像分成上半部和下半部。

垂直：将一个影像分成左半边和右半边。



水平分割

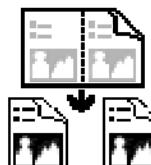

垂直分割

旋转双面文件 这个选项让你可以选择双面文件的进纸方向。如果选择“上下翻页”，反面的文件会被加转 180 度。

这个功能应用在应该垂直(高度大于宽度)浏览的文件，却水平(宽度大于高度)放在扫描仪内，或是相反的状况。这个时候，背面的影像应该旋转 180 度，影像的方向才会与正面的一致。

选项：左右翻页，上下翻页。

如果选择“左右翻页”，反面的文件不会被加转 180 度。

以下的图显示应该垂直浏览的文件，却以水平的方向放在扫描仪内



镜像

勾选镜像可以反转原稿的左右影像。




原稿




使用镜像后

4.11 「分隔」页签

[分隔]页签具有下列选项，方便你将辨识的信息通知支持切割的应用软件，以便将多页文件作适当的切割。选项：移除空白页、条形码辨识、分隔码辨识。

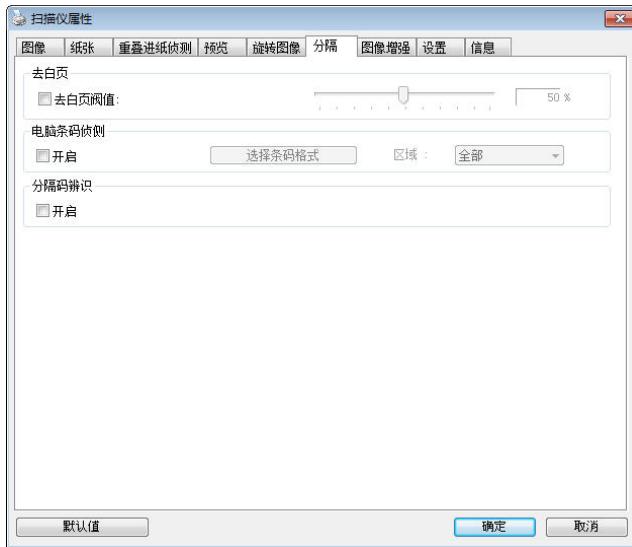

[分隔]对话框 (Windows)

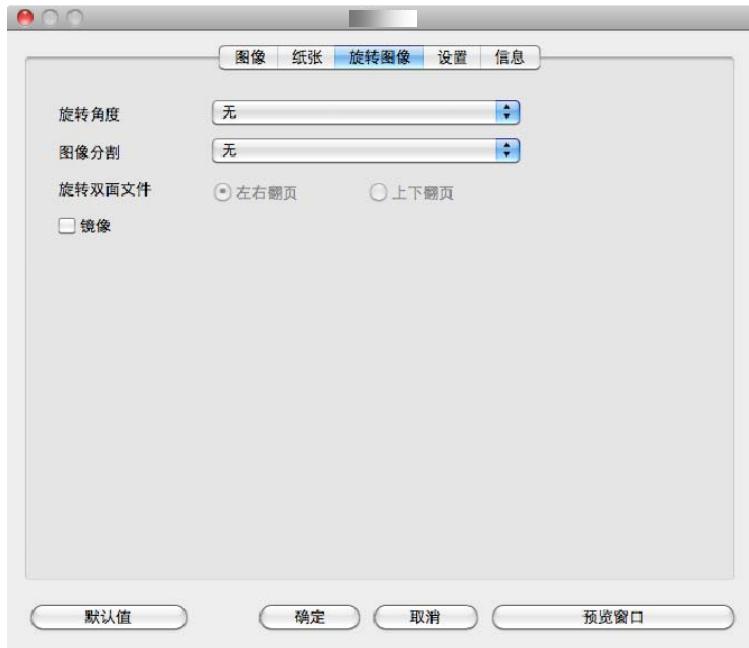

[分隔]对话框 (Mac OS)

- 去白页** 选项: 无, 去空白页阀值, 影像大小
无 – 空白页会被保留, 不会被移除。
去空白页阀值 - 左右移动滑动杆来选择去白页的阀值。
影像大小 – 范围: 1 ~ 10000 KB。定义并侦测空白页的影像大小。例如, 如果你选择 5 KB, 那么所有小于 5 KB 影像大小的页面都会被侦测为空白页而被移除。
- 条形码辨识** 勾选 [开启] 来辨识条形码并通知应用软件做进阶的处理。注意: 本功能针对整页文件来执行辨识, 无须指定辨识的区域。

条形码辨识成功后，一个 avbarcode.ini 的档案会产生并储存在以下路径 (Windows):

XP 操作系统: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%

Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 操作系统:

C:\ProgramData\%PRODUCTNAME%

勾选[选择条形码类型]来选择你要侦测的条形码类型。

条形码类型:

本功能可以辨识下列条形码:

一维条形码:

- Add-2
- Add-5
- Airline 2 of 5
- Australian Post 4-State Code
- BCD Matrix
- Codabar
- Code 128 (A,B,C)
- Code 2 of 5
- Code 32
- Code 39
- Code 39 Extended
- Code 93
- Code 93 Extended
- DataLogic 2 of 5
- EAN 128 (GS1, UCC)
- EAN-13
- EAN-8
- GS1 DataBar
- Industrial 2 of 5

- Intelligent Mail (One Code)
- Interleaved 2 of 5
- Inverted 2 of 5
- ITF-14 / SCC-14
- Matrix 2 of 5
- Patch Codes
- PostNet
- Royal Mail (RM4SCC)
- UCC 128
- UPC-A
- UPC-E

二维条形码：

- Aztec
- DataMatrix
- PDF417
- QR Code



注意事项：







- 建议使用分辨率：200~600 dpi (一般条形码), 300~600 dpi (QR条形码)
- 歪斜的条形码可能无法正确地辨识。
- 因为灰尘会累积在纸上的关系，一直重复使用同一张条形码纸张可能会影响辨识的正确性，如果条形码无法被正确地辨识或条形码纸张被弄脏时，请更换一张新的条形码纸张。

条形码辨识区域:

选择你要辨识条形码的区域。

选择「全部」来辨认整个文件，或选择局部的区域来辨认，使扫描的速度更快。

选项: 全部, 上, 下, 左, 右, 右下, 左下, 右上, 左上

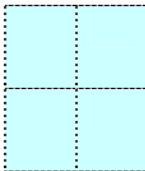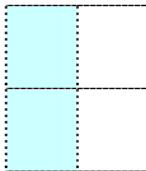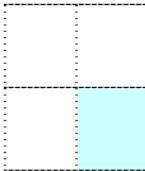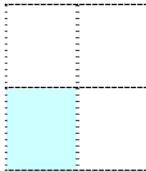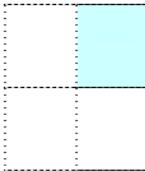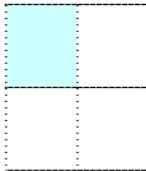全部	上	下	左	右
				
右下	左下	右上	左上	
				

分隔码 (patch code) 辨识:


勾选 [开启] 来辨识分隔码并通知应用软件做进阶的处理。

分隔码是条形码的一种型式，印在纸上，通常用来插入一叠文件中作为文件分隔的工具。在程序集中，你可以找到不同尺寸的分隔码档案，只要将此PDF 档案印在一张纸上，将印有分隔码的纸张插入一叠文件中你想要分隔的地方即可。

分隔码档案，可经由下列方式取得：

依序选择

[开始] 按钮>[所有程序]>[Avision 系列扫描仪]>[Patch code]即可。

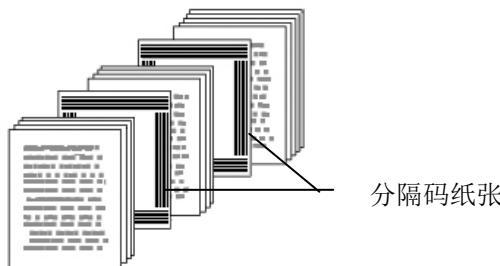


打印 PATCH CODE注意事项：


- 使用空白的纸来打印。
- 将缩放率设为 100%，如果将缩放比率调整为小于原稿，分隔码可能无法正确地被辨识。
- 请勿使用节省碳粉模式，如果颜色太淡，分隔码可能无法正确地被辨识出来。
- 请勿使用较薄的纸张来打印，避免透光的情形发生。
- 当你要复印分隔码纸张时，确认尺寸与清晰度与原稿相同。
- 因为灰尘会累积在纸上的关系，一直重复使用同一张分隔码纸张可能会影响辨识的正确性，如果分隔码无法被正确地辨识或分隔码纸张被弄脏时，请更换一张新的分隔码纸张。

4.12 「设定」页签

「设定」页签让你可以执行以下的设定：

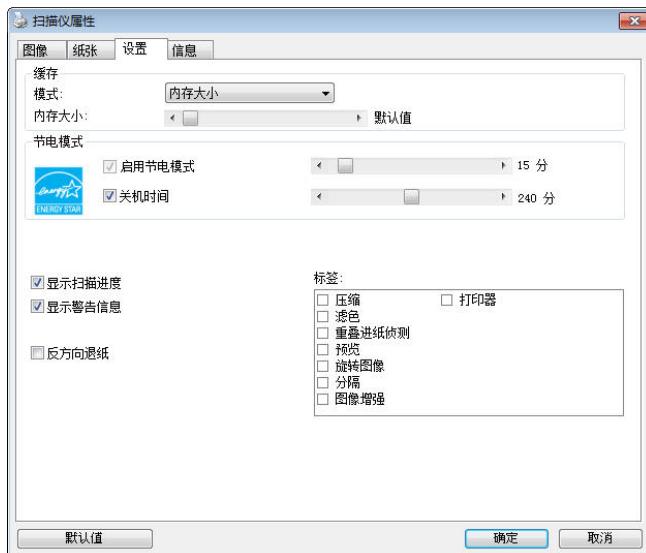

「设定」对话框

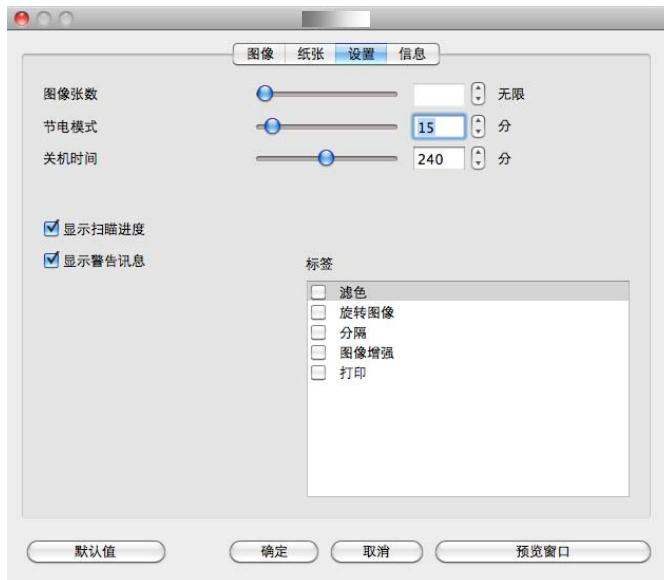

「设定」对话框

快取

选项：无、纸张数量、内存大小。

此选项可让你从可用的 RAM 选择指定的内存大小，以处理影像数据。若指定较小的内存大小，你可以释放出较多的内存，供你正在执行的其它应用程序使用。若指定较大的内存大小，则可以使用较多内存来处理影像数据，尤其是在需要扫描大量文件时。

你也可以依纸张数量指定内存大小。提醒你，以 300 dpi 扫描的 A4 彩色文件约需占用 24MB。

影像张数

当快取选项是“无”时，影像张数的选项会被开启并让你指定你要扫描的张数。例如，如果你想要扫描文件的前面两页，将移动轴移至 2 页后，当这两页扫完后，扫描会自动停止。

启用省电模式

如果有勾选此项，会启用省电模式，并请移动滑杆来选择机台停止使用多久后进入省电模式。**选项从 1 至 60 分钟之间。**

关机时间

如果有勾选此项，会开启自动关机模式，请移动滑杆来选择机台停止使用多久后进入自动关机模式。**选项从 1 至 480 分钟之间。** 默认值为 240 分钟。自动关机的设定时间必需大于或等于省电模式的设定时间。注意事项：这个功能是否开启依扫描仪的类型而异。

显示扫描进度

如果有勾选此项，会显示执行扫描的进度。

显示警告讯息


如果有勾选此项，会显示重要的警告讯息。例如：透过自动文件进纸器扫描超过数万次后(不同的扫描仪型号会有不同的数据)，扫描仪属性对话框会显示「请更换自动进纸垫片、滚轴并重设垫片及滚轴的进纸次数」之警告讯息。

离开后储存设定


如果有勾选此项，离开对话框后，会将刚才改过的扫描设定储存起来。当下一次你开启扫描仪属性对话框后，对话框会显示你上次改过的设定。

4.13 「打印机」页签

若选择数字打印机，「打印机」页签可让你在扫描影像上印出英数字元、日期、时间、文件数目及自订讯息；若选择外接打印机，则可将这些信息印在文件背面。

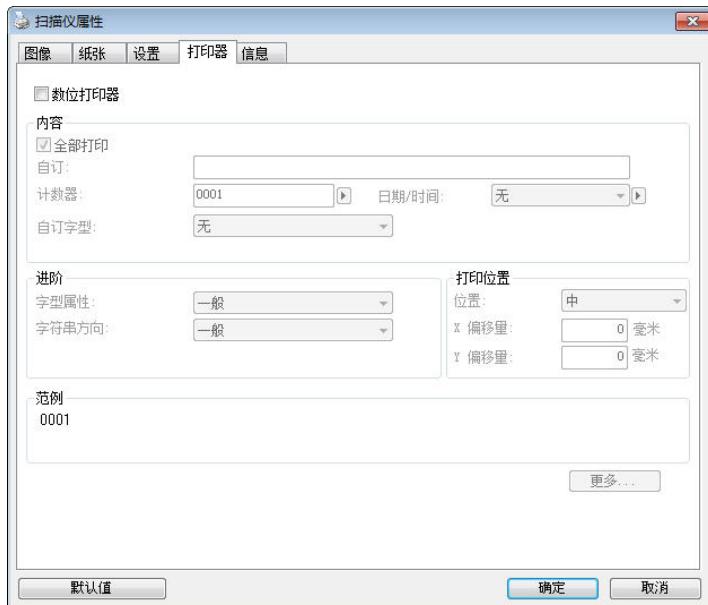

「打印机」对话框 (Windows)

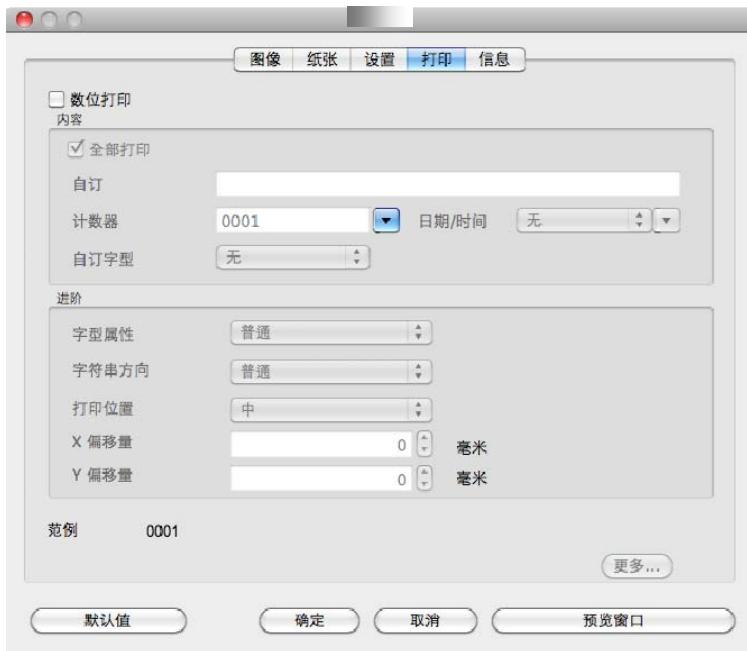

「打印机」对话框 (Mac OS)

选项：外接打印机、数位打印机。 如果你安装了外接打印机，请选择外接打印机。如果未安装打印机，则请选择数字打印机。请注意，外接打印机提供垂直及背面打印功能，而数字打印机则提供水平及正面打印功能。

内容

全部打印 勾选**Print All (全部打印)**，可自动将文字打印在文件的每一页。

取消勾选**Print All (全部打印)**则只会将文字打印在文件的第一页上。

自订 输入打印字符串所包含的自订文字。

计数器 显示扫描工作阶段的文件数目。扫描仪会依序递增这个值。

日期/时间 选择打印字符串中是否要包含日期和时间以及是否用符号或空白来分开。

格式： YYYYMMDDHHSS 例如，
20090402170645-check0001 代表年度、月份、日期、小时、秒、你的自订文字，以及数目。

自订字型 选择你所需的字型。选项：普通，固定宽度


固定宽度字型：固定每一个字符的宽度。

进阶**字型属性**

选择字型属性。 选项：正常、加底线、双底线 及 粗体。

打印位置

选择打印字符串的位置。移动滑杆 (0~355mm)。默认值为：0. 这个值表示从文件底部算起到最后一个字符串的距离，如下图所示. 不过，你必须安装外接的打印机，才能使用此功能。

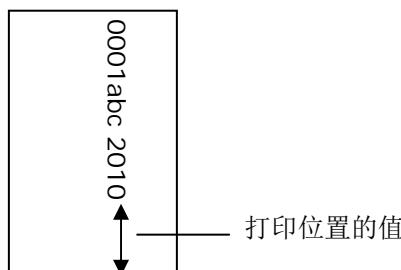**打印位置**

选择打印字符串的位置。选项：上、中、下、自订。若选择「自订」，请输入 X 和 Y 偏移量，以指定位置。**(此选项适用于数字打印机)**

更多

按一下“更多”按键以显示更多字型属性的选项。这些选项只适用于数字打印机 (在扫描的影像上加上文字)。这个功能有些机种并不支持。

大小：移动轴棒来选择你需要的字号，范围从 1 到 10。

浓度：移动轴棒来选择你需要的字型浓度，范围从 0 到 255，选择的浓度会显示出来。

透明度：移动轴棒来选择你需要的透明度，范围从 0 % (没有透明) 到 100% (完全透明)。文字部份地透明后，可以让你看到背景的图案。

字符串方向

选择字符串打印的方向。

选项：正常、旋转（180 度）垂直，垂直反向，顺时钟90 度，逆时钟90 度

2010abc

正常

旋转（180 度）

2010abc

垂直

2010abc

垂直反向

2010abc

顺时钟90 度

2010abc

逆时钟90 度

如果你选择“数字打印机”把字符串加印到扫描的影像上，那么正常及旋转（180 度）的字符串则是水平的如下图：

2010abc

正常

2010abc

旋转（180 度）

4.14 「信息」页签

「信息」页签显示以下的系统及扫描仪信息。



「信息」对话框 (Windows)



「信息」对话框 (Mac OS)

「报告」按键 (本功能仅支持 Windows):

如果你在使用本扫描仪时，发生任何不了解的错误讯息而无法使用时，请按一下「报告」按键，它会产生一个 report.txt 文件[储存在XP 操作系统: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%; Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 操作系统: C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: 系统磁盘驱动器)]，请将此档案寄给本公司的客服人员，我们将为你解答疑问并提供完善的服务。

「重设滚轮进纸次数」：

请注意本产品透过自动进纸器扫描大约超过建议值（参考 7.4 章节「更换自动进纸滚轮」）后，自动进纸滚轮会开始磨损，这个时候，进纸时可能会不顺畅。碰到这种情况，我们建议你更换自动进纸滚轮。通常自动进纸滚轮需由专业维修人员来更换。请就近向你的经销商洽询如何寄回维修中心更换。安装完新的自动进纸滚轮后，请按一下「重设滚轴进纸次数」按键，重新设定滚轴进纸次数。



注意事项：


自动进纸垫片及自动进纸滚轮的使用寿命及更换方式会因不同的扫描仪型号而异，详细情形请洽询你的经销商。

本页空白

5. ISIS接口之操作

* 关于 ISIS 驱动程序的安装, 请参考第二章 安装扫描仪。你可以使用兼容于ISIS规格的应用软件来扫描。

ISIS使用者接口之操作非常类似于TWAIN使用者接口。底下简述ISIS接口上的功能:

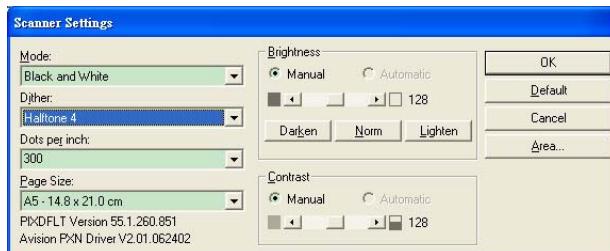

Mode(扫描模式): 可选择黑白, 灰阶, 或彩色。

Dither(半色调): 共有5种半色调的选择, 亦可选择不用半色调扫描。

Dots per inch(分辨率): 可选择适合的分辨率。

Paper Size(纸张尺寸): 可选择各种纸张尺寸。

Brightness(亮度控制): 可调整扫描的亮度或暗度。

Contrast(对比): 可调整扫描的对比度。

Default(原设定状态): 按此钮以恢复原本的设定状态。


Area(扫描范围): 可调整扫描的面积与位置。

本页空白

6. 使用扫描仪按键

* 本應用程式僅支援Windows 操作系統。

下圖列出掃描儀上的3個按鈕和1個功能顯示屏。

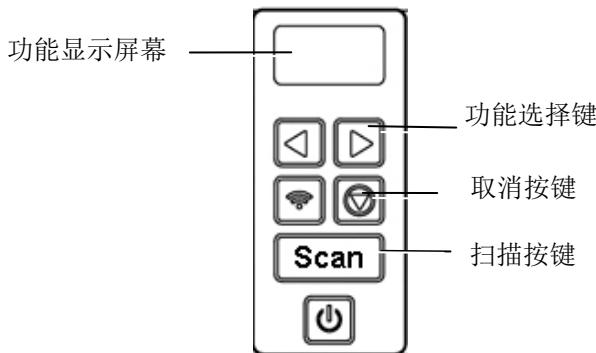

6.1 安裝 Button Manager V2

Button Manager V2 提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。只要轻轻按一下扫描仪上的「扫描」键，扫描仪不仅会自动扫描并将扫描的影像传送到你指定的应用软件，简化了复杂的扫描工作。不过为了确保扫描的档案传送到你所希望连结的应用软件，我们建议你在使用扫描功能前，先花一分钟的时间，检查一下按键的设定。

6.2 先检查按键的设定


1. 正确安装 Button Manager V2 及扫描仪驱动程序之后，Button Manager V2 便会启动，同时计算机屏幕右下角的系统匣(system tray)，会显示 Button Manager V2 的小图示。



2. 在 Button Manager V2 小图标处按一下鼠标左键，开启下列 Button Manager V2 面板。



3. 选择你要检查的「按键功能」小图标，再按一下鼠标右键。「按键属性」窗口会出现并显示预设的扫描设定。

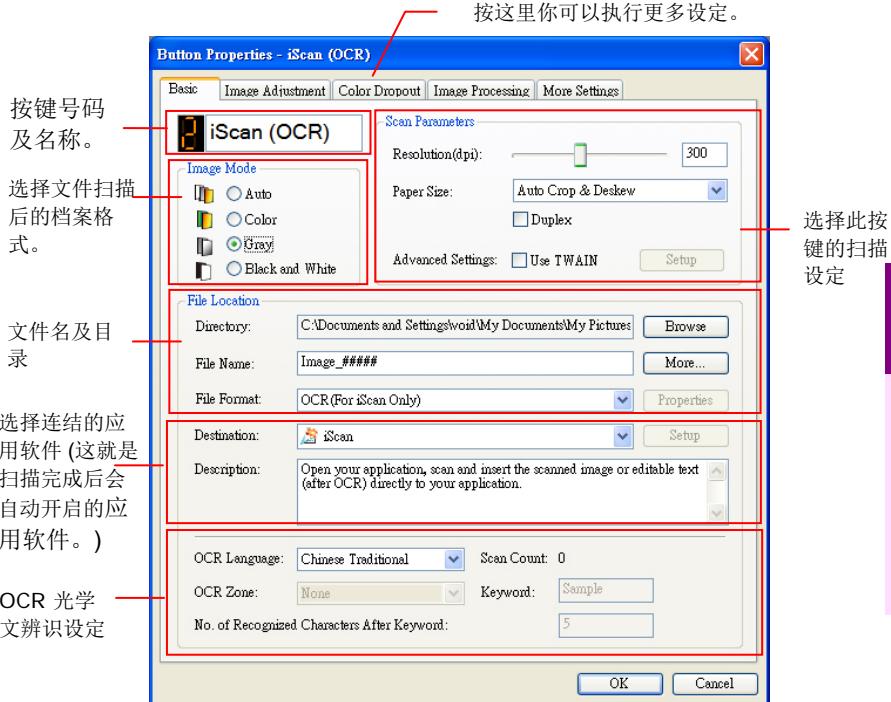


如果你有不同的需求而想要改变其中的设定，请使用这个窗口来变更档案格式、连结的应用软件、或其它的扫描设定。有关按键设定的细节，请参考本文中的「设定你的按键」章节来变更这些设定。

4. 检查完成后，按「确定」键离开「按键属性」对话框。

6.3 执行按键扫描

1. 将文件放入自动进纸器内，依文件的大小，调整两边的导纸槽，并且把文件的顶端朝向自动进纸器内。
2. 检查扫描仪 LCD 屏幕上的按键名称，确定你已选择正确的扫描设定及目的地应用程序。（例如，按键 #3「Custom (自订)」可开启 Microsoft 小画家，并在 Microsoft 小画家窗口，显示扫描影像，如果要使用这个按键执行扫描工作，LCD 屏幕应显示 #3）。
3. 确认完成后，按一下扫描仪上的「扫描」键。
4. 扫描完成后，计算机会自动开启 Microsoft Paint 而且扫描的影像会显示在 Microsoft Paint 的主画面。

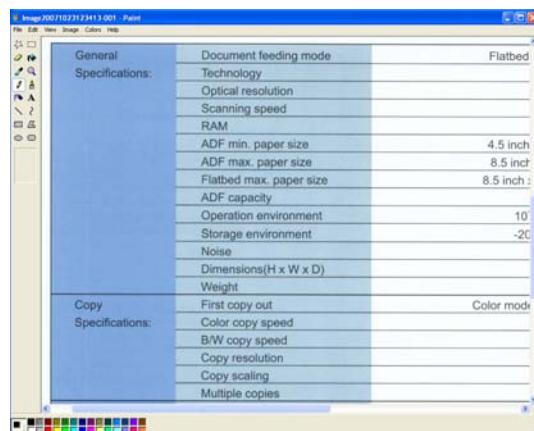

注意事项：

如果要了解更多关于 Button Manager V2 的操作，请浏览光盘中的使用手册。

7. 从行动装置中扫描文件

你的扫描器具有无线网络 (Wi-Fi) 的功能。当一个行动装置例如平板计算机或手机内安装了扫描的应用软件 (MB App) 后，行动装置即可下达扫描的指令，同时扫描的影像也可以传送到行动装置中。

7.1 使用前的准备工作

要将扫描仪连接到无线网络中，请准备以下事项：

- **一个无线网络的环境**

当你将扫描仪连接到无线网络中时，你可能需要无线网络分享器的信息如 SSID (无线网络名称) 以及安全金钥(密码)等。详细信息请连络你的网络管理员或参考无线网络分享器的使用手册。




注意事项：

不要在扫描仪外围 10 公分以内放置会阻挡无线电波的障碍物(如墙壁或金属物)或会干扰无线电波的装置 (如无线电话)，或是把这些障碍物放置于无线网络分享器的附近。

- **MB App 行动应用软件**


从行动 App 商店如 Google Play/App Store 中下载免费的行动扫描应用软件 (MB App) 到你的行动装置中。

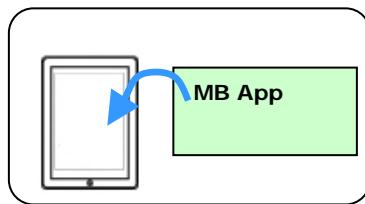

7.2 连接无线网络

7.2.1 存取点 (Access Point) 模式


在[存取点(Access Point)] 模式下，不需要透过额外的无线网络存取点，你的行动装置与扫描仪可以用无线的方式连接起来，因为此时扫描仪本身就是一个无线网络存取点(请参考下图)。

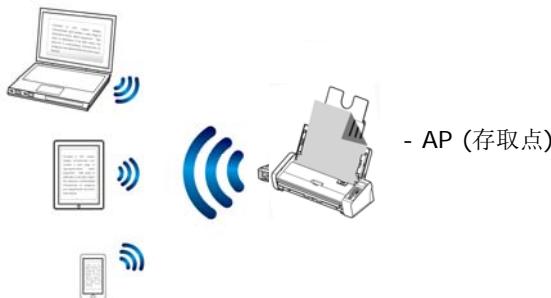

1. 按一下扫描仪面板上的 [Wi-Fi]按键， 如果连接成功，蓝色的 Wi-Fi 指示灯会开始闪烁。
2. 确定你行动装置上的Avision - xxxx (Mac 地址的最后四位数字， Mac 地址位于扫描仪背面序号的旁边)已被选为你的网络名称 (SSID)。

7.2.2 客户端 (Client) 模式

在[客户端]模式下，你的行动装置与扫描仪可以透过额外的无线网络存取点，用无线的方式连接起来。

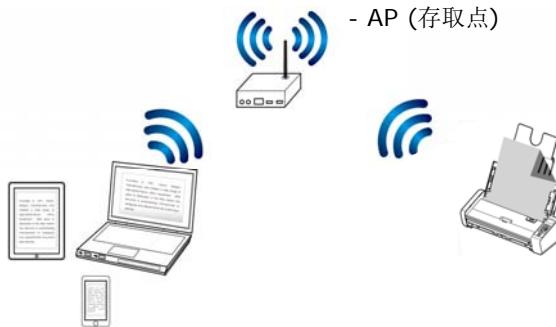

- 按一下扫描仪面板上的 [Wi-Fi] 按键，如果连接成功，蓝色的 Wi-Fi 指示灯会开始闪烁。
- 首先从你的装置(无线计算机、智能型手机、或平板计算机)中开启浏览器(如 i.e. 版本 10 以上)。
- 在网址字段上，输入扫描仪永久的 IP 地址(10.10.10.254)，内建的网页即会显示出来。**(当你第一次连接到扫描仪内建的网页时，一个认证画面会先出现，请先输入预设的使用者名称及密码 - [admin]。)**



- 选择 [WIFI]，几秒钟后，可使用的无线网络名称(SSID)会显示出来。




- e. 选择你需要的无线网络 [**Network Name**] (SSID) , 然后再按[连接]。请等待 60 秒钟以完成联机的状态。
- f. Wi-Fi 联机成功后, 按下[**STATUS**]来确认连接的存取点并查看有无[Wan IP]的地址。


7.3 从行动装置中扫描文件

请先确认行动扫描应用软件 (MB App) 已经被安装在你的行动装置中，MB App 可以免费在网络商店(Google Play)中购买。

1. 在你的行动装置中，点选 **设定 > Wi-Fi**，然后再选择与扫描仪同样的无线网络。

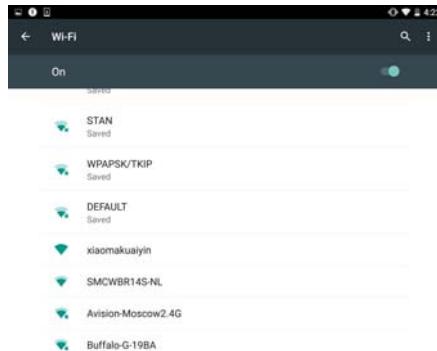

2. 点选**[MB] App** (M) 行动应用软件来开启此应用软件。行动装置此时会侦测到已连接的扫描仪。几秒钟后，主要画面会出现。

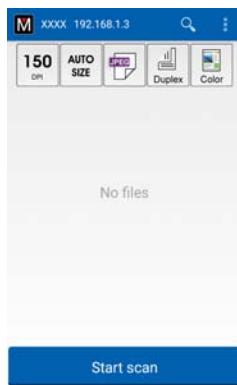

注意：

如果没有找到扫描仪，请检查下列事项：

1. 检查行动装置与扫描仪是否在同一无线网络内。
2. 扫描仪尚未在就绪状态。请点选行动装置的 [**更多设定**]、以及 [**搜寻扫描仪**] 选项，再搜寻一次网络中的扫描仪。

3. 检查一下预设的扫描设定是否符合你的需求，如果不是，请选择其它选项以配合你的文件。

项目	叙述
	<p>分辨率: 选择你需要的分辨率。分辨率愈高，影像的质量愈好但所需要的档案空间愈大。</p> <p>选项: *200, 300 dpi</p>
	<p>文件尺寸: 选择文件的尺寸。你也可以选择[AUTO SIZE]让扫描仪自动侦测并裁切文件的尺寸。</p> <p>选项: *AUTO SIZE, A4, LTR, LGL</p>
	<p>档案格式: 选择你需要的档案格式。</p> <p>选项: *JPEG, PDF, TIFF</p> <p>注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JPEG 格式并不支持黑白的影像模式。 • TIFF格式只支持黑白的影像模式。
	<p>单面或双面: 选择你要扫描单面或双面的文件</p> <p>选项: *单面, 双面</p> <p>注意: 双面模式只适用于从自动进纸装置中扫描。</p>
	<p>颜色模式: 选择你需要的颜色模式。</p> <p>选项: *彩色、黑白、灰阶</p>

* 出厂默认值

4. 将文件放入自动进纸器中或平台上。
5. 点选下方的 **[Start scan]** 扫描按键，开始进行扫描（如果侦测到两台以上的扫描仪，请选择你需要的那一台）。几秒钟后，扫描仪开始扫描，扫描影像的缩图会显示在画面上(如下图所示)。



6. 点选缩图来浏览完整的影像。

7.3.1 使用 WPS 按钮，连接到无线存取点

本产品支持 WPS 功能，只要按下扫描仪背面的 WPS 按钮，就可以把扫描仪连接到一个 WPS 兼容的无线存取点。

使用前须知！


如何透过WPS 联机来设定及使用你的路由器或存取点，请参阅你的路由器或存取点的说明书。

请执行下列联机程序：


1. 请先确认你的无线存取点或路由器有WPS 或 AOSSTM 的符号，如下图所示。



2. 按下无线存取点的WPS 按钮。关于如何使用路由器或存取点的 WPS按钮，请参阅你的路由器或存取点的说明书。

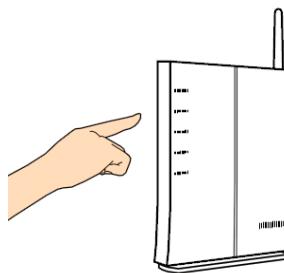

3. 按下你的无线存取点WPS 按钮之后的2 分钟内，接着按住（5 秒钟以上）扫描仪背面的 WPS 按钮。

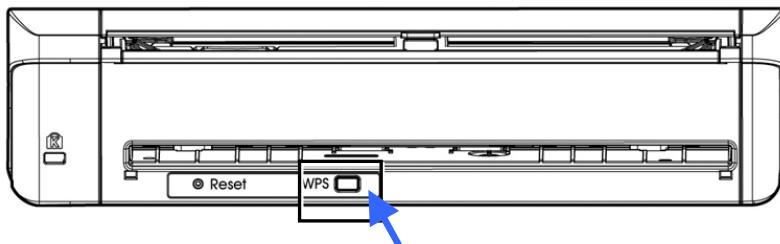

4. 当联机成功时，扫描仪的[Wi-Fi]指示灯呈蓝色闪烁的状态。关于联机结果的模式，请参阅你的无线路由器或存取点的说明书。

7.4 使用扫描仪内建的网页

7.4.1 浏览扫描仪内建的网页

1. 按一下扫描仪面板上的 [Wi-Fi] 按键， 蓝色的 Wi-Fi 指示灯会开始闪烁。
2. 在你的行动装置中，开启你的浏览器(i.e. 10 或以上)。
3. 在网址字段上，输入扫描仪永久的IP地址(10.10.10.254)，内建的网页即会显示出来。
4. 当你第一次连接到扫描仪内建的网页时，一个认证画面会先出现，请先输入预设的使用者名称及密码 - [admin]。



7.4.2 [状态] (STATUS) 页面

[状态] (STATUS) 页面包含下列项目：

项目名称	说明
SSID (SSID)	显示扫描仪在无线网络内的名称。 你可以从“Network”(网络)选项上更改扫描仪的 SSID 名称。
韧体版本 (FW Version)	显示韧体的版本。
连接 AP (Connect AP)	显示连接的无线网络存取点(AP)。
局域网络 IP (LAN IP)	显示从有线以太网络获得的IP地址。
广域网络 IP (WAN IP)	显示无线网络的 IP 地址。
语言 (Language)	显示网页的语言版本。 选项： 英文、中文



7.4.3 [系统] (System) 页面

[系统] (System) 页面包含下列项目：

项目名称	说明
回复原厂默认值 (Factory Default)	把网络安全设定恢复为出厂默认值。
重新开机 (Reboot)	重新开机 扫描仪。网络LED灯会关闭，然后再开启。

把网络安全设定恢复为出厂默认值方法：

1. 按下 [**Factory Default**] 按钮，一个 [**确认**] 对话框会显示。
2. 按下 [**Yes**] 以完成设定。
3. 蓝色 [**Wi-Fi**] 灯会关闭。
4. 等待约30秒钟，直到蓝色Wi-Fi指示灯亮起并开始闪烁。

或

你也可以按扫描仪上的 [**Reset**] 按钮，来把网络安全设定还原为出厂默认值。

1. 用一支笔的笔尖按住扫描仪上的 [**Reset**] 按钮约5秒钟，直到蓝色网络指示灯熄灭为止。
2. 等待约 30 秒钟，直到蓝色网络指示灯亮起并开始闪烁。

7.4.4 [Network] 页面

如果有需要的话, [Network] 页面可以让你更改 扫描仪 的 SSID 名称以及登录网页的密码。

项目名称	说明
SSID (SSID)	显示扫描仪在无线网络内的名称。 你可以在 SSID 字段上, 输入你所需要的名称, 然后按一下 [Apply] 来完成即可。
装置名称 (Device Name)	显示 扫描仪 的装置名称。 你可以在字段上, 输入你所需要的名称, 然后按一下 [套用] 来完成即可。
延迟时间 (Timeout)	网络扫描仪连接逾时设定: 设定最后一次使用扫描仪后, 允许的连接时间。范围: 10 ~ 3,600 秒 (预设为 0)。如果设定值为 0, 这代表没有限制连接的时间。如果设定值为 300 秒 (5分钟), 这代表最后一次使用扫描仪之后, 过了 5 分钟, 扫描仪会自动离线。下次要使用时, 必须重新连接扫描仪。
联机类型 (Connection Type)	选择联机的类型。选项: 动态 IP (预设), 固定 IP 动态 IP: 选择 [动态 IP] 以便从 DHCP 服务器自动取得IP/子网掩码/网关 IP/主要DNS/次要DNS 的IP地址。 固定 IP: 选择 [固定 IP] 以便在这些栏位(IP/子网掩码/网关 IP/主要DNS/次要DNS)内输入你所指定的 IP 地址。 DNS: Domain Name Server (网域名称服务器)

项目名称	说明
登入 (Login)	显示扫描仪网页登录的账号名称。 你可以在 [Password] 字段上，输入你想要更改的密码，然后再按一下 [Apply] 来完成即可。

7.4.5 [Wi-Fi] 页面

透过 [Wi-Fi] 页面，可以让你把 扫描仪 连接到无线网络。

把 扫描仪 连接到无线网络的步骤：

1. 按下左边的 [Wi-Fi] 项目，所有可用的无线网络名称都会显示在右边页面，如下图所示。



2. 选择你想要连接的无线网络名称(SSID)，然后按一下 [**Connect**] 按钮。(请等待 60 秒，以确实完成联机。) 如果有需要的话，请输入你的网络密码（或安全金钥），并按一下 [**OK**] 键来完成联机。
3. 联机功后，所选择的网络名称(SSID)会显示 [**connected**] (已联机)。如果要离开该无线网络，请选择该网络，并按一下 [**Disconnect**] (中断联机)。

7.4.6 [安全] (Security) 页面

[安全] (Security) 页面提供了下列无线网络的验证模式(安全协议)。

选项: Disable (不启用), WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK。

加密协议的选项包括 **TKIP**、**AES**。



验证方式	加密方式
Disable (关闭)	不启用验证功能。
WEP	最多可设定4个WEP金钥。在字段中输入你的WEP金钥，然后按一下 [Apply] 来完成。
WPA-PSK	<p>选项: TKIP/AES</p> <p>在[Pass Phrase] (密码) 字段中，输入你所需的密码，然后按一下[Apply]来完成。</p>
WPA2-PSK	<p>选项: TKIP/AES</p> <p>(密码: 12345678)</p> <p>你可以在字段中输入新的密码，然后按一下[Apply]来完成设定。</p>

本页空白

8. 保养及维修扫描仪

8.1 清洁扫描仪玻璃镜面、进纸垫片与滚轮

如果扫描的影像上有直线条时，可能是由于滚轮及玻璃镜面上沾有灰尘的缘故，这个时候，请用随机附赠的清洁布清洁本产品的滚轮及玻璃镜面。




警告：


不要使用含有腐蚀性的清洁剂来清洁本产品，否则塑料的材质可能会受损。

清洁步骤：


1. 将馈纸槽往后开启。

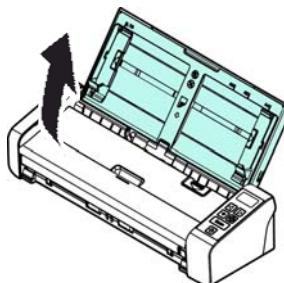

2. 按下ADF 松开按钮，将馈纸上盖往前开启。

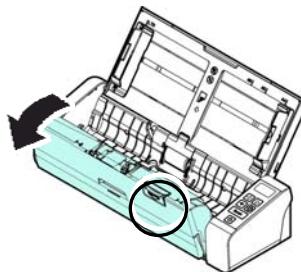

3. 拿出随机附赠的清洁布，擦拭玻璃镜面及所有的滚轮，如下图所示：

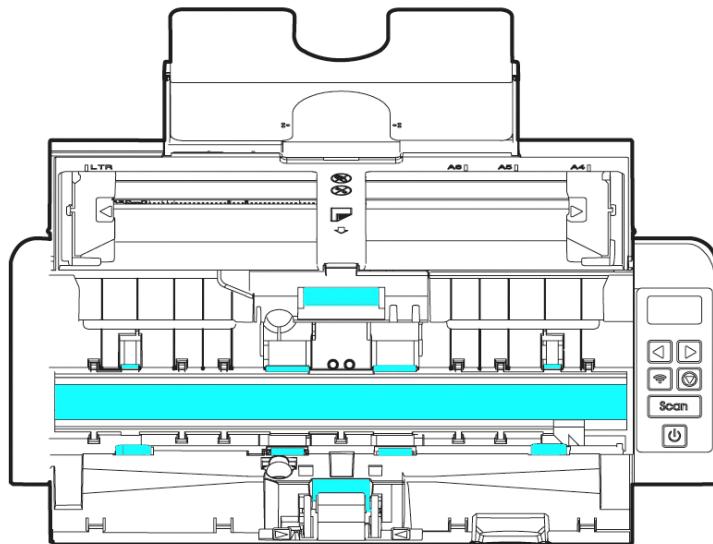

注意事项：

- 当清洁滚轮及玻璃镜面时，清洁布上沾一点酒精(95%)会更好。
- 确定文件或照片的表面上没有订书针或回形针，否则玻璃镜面可能会受损。

8.2 更换进纸滚轮

使用扫描仪一段时间后，扫描仪内的进纸滚轮与分纸垫片皆会慢慢磨损，这个时候，进纸会不顺畅而且常常会发生卡纸。如果情况没有改善，请更换进纸滚轮或分纸垫片。



附注：

建议当扫描的张数超过以下数据时，你可以更换进纸滚轮或分纸垫片。


进纸滚轮：100,000 张

分纸垫片：30,000 张


请依下列步骤来更换进纸滚轮与分纸垫片。

更换进纸滚轮，



1. 将馈纸槽往后开启。

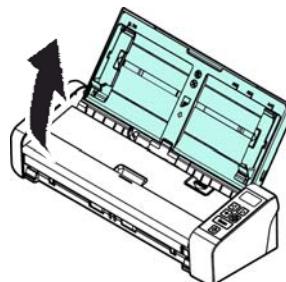


2. 按下ADF 松开按钮，将馈纸上盖往前开启。

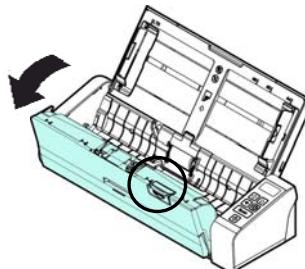


3. 往前开启滚轮上盖。

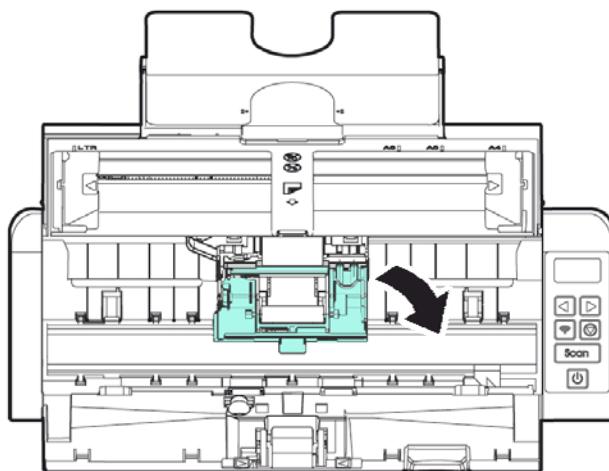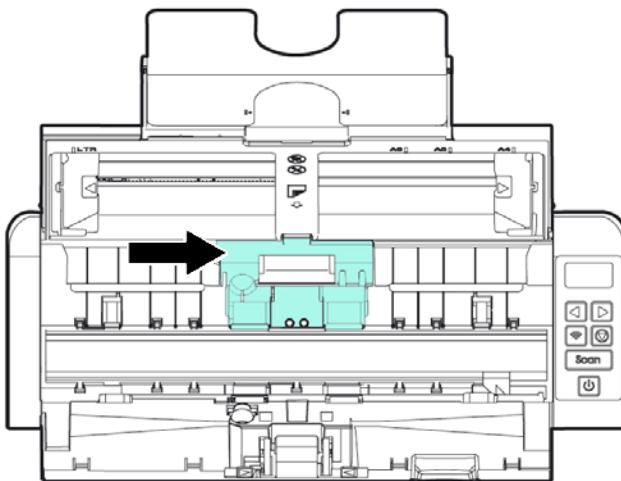


4. 将进纸滚轮推向左边。

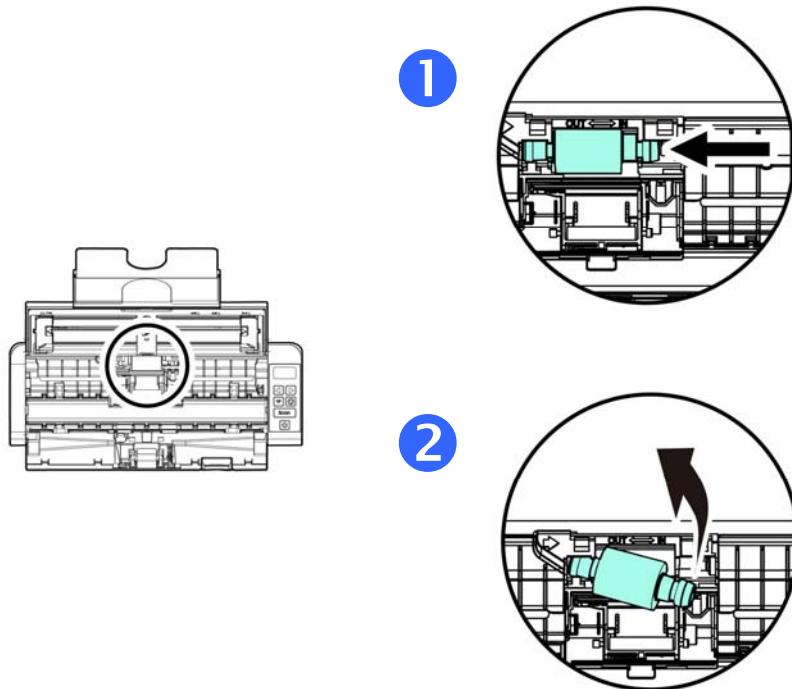

5. 取出进纸滚轮。

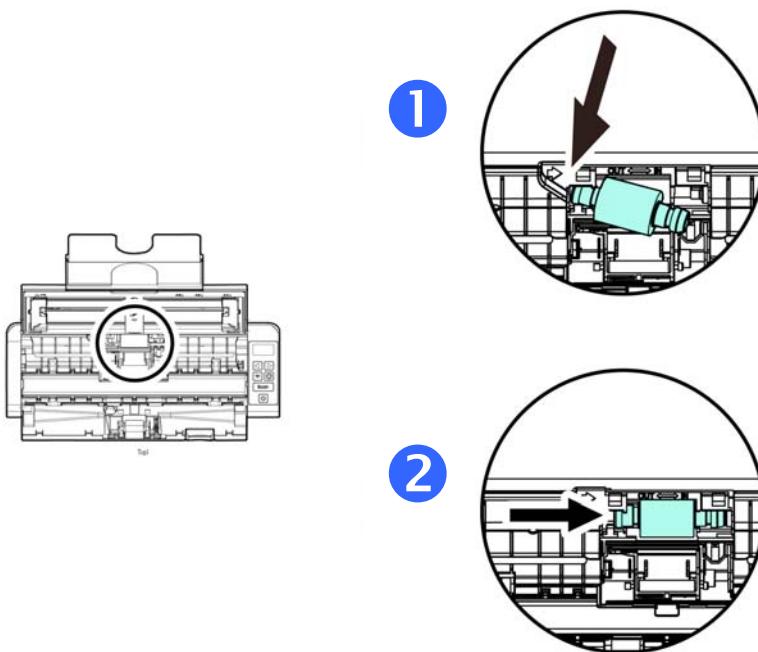


6. 取出新的进纸滚轮，将进纸滚轮的左端对准凹槽内的金属突点，将进纸滚轮往右边推，此时你会听到清脆的接合声。

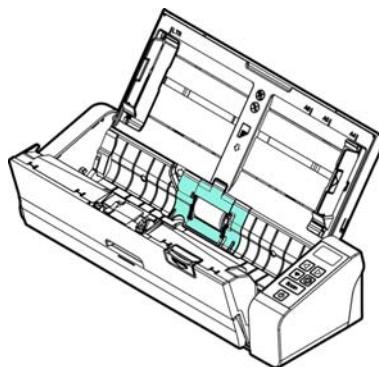


7. 关上馈纸上盖。

8.3 更换分纸垫片


1. 将馈纸槽往后开启。

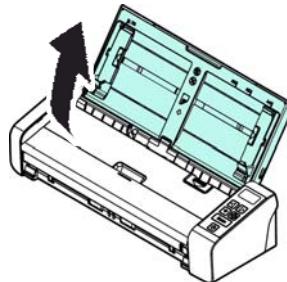

2. 按下ADF 松开按钮，将馈纸上盖往前开启。

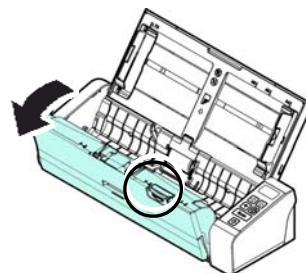

3. 用手指将分纸垫片的两边往内压，再往上提起，即可取出分纸垫片。

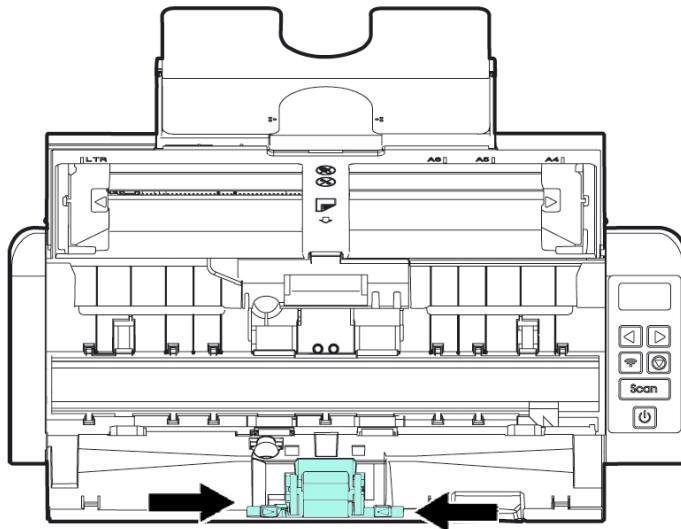


4. 用手指握住新的分纸垫片的两边，插入分纸垫片插槽即可。
5. 关上馈纸上盖。

9. 排除错误指南

9.1 如何解除卡纸

遇到卡纸的情形时，请依照下列指示把纸张拿出来：

1. 按下自动进纸装置松开按钮以打开前置门。
2. 轻轻地将纸张从自动进纸匣内拿开。
3. 关上自动进纸装置前置门。

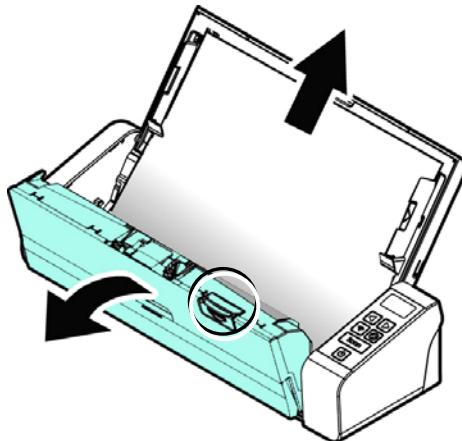

9.2 排除错误讯息

扫描过程中，如果有错误讯息，红色指示灯会闪烁，同时液晶屏幕会显示错误图标，要排除错误讯息，请参考下表。

错误图示/叙述	问题/原因	解决方法
卡纸 	1. 纸张卡在馈纸槽。 2. 纸张长度超过限制 [300 dpi: 36" (914mm), 600 dpi: 14" (356mm)]	开启馈纸上盖，将纸 张从馈纸槽中取出。
上盖开启 	馈纸上盖被开启。	关上馈纸上盖。

9.3 常见问题与答复

问: 扫描时, 纸张被夹住。

- 答:**
- 1) 打开自动进纸装置上盖。
 - 2) 慢慢拉出被夹住的纸张。
 - 3) 将自动进纸装置上盖关上。

问: 一次馈送多页纸张时, 纸张被夹住。

- 答:**
- 1) 自动进纸装置上盖。
 - 2) 拿出被馈送的多页纸张。
 - 3) 将自动进纸前置门关上。
 - 4) 将纸张边缘及四角弄平, 再将纸张松开, 彻底分开每一张纸后, 再将文件放入导纸架中。
 - 5) 检查进纸轴的状况, 如有需要, 请按照保养程序清洁滚轴。

问: 扫描影像时, 所扫描进来的影像一直都太暗。

- 答:**
- 1) 请将屏幕设定调为sRGB。
 - 2) 请调整应用软件对屏幕亮度的设定。

问： 扫描黑白影像时，所扫描的线条显得比原始文件上的线条更粗。

答： 请调整亮度设定，因亮度过低时，线条的边缘会被视为黑色区域，而使得线条过粗。

问： 当我选择分辨率超过 600 dpi 时，“纸张”页签内的“自动裁切”及“自动歪斜校正”选项无法发挥作用。

答： 当光学分辨率超过 600 dpi 时，执行“自动裁切”及“自动歪斜校正”时会占用计算机不少的内存。为了避免错误讯息的产生，我们建议你若要执行“自动裁切”及“自动歪斜校正”功能，请将光学分辨率设为600 dpi 以内。

9.4 技术服务

虹光技术服务部提供周全的技术服务。当你与我们连络之前，请参考4.14「信息」页签章节，并准备好下列资料：

- * 扫描仪的序号(在扫描仪的底部)。
- * 计算机硬件信息(例如，你的CPU种类，RAM大小，硬盘可用空间，显示卡...)
- * 你所使用的软件应用程序名称及版本。
- * 你所使用之扫描仪驱动程序的版本。

请用下列方式与我们连络：

总部

虹光精密工业股份有限公司
30077 新竹科学园区研新一路二十号
电话：+886 (3) 578-2388
传真：+886 (3) 577-7017
电子邮件地址：service@avision.com.tw
网址：<http://www.avision.com.tw>

美加地区

Avision Labs, Inc.
6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA
电话：+1 (510) 739-2369
传真：+1 (510) 739-6060
电子邮件地址：support@avision-labs.com
网址：<http://www.avision.com>

大陆地区

中國上海技術支援中心

上海市长宁区凯旋路1010号A幢7A层 邮编：200052

电话(客服专线)：021-62816680

传真：021-62818856

电子邮件地址：service@avision.net.cn

网址：www.avision.com.cn

欧洲地区

Avision Europe GmbH

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Germany

电话：+49-2151-56981-40

传真：+49-2151-56981-42

电子邮件地址：info@avision-europe.com

网址：<http://www.avision.de>

南美地区

Avision Brasil Ltda.

Avenida Jabaquara, 2958 - Cj. 75 - Mirandópolis –

CEP: 04046-500 - São Paulo, Brasil

电话：+55-11-2925-5025

电子邮件地址：suporte@avision.com.br

网址：<http://www.avision.com.br>

10. 产品规格

规格若有变动，不另通知。详细的规格，请参考我们的网址
<http://www.avision.com>。

扫描仪型号:	FL-1507B
光学分辨率:	600 dpi
影像类型	黑白/灰阶/彩色
自动进纸限制:	一次最多 20 页 (75 g/m^2) (20 lb.)
最大扫描文件尺寸:	216 x 356 mm (8.5 x 14 in.)
最小扫描文件尺寸:	50 x 50 mm (2 x 2 in.)
纸张厚度:	27~413 g/ m^2 (7~110 lb.) (后端馈纸槽: 50~105 g/ m^2)
卡片厚度:	< 1.25 mm (0.05 in. 凸字面朝上, 水平进纸, 建议使用前端馈纸槽)
界面:	Micro USB
电源:	100-240 VAC, 50/60 Hz
扫描仪输出:	24V, 1.5A
操作温度:	10° C ~ 35° C
尺寸: (宽x长x高)	
最小	299 x 104 x 74 mm (11.77 x 4.09 x 2.91 in.)
重量:	1.5 kg (3.3 lb.)

Wi-Fi 规格:

型号: Module_WM0002

Main Chipset	MediaTek MT7620
DDR2 SDRAM	64MB
SPI Flash	8MB
Standard Conformance	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequency Range	2.4 ~ 2.4835GHz
Modulation Technique	DSSS with CCK, DQPSK, DBPSK OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
Data Rate	802.11b: Up to 11Mbps 802.11g: Data Rate Up to 54Mbps 802.11n: Up tp 300Mbps
Transmit Power	20dBm(max)
Sensitivity	300M_2.4G: -70dBm 270M_2.4G: -70dBm 195M_2.4G: -71dBm 130M_2.4G: -74dBm 54M_2.4G: -79dBm 6M_2.4G: -94dBm
Antenna	IPEX connector *2

本产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
金属部件 (铝、钢、铜合 金)	X	O	O	O	O	O
扫描引擎	X	O	O	O	O	O
电子零部件 (Parts on PCB)	X	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O
包装材料 [*]	O	O	O	O	O	O
电源适配器 ^{**}	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

 中国产品环保使用期限标识
表示按照本产品安全使用注意事项使用的情况下,从生产日期算起,在标志的年限内使用,本产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重影响。环保使用期限不等于安全使用期限, 不包含因电性能安全、电磁安全等方面因素所限定的使用期限。

本产品内无法标示环保使用期限标识的配件,其环保使用期限皆超过10年。

* 包装物无法按照GB18455要求标示的(表面积小于 $5*10^3\text{ mm}^2$),其包装材料为可回收纸类或低密度聚乙烯(04/PE-LD) 

** 以上只适用于有使用这些部件的机种