


# Avision

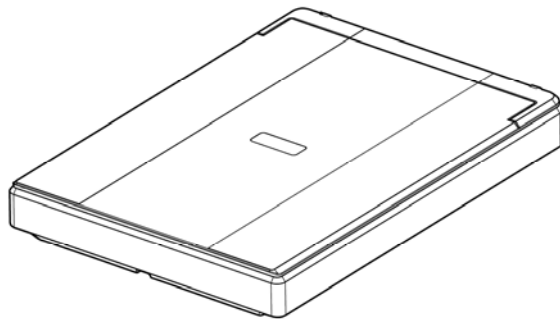

ユーザーズマニュアル

---

フラットベッドスキャナ

**PaperAir 10**

---

Regulatory Model Number: BF-1606B

[www.avision.com](http://www.avision.com)

## 商標

MicrosoftはMicrosoft Corporationの米国での登録商標です。

Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 および Windows 10 はMicrosoft Corporationの商標です。

ENERGY STAR®はアメリカの登録商標です。

IBM、IBM PCはInternational Business Machines Corpの登録商標です。

本マニュアルでのその他ブランドや製品名は各社の商標または登録商標です。

## 著作権

全権保留。Avision Inc の書面による事前許可がない限り、電氣的、機械的、磁氣的、工学的、化学的、手書き又は他のいかなる方法でも当出版物の一部の複製、転送、転写、記憶装置への記憶、他国語またはコンピューター言語への翻訳はできません。

当製品によりスキャンされた内容は、国の法律やその他規制、例えば著作権法などで保護されている場合があります。ユーザーの皆様がそれら法律や規制を遵守する責任を有します。

オプションOCR（光学式文字認識）機能はNuance Communications, Inc.により提供されています。

OmniPage Capture SDK

Copyright© 2017 Nuance Communications, Inc. All rights reserved

OmnipageはNuance Communications, Inc.の商標または登録商標です。

## 保証

当マニュアルに含まれた内容は予告なしに変更される場合があります。

Avisionは本マニュアルの内容に関して、商品性および特定の目的に対する適合性を含む保証を、明示すると黙示たるとを問わず一切いたしません。

Avisionは当マニュアルの誤りや、本書の設置、操作、使用に関連した偶発的または因果関係による損失に関する責任は負いかねます。

## FCC 無線周波数干渉通知

本機器は、無線周波エネルギーを生成、使用および放射します。製造元の取扱説明書に従わずにインストールおよび使用した場合、ラジオおよびテレビの受信に有害な干渉を及ぼす原因になります。本機器は、テストの結果 FCC 規則 15 上に順ずる Class B デジタル デバイスの制限にしたがっていることが認められています。これらの制限は、本機器が居住地域においてインストールされた時に、有害な干渉に対する適切な保護を提供するためのものです。ただし、特別なインストールを行った場合、有害な干渉の原因にならないことは保証できません。本機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を及ぼす原因かどうかは、本機器をオンとオフに切り替えることにより確認することができます。本機器が原因の場合、次の方法をいくつかお試しになり、干渉を修正するようお勧めします：

- ➔ 受信アンテナの方向や位置を変える。
- ➔ 本機器と受信機の位置間隔を変える。
- ➔ 本機器を受信機が接続されている回線とは別のコンセントに接続する。
- ➔ 必要な場合、販売元又は熟練したラジオ/テレビ技師にお問い合わせください。



### 欧州連合規定の通知

CEマークを有する製品は、以下のEU指示に準拠しています。

- ➔ 低電圧指示2014/35/EC
- ➔ EMC指示2004/30/EC
- ➔ 特定有害物質使用制限 (RoHS) 指令 2011/65/EU

Avisionが提供するCEマーク付きACアダプターを電源とする場合、この製品は正しくCEに準拠します。

この製品は、EN55022、EN55024のクラスB制限、EN 60950の安全性要件、およびEN 50581のRoHS要件を満たしています。

\*本機はクラス1レーザー製品として承認されています。



### 個人ユーザによる使用済み機器の廃棄について

製品またはその梱包物にこのマークがある場合、当該製品をお客様の家庭廃棄物と一緒に廃棄することはできません。健康や環境保護のために、リカバリやリサイクルの際には専門施設に当該製品をお送り下さい。使用済み機器をリサイクルする場合の廃棄場所に関する詳しい情報は、お住まい地域の市役所や家庭廃棄物処理業者、または製品の購入店にご相談下さい。



ENERGY STAR® のパートナー企業として、Avision Inc は本製品をエネルギー効率に関するENERGY STAR® のガイドラインに準拠させています。

### システム要件

CPU:	Intel® Core™ i3 プロセッサ以上
メモリ:	32-ビット: 1 GB (ギガバイト) 64-ビット: 2 GB (ギガバイト)
光学ドライブ:	DVD-ROMドライブ
USBポート:	USB 2.0 ポート(USB 3.0 互換)
サポートされているオペレーティングシステム:	Microsoft Windows 10 (32-ビット/64-ビット), Windows 8 (32-ビット/64-ビット), Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)

## 製品の安全ガイド

デバイスの取り付けと使用を始める前に、以下の指示をよくお読みになり、すべての指示と警告に従ってください。

人身事故と装置損傷のあらゆる可能性を未然に防ぐために、本書では次の指示が使用されます。



**警告** 状況が潜在的に危険であることを示します。指示に従わない場合、死亡事故または重傷事故を招く恐れがあります。

**注意** 潜在的に危険な状況であることを示します。指示に従わない場合、軽度または中程度の怪我や物的損傷を招く恐れがあります。

### ⚠ 警告

- デバイスに付属している USB ケーブルのみ使用し、摩擦、切断、ほつれ、潰れ、ねじれを避けてください。他の USB ケーブルを使用した場合、火災、感電、怪我を招く恐れがあります。
- デバイスとコンピューターをインターフェイスケーブルで簡単につなげるように、デバイスはコンピューターの近くに置いてください。
- デバイスは次の場所に配置または保管しないでください。
  - 屋外
  - 過度のごみまたはほこり、水、熱源の近く
  - 衝撃、振動、高温または多湿、直射日光、強い光源、温度または湿度の急激な変化にさらされる場所
- 濡れた手でデバイスに触らないでください。
- デバイスの説明書に明記されていない限り、デバイスまたはデバイスオプションは自分で分解、改造、修理しないでください。火災、感電、怪我を招く恐れがあります。
- 次のような状態になったら、デバイスと USB ケーブルを取り外し、認定修理業者に修理を依頼してください。
  - 液体がデバイスに入った。
  - 物がデバイスに入った。
  - デバイスを落とした。または、ケースが壊れた。
  - デバイスが正常に動作しない（煙、異臭、異音がするなど）。または、性能にはっきりとした変化が現れた。
- 清掃前にデバイスと USB ケーブルを取り外してください。

### ⚠ 注意

- デバイスはぐらつくまたは傾いたテーブルの上に置かないでください。デバイスは不安定な面の上に置かないでください。デバイスが落下し、怪我を招く恐れがあります。
- 重量物を本体の上に置かないでください。バランスが崩れ、デバイスが落下する可能性があります。それにより怪我を招く恐れがあります。
- AC 電源コード/USB ケーブルの束は怪我を避けるために子供の手の届かない場所に保管してください。
- ビニール袋は窒息を避けるために子供の手の届かない場所に保管するか、捨ててください。
- 長期間デバイスを使用しない場合、USB ケーブルをコンピューターから抜いてください。


# 1. はじめに

## 1.1 概要

PaperAir 10 スキャナをお買い求めいただきありがとうございます。PaperAir 10スキャナは小型で、ノートパソコンと共に気軽に持ち運べます。20ページに対応した自動ドキュメントフィーダーを備え、PaperAir 10 は大容量のスキャンに最適な携帯ソリューションです。 PaperAir 10 の主な機能は次の通りです。

- ➔ **手軽にスキャン可能**  
スキャンボタンを押すだけで、事前設定に従いスキャンを開始し、スキャンされた画像は指定されたファイル位置に格納されます。
- ➔ **手軽に検索可能**  
キーワードを入力するだけで、ファイル名やタグ情報、さらに文書内容を元に簡単に検索がかけられます。数秒内でテキスト認識プロセスが完了してデータベースに保存され、検索と編集が可能になります。
- ➔ **検索可能な PDF ファイルを作成**  
スキャン後に PDF の自動テキスト認識を実行し、テキスト検索可能な PDF ファイルを作成できます。
- ➔ **紙の文書を Microsoft Word/Excel/PowerPoint ファイルへ変換**  
画像テキストを自動的に認識し、画像とテキストを Microsoft Word/Excel/PowerPoint ファイルへ保存します。
- ➔ **スキャンした画像を直接メール送信や印刷可能**  
コピー機を使用せずとも、スキャンされた画像をデフォルトのメールソフトウェアに添付するか、プリンターから印刷できます。


## 1.1 パッケージ内容

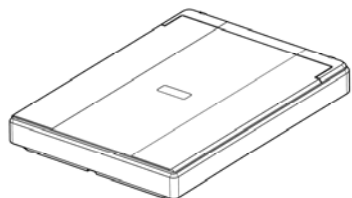

メインユニット



CD

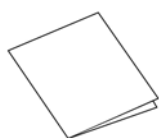

クイックガイド




USBケーブル

### ご注意



1. パッケージを丁寧に開封し、チェックリストに従って品目をチェックしてください。
2. い。欠けていたり故障しているものがあれば、すぐ販売店に御連絡ください。
3. 特別支援サービスを受けるには、[www.avision.com](http://www.avision.com)にアクセスしてあなたのAvision製品を登録してください。

### 1.3 背面図

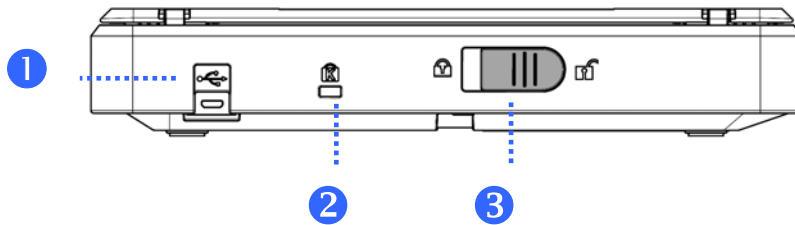

アイテム	名前	説明
1	USB ポート	コンピュータに接続します。
2	ケンジントン・セキュリティ・スロット	ケンジントン・セキュリティ・スロットに取り付けてスキャナを固定します。
3	ロックスイッチ	搬送中のスキャナ部分損傷防止のためスキャナ後部には固定用のロックが付いています。


## 2. スキャナーのインストール

### 2.1 ご注意


- スキャナーを直射日光にさらさないでください。直射日光または高熱にさらすとユニットの故障の原因となります。
- スキャナーを湿気または埃の多い場所に置かないでください。
- スキャナーは水平でなめらかな面に置いてください。傾斜や凹凸のある面では機械的不具合や給紙に問題の生じる場合があります。
- スキャナーの箱および包装材料は後での梱包用に保存して置いてください。

### 2.2 スキャナのロック解除

搬送中のスキャナ部分損傷防止のためスキャナ後部には固定用のロックが付いています。スキャナのロックを解除するには図 2-1 のようにロックスイッチを上スライドさせます。

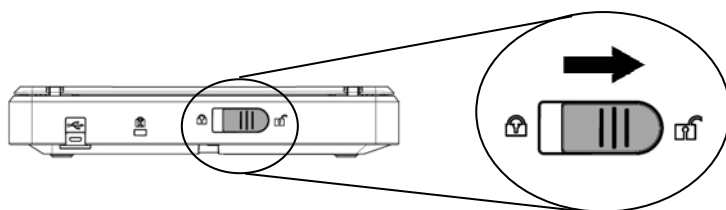

スキャナをロックする前のスキャナユニット位置

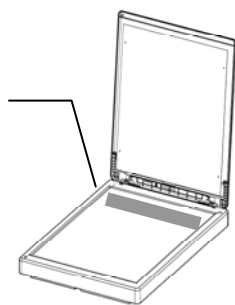

#### 注:


スキャナ搬送時にスキャナユニットがスキャナ前方に位置していない場合は、必ず下記の操作を行ってください:

1. スキャナをオンにします。スキャナユニットはスキャナ前方に移動します。
2. ロック・スイッチを下方の「ロック位置」へ動かしてください。
3. これでスキャナ搬送準備ができました。



## 2.3 ソフトウェアをインストールする

1. セットアップ DVD をコンピューターの DVD-ROM ドライブへ挿入します。  
>> 次の [インストール] 画面が出現します。[Install PaperAir Manager]をクリックします。

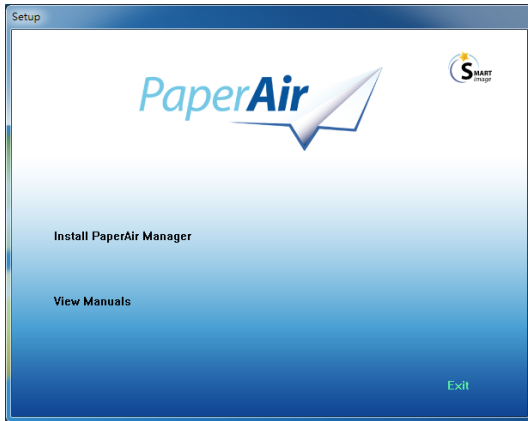

### 注


[インストール] 画面が出現しない場合、Windows Explorer からセットアップ DVD-ROM の「**Setup.exe**」をダブルクリックしてください。

2. インストールに使用する言語を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。  
>> ライセンス契約の同意画面が出現します。
3. 「**END-USER LICENSE AGREEMENT**」(エンドユーザーライセンス契約)を読み、[ライセンス契約の内容に同意します]を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。  
>> 当社のプライバシー方針の同意画面が出現します。
4. 「**PRIVACY POLICY**」(プライバシー方針)を読み、[プライバシー方針の内容に同意します]を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。


当社がお客様の操作情報を収集して製品改善に役立て、より良いサービスを提供できるよう、[承認] をクリックしてください。 当社のプライバシー方針にご同意いただけない場合でも、プログラムのインストールを続行できます。

>> [プログラムのインストール準備が整いました] ダイアログボックスが出現します。


5. [インストール] をクリックしてインストールを開始します。

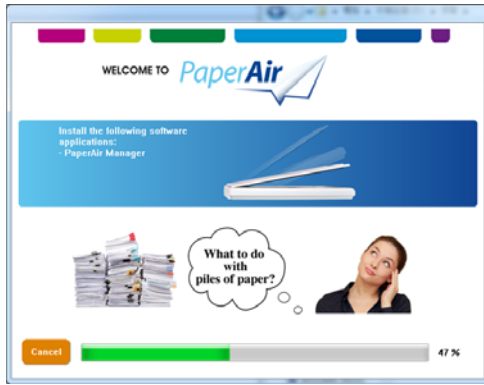

6. インストールが開始されます。インストールが完了すると、[スキャナの接続方法] ダイアログボックスが出現します。
7. 指示に従いスキャナの電源をオンにし、USB ケーブルでコンピュータに接続します。
8. インストール完了の通知が出現したら、[終了] ボタンをクリックします。  
 >>インストールが成功すると、PaperAir Manager アイコンが Windows システムトレイに出現し、メイン画面が表示されます。そうならない場合は、スキャナの電源がオンになっており、USB ケーブルが正しく接続されているか、確認してください。

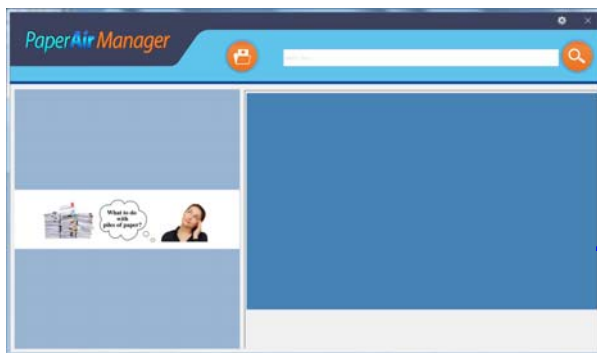

PaperAir Manager のメイン画面

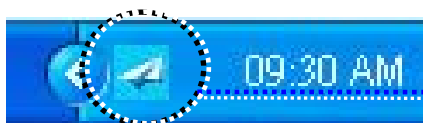

システムトレイ内の PaperAir Manager アイコン




PaperAir Managerのデスクトップショートカット

9. セットアップ DVD をコンピュータの DVD-ROM ドライブから取り出します。

## 2.4 電源の接続


USBケーブル正方形の端子(注1)をスキャナーのUSBポートに接続します。お使いのパソコンの後側にあるUSBポートに長方形の端子を接続してください。

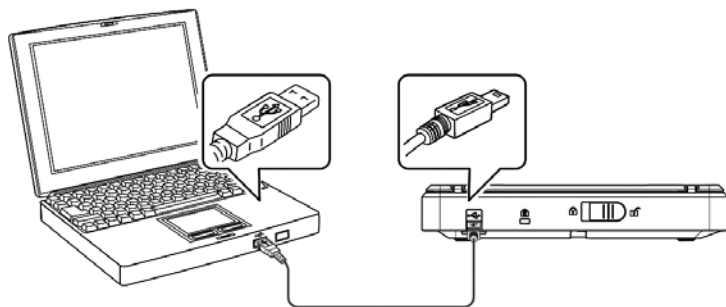

### 3. 初めてのスキャンを行う

#### 3.1 原稿を置


1. ドキュメントカバーを開け、のようにドキュメントガラス面に原稿面を下にして置きます。
2. 原稿上端は原稿セットマークに合わせてください。

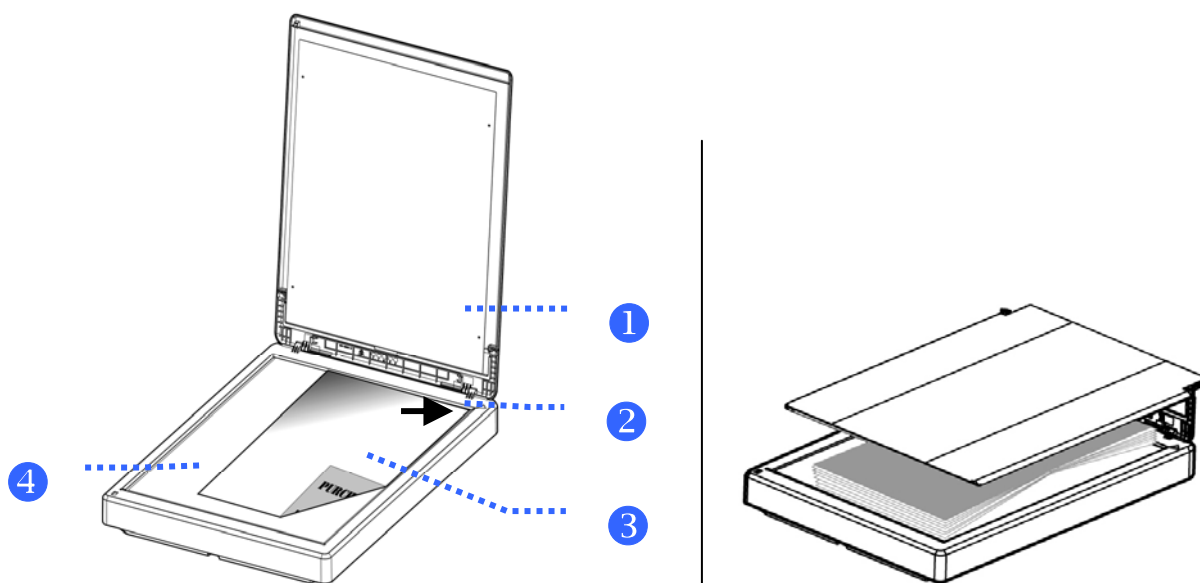

項目	名称
1	ドキュメント・カバー
2	原稿セットマーク
3	原稿
4	原稿セットマーク

## 3.2 PaperAir Manager を起動する

PaperAir Manager ソフトウェアを正しくインストールした後、PaperAir Manager を起動します。PaperAir Manager のメイン画面とアイコンが表示されます。

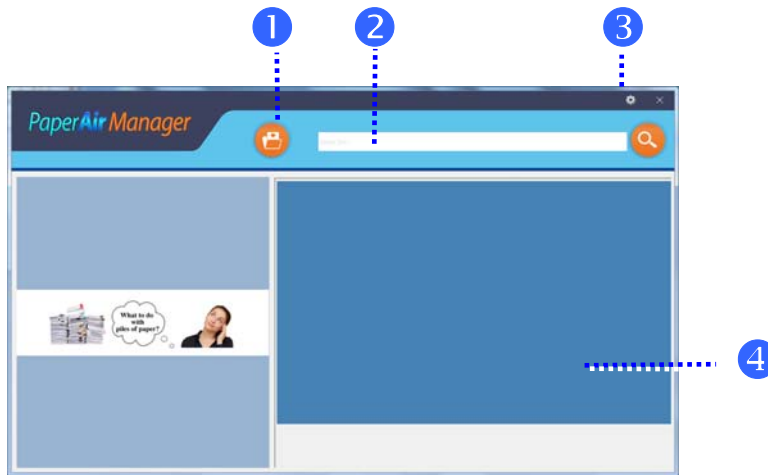

PaperAir Manager のメイン画面


アイテム	名前	説明
1	<b>[Scan]</b> /(スキャン)ボタン	クリックして、スキャンし、全文検索可能ファイルを作成します。
2	キーワード欄	キーワード（複数可）を入力して、データベースからスキャン済みの文書を検索します。
3	オプション	PaperAir Manager の設定を紹介します。
4	<b>[Preview]</b> /(プレビュー)ウィンドウ	スキャンされた画像を低解像度で表示します。



システムトレイ内の PaperAir Manager アイコン

### 3.3 スキャン前にスキャン設定をチェックする

1. 右上隅の[Options]/(オプション)アイコン  を右クリックすると、[Options]/(オプション)ウィンドウが、プロンプト表示されます。

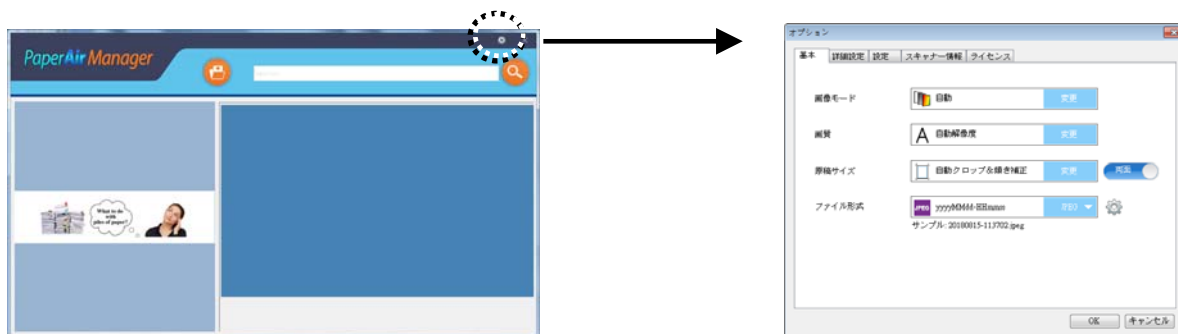

[Options]/(オプション)画面は以下の機能を備えています。

名前

説明

Image Mode (画像モード)	<p>スキャン画像の画像モードを選択します。  <b>選択肢</b>： *<b>Auto</b> (自動)、Color (カラー)、Gray (グレー)、Black and White (白黒)。  <b>Auto</b> (自動)：オリジナル文書に合わせ、自動的に画像変換モードを選択します。</p>
--------------------	---

画質

スキャン画像の最適な解像度を選択できます。  
**選択肢**： \***自動解像度**、High (高) (600 dpi)、Medium (中) (300 dpi)、Low (低) (200 dpi)  
**自動解像度**：元の文書に従って、スキャンを実行するための適切な解像度を自動的に選択します。

Paper Size (用紙サイズ)	<p>最適なスキャンサイズを選択できます。  <b>選択肢</b>：  <b>*Auto Crop &amp; Deskew</b> (自動トリミングおよび歪み修正)  <b>A4 – 8.2 x 11.6 in.</b>  <b>A5 – 5.8 x 8.2 in.</b>  <b>A6 – 4.1 x 5.8 in.</b>  <b>B5 – 6.9 x 9.8 in.</b>  <b>B6 – 4.9 x 6.9 in.</b>  <b>Postcard (絵はがき) – 5.8 x 3.9 in.</b>  <b>Business Card (名刺) – 3.5 x 2.1 in.</b>  <b>Letter (レター) – 8.5 x 11 in.</b>  <b>Legal (リーガル) – 8.5 x 14 in.</b>  <b>Auto Crop &amp; Deskew</b> (自動トリミングおよび歪み修正)：様々な文書サイズに合わせてトリミング画面を自動的に調整し、歪んだ画像を自動的に修正します。</p>
--------------------	--

Simplex/Duplex (片面/両面)

このボタンを押して片面スキャンと両面スキャンを切り替えられます。  
**Simplex** (片面)：文書の片面をスキャンします。  
**\*Duplex** (両面)：文書の表と裏をスキャンします。

File Name/File Format (ファイル名/ファイル形式)	<p>希望のファイル形式を選択します。  <b>選択肢</b>： * <b>JPEG</b>、PDF、DOCX、XLSX、PPTX</p>
--------------------------------------	---


\*: デフォルト設定


設定を変更する場合、この画面にて行えます。 スキャン設定の変更に関する詳細は、以降の章にて「PaperAir Manager をカスタマイズする」における設定のリセット方法を参照してください。

2. [OK] をクリックして画面を閉じます。

### 3.4 文書をスキャンする

1. 紙をスキャナへ挿入します。

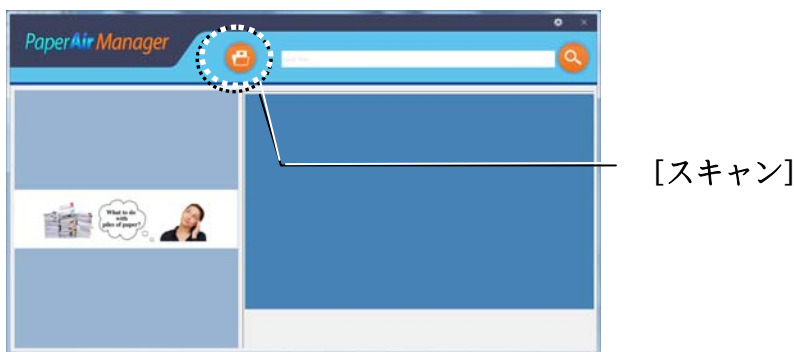


2. [スキャン]  ボタンを押してスキャンを開始します。




3. スキャンが完了すると、次の[Preview]/(プレビュー)ウィンドウが表示され、スキャンされた画像が自動的に事前設定されたパス(デフォルトパス:My Documents\PaperAir Manager)に保存されます。



[Progress]/(進捗状況)バー: スキャンを完了し、全文検索可能ファイルを作成するプロセスは、次のステップを必要とします:

ステップ	[Progress]/(進捗状況)バー	説明
ステップ1		文書のスキャンの進捗状況を示します。
ステップ2		Smart Image処理を介して、画質を改善するプロセスの進捗状況を示します。
ステップ3		OCR(光学式文字認識)プロセスの進捗状況を示します。



ステップ4		タグ情報プロセスの進捗状況を示します。(このステップは、必須項目ではありません。)
-------	---	---

4. [プレビュー] ダイアログボックスにて、プレビュー画像に問題がなければ、以下の作業を選択できます。

**[Tag]/(タグ)フィールド:**タグ情報を入力し、次に、[Enter]/(エンター)を押します。タグ情報を入力すると、テキスト認識処理の後、ファイル名、タグ情報、認識された画像テキストを含む検索データベースが完成するため、検索精度が向上します。

**Output (出力) :** スキャンした画像の出力先をE-Mail (メール添付)、Printer (印刷)、BizCard などから選べます。

## アイテム 説明

### E-Mail



クリックするとデフォルトのメールソフトウェアが開き、スキャンされた画像が添付ファイルとして受信者へ送信されます。

### Printer



クリックするとスキャンされた画像がデフォルトのプリンタへ送信され、印刷されます。

### BizCard




クリックして、名刺上のテキストを読み取ります。テキスト認識は、読み取られた画像データに対して実行され、カード データベースに管理されます。


5. スキャンした画像は指定した場所に送信されます。

## 3.5 文書を検索する

PaperAir Manager は以前にスキャンした全てのテキスト、ファイル名、タグ情報から文書を検索できます。画像テキストは、テキスト認識処理が終了してデータベースへ保存された後に、認識されます。

文書を検索する場合は、次の手順に従ってください。

1. メイン画面にて、キーワード（複数可）を **Keyword**（キーワード）欄に入力します。例えば、「Document」（文書）または「Document scan」（文書スキャン）などです。あるいは、「\*」を **Keyword**（キーワード）欄に入力して全ての文書を検索することも可能です。続いて、**Search**（検索）アイコン  を押します。

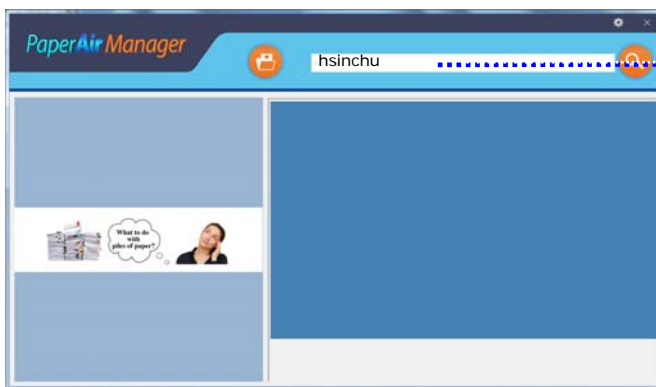

キーワードをここに入力します。

2. 1秒ほどで、検索結果が表示されます。画像ファイルを選択するだけで、画像がプレビューフレーム内に表示されます。




ファイル名

タグ情報

プレビュー画像

また、希望に応じて、 をクリックすることにより、スキャンした画像を添付ファイル

として、電子メール受信者に送信することができます。 をクリックすることにより、

文書を印刷することができます。また、 をクリックすることにより、スキャンした画像をBizCardソフトウェアに送信することができます。



注

以前にスキャンした画像が削除されている場合、検索して見つけることはできません。

注

1. モバイルデバイスからスキャンする場合、テキスト認識プロセスが実行されないため、スキャンされた画像は検索できません。

2. OCR精度と検索結果に影響を与える可能性のある次の要因に注意してください。



→ ドキュメントにスタンプや手書きの注釈が含まれている

→ フォントサイズが小さすぎる（このような場合は、600 dpi（解像度）でスキャンしてみてください）

2. PaperAir Manager は、[PaperAir Manager] フォルダーにインポートされたすべての画像（JPEG、TIFF、BMP、GIF、PNG ファイル形式）、PDF ファイル、および Microsoft Office ファイル（ppt、pptx、xls、xlsx、doc、docx ファイル形式）に対してテキスト認識を行い、認識されたテキストを検索データベースに保存することができます。ただし、この機能は、次の条件でのみ使用できます。

→ お客様が、インストール中に当社のプライバシーポリシーに同意したこと。

→ お使いのコンピュータが、インターネット環境にあること。

検索のヒント




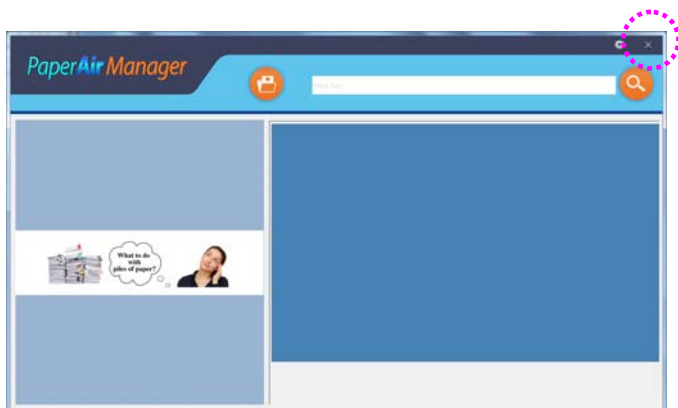
→ PaperAir Managerの検索エンジンは、Googleとは少しく異なるように設計されています。最初の検索でドキュメントを見つけることができない場合は、キーワードを異なる順序または組み合わせで入力してみてください。例えば、最初のキーワードの入力が[機密 請求書]の場合、ドキュメントを検索するために、[請求書]または[請求書 機密]をお試しください。

→ スペルが不明なキーワードに[?]または[\*]を入力することができます。例えば、Taipeiを含む文書テキストを検索するには、T?ipeiまたはT\*peiと入力します。

## 3.6 PaperAir Manager を終了する

PaperAir Manager アプリケーションを終了する場合、


[終了] アイコン  をクリックするだけでメイン画面が終了します。



## 3.7 PaperAir Manager を再起動する


PaperAir Manager アプリケーションを再起動する場合、

システムトレイ内の PaperAir アイコンをクリックするだけでメイン画面が表示されます。

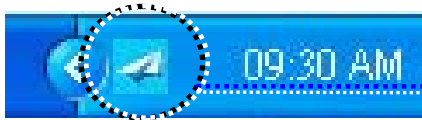


システムトレイ内の PaperAir Manager アイコン

または

システムトレイ内の PaperAir Manager アイコンを誤って閉じてしまった場合、以下のステップに従い PaperAir Manager を再起動できます。

1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム]>[Avision PaperAir 10 scanner]>[PaperAir Manager]を選択します。
2. [スキャナモデルを選択する]) ダイアログボックスが表示されます。

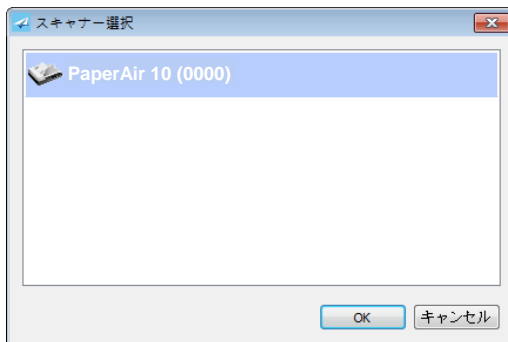

3. スキャナのモデルを選択して [OK] をクリックします。PaperAir Manager のメイン画面が表示されます。

または

デスクトップ上のPaperAir Managerショートカットをダブルクリックします。


### 3.8 スキャナへ接続せずに PaperAir Manager を使用する


PaperAir Manager はスキャン用のソフトウェアです。しかし、スキャナへ接続せずとも、起動して検索機能を使用することができます。これは、スキャナを持たずに出張する際などに特に便利となります。

以下の手順に従い、PaperAir Manager をスキャナに接続せずに使用してください。


1. [スタート] メニューから、[すべてのプログラム]>[Avison PaperAir 10 scanner]>[PaperAir Manager]を選択します。

または

1. デスクトップにて PaperAir Manager のショートカット  を選択します。
2. [スキャナモデルを選択する] ダイアログボックスが表示されます。

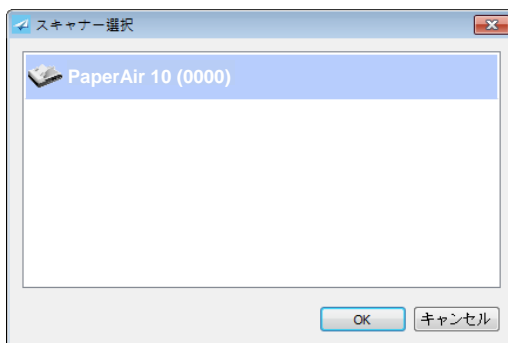

3. いずれかのスキャナを選択して [OK] をクリックします。PaperAir Manager のメイン画面が表示されます。

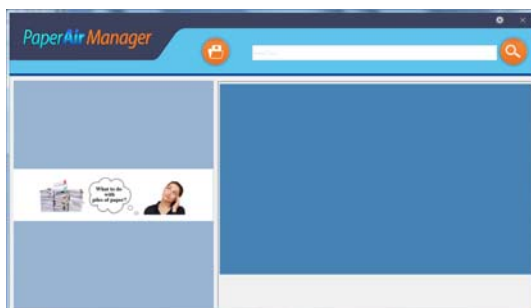


4. [キーワード] 欄にキーワードを入力して文書を検索します。数秒後に、検索結果が表示されます。


## 4. PaperAir Manager をカスタマイズする

本章はスキャン設定をカスタマイズして様々なスキャン作業に合わせる方法を説明します。

### 4.1 スキャン設定画面を使用する


各ボタンの設定をカスタマイズする場合は、[オプション] 画面を使用します。[スキャン設定] 画面は以下の方法で起動できます。

メイン画面にて、上右隅の  をクリックします。[オプション]ダイアログボックスが出現します。

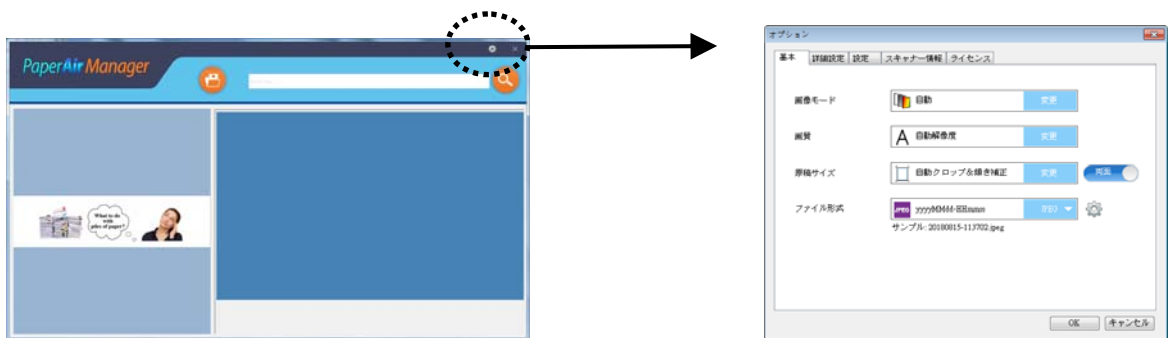

または

1. PaperAir Managerのアイコンを右クリックすると、次のポップアップメニューが表示されます。

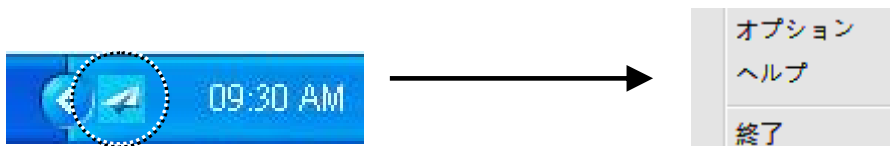


[スキャン設定] 画面は以下のタブを備えます。

- ➔ **Basic (基本) タブ**—画像モード、画質、紙サイズ、ファイル名、ファイル形式などの基本スキャン設定を行います。
- ➔ **More Settings (詳細設定) タブ**—空白画像の除去、画像回転、マルチフィード検出の有効など、さらに多くのスキャン設定を行います。
- ➔ **[Settings]/(設定)タブ** - OCR 設定に対するオプションを提供します。また、**[Browse]/(参照)**ボタンにより、すべてのスキャンした文書のどこを保存・検索するかを変更することができます。

- **[Scanner Info]/(スキャナ情報)タブ** - シリアル番号、パッド使用回数、ローラー使用回数を含むスキャナの基本情報を提供します。
- **[License]/(ライセンス)タブ** - 指定されたWebサイトから購入したOCR機能用の認証コードを入力するためのフィールドを提供します。ソフトウェアインストール中、当社の個人情報保護方針に同意されない場合、このスキャナを介してスキャンされていない写真または画像に対して、テキスト認識機能が利用できなくなります。認証コードを購入した場合、指定フォルダに保存された画像に対して、テキスト認識機能が利用できます。

## 4.2 基本タブ

基本タブで、ほぼ全ての構成が可能です。基本タブでは、基本スキャン設定、ファイル名、スキャンした画像のファイル形式など、基本設定を行います。

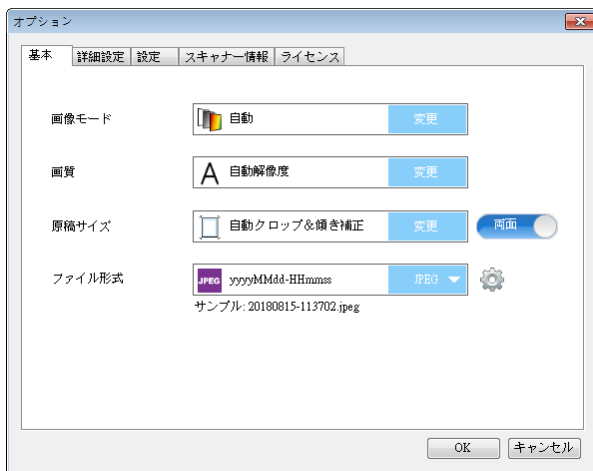



## 4.2.1 画像モードを選択する

- ➔ **画像:**  
**モード:** スキャンした画像の適切な画像モードを選択します。  
**選択肢:** 自動カラー検出、カラー、グレー、白黒。

### 画像タイプ

### 説明

#### 自動

クリックすると、カラー文書をカラー画像モードで自動検出し、表裏両面のスキャンを実行します。文書がカラーの場合、スキャナは自動的にカラー画像として取り込みます。文書がカラーではない場合は、非カラーセクションのオプションから白黒またはグレイモードの出力を選択できます。このオプションは、原稿にカラーとそうでない物が混在する場合に便利です。  
**選択肢:** \* **Auto(自動)**、Color(カラー)、Gray(グレー)、Black and White(白黒)。  
**Auto(自動):** オリジナル文書に合わせ、自動的に画像変換モードを選択します。

#### カラー

カラー画像を本来の色でスキャンする場合は、[カラー] を選択します。


#### グレイ

原稿に灰色の影が含まれている場合、[グレイ] を選択します。

#### 白黒

原稿に文字、鉛筆やペンによるスケッチのみが含まれる場合、[白黒] を選択します。

#### \*: デフォルト設定

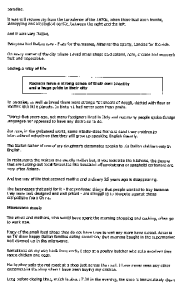

白黒



グレイ



カラー

## 4.2.2 画質を選択する



### 画質(dpi):

解像度のコントロールで、希望するレベルの鮮明さをもったスキャン画像になります。解像度は 1 インチ当たりのドット数 (dpi という単位) で示されます。通常、dpi の数値が高いほど解像度が高くなり、画像ファイル サイズも大きくなります。解像度が高いほど、スキャンには時間がかかり、スキャン画像が多くのディスク容量を必要とします。

選択肢： \* **Auto** (自動解像度) 、High (高) (600 dpi) 、Medium (中) (300 dpi) 、Low (低) (200 dpi)

自動解像度：元の文書に従って、スキャンを実行するための適切な解像度を自動的に選択します。



低解像度



中解像度

### 4.2.3 所望の紙サイズを選択する



用紙サイズ:

ドロップダウン リストから希望の用紙サイズを選択します。

オプション:

\* 自動 & 傾き補正

**A4 – 8.2 x 11.6 in.**

**A5 – 5.8 x 8.2 in.**

**A6 – 4.1 x 5.8 in.**

**B5 – 6.9 x 9.8 in.**

**B6 – 4.9 x 6.9 in.**

**Postcard – 5.8 x 3.9 in.**

**Business Card – 3.5 x 2.1 in.**

**Letter – 8.5 x 11 in.**

**Legal – 8.5 x 14 in.**

**Auto Crop & Deskew (自動トリミングおよび歪み修正)** : 様々な文書サイズに合わせてトリミング画面を自動的に調整し、歪んだ画像を自動的に修正します。

### 4.2.4 シンプレックス (片面) またはデュプレックス (両面) を選択する


**Simplex (片面)** : 文書の片面をスキャンします。


\* : デフォルト設定

## 4.2.5 ファイル名とファイル形式を設定する

- **ファイル名**  
利用可能なファイル名はダッシュで接続された日付と時刻から構成されます (yyyyMMdd-HHmms)。例えば、「20170417-154235」は日付(年/月/日) と、時刻 (時/分/秒) を表します。
- **ファイル形式：**  
選択したファイル形式 はスキャンした文書画像のファイル形式を決定します。特定の目的に応じて、最適なファイル形式を選んでください。 **選択肢： \* JPEG、PDF、DOCX、XLSX、PPTX**


### JPEG:


JPEG (Joint Photographic Experts Group) 圧縮は、色調が連続的になりファイルサイズが最小になる最高の結果をもたらします。ファイルサイズを圧縮するには、[**Properties (プロパティ)**]  ボタンを押します。スライダーを左右に動かして、圧縮レベルを増減させます。圧縮レベルが高くなれば、画像品質は下がります。

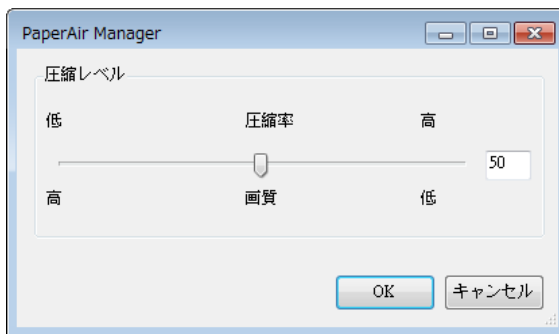

### PDF:

PDF (ポータブルドキュメントフォーマット) は、Adobe が使用するもっとも一般的なファイル形式です。Adobe Acrobat または Adobe Reader を使用して、PDF ファイルを表示できます。マルチ PDF は、スキャンされたすべての画像を 1 つの PDF ファイルに結合します。

**マルチページ PDF：**「Properties (プロパティ)」ボタン  をクリックし、その後、「マルチページ PDF」にチェックを入れることにより、マルチページ PDF ファイル形式を作成することができます。マルチ PDF は、スキャンしたすべての画像を 1 つの PDF ファイルにまとめます。

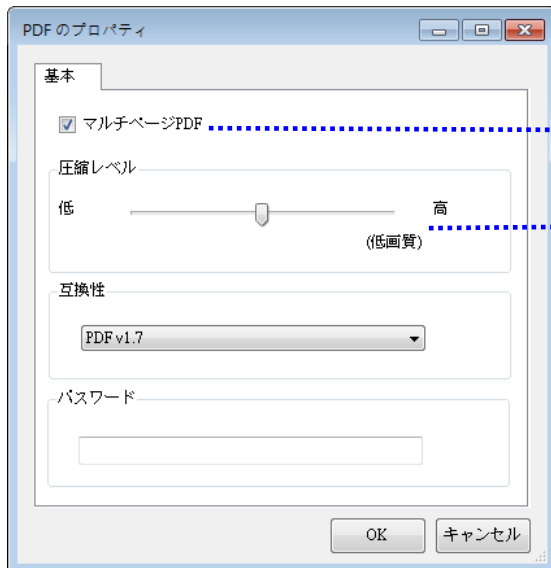

マルチページPDFファイルに変換する場合は、このボタンにチェックを入れます。  
スライダーを動かして圧縮レベルを変更します。

### その他のオプション

- 圧縮レベル： **圧縮スライダー**： 圧縮スライダーを右に動かすと圧縮レベルが上がリ、左に動かすと圧縮レベルが下がります。注記： 圧縮レベルが高くなれば、画像品質は下がります。
- 互換性： あるいは、V1.0 ~ V1.7、PDF (Quick Mode)、PDF/A 1a、PDF/A 1b、PDF/A 2a、PDF/A 2b、PDF/A 3a、PDF/A 3b、PDF/A 3u から任意の PDF バージョンを選択します。PDF の仕様には以前のバージョンが含まれます。PDF 1.7 の仕様には、以前にバージョン 1.0 ~ 1.6 の Adobe PDF 仕様に記載されていたすべての機能が含まれます。
- パスワード： ファイルにセキュリティを追加する場合、「Password (パスワード)」オプションからパスワードを入力し、その後、パスワードを入力します。

**PPTX**: Microsoft PowerPoint が使用するプレゼンテーションファイル形式用ファイル拡張子です。

**DOCX**: Microsoft Wordが使用するドキュメントファイル形式です。

**XLSX**: Microsoft Excelが使用するスプレッドシートファイル形式用ファイル拡張子です。




注

ドキュメントのテキストを編集する必要がある場合は、Microsoft Word/PowerPoint/Excel にドキュメントを保存します。

Microsoft Word/PowerPoint/Excel で文書を保存すると、元の文書とフォントの種類が異なる可能性があります。

## 4.3 詳細設定タブ

[詳細設定] タブには以下のオプションが含まれます。

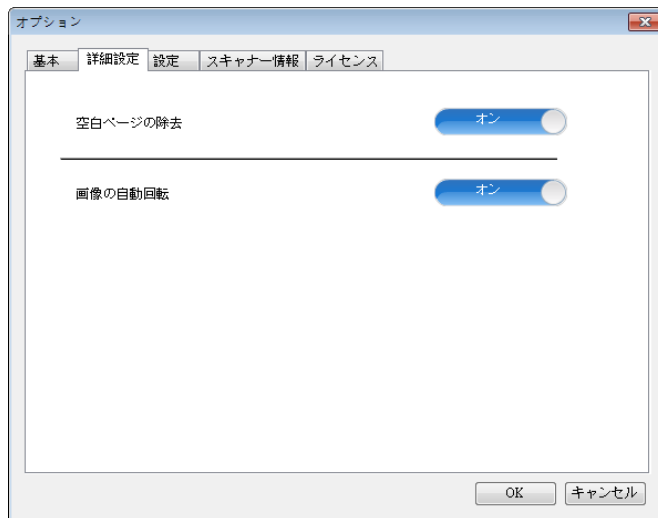

### 4.3.1 空白ページを除去する

→ **Blank Page Removal** (空白ページの除去) :  
閾値を最適化し、自動的に空白ページを除去します。

選択肢: \***On** (オン)、**Off** (オフ)


### 4.3.2 画像を回転する

→ **Auto Rotate** (自動回転)  
文書の内容に応じて画像を自動的に回転させます。

選択肢: \***On** (オン)、**Off** (オフ)

## 4.4 設定タブ

Settings Tab（設定タブ）には、次の項目が含まれます。

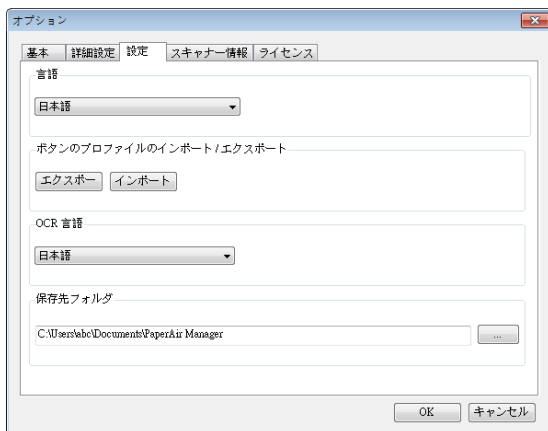

→ **言語**  
ユーザーインターフェースの表示から希望の言語を選択します。OKボタンをクリックすると、指定した言語が瞬時に表示されます。

→ **ボタンプロファイルのインポート/エクスポート**

この機能により、同一のボタンプロファイルを繰り返し作成することなく、1つのPaperAir 10のボタンプロファイルを別のPaperAir 10にコピーすることができます。

**エクスポート：**


「エクスポート」をクリックして、現在のボタンプロファイル（スキャン設定）を.bm2ファイルに保存します。

**インポート：**

「インポート」をクリックして、1つのPaperAir 10のボタンプロファイル（.bm2 file）を別なPaperAir 10にインポートします。

→ **OCR言語**  
OCR言語を選択します。100以上の言語をサポートするOCR（光学式文字認識）エンジンを使えば、電子ドキュメントを検索しより効果的に管理できます。

→ **Directory（ディレクトリ）**

必要に応じて、[Browse（参照）]ボタン  をクリックして、スキャンしたすべての文書を保存および検索する場所を変更することができます。

注



1. 次のフォルダーまたはドライブは、スキャンされた画像の保存には使用できません。
  - システムドライブの[Windows]フォルダー
  - ショートカットフォルダー
  - リムーバブルUSBドライブ
  - CDまたはDVD-ROMドライブ
2. 指定したフォルダーに[PaperAir Manager]サブフォルダーが、自動的に追加されます。
3. 指定したフォルダーは、書き込み可能かつアクセス可能でなければなりません。



## 4.5 スキャナ情報

**Scanner Info.** (スキャナ情報) タブにより、シリアル番号、パッドカウント、ローラーカウント、ファームウェアバージョンなどの、スキャナに関するすべての情報を表示できます。これらの情報は、サービス担当者に問題をレポートするときに役に立ちます。



## 4.6 [License]/(ライセンス)タブ


[License]/(ライセンス)タブにより、事前設定された場所 (Documents¥PaperAir Manager¥) に保存された写真または画像に対して、OCR機能を実行するための認証コードを入力することができます。認証コードは、指定されたWebサイトから購入することができます。認証コードを取得することにより、このスキャナでスキャンされていない画像または写真を指定フォルダに保存し、自動的にテキスト認識機能を実行することができます。




## 4.7 検索可能な設定PDF ファイルを作成する


PaperAir Manager を使って、スキャンした画像を PDF または検索対応の PDF ファイル形式で保存できます。100以上の言語をサポートするOCR（光学式文字認識）エンジンを使えば、電子文書を検索し、より効果的に管理できます。

検索可能なPDFファイル形式で画像を保存するには、以下の手順に従ってください。

1. メイン画面にて、上右隅の  をクリックします。[オプション] ダイアログボックスが出現します。

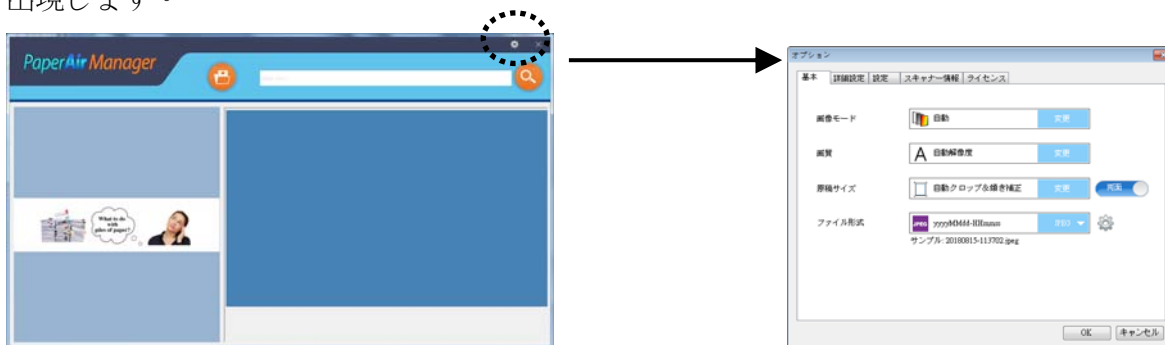

2. [PDF] を [ファイル形式] オプションから選択し、[OK] をクリックして設定を保存し、ダイアログボックスを離れます。
3. [設定] タブを選択します。[OCR言語] オプションから所望の言語を選びます。

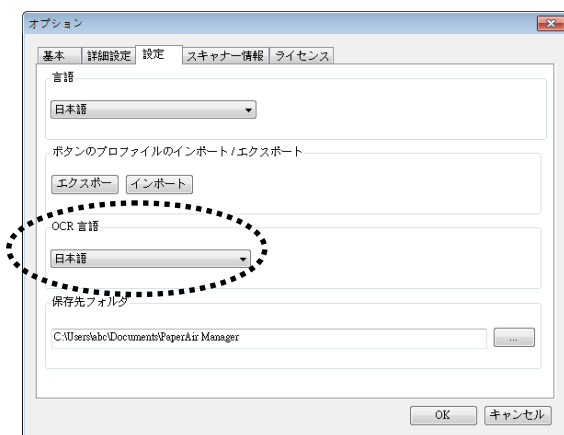


4. メインウィンドウの[Scan]/(スキャン) ボタンをクリックします。
5. 数秒の間に、全文検索可能 PDF ファイルが作成されます。

## 5. 保守 & お手入れ

### 5.1 ガラスをクリーニングする

#### 手順

1. 綿棒をイソプロピルアルコール(95%)に浸します
2. に示されるように、ドキュメントカバーを開く。綿布でガラスを拭いてください。
3. ドキュメント・カバーを閉じてください。スキャナは使用する準備ができました。

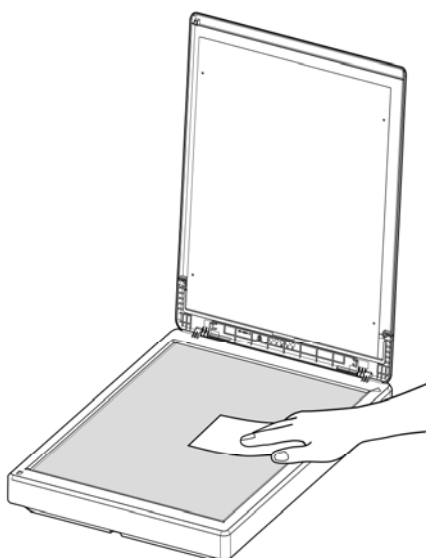

#### 注記:

スキャナのどの部分でも、溶剤や腐食性液体 (つまり、アルコール、ケロシンなど) を使用して洗淨しないでください。プラスチック素材が回復不能な損傷を受けることになります。

## 6. トラブルシューティング

### 6.1 質問と答え

**質問** スキャンされたイメージがいつも暗くなるのはなぜでしょう？

**答**

1. 画面の設定をsRGBに調整してください。
2. アプリケーションソフトウェアから画面上の輝度設定を調整してください。

### 6.2 テクニカルサービス

Avision にお問合せいただく前に、次の情報を準備してください。

- スキャナーのシリアル番号(スキャナー下部ないし背面にあります。)
- ハードウェア構成 (例：ホストCPUタイプ、RAMサイズ、ディスク空き容量、ディスプレイカード、インタフェースカードなど)
- スキャンで使したソフトウェアアプリケーション名およびバージョン
- PaperAir Manager のバージョン

下記にご連絡ください：

#### 本社

Avision Inc.

No. 20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park,  
Hsinchu 300, Taiwan, ROC

TEL: +886 (3) 578-2388 | FAX: +886 (3) 577-7017

E-メール: [service@avision.com.tw](mailto:service@avision.com.tw) | ウェブサイト: <http://www.avision.com.tw>

#### 米国およびカナダ地区

Avision Labs, Inc.

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA

TEL: +1 (510) 739-2369 | FAX: +1 (510) 739-6060

E-メール: [support@avision-labs.com](mailto:support@avision-labs.com) | ウェブサイト: <http://www.avision.com>

ウェブサイト

**Hongcai Technology Limited**

7A, No.1010, Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C.

TEL: +86-21-62816680 FAX: +86-21-62818856

E-メール: sales@avision.net.cn ウェブサイト: <http://www.avision.com.cn>

ヨーロッパエリア

**Avision Europe GmbH**

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Germany

TEL: +49-2151-56981-40 | FAX: +49-2151-56981-42

E-メール: info@avision-europe.com | ウェブサイト: <http://www.avision.de>

**Espaço Brasil**

**Avision Brasil Ltda.**

Avenida Jabaquara, 2958 - Cj. 75 - Mirandópolis -

CEP: 04046-500 - São Paulo, Brasil | TEL: +55-11-2925-5025

E-メール: suporte@avision.com.br | ウェブサイト: <http://www.avision.com.br>

## 7. 製品仕様

仕様は予告なく変更される場合があります。最新の詳しい仕様については、弊社の Web サイト (<http://www.avision.com>) をご覧ください。

型式番号：	BF-1606B
スキャナータイプ：	発光ダイオード(LED, Light Emitting Diode)
光学解像度：	600 dpi
スキャンモード：	白黒/グレイ/カラー
文書サイズ：	A4、B5、A5、名刺
最大文書サイズ：	216 x 297 mm (8.5x 11.7 in.)
インタフェース：	高速USB 2.0
電源：	5V dc, 500 mA
操作環境:	温度 10°C ~ 35°C
	湿度 10% ~ 85% RH
寸法：(WxHxD)	255 x 355 x 46 mm (11.04 x 13.98 x 1.81 in.)
質量：	1.4 kg (3.1 lb.)