


# Avision

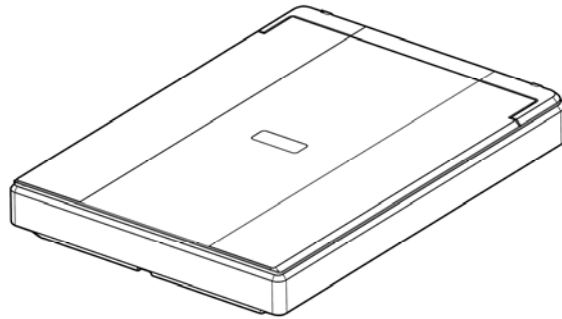

사용자 설명서

---

평판 스캐너

**PaperAir 10**

---

Regulatory Model Number: BF-1606B

[www.avision.com](http://www.avision.com)

### 상표권

Microsoft 는 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다.

Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 와 Windows 10 는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.

에너지 스타(ENERGY STAR®)는 미국의 등록 상표입니다.

IBM, IBM PC 는 International Business Machines Corp. (IBM) 등록 상표입니다.

이 매뉴얼에 포함된 다른 상표나 제품이름은 해당회사의 상표이거나 등록 상표입니다.

### 저작권

모든 저작권은 Avision사에 귀속됩니다. 따라서 Avision사의 사전 문서화된 허락 없이는 이 매뉴얼의 어떤 부분이라도, 어떠한 언어로도, 또한 어떠한 형태(전자문서, 기계, 마그네틱, 광학, 화학적, 수작업)로도 재생되거나 전송, 번역, 저장되어서는 안됩니다.

이 제품으로 전사된 모든 것들은 저작권법과 같은 정부법이나 규제조항에 의해 보호 받습니다.

따라서 사용자들은 이러한 법률을 준수해야 할 책임이 있습니다.

### 보증

이 매뉴얼에 있는 모든 내용은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

Avision사는 이 매뉴얼에 대하여 특정목적에 대한 적합성에 대한 포괄적 보증은 책임지지 않습니다.

Avision사는 구매의사결정이나 성능, 사용상에 있어서 매뉴얼 상의 실수나 우연한 또는 이로 인한 손해에 대해서는 책임지지 아니 합니다.

### FCC 무선 주파수 혼신 보고

본 장비의 검사 결과 FCC 규칙 제 15부에 따른 B 등급 디지털 장치에 대한 규제에 부합함이 판명되었습니다. 이러한 규제는 주거형 설치에 유해한 혼신에 대해 합당한 보호를 제공하도록 입안 된 것입니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하며 발산할 수 있습니다. 만약 지시 안내서에 따라 설치되고 사용되지 않으면 무선 통신에 유해한 혼신을 야기할 수도 있습니다. 그러나 특정 설치 방식에서는 혼신이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 만약 이 장치가 라디오 또는 TV 수신에 실제로 유해한 혼신을 초래한다면, 이러한 혼신은 장치를 켜고 끄는 것으로 확인될 수 있는데, 이 경우 사용자는 다음의 조치들을 취하여 혼신을 바로잡도록 시도해 보시기 바랍니다.

- ➔ 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꿉니다.
- ➔ 장치와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.
- ➔ 장치를 수신기가 연결되어 있는 것과 다른 배선의 콘센트에 연결합니다.
- ➔ 취급점 또는 유능한 라디오/TV 기술자에 도움을 청합니다.



### 연합 규제 공지사항

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- ➔ 저 전압 지침 2014/35/EC
- ➔ EMC 지침 2014/30/EC
- ➔ 특정유해물질 사용제한(RoHS) 지침 2011/65/EU

이 제품의 CE 준수는 Avision에 의해 제공되고 정식으로 CE 마크된 AC 어댑터로 연결했을때 유효합니다.

본 제품은 EN55022와 EN55024의 클래스 B 한계, EN 60950의 안전 요건 및 EN 50581의 RoHS 요건을 충족합니다

\*이 기계는 클래스 1 LED가 제품으로 인증되었습니다.



### 폐기 장비 처리

제품이나 포장에 이 기호가 있으면 다른 가정 쓰레기와 함께 버릴 수 없는 제품을 의미합니다. 대신 사람의 건강과 환경을 보호하기 위해 적절한 재생 및 재활용 시설로 보내야 합니다. 재활용할 폐기 장비를 처리할 수 있는 장소에 대한 자세한 정보는 해당 시청, 가정 쓰레기 처리 업체 또는 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.



에너지 스타(ENERGY STAR®)의 합작회사인 에비션(Avision) 주식회사의 본 제품은 에너지 스타(ENERGY STAR®)의 에너지 효율 지침에 따를 것을 굳게 결심하는 바입니다.


### 시스템 요구사항

CPU:	Intel® Core™ i3 이상
메모리:	32-비트: 1 GB 64-비트: 2 GB
광학 드라이브:	DVD-ROM 드라이브
USB 항:	USB 2.0 포트 (USB 3.0 호환)
지원되는 운영 체제:	Microsoft Windows 10 (32-비트/64-비트), Windows 8 (32-비트/64-비트), Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)

### 제품 안전 가이드

장치를 설치 및 사용하기 전에 본 가이드를 끝까지 읽어 확실히 숙지한 후 모든 지침 및 경고 사항을 따르십시오.

아래 지시 사항을 따름으로써 사용자 및/또는 장치에 발생할 수 있는 사고 또는 손상 위험을 방지하십시오.

	<b>경고</b>	잠재적으로 위험한 상황을 의미하며 지침을 따르지 않는 경우 사망에 이르거나 중상을 입을 수 있습니다.
	<b>주의</b>	잠재적으로 위험한 상황을 의미하며 지침을 따르지 않는 경우 경상 또는 중등도 부상을 입을 수 있으며 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.

### ⚠ 경고

- ➔ 장치와 함께 제공된 **USB** 케이블 만 사용하십시오. 다른 **USB** 케이블을 사용하면 화재, 감전 또는 부상을 입을 수 있습니다.
- ➔ 본 장치와 함께 제공된 **USB** 케이블만 사용해야 하며 마모, 절단, 해짐, 구겨짐, 꼬임 등이 생기지 않도록 주의하십시오. 다른 **USB** 케이블을 사용할 경우 화재, 감전 또는 부상을 입을 수 있습니다.
- ➔ **AC** 전원 어댑터의 플러그가 쉽게 빠질 우려가 있는 경우에는 본 장치와 **AC** 전원 어댑터를 전기 콘센트 가까이에 두십시오.
- ➔ 장치를 보관하거나 보관하지 마십시오
  - 야외
  - 오염물 또는 먼지가 과도하거나, 물이나 열원에 가까운 곳
  - 충격, 진동, 고온 다습, 직사광선, 강한 광원에 노출되거나 온도 또는 습도가 급격히 변화할 수 있는 곳
- ➔ 본 장치에 연장 코드를 사용하는 경우에는 연장 코드에 연결된 장치의 총 암페어 정격이 코드의 암페어 정격을 초과하지 않도록 주의하십시오.
- ➔ 장치와 컴퓨터 간 인터페이스 케이블에 쉽게 접근할 수 있도록 장치를 컴퓨터와 충분히 가까운 곳에 배치하십시오.
- ➔ 본 장치를 물기가 있는 손으로 만지거나 사용하지 마십시오.
- ➔ 입구에 물체를 넣지 마십시오. 이러한 물체가 위험한 전압점 또는 단락 구성품과 접촉할 수 있습니다. 감전 위험에 항상 주의하십시오.
- ➔ 장치 및 **USB** 케이블의 플러그를 뽑고 다음 조건에서 자격있는 서비스 직원에게 서비스를 의뢰하십시오 :
  - 액체가 장치에 들어갔다.
  - 객체가 장치에 입력되었습니다.
  - 장비를 떨어 뜨렸거나 케이스가 손상되었습니다.
  - 장치가 정상적으로 작동하지 않습니다 (예 : 연기, 이상한 냄새, 이상한 잡음 등). 또는 성능에 뚜렷한 변화가 있음을 나타냅니다.

⚠ 주의

- 본 장치를 울퉁불퉁하거나 경사진 테이블에 올려 두지 마십시오. 본 장치를 불안정한 표면 위에 올려 두지 마십시오. 본 장치가 떨어질 수 있으며 부상으로 이어질 수 있습니다.
- 본 장치 위에 무거운 물체를 올려 두지 마십시오. 균형이 맞지 않아 장치가 떨어질 수 있습니다. 떨어질 경우 부상으로 이어질 수 있습니다.
- USB 케이블은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 가지런히 묶어 보관하여 부상 위험을 방지하십시오.
- 비닐 봉지는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 가지런히 묶어 보관하거나 폐기하여 질식 위험을 방지하십시오.
- 장시간 장치를 사용하지 않을 경우 USB 케이블을 분리하십시오.

# 1. 소개


## 1.1 개요

PaperAir 10 스캐너를 구입해 주셔서 감사합니다. PaperAir 10의 주요 기능은 다음과 같습니다.

- ➔ **간편한 스캔 작업**  
스캔 버튼을 누르기만 하면 미리 정의된 스캔 설정으로 스캔이 시작되고 스캔된 이미지는 미리 정의된 파일 위치에 저장됩니다.
- ➔ **편리한 검색 기능**  
키워드를 간단히 입력하기만 하면 몇 초내로 파일 이름, 태그 정보, 문서 내용을 기준으로 문서가 손쉽게 검색됩니다. 텍스트 인식 프로세스 이후 데이터베이스에 문서 내용이 저장되면 모든 내용을 검색하고 편집할 수 있게 됩니다.
- ➔ **검색 가능한 PDF 파일 생성**  
스캔 이후 PDF 파일에 대해 자동 텍스트 인식을 수행하여 검색 가능한 PDF 파일을 생성할 수 있습니다.
- ➔ **종이 문서를 Microsoft Word/Excel/PowerPoint 파일로 전환**  
자동으로 이미지 텍스트를 인식하고 이미지와 텍스트를 Microsoft Word/Excel/PowerPoint 파일로 저장합니다.
- ➔ **스캔 작업 시 스캔된 이미지를 바로 출력 또는 이메일로 전송**  
스캔된 이미지를 기본 이메일 소프트웨어 응용 프로그램에 첨부하거나 복사기 대신 프린터를 사용하여 출력할 수 있습니다.

## 1.2 내용물 확인


박스를 열고 포함된 내용물을 확인합니다. 누락된 구성품이 있을 경우에는 구입하신 곳에 요청하시기 바랍니다.

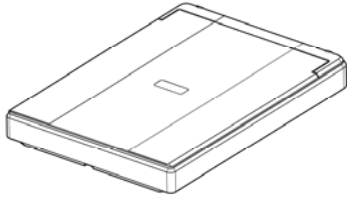


스캐너 본체



드라이버 CD

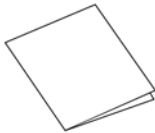

시작하기




USB 케이블



### 참고

1. 제품의 수리 및 교환 시를 위해 제품의 모든 구성물을 보관하시기 바랍니다.
2. 추가 지원 서비스에 액세스하려면, [www.avision.com](http://www.avision.com)을 방문하셔서 Avision 제품을 등록하십시오.

### 1.3 후면부

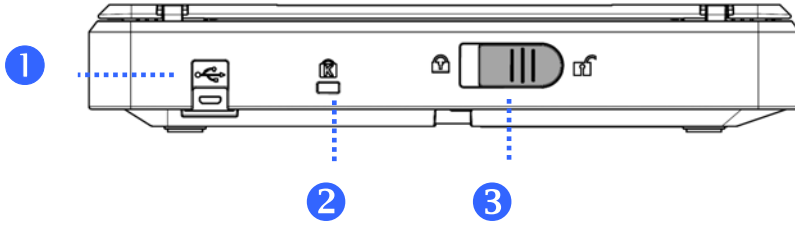

항목	이름	설명
1	USB 포트	컴퓨터에 연결합니다.
2	Kensington 보안 슬롯	스캐너의 보안을 위해 잠금 장치에 부착합니다.
3	잠금 스위치	스캔 장치가 이동 중 손상을 입지 않도록 보호하기 위해 스캐너의 뒤쪽에 잠금 장치가 있어 이동 중 스캐너를 보호합니다.




## 2. 스캐너 설치

### 2.1 사전 주의 사항


- ➔ 직사광선에 노출되거나 과도한 열이 기기로 전달될 경우 제품 파손의 원인이 될 수 있으니 직사광선을 피하십시오.
- ➔ 습기 많은 곳이나 먼지가 많은 곳은 피하십시오.
- ➔ 평편한 곳에 설치되었는지 확인하시고 경사진 곳이나 요철이 있는 곳에 설치할 경우 기계적인 고장이나 용지 공급에 문제가 생길 수 있습니다.
- ➔ 되도록이면 포장 박스는 추후 운반을 위해 보관하시는 것이 좋습니다.

### 2.2 스캐너 풀기

스캔 장치가 이동 중 손상을 입지 않도록 보호하기 위해 스캐너의 뒤쪽에 잠금 장치가 있어 이동 중 스캐너를 보호합니다. 스캐너 잠금을 풀려면 그림 2-1 과 같이 잠금 스위치를 올립니다.

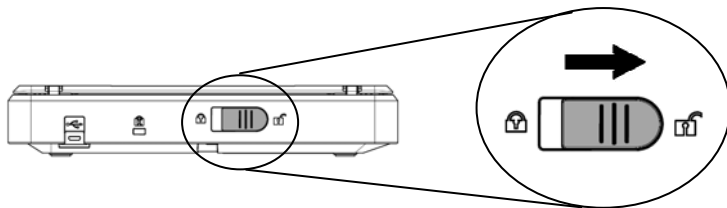

스캐너를 잠그기 전에 스캔 장치가 이 위치에 놓입니다

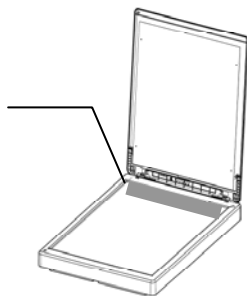

#### 참고




스캐너 이동 전에 스캔 장치가 스캐너의 앞쪽에 놓여 있지 않다면, 다음의 과정을 따라 하십시오:

1. 스캐너의 전원을 켜십시오. 스캔 장치가 스캐너의 앞쪽으로 이동할 것입니다.
2. 잠금 스위치를 “잠금” 위치로 누릅니다.
3. 스캐너는 이동 준비가 되었습니다.

## 2.3 소프트웨어 설치

1. 설치 DVD-ROM을 컴퓨터 DVD-ROM 드라이브에 삽입합니다.  
>> 다음 [설치] 그래픽이 나타납니다. **[Install PaperAir Manager]**를 클릭합니다.

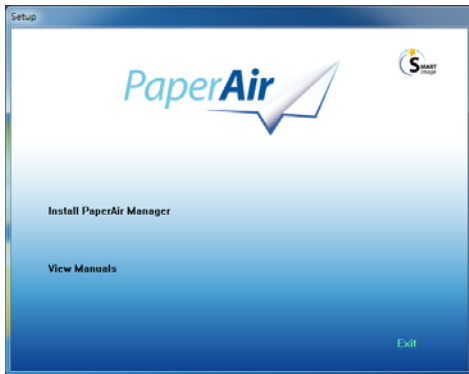


### 참고

[설치] 그래픽이 나타나지 않으면 Windows 탐색기를 통해 설치 DVD-ROM의 [Setup.exe]를 더블 클릭합니다.


2. 설치 프로세스 동안 사용할 언어를 선택하고 **[다음]** 버튼을 누릅니다.  
>> 라이선스 계약에 동의하라는 확인 메시지가 표시됩니다.
3. **[END-USER LICENSE AGREEMENT]**(최종 사용자 라이선스 계약)를 읽고 **[라이선스 계약 약관에 동의합니다.]**를 선택한 후 **[다음]** 버튼을 클릭합니다.  
>> 개인정보취급방침에 동의하라는 확인 메시지가 표시됩니다.
4. **[PRIVACY POLICY]**(개인정보취급방침)를 읽고 **[개인정보취급방침 약관에 동의합니다.]**를 선택한 후 **[다음]** 버튼을 클릭합니다.  
  
[동의]를 선택하면 사용자의 작업 정보를 수집하여 당사 제품의 품질을 향상하고 사용자에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다. 개인정보취급방침에 동의하지 않을 경우 계속해서 프로그램을 설치하면 됩니다.  
>> **[프로그램 설치 준비 완료]** 대화 상자가 표시됩니다.
5. **[설치]**을 클릭하여 설치를 시작합니다.



6. 설치가 시작됩니다. 설치가 완료되면 [스캐너 연결 방법] 대화 상자가 표시됩니다.
7. 지침을 따라 스캐너를 켜고 USB 케이블로 스캐너를 컴퓨터에 연결합니다.
8. 설치 완료 알림이 표시되면 [마침] 버튼을 클릭합니다.  
>>설치가 완료되면 PaperAir Manager 아이콘이 Windows 시스템 트레이에 표시되고 기본 창이 나타납니다. 설치가 완료되지 않으면 스캐너가 켜져 있는지, USB 케이블 연결이 올바른지 여부를 확인하십시오.

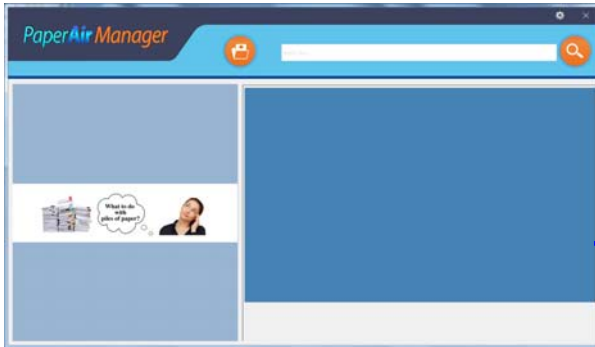

PaperAir Manager의 기본 창

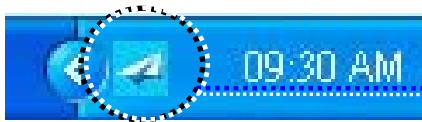

시스템 트레이의 PaperAir Manager 아이콘




PaperAir Manager의 데스크톱 바로가기

9. DVD-ROM 드라이브에서 설치 DVD-ROM을 제거합니다.

## 2.4 전원 연결하기


필요한 경우 USB 케이블을 사용해 스캐너를 다른 USB 포트를 통해 다른 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. 직사각형 모양의 끝을 컴퓨터의 뒷면에 있는 USB 포트에 연결합니다.

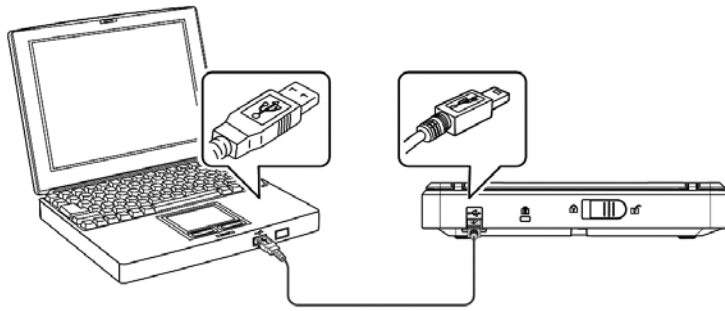

### 3. 처음으로 스캔

#### 3.1 원본 위치 잡기

1. 스캐너의 윗면 커버를 엽니다.
2. 스캔할 문서의 내용이 있는 면을 아래쪽으로 향하게 하여 유리면에 올립니다.
3. 원본의 좌 상단이 스캐너의 원점에 위치하는지 다시 한번 확인합니다.

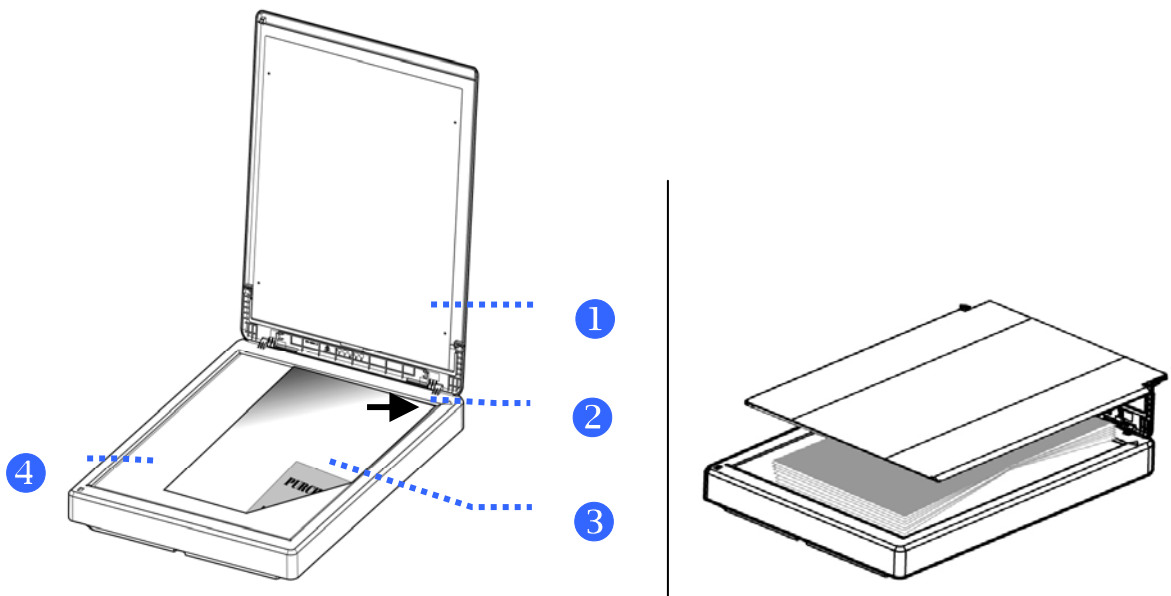


항목            명칭

- |   |       |
|---|-------|
| 1 | 커버    |
| 2 | 원본 문서 |
| 3 | 유리면   |
| 4 | 원점    |

## 3.2 PaperAir Manager 시작

PaperAir Manager 소프트웨어 응용 프로그램이 올바르게 설치되면 PaperAir Manager가 시작됩니다. PaperAir Manager의 기본 창과 해당 아이콘이 표시됩니다.

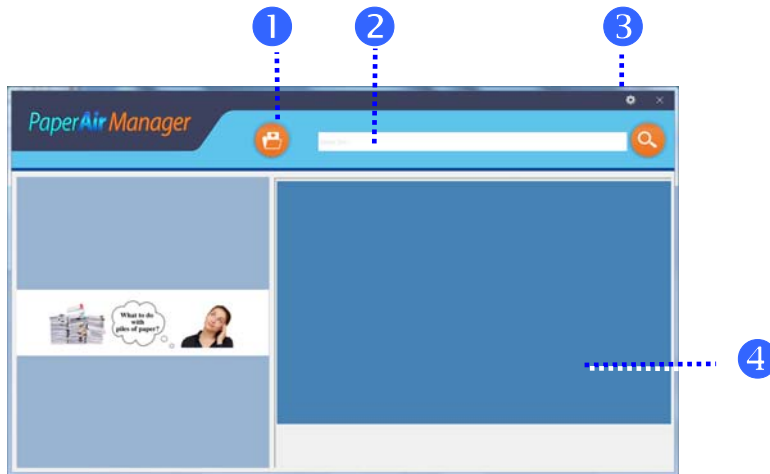

PaperAir Manager의 기본 창

항목                  이름                  설명


1	스캔 버튼	전체 텍스트 검색 가능 파일을 스캔하고 생성하려면 클릭합니다.
2	키워드 필드	데이터베이스에서 스캔된 문서를 검색할 키워드를 입력합니다.
3	옵션	PaperAir Manager의 추가 설정입니다.


4                  미리 보기 창                  스캔한 이미지를 낮은 해상도로 표시합니다.



시스템 트레이의 PaperAir Manager 아이콘

### 3.3 스캔하기 전에 스캔 설정 확인

1. 오른쪽 위 모서리에 있는 [Options](옵션) 아이콘  을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 [Options](옵션) 창을 표시합니다.

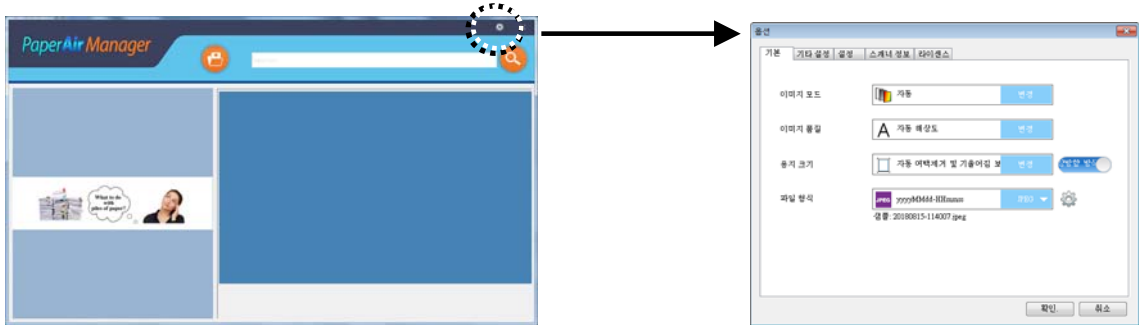

[Options](옵션) 창은 다음 옵션으로 구성되어 있습니다.

이름

설명

이미지 모드

스캔된 이미지에 적합한 이미지 모드를 선택합니다.  
**선택 항목:** \***Auto(자동)**, Color(컬러), Gray(회색), Black and White(흑백).  
**자동:** 원본 문서에 따라 이미지 모드를 자동으로 전환합니다.

이미지 모드

스캔된 이미지에 적합한 해상도를 선택합니다.  
**선택 항목:** \***자동 해상도**, High (600 dpi)(높음(600dpi)), Medium (300 dpi)(중간(300dpi)), Low (200 dpi)(낮음(200dpi))  
**자동 해상도:** 원본 문서에 따르면 스캔을 수행 할 적절한 해상도를 자동으로 선택합니다.

용지 크기

가장 적합한 스캔 크기를 선택합니다.  
**선택 항목:**  
**\*Auto Crop(자동 자르기) 및 Deskew(왜곡 보정)**  
**A4 – 8.2 x 11.6인치**  
**A5 – 5.8 x 8.2인치**  
**A6 – 4.1 x 5.8인치**  
**B5 – 6.9 x 9.8인치**  
**B6 – 4.9 x 6.9인치**  
**우편 엽서 – 5.8 x 3.9인치**  
**명함 – 3.5 x 2.1인치**  
**Letter – 8.5 x 11인치**  
**Legal – 8.5 x 14인치**  
**Auto Crop(자동 자르기) 및 Deskew(왜곡 보정):** 다양한 문서 크기에 따라 자르기 창을 자동으로 조정하고 왜곡된 이미지를 자동으로 똑바르게 보정합니다.

Simplex/Duplex(단면/양면)

단면/양면 간을 전환하려면 이 버튼을 클릭합니다.  
단면: 문서의 단면을 스캔하려면 선택하십시오.  
\*양면: 문서의 앞면, 뒷면을 스캔하려면 선택하십시오.

파일 이름/파일 형식

원하는 파일 형식을 선택하십시오.  
**선택 항목:** \* **JPEG**、PDF、DOCX、XLSX、PPTX

\*: 기본 설정


설정을 변경하려면 이 창을 사용하여 설정을 재설정합니다. 스캔 설정을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 이어지는 섹션의 "Customizing the PaperAir Manager(PaperAir Manager 맞춤 설정)"를 참조하여 설정을 재설정하십시오.


2. [확인]를 클릭하여 창을 나갑니다.



### 3.4 문서 스캔

1. 스캐너에 용지를 로드합니다.

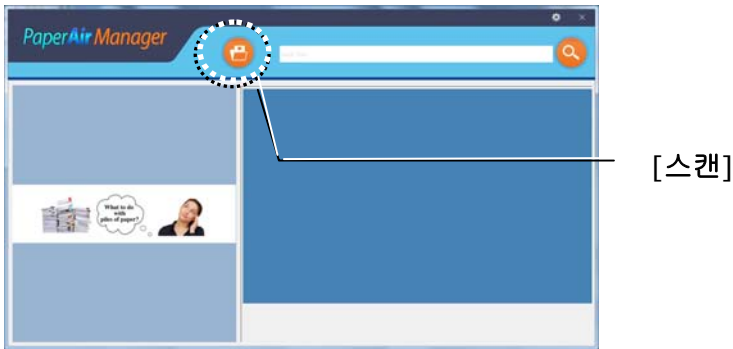


2.  버튼을 클릭하여 스캔을 시작합니다.




3. 스캔이 완료되면 다음과 같은 **[Preview]**(미리 보기) 창이 나타나고 스캔한 이미지가 사전 설정 경로(기본 경로: My Documents\PaperAir Manager)에 자동으로 저장됩니다.



진행률 표시줄: 스캔을 완료하고 전체 텍스트 검색 가능 파일을 생성하는 프로세스의 경우 다음 단계를 거쳐야 합니다.

단계	진행률 표시줄	설명
1단계		문서 스캔 진행률을 나타냅니다.
2단계		스마트 이미지 처리를 통해 이미지 품질을 향상하는 작업의 진행률을 나타냅니다.
3단계		OCR(광학식 문자 인식) 프로세스를 처리하는 작업의 진행률을 나타냅니다.

4단계		태그 정보 프로세스를 처리하는 작업의 진행률을 나타냅니다. (이 단계는 필수 항목이 아닙니다.)
-----	---	---

4. [미리 보기] 대화 상자에서 미리 본 이미지가 괜찮으면 다음 작업을 선택합니다.

**[Tag](태그) 필드:** 태그 정보를 입력한 다음 [Enter]를 누르십시오. 태그 정보를 입력하면 파일 이름, 태그 정보, 텍스트 인식 프로세스 후 인식된 이미지 텍스트를 포함한 검색 데이터베이스로 더 나은 검색 결과를 얻는 데 도움이 됩니다.

**출력:** 스캔된 이미지를 E-Mail(이메일), BizCard, Printer (인쇄)를 포함한 대상 목록에 보냅니다.

항목      설명

**E-Mail**



기본 이메일 소프트웨어를 열고 스캔된 이미지를 첨부 파일로 받는 사람에게 보내려면 클릭합니다.

**Printer**



스캔된 이미지를 기본 프린터에 전송하여 인쇄하려면 클릭합니다.

**BizCard**




명함에 있는 텍스트를 읽으려면 클릭하십시오. 텍스트 인식 기능은 스캔된 이미지 데이터에서 수행되며, 이 데이터는 그 후에 명함 데이터베이스로 관리됩니다.


5. 스캔된 이미지는 특정 대상으로 전송됩니다.

### 3.5 문서 검색

PaperAir Manager에서는 이전에 스캔된 모든 텍스트, 파일 이름, 태그 정보가 포함된 데이터베이스에서 문서를 검색할 수 있습니다. 이미지 텍스트는 텍스트 인식 프로세스 후 인식되며, 데이터베이스에 저장됩니다.

문서를 검색하려면,

1. 기본 창에서 **Keyword(키워드)** 필드에 키워드(하나 이상)를 입력합니다. 예를 들어 Document(문서) 또는 Document scan(문서 스캔)을 입력합니다. 또는 모든 문서를 찾기 위해 **Keyword(키워드)** 필드에 \*를 입력해도 됩니다. 그런 다음 **Search(검색)** 아이콘  을 누릅니다.

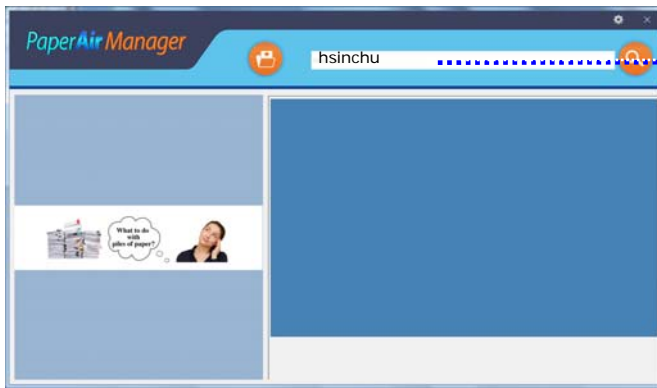

여기에 키워드를 입력합니다.




2. 몇 초 만에 검색 결과가 표시됩니다. 이미지 파일을 선택하기만 하면 미리 보기 프레임에 이미지가 표시됩니다.



파일 이름

태그 정보

미리 보기 이미지

원하는 경우  를 클릭하여 스캔한 이미지를 첨부 파일로 이메일 수신자에게 전송하거나  를 클릭하여 문서를 인쇄하거나  를 클릭하여 BizCard 소프트웨어에 스캔한 이미지를 전송할 수도 있습니다.

### 참고



이전에 스캔한 이미지가 삭제되었을 경우 삭제된 이미지는 찾거나 검색할 수 없습니다.

### 참고



1. 모바일 기기에서 스캔할 경우 텍스트 인식 프로세스가 수행되지 않아 스캔된 이미지를 검색할 수 없습니다.
2. OCR 정확도와 검색 결과에 영향을 줄 수 있는 다음 요인을 참고하십시오.
  - 문서에 손으로 작성된 문자나 도장이 포함되어 있음
  - 글꼴 크기가 너무 작음(이 경우, 600dpi(해상도)로 스캔해 보십시오.)
3. PaperAir Manager에서는 [**PaperAir Manager**] 폴더에 가져온 모든 이미지(JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG 파일 형식), pdf 파일 및 Microsoft Office 파일(ppt, pptx, xls, xlsx, doc, docx 파일 형식)에 대해 텍스트 인식을 수행하고 인식된 텍스트를 검색 데이터베이스에 포함할 수 있습니다. 있습니다 수 사용할 경우에만 다음의 기능은 이 하지만.
  - 경우 동의한 취급방침에 보개인정 동안 설치하는
  - 경우 있는 연결되어 인터넷에 컴퓨터가

### 도움말




- PaperAir Manager의 검색 엔진은 Google의 검색 엔진과 다소 다른 방식으로 설계되었습니다. 처음 검색에서 문서를 찾을 수 없을 경우 다른 순서 또는 다른 조합의 키워드를 입력해 보십시오. 예를 들어 처음에 [기밀 송장]라는 키워드를 입력한 경우 [송장] 또는 [송장 기밀]을 입력하여 문서를 찾아볼 수 있습니다.
- 키워드에 경우 았을 기억나지 철자가 정확한[?] 또는[\*] 수 입력할 를 있습니다. 들어 예를'Taipei' 경우 검색할 텍스트를 문서 포함하는 를'T?ipei' 또는'T\*pei'있습니다 수 입력할 라고.

### 3.6 PaperAir Manager 종료

PaperAir Manager 응용 프로그램을 종료하려면,


[종료] 아이콘 **X** 을 클릭하기만 하면 기본 창이 종료됩니다.

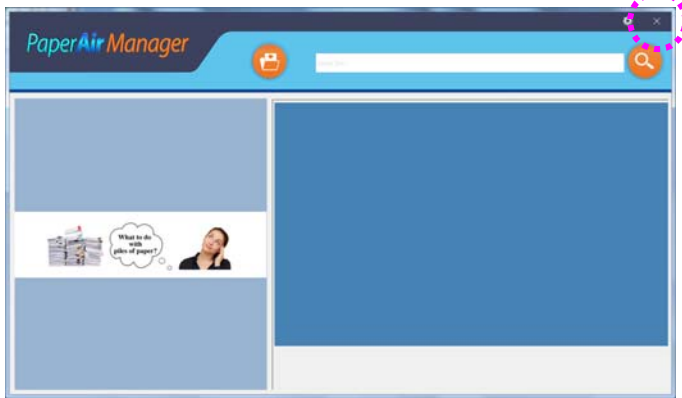

### 3.7 PaperAir Manager 다시 시작

PaperAir Manager 응용 프로그램을 다시 시작하려면,

시스템 트레이에서 PaperAir 아이콘을 클릭하기만 하면 기본 창이 표시됩니다.




시스템 트레이의 PaperAir Manager 아이콘

또는

시스템 트레이의 PaperAir Manager의 아이콘  을 실수로 닫았을 경우 다음 단계를 따라 PaperAir Manager를 다시 시작하십시오.


1. [시작] 메뉴에서 [모든 프로그램/프로그램] > [Avision PaperAir 10 스캐너] > [PaperAir Manager]를 선택합니다.
2. [스캐너 모델 선택] 대화 상자가 표시됩니다.

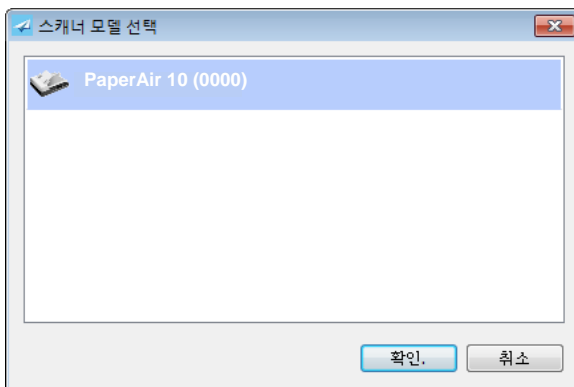

3. 스캐너 모델을 선택하고 [확인]를 클릭합니다. PaperAir Manager의 기본 창이 표시됩니다.

또는



바탕화면의 PaperAir Manager 바로가기  를 더블 클릭합니다.


### 3.8 스캐너에 연결하지 않고 PaperAir Manager 사용


PaperAir Manager는 스캔 소프트웨어 응용 프로그램입니다. 하지만 스캐너에 연결하지 않고도 이 소프트웨어를 시작하고 검색 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능은 비즈니스와 떨어진 곳에 스캐너를 갖고 가지 않았을 경우에 특히 유용합니다.

스캐너에 연결하지 않고 PaperAir Manager를 실행하려면 다음 단계를 따르십시오.


- 1. [시작] 메뉴에서 [모든 프로그램/프로그램]>[Avision PaperAir 10 스캐너]>[PaperAir Manager]를 선택합니다.

또는

- 1. 바탕화면에서 PaperAir Manager의 바로 가기  를 선택합니다.
- 2. [스캐너 모델 선택] 대화 상자가 표시됩니다.

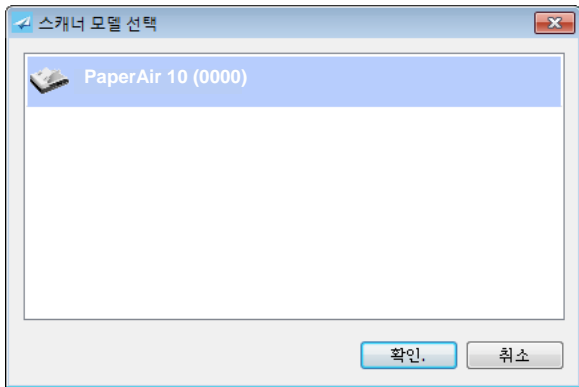

- 3. 스캐너를 선택한 후 [확인]을 클릭합니다. PaperAir Manager의 기본 창이 표시됩니다.

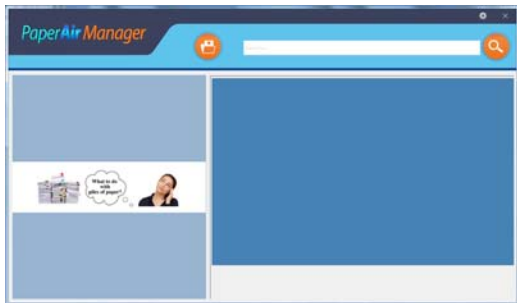


- 4. [키워드] 필드에 키워드를 입력하여 문서를 검색합니다. 몇 초 만에 검색 결과가 표시됩니다.


# 4. PaperAir Manager 맞춤 설정

이 섹션에서는 스캔 설정을 다양한 스캔 작업에 맞게 맞춤 설정하는 방법을 설명합니다.

## 4.1 스캔 설정창을


각 버튼의 설정을 맞춤 설정하려면 **[Options](옵션)** 창을 사용해야 합니다. **[Options](옵션)** 창은 다음 방식으로 시작할 수 있습니다.

오른쪽 위 모서리에 있는 **[Options](옵션)** 아이콘  을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 **[Options](옵션)** 창을 표시합니다.

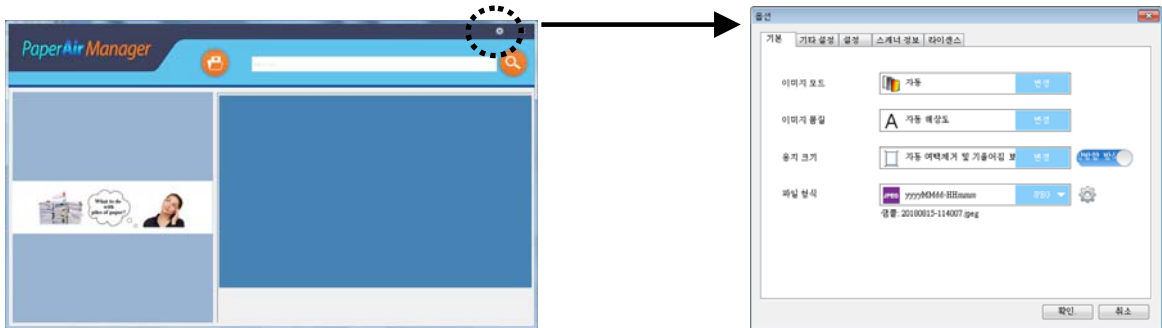

또는

1. PaperAir Manager 표시합니다 메뉴를 팝업 다음 클릭하여 버튼으로 오른쪽 마우스 아이콘을.

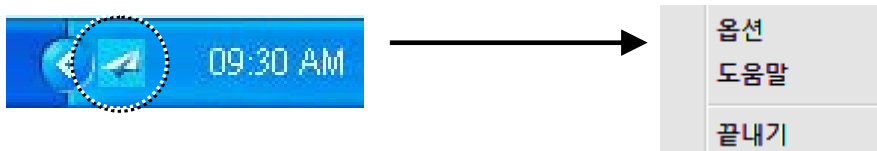

**[Options](옵션)** 창은 다음 탭으로 구성되어 있습니다.


- ➔ **Basic(기본) 탭**—이미지 모드, 이미지 품질, 용지 크기, 파일 이름 및 파일 형식 등의 기본 스캔 설정을 제공합니다.
- ➔ **More Settings(추가 설정) 탭**—빈 이미지 제거, 이미지 회전, 멀티 피드 감지 사용 옵션을 포함한 추가 스캔 설정을 제공합니다.
- ➔ **설정 탭**—OCR 설정 및 **[Browse](찾아보기)** 버튼에 대한 옵션을 제공하여 스캔한 모든 문서를 저장하고 검색할 위치를 변경합니다.
- ➔ **스캐너 정보 탭**—일련 번호, 패드 스캔 횟수, 롤러 스캔 횟수 및 펌웨어 버전을 포함한 스캐너의 기본 정보를 제공합니다.



- **라이선스 탭**—표시된 웹 사이트에서 구입한 OCR 기능에 대한 인증 코드를 입력하기 위한 필드를 제공합니다. 소프트웨어 설치 중 개인 정보 취급 방침에 동의하지 않으면 이 스캐너를 통해 스캔하지 않은 다른 사진 또는 이미지에 대한 텍스트 인식 기능은 사용할 수 없습니다. 인증 코드를 구입한 경우 지정된 폴더에 저장된 모든 이미지에 대해 텍스트 인식 기능을 사용할 수 있습니다.

## 4.2 기본탭

Basic(기본) 탭에서 대부분의 구성을 완료할 수 있습니다. Basic(기본) 탭에서는 스캔된 이미지의 기본 스캔 설정, 파일 이름 및 파일 형식을 포함한 기본 설정을 지정할 수 있습니다.

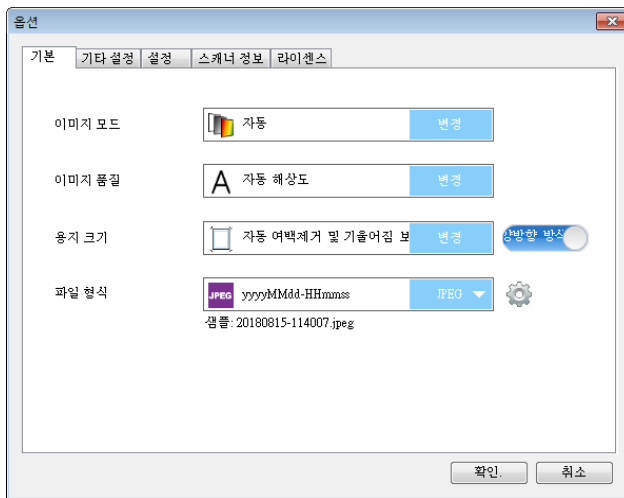

## 4.2.1 이미지 모드 선택

➔ **Mode(모드):**  
스캔된 이미지에 적절한 이미지 모드를 선택합니다.

**선택 항목:** \* **Auto Color Detection(자동 색상 감지)**, **Color(컬러)**, **Gray(회색)**, **Black and White(흑백)**.

이미지 유형	설명
--------	----


<b>자동 컬러 탐지</b>	컬러 이미지 모드에서 컬러 문서의 앞 또는 뒤 페이지를 자동으로 탐지해서 스캔할 경우에 누르십시오. 컬러 문서일 경우, 스캐너에서 문서를 자동으로 컬러 이미지로 스캔을 합니다. 문서가 비컬러(non-color)이면, 출력 모드로 [비컬러 선택] 옵션에서 흑백이나 회색조를 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 혼합 컬러나 비컬러 문서일 경우 유용합니다.
-----------------	--

<b>컬러</b>	원본이 컬러인 문서를 컬러 이미지로 스캔하려면 컬러를 선택하십시오.
-----------	---------------------------------------

<b>그레이</b>	원본이 실제로 그레이 색상으로 되어 있으면 그레이 이미지를 선택하십시오.
------------	--

<b>흑백</b>	원본에 텍스트, 연필 또는 잉크 스케치만 들어 있으면 흑백을 선택하십시오.
-----------	---


\*: 기본 설정

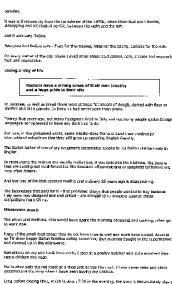

흑백



그레이

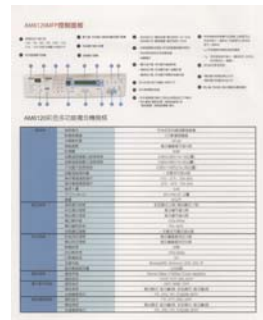

컬러

## 4.2.2 이미지 모드 선택

### → 이미지 모드:

해상도를 잘 조절하면 세부적으로 정확하게 묘사된 이미지를 스캔할 수 있습니다. 해상도는 인치당 도트 수(dpi)로 측정됩니다. 일반적으로 dpi 값이 클수록 해상도와 이미지 파일 크기가 커집니다. 해상도가 클수록 스캔하는 데 더 많은 시간이 걸리고 스캔한 이미지가 차지하는 디스크 공간이 더 커집니다.

**자동 해상도:** 원본 문서에 따르면 스캔을 수행 할 적절한 해상도를 자동으로 선택합니다.



낮은 해상도



중간 해상도

## 4.2.3 원하는 용지 크기 선택

### → 용지 크기 (스캔 영역):

드롭다운 목록 상자에서 원하는 용지 크기를 선택하십시오.

선택 옵션:

**\* Auto Crop & Deskew (자동 & 뒤틀림 방지)**

**A4 – 8.2 x 11.6 in.**

**A5 – 5.8 x 8.2 in.**

**A6 – 4.1 x 5.8 in.**

**B5 – 6.9 x 9.8 in.**

**B6 – 4.9 x 6.9 in.**

**Postcard – 5.8 x 3.9 in.**

**Business Card – 3.5 x 2.1 in.**

**Letter – 8.5 x 11 in.**

**Legal – 8.5 x 14 in.**

**자동 & 뒤틀림 방지:** 뒤틀림 방지: 이 옵션을 사용하면 자동으로 문서 뒤틀림을 방지할 수 있습니다. **자동:** 자동으로 선택하면 서로 다른 용지 크기에 따라 자르기 창이 조절됩니다. 여러 가지 크기의 문서가 섞여 있을 경우에 이 옵션을 사용하십시오.

## 4.2.4 단면(한 쪽) 또는 양면(두 쪽) 선택

→ **Simplex(단면):** 단면: 문서의 단면을 스캔하려면 선택하십시오.


\*: 기본 설정


### 4.2.5 파일 이름 및 파일 형식 설정

➔ **File Name(파일 이름):**  
 사용 가능한 파일 이름은 대시와 함께 날짜 및 시간으로 구성되어 있습니다. 예를 들어 20170417-154235의 경우, 날짜(년/월/일)를 표시하는 동시에 154235는 시간(시/분/초)을 나타냅니다.


➔ **File Format(파일 형식):**  
 선택한 파일 형식을 통해 문서의 스캔된 이미지에 대한 파일 형식이 결정되었습니다. 특정 대상에 가장 적합한 파일 형식을 선택하십시오. **선택 항목: \* JPEG**、PDF、DOCX、XLSX、PPTX


**JPEG:**  
 JPEG(Joint Photographic Experts Group(통합 사진 전문가 그룹)) 압축은 최소 파일 크기로 연속된 색조 컬러를 재현하는 최상의 결과를 제공합니다. 파일 크기를 압축하려면,

“**Properties (등록 정보)**”  버튼을 누르십시오. 슬라이드를 오른쪽이나 왼쪽으로 이동하여 압축 수준을 높이거나 낮추십시오. 압축 수준이 높을수록 이미지 품질이 더 낮아집니다.

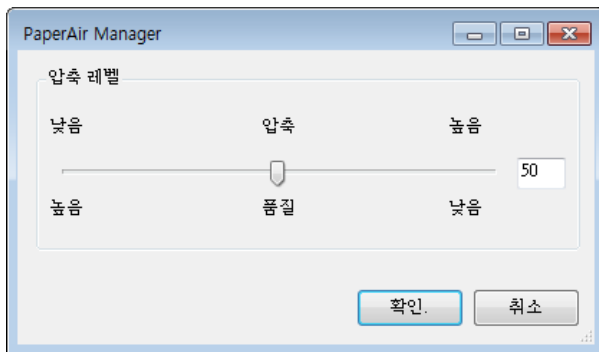

**PDF:**  
 PDF(Portable Document Format)는 Adobe에서 사용하는 매우 대중적인 파일 형식입니다. PDF 파일은 Adobe Acrobat 또는 Adobe Reader를 사용하여 볼 수 있습니다. Multi-Page PDF는 스캔된 모든 이미지를 단일 PDF 파일로 통합합니다.

**다중 페이지 PDF:** 속성 버튼  을 클릭하고 [다중 페이지 PDF]를 선택하여 다중 페이지 PDF 파일 형식을 만들 수 있습니다. Multi-PDF 는 스캔된 모든 이미지를 단일 PDF 파일로 결합합니다.

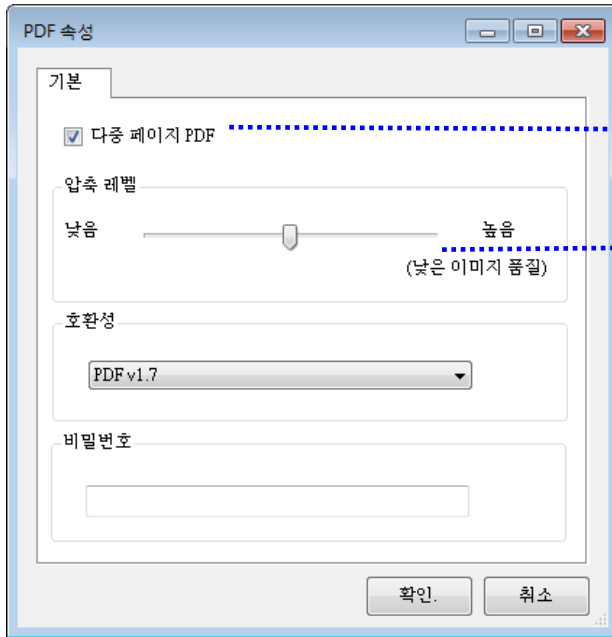

다중 페이지 PDF 파일로  
변환하려면 이 버튼을  
선택하십시오.

슬라이더를 움직여 압축 수준을  
변경하십시오.


### 추가 옵션

- **압축 수준:** 압축 슬라이더를 오른쪽으로 이동하여 압축 수준을 높이거나 왼쪽으로 이동하여 압축 수준을 낮춥니다. 참고: 압축 수준이 높을수록 이미지 품질이 더 낮습니다.
- **호환성:** 모든 버전의 Adobe Reader 및 Adobe Acrobat 에서 PDF 파일을 올바르게 열고 읽을 수 있도록 보장하는 PDF/A 파일로 파일을 저장하려면 "PDF/A" 옵션을 선택합니다. 아니면 V1.0 ~ V1.7, PDF (Quick Mode), PDF/A 1a, PDF/A 1b, PDF/A 2a, PDF/A 2b, PDF/A 3a, PDF/A 3b, PDF/A 3u 중에서 원하는 PDF 버전을 선택하세요. PDF 사양서는 뒤에 첨부되어 있습니다. PDF 1.7의 사양은 이전에 1.0~1.6 버전의 Adobe PDF 사양서에 명기된 모든 기능을 담고 있습니다.
- **비밀번호:** 파일에 보안 기능을 추가하려면 "Password"(비밀번호) 옵션에서 비밀번호를 입력합니다.

**PPTX:** Microsoft PowerPoint가 사용하는 프레젠테이션 파일 형식의 확장명.

**DOCX:** Microsoft Word가 사용하는 문서 파일 형식.

**XLSX:** Microsoft Excel이 사용하는 스프레드시트 파일 형식의 파일 확장명.

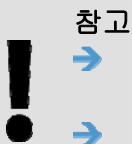


### 참고

문서의 텍스트를 편집해야 할 경우 Microsoft Word/PowerPoint/Excel 에서 문서를 저장하십시오.  
Microsoft Word/PowerPoint/Excel 에서 문서를 저장할 경우 글꼴이 원본 문서와 동일하게 지정되지 않을 수 있습니다.

### 4.3 More Settings (추가 설정) 탭

[추가 설정] 탭에서는 다음 옵션을 제공합니다.

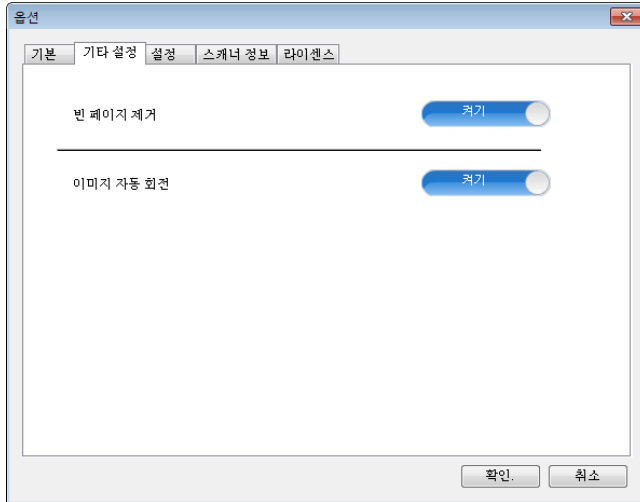

#### 4.3.1 빈 페이지 제거

➔ **Blank Page Removal**(빈 페이지 제거):  
 최적화된 임계값에 따라 빈 페이지를 자동으로 제거합니다.

선택 항목: \*켜기, 끄기


#### 4.3.2 이미지 회전

➔ **Auto Rotate Image** (자동 회전)  
 문서의 내용에 따라 이미지를 자동으로 회전합니다.

선택 항목: \*켜기, 끄기

## 4.4 설정 탭

Settings(설정) 탭에는 다음과 같은 항목이 포함되어 있습니다.

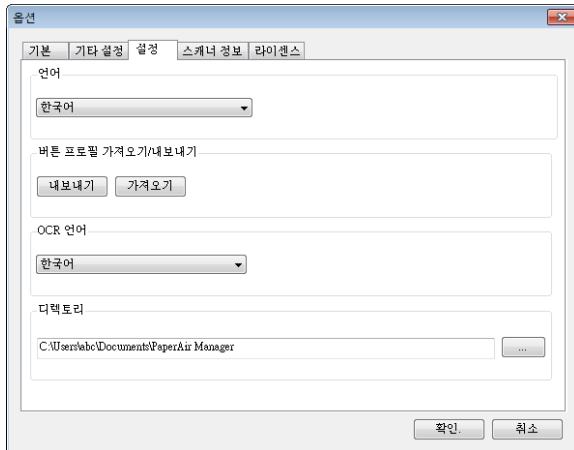

### → Language(언어)

사용자 인터페이스에 표시할 언어를 선택합니다. **OK(확인)** 버튼을 클릭하면 지정한 언어가 즉시 표시됩니다.

### → 버튼 프로필 가져오기/내보내기

이 기능을 통해 동일한 버튼 프로필을 반복적으로 만들 필요 없이 하나의 PaperAir 10 버튼 프로필을 다른 PaperAir 10에 복사할 수 있습니다.

#### 내보내기:

현재 버튼 프로필(스캔 설정)을 .bm2 파일에 저장하려면 [내보내기]를 클릭하십시오.


#### 가져오기:

하나의 PaperAir 10 버튼 프로필(.bm2 파일)을 다른 PaperAir 10로 가져오려면 [가져오기]를 클릭하십시오.

### → OCR 언어

OCR 언어를 선택합니다. 수백개 이상의 언어를 지원하는 OCR(Optical Character Recognition, 광학문자인식) 엔진을 사용하여 전자 문서를 검색하고 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.

### → Directory(디렉터리)

경우 원하는 Browse(찾아보기) 버튼  검색되는 저장되고 문서가 모든 스캔된 눌러 을 변경합니다 위치를.

참고




1. 있습니다 수 저장할 이미지를 스캔된 드라이브에 폴더나 다음.
  - 드라이브의 시스템[Windows] 폴더
  - 폴더 바로가기
  - 가능한 거제USB 드라이브
  - CD 또는DVD-ROM 드라이브
2. **[PaperAir Manager]** 추가됩니다 폴더에 지정된 자동으로 폴더는 하위.
3. 합니다 있어야 수 액세스할 있고 수 쓸 폴더는 지정된.




## 4.5 Scanner Info(스캐너 정보) 탭

**Scanner Info.(스캐너 정보)** 탭을 사용하여 일련 번호, 패드 수, 롤러 수, 펌웨어 버전 등 스캐너에 대한 모든 정보를 볼 수 있습니다. 이러한 정보는 서비스 직원에게 문제를 신고할 때 유용한 정보입니다.

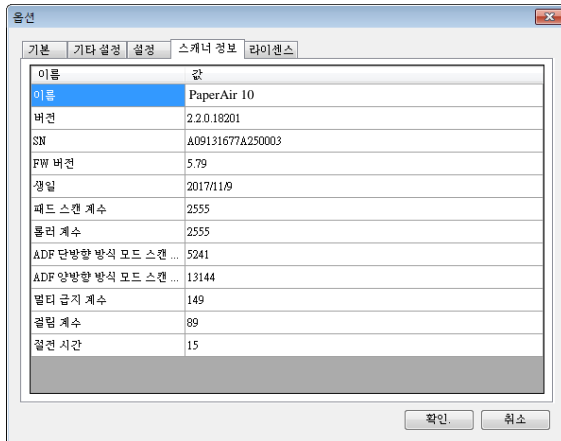

## 4.6 라이선스 탭

스캐너 정보 탭에서는 인증 코드를 입력하여 사전 설정 위치(Documents\PaperAir Manager\)\에 저장된 사진 또는 이미지에 대한 OCR 기능을 수행할 수 있습니다. 인증 코드는 표시된 웹 페이지에서 구입할 수 있습니다. 인증 코드를 획득함으로써 이 스캐너로 스캔하지 않은 이미지 또는 사진을 지정된 폴더에 저장하고 텍스트 인식 기능을 자동으로 수행할 수 있습니다.

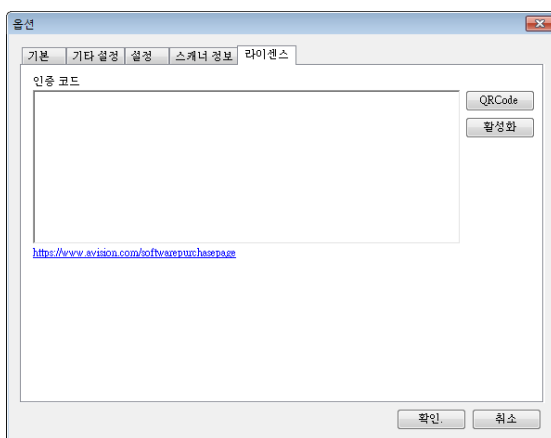


## 4.7 검색 가능 PDF 파일 생성


PaperAir Manager에서는 스캔된 이미지를 PDF로 또는 검색 가능 PDF 파일 형식으로 저장할 수 있습니다. 수백 개 이상의 언어를 지원하는 OCR(Optical Character Recognition, 광학문자인식) 엔진을 사용하여 전자 문서를 검색하고 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.

이미지를 검색 가능한 PDF 파일 형식으로 저장하려면

1. 기본 창에서 오른쪽 상단에 있는  를 클릭합니다. [옵션] 대화 상자가 표시됩니다.

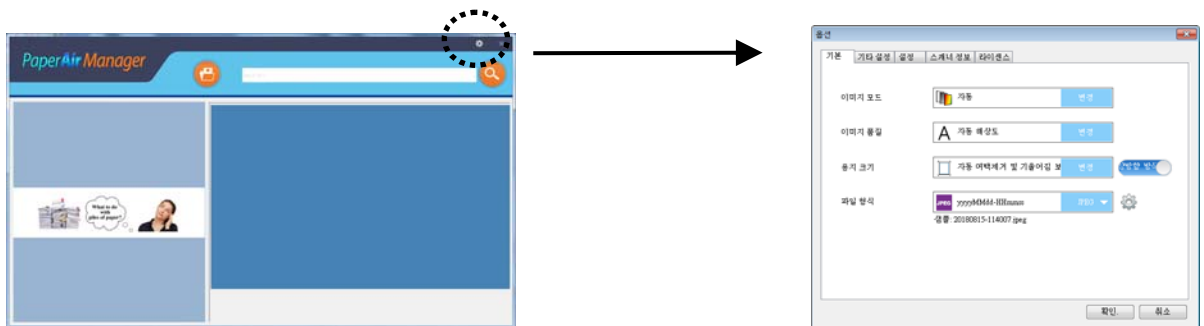

2. [파일 형식] 옵션에서 [PDF]를 선택하고 [확인]를 클릭하여 설정을 저장하고 대화 상자를 종료합니다.
3. [설정] 탭을 선택하십시오. [OCR 언어] 옵션에서 원하는 언어를 선택합니다.

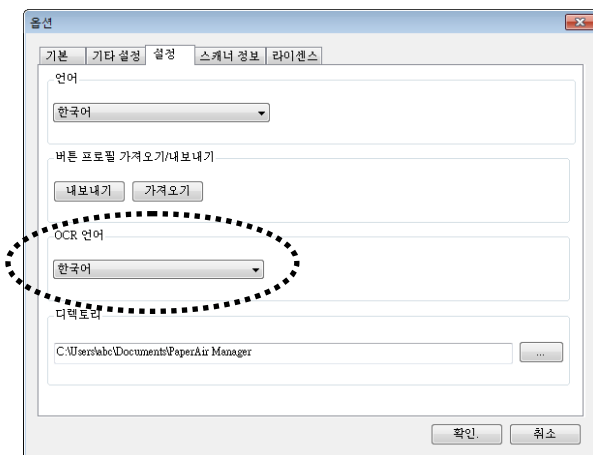


4. 주요 창의 [Scan](스캔) 버튼을 클릭합니다.
5. 몇 초 만에 전체 텍스트 검색 가능 PDF 파일이 생성됩니다.

## 5. 스캐너 관리

### 5.1 유리면 청소

#### 유리면 청소 방법

1. 부드러운 천에 이소프로필 알코올(95%)를 적십니다.
2. 아래와 같이 커버를 엽니다.
3. 조심스럽게 유리면을 닦아냅니다.
4. 덮개를 닫습니다. 이제 스캐너를 사용할 수 있습니다.

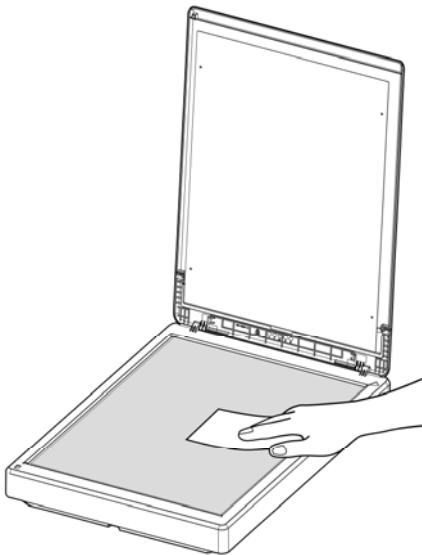

**참고:**

스캐너의 어떤 부위든 용제나 부식성 용액 (예를 들어, 알코올, 석유 등) 을 사용하면 안됩니다. 그럴 경우 플라스틱 부품이 영구적으로 쓸 수 없게 손상됩니다.

## 6. 문제 해결

### 6.1 용지 걸림 해결

**질문**      항상 스캔된 이미지가 검게 나옵니다.

- 답변**
1.      화면 설정을 sRGB로 조정해 주십시오.
  2.      응용 프로그램 화면에서 밝기 설정으로 조정해 주십시오.

### 6.2 기술 서비스

Avision에 연락을 하기 전에 섹션 , 정보 탭을 참조하여 다음과 같은 정보를 준비해 주시기 바랍니다:

- 스캐너의 제품 번호와 갱신 번호 (스캐너 하단에 있습니다);
- 하드웨어 구성 (예, CPU 유형, 램 크기, 사용 가능 디스크 공간, 비디오 카드, 인터페이스 카드);
- PaperAir Manager의 버전.

아래 연락처로 연락해 주십시오:

**본사**

Avision Inc.

No. 20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park,  
Hsinchu 300, Taiwan, ROC

전화: +886 (3) 578-2388 | 팩스: +886 (3) 577-7017

E-MAIL: [service@avision.com.tw](mailto:service@avision.com.tw) | 웹 사이트: <http://www.avision.com.tw>

**미국 및 캐나다 지역**

Avision Labs, Inc.

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA

전화: +1 (510) 739-2369 | 팩스: +1 (510) 739-6060

E-MAIL: [support@avision-labs.com](mailto:support@avision-labs.com) | 웹 사이트: <http://www.avision.com>

중국 지역

**Hongcai Technology Limited**

7A, No.1010, Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C.

전화: +86-21-62816680 | 팩스: +86-21-62818856

E-MAIL: sales@avision.net.cn | 웹 사이트: <http://www.avision.com.cn>

유럽 지역

**Avision Europe GmbH**

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Germany

전화: +49-2151-56981-40 | 팩스: +49-2151-56981-42

E-MAIL: info@avision-europe.com | 웹 사이트: <http://www.avision.de>

**Espaço Brasil**

**Avision Brasil Ltda.**

Avenida Jabaquara, 2958 - Cj. 75 - Mirandópolis –

CEP: 04046-500 - São Paulo, Brasil | 전화: +55-11-2925-5025

E-MAIL: suporte@avision.com.br | 웹 사이트: <http://www.avision.com.br>

## 7. 장제품 사양

모든 사양은 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다. 최신 규격에 대한 자세한 내용은 <http://www.avision.com>을 참조하십시오.

모델번호 :		BF-1606B
광원 :		발광 다이오드(LED, Light Emitting Diode)
광학 해상도 :		600 dpi
스캔 모드 :		흑백/그레이/컬러
최대 문서 크기:		216 x 297 mm (8.5 x 11.7 in.)
인터페이스 :		USB 2.0
전원 :		5 Vdc, 500 mA
운영 환경:	온도	10°C ~ 35°C
	습기	10% ~ 85% RH
제품 크기 :		255 x 355 x 46 mm (11.04 x 13.98 x 1.81 in.)
제품 무게 :		1.4 kg (3.1 lb.)