




**Сетевой сканер**  
**Руководство пользователя**

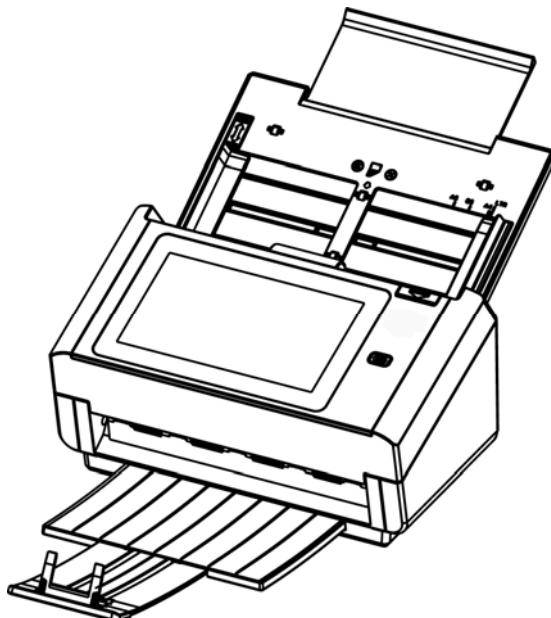

Нормативная модель FL-1801H

Avision Inc.

## **торговые марки**

Microsoft является зарегистрированным торговым знаком корпорации Microsoft Corporation в США.

Windows 7, Windows 8, Windows 10 являются зарегистрированными торговыми знаками либо торговыми знаками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Energy Star® является зарегистрированной торговой маркой в США.

IBM, IBM PC являются зарегистрированными торговыми знаками корпорации International Business Machines Corp.

Другие торговые марки и названия продукции, упомянутые в этом документе, являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками соответствующих владельцев.

## **Авторские права**

Все права защищены. Без предварительного письменного разрешения компании Avision Inc. запрещается воспроизводить, передавать, переписывать, сохранять в поисковой системе или переводить на любой язык, в том числе компьютерный, любую часть этого документа в любой форме, а также любым способом, включая электронный, механический, магнитный, оптический, химический, ручной и т. д.

Сканируемый с помощью этого изделия материал может быть защищен государственными законами и другими нормативными актами, в частности законами о защите авторских прав; ответственность за соблюдение всех таких законов и нормативных актов несет только покупатель.

## **Гарантия**

Сведения, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без уведомления.

Компания Avision не дает гарантий, касающихся этого материала, в частности подразумеваемых гарантий пригодности для конкретных целей. Компания Avision не несет ответственности за ошибки, содержащиеся в этом документе, а также за побочные либо косвенные убытки, понесенные в результате предоставления, эффективности или использования этого материала.

## **Заявление о соответствии требованиям Федеральной комиссии связи (ФКС)**

### **Часть 15**

Данное устройство прошло испытания, в ходе которых было подтверждено его соответствие ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. При работе с устройством необходимо соблюдать следующие два условия: (1) устройство не должно создавать вредных помех; (2) устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в его работе. Ограничения FCC для устройств класса В предназначены для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при использовании устройств в домашних условиях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, в случае несоблюдения указаний при установке и использовании, создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, в каждом отдельном случае использования устройства отсутствие помех не гарантируется. Если устройство создает вредные помехи при приеме телевизионного или радиосигнала (чтобы определить это, выключите и включите устройство), попытайтесь устранить помехи одним или несколькими из предложенных далее способов.

- Измените ориентацию приемной антенны или переместите ее в другое место.
- Отодвиньте устройство подальше от приемника.
- Подключите устройство к другой розетке, не связанной с цепью, к которой подключен приемник.
- Обратитесь в магазин, в котором было приобретено устройство, или в службу технической поддержки для получения других рекомендаций.



### **Уведомление о соответствии нормам Евросоюза**

Изделия с маркировкой «CE» отвечают требованиям следующих Директив ЕС:

- Директива 2014/35/EC по низковольтным устройствам
- Директива 2014/30/EC по ЭМС
- Директива ЕС 2011/65/EU на содержание опасных веществ (RoHS)
- Директива RED (Директива радиоаппаратуры) (2014/53/EC)

Соответствие этого изделия нормам ЕС соблюдается при условии его питания через поставляемый компанией Avision адаптер переменного тока с надлежащей маркировкой «CE».

Данный продукт соответствует требованиям Class B к содержанию опасных веществ стандартов EN55022, EN55024, требованиям безопасности стандарта EN 60950 и требованиям к содержанию опасных веществ стандарта EN 50581.

Это устройство сертифицировано, как «светодиодное устройство класса 1».



Компания Avision Inc. является участником программы ENERGY STAR® и заявляет, что это изделие отвечает требованиям ENERGY STAR к энергосбережению.

### **Утилизация использованного оборудования**



Этот символ, изображенный на изделии или его упаковке, обозначает, что изделие запрещается выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Кроме того, по соображениям защиты здоровья людей и окружающей среды его необходимо сдать в специальные пункты по восстановлению и утилизации. Для получения дополнительных сведений о пунктах сбора отработанного оборудования для переработки обратитесь в местную городскую администрацию, службу вывоза отходов или магазин, где было приобретено изделие.

### **Требования к системе**

Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше

Память: 32-бит: 2 Гб  
64-бит: 4 Гб

Оптический привод: DVD-ROM

USB-порт: USB 3.1 (совместим с USB 2.0)

Совместимость Windows 10 (32-бит/64-бит), Windows 8

Операционн ая система: (32-бит/64-бит), Windows 7

## **Руководство по безопасности изделия**

Внимательно прочтите данные инструкции и выполните все указания и предупреждения перед тем, как приступить к установке и эксплуатации устройства.

Следующие указания в данном документе используются, чтобы исключить любую вероятность несчастных случаев, повреждений устройства и травм пользователя.

<b>⚠ ВНИМАНИЕ</b>	Обозначает потенциально опасные ситуации, которые могут привести к смерти или серьезным травмам в случае нарушения инструкций.
<b>⚠ ОСТОРОЖНО</b>	Обозначает потенциально опасные ситуации, которые могут привести к травмам легкой или средней степени тяжести, а также повреждению имущества, в случае нарушения инструкций.

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

- Разрешается использовать только сетевой адаптер, который поставляется в комплекте с устройством. Использование любого другого сетевого адаптера может привести к пожару, поражению электрическим током и другим травмам.
- Разрешается использовать сетевой шнур и USB кабель, которые поставляются в комплекте с устройством и не содержат следов износа, порезов, истираний, не загнуты и не перекручены. Использование любого другого сетевого шнура и USB кабеля может привести к пожару, поражению электрическим током и другим травмам.
- Ничего не ставьте на сетевой шнур, не наступайте на сетевой адаптер и сетевой шнур и не сдавливайте их.
- Разместите устройство и его сетевой адаптер возле электрической розетки, чтобы сетевой адаптер можно было легко отключить.
- Если с устройством используется удлинитель, следите за тем, чтобы общий номинальный ток устройств, подключенных к удлинителю, не превышал значение номинального тока удлинителя.
- Разместите устройство в достаточной близости от компьютера, чтобы длины соединительного кабеля хватило для подключения устройства к компьютеру.
- Не оставляйте и не храните устройство и его сетевой адаптер:
  - Вне помещений
  - Возле источников сильного загрязнения или пыли, воды и тепла
  - В местах, подверженных ударным нагрузкам, вибрации, с высокой температурой и влажностью, под воздействием прямых солнечных лучей, источников яркого света или быстрых изменений температуры и влажности
- Не трогайте устройство мокрыми руками.
- Запрещается самостоятельно разбирать, изменять и предпринимать попытки ремонта сетевого адаптера, устройства или его дополнительных компонентов, кроме случаев, особо разъясненных в документации к устройству. Несоблюдение данных требований может привести к пожару, поражению электрическим током и другим травмам.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия на корпусе устройства, т.к. они могут соприкоснуться с точками опасного напряжения или закоротить компоненты. Помните об опасности поражения электрическим током.
- При возникновении следующих обстоятельств отключите устройство и сетевой адаптер от электрической сети и обратитесь к квалифицированным специалистам по ремонту и обслуживанию:
  - Сетевой адаптер или вилка повреждены.
  - В корпус устройства или на сетевой адаптер попала жидкость.
  - В корпус устройства или в сетевой адаптер попал посторонний предмет.
  - Устройство или сетевой адаптер претерпели падение или повреждение корпуса.
  - Имеются нарушения в работе устройства или сетевого адаптера (т.е. появление дыма, странного запаха, шума и других признаков), либо наблюдается очевидное ухудшение рабочих характеристик.
- Перед очисткой отключите устройство и сетевой адаптер от электрической сети.

 **ОСТОРОЖНО:**

- Не ставьте устройство на шатающимся или неровном столе. Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность. Оно может упасть и травмировать пользователя.
- Не ставьте на блок тяжелые предметы. Это может привести к нарушению равновесия и падению устройства. При этом будет нанесена травма пользователю.
- Во избежание травм храните входящие в комплект сетевой шнур и USB кабель в местах, недоступных для детей.
- Во избежание удушения храните входящие в комплект пластиковые пакеты в местах, недоступных для детей, либо выбрасывайте их.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите сетевой адаптер от электрической розетки.

# 1 Подготовка к работе

---

## Введение

Благодарим Вас за приобретение сетевого сканера. Устройство позволяет выполнять сканирование односторонних или двухсторонних документов и передавать электронные изображения по различным адресам, включая адреса электронной почты, ftp-серверы, сетевые папки и облачные серверы, такие как Dropbox, Google Drive, SharePointOnline, OneDrive и Evernote. Кроме того, устройство позволяет сохранять сканированные изображения на подключенном USB-накопителе или в собственной памяти устройства.

При необходимости это устройство можно использовать в качестве обычного сканера, подключенного по USB или через сеть, с помощью приложения, поддерживающего TWAIN. Это позволит редактировать и оптимизировать отсканированные изображения. Инструкции по использованию этой функции см. в главе 7 «Использование устройства в качестве обычного сканера».

## Сканирование по различным адресам:

### **Сканирование и отправка изображения по адресу электронной почты:**

При подключении к сети Ethernet и SMTP серверу устройство позволяет передавать документ(ы) во вложениях в письма электронной почты. Нажмите на клавишу E-mail (эл. почта) и выберите адреса электронной почты получателей, чтобы сначала отсканировать документ(ы) и преобразовать в файлы изображения, а затем быстро передать удаленным получателям.

### **Сканирование и отправка изображения в сетевую папку:**

Устройство позволяет отправлять сканированные документы на сервер или в папку с файлами на ПК по внутренней сети с файловыми серверами FTP (протокол передачи файлов), FTPS (протокол передачи файлов Безопасный), SharePoint, SMB (Server Message Block Protocol). Эта функция позволяет уменьшить нагрузку на почтовый сервер, связанную с обработкой больших приложений.

### **Сканирование и сохранение изображений на USB-накопитель:**

Подключите USB-накопитель к разъему USB устройства, чтобы отсканировать документ и сохранить сканированные изображения на USB-накопителе.

### **Сканирование и сохранение изображений в памяти устройства:**

Выберите общую папку местом хранения файлов, чтобы отсканировать и сохранить сканированное изображение в памяти устройства, а затем работать с файлом со встроенной веб-страницы устройства.

**Предпросмотр:**

Перед отправкой документа по сети вы сможете просмотреть сканированный документ в уменьшенном виде, чтобы убедиться, что изображение не перекошено и не перевернуто. Если одна из страниц перекошена, вы сможете ее удалить и отсканировать заново для экономии времени.

**Сканирование и пересылка:**


Сканирование и передача изображений, соответственно, по различным адресам, включая облачные серверы, общие папки (память устройства), USB-накопители, адреса электронной почты, файловые серверы в сети, такие как FTP/FTPS и SMB.

**Использование удобных клавиш быстрого вызова:**

Устройство позволяет оптимизировать рабочий процесс и выполнять задания сканирования одним нажатием на кнопку за счет назначения клавиш быстрого вызова для часто используемых параметров и адресов сканирования.

## Комплект поставки

---

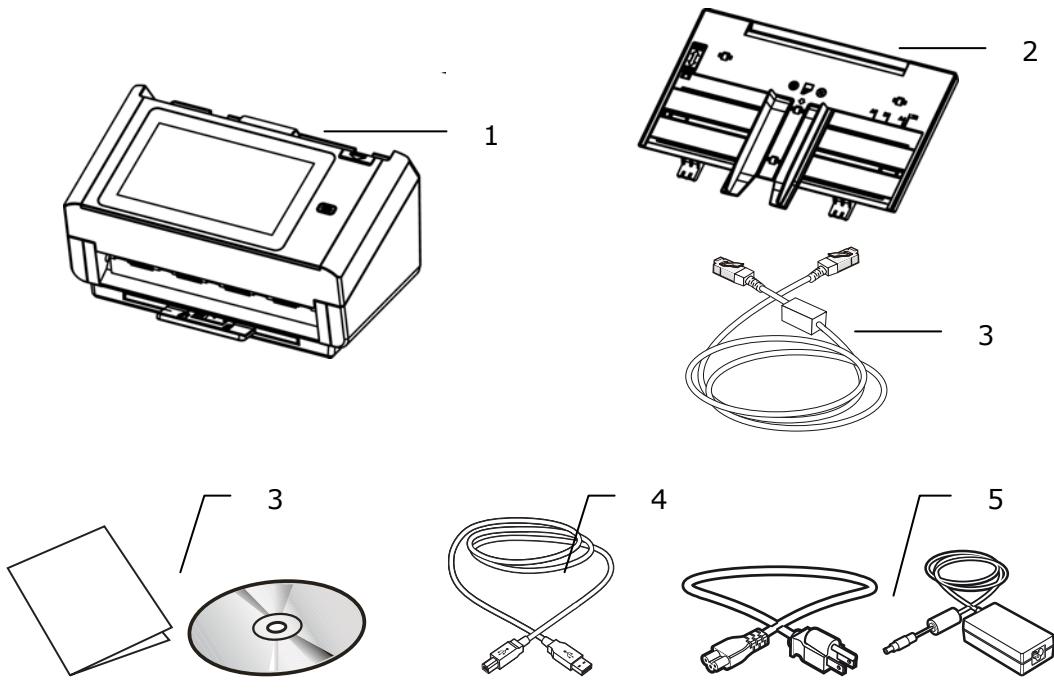


1. Основной блок сканера
2. Лоток для бумаги ADF
3. Ethernet- кабель
4. CD/Краткое руководство
5. USB-кабель
6. Сетевой адаптер и сетевой шнур

### Примечание:

- 1.** Используйте только адаптер переменного тока DA-48M24 (производства APD), прилагающийся к установке. Использование других адаптеров переменного тока может повредить установку и приведет к аннулированию гарантии.
- 2.** Аккуратно распакуйте упаковку и проверьте ее содержимое по списку. Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, то незамедлительно обратитесь к вашему дилеру.
- 3.** Для получения доступа к дополнительным сервисам поддержки клиентов войдите на сайт [www.avision.com](http://www.avision.com) и зарегистрируйте ваше изделие.


## Вид спереди

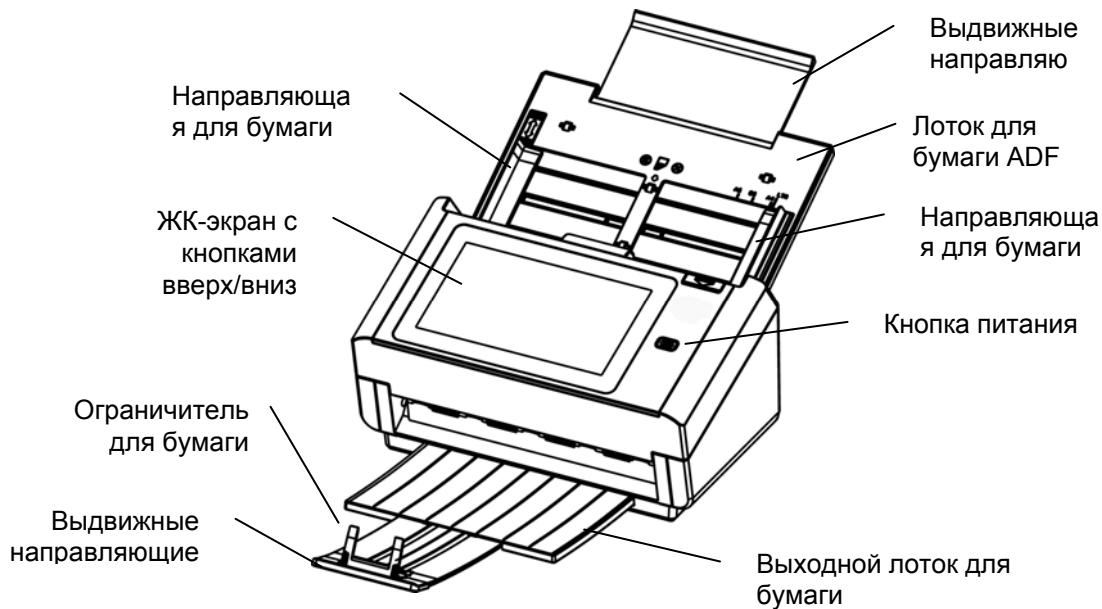

Наименование детали	Функция
Выдвижные направляющие	Выдвигаются и регулируются по размеру сканируемого документа.
Лоток для бумаги ADF	В этот лоток загружают документ для сканирования.
Направляющие для бумаги	Регулируются по ширине документов, чтобы не допустить перекоса отсканированных страниц.
Панель управления	ЖК-экран: Эксплуатация сканера с помощью ЖК-дисплея. Кнопка питания: Включение/выключение питания.
Выходной лоток	Откройте, чтобы забрать отсканированный документ.
Выдвижные направляющие	Извлеките выдвижные направляющие. Документы подаются из ADF в лоток.
Ограничитель для бумаги	Регулируются по длине документов, чтобы они не выпадали.

## Вид сзади


---

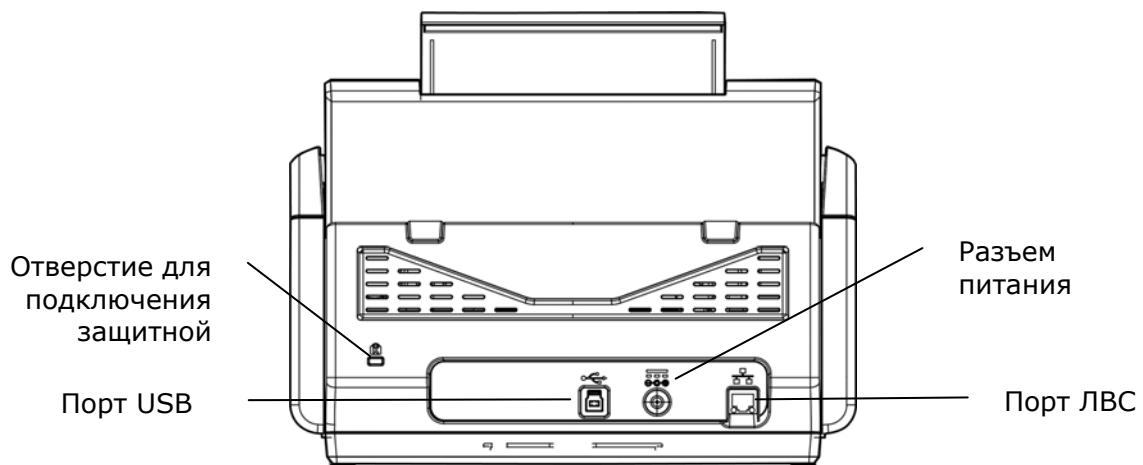

Наименование детали	Функция
Порт ЛВС	Подключение сканера к сети кабелем ЛВС.
Порт USB	<ul style="list-style-type: none"><li>При подключении к компьютеру входящим в комплект кабелем USB устройство можно использовать в качестве обычного сканера.</li><li>При подключении к компьютеру входящим в комплект кабелем USB можно загрузить нужное встроенное ПО.</li></ul>
Разъем для подключения USB-накопителя	Разъем предназначен для подключения USB-накопителя.
Разъем питания	Подключение адаптера переменного тока к сканеру.
Отверстие для подключения защитной системы Kensington	Крепление защитного замка для обеспечения безопасности сканера.

## ВИД СБОКУ


---

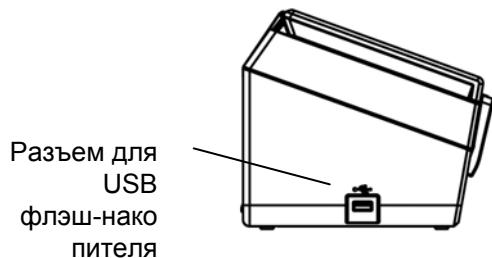

Наименование детали	Функция
<b>USB флэш-накопитель</b>	Используется для подключения USB флэш-накопителя.

## СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ

---

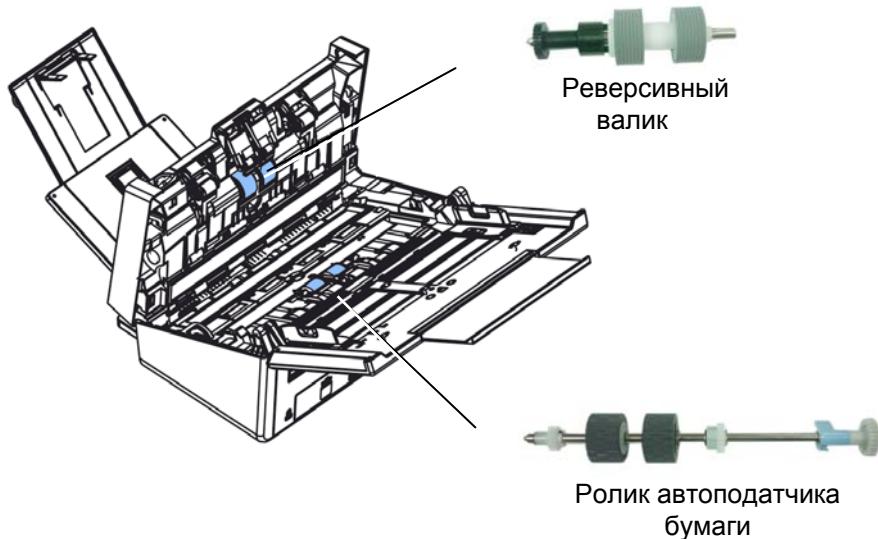

## План подготовки к установке

---

Для выполнения сканирования по электронной почте и по сети необходимо правильно настроить параметры устройства в сети. Перед началом работы с устройством необходимо правильно настроить его сетевые параметры для использования функций передачи по электронной почте и сохранения файлов. Необходимо настроить следующие параметры сети.

<b>1. Включение DHCP:</b>	
<b>2. IP-адрес:</b>	.
<b>3. Маска подсети:</b>	.
<b>4. IP-адрес шлюза:</b>	.
<b>5. DNS сервер:</b>	.
<b>6. WINS сервер:</b>	.
<b>7. SMTP сервер:</b>	
<b>8. SMTP порт:</b>	<b>25</b>
<b>9. LDAP сервер:</b>	.
<b>10. LDAP порт:</b>	

### Описание параметров:

<b>1. *Включение DHCP:</b>	Выберите Yes (Да) для автоматического получения адресов IP/подсети/шлюза/DNS сервера/WINS сервера от сервера DHCP.
<b>2. *IP-адрес:</b>	Адрес Интернет протокола (IP) назначается вашему устройству администратором сети или DHCP сервером.
<b>3. Маска подсети:</b>	Адрес маски сети назначается администратором сети или DHCP сервером.
<b>4. IP-адрес шлюза:</b>	IP-адрес шлюза назначается администратором сети или DHCP сервером.
<b>5. *DNS сервер:</b>	IP-адрес DNS сервера назначается администратором сети.
<b>6. *WINS сервер:</b>	IP-адрес WINS сервера назначается администратором сети.
<b>7. *SMTP сервер:</b>	IP-адрес почтового сервера SMTP назначается администратором сети.
<b>8. SMTP порт:</b>	Номер порта почтового сервера SMTP.
<b>9. *LDAP сервер:</b>	IP-адрес LDAP сервера.
<b>10. LDAP порт:</b>	Номер порта LDAP сервера.

### **Примечание.**

- 1.** Сервер DHCP: С помощью протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) узлу автоматически назначается уникальный IP-адрес при каждом подключении к сети. Это облегчает сетевым администраторам задачу управления IP-адресами. Если сервер DHCP доступен из вашей сети, вам не потребуется вводить значения TCP/IP, маски подсети, шлюза и DNS. Эта информация будет автоматически назначена устройству.
- 2.** IP-адрес: IP-адрес (Интернет-протокол) является уникальным идентификатором подключения узла к IP-сети. IP-адрес назначается системным администратором или разработчиком сети. IP-адрес состоит из двух частей, одна из которых определяет сеть, а другая - ваш узел. Как правило, IP-адрес записывается в виде четырех цифр, разделенных точками. При этом используются цифры от 0 до 255. Пример IP-адреса: 10.1.30.186.
- 3.** SMTP: Означает протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Это главный протокол связи, который используется для отправки и получения сообщений электронной почты по Интернету.
- 4.** DNS: Означает систему доменных имен. DNS сервер определяет узлы по их именам, а не по IP-адресам. Если DNS сервер доступен в вашей сети, вместо цифр IP-адреса можно вводить доменное имя.
- 5.** WINS: Означает службу WINS (Windows Internet Naming Service). WINS сопоставляет имена сетевых компьютеров Windows (также известных как имена NetBIOS) с IP-адресами, что позволяет компьютерам Windows в сети легко находить другие компьютеры и обмениваться с ними данными.
- 6.** LDAP: Означает протокол LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Протокол LDAP обеспечивает пользователям доступ к каталогам и адресным книгам прямо из внешних подключенных к сети устройств для упрощения документооборота.

## **Часто используемые кнопки на сенсорном экране**

---

В следующей таблице представлен список часто используемых клавиш и их функций на сенсорной панели:

	<b>Кнопка [Пуск]:</b> Нажмите на кнопку, чтобы начать сканирование документа и отправку сканированного изображения по электронной почте, в общую папку, на USB-накопитель или по другим адресам.
	<b>Кнопка [Назад]:</b> Нажмите на кнопку для перехода с текущего к предыдущему окну операций.
	<b>Кнопка [На главную]:</b> Нажмите на кнопку для перехода с текущего к главному окну операций.

## 2 Установка устройства

---

Эта глава специально предназначена для лиц, ответственных за администрирование устройства. Администратору рекомендуется прочесть эту главу перед тем, как устанавливать устройство.

### Минимальные требования по настройке

---

Для использования устройства в качестве сетевого сканера требуется выполнить приведенные ниже настройки.

#### **Отправка с устройства сообщений по электронной почте:**

- Сеть TCP/IP
- Почтовый сервер


#### **Отправка документа документов по внутренней сети**

- Среда, в которой используется протокол FTP/FTPS или SMB


## Установка лотка для бумаги ADF

---

1. Возьмите лоток для бумаги ADF и вставьте два штырька в отверстия в верхней части сканера, как показано на рисунке.

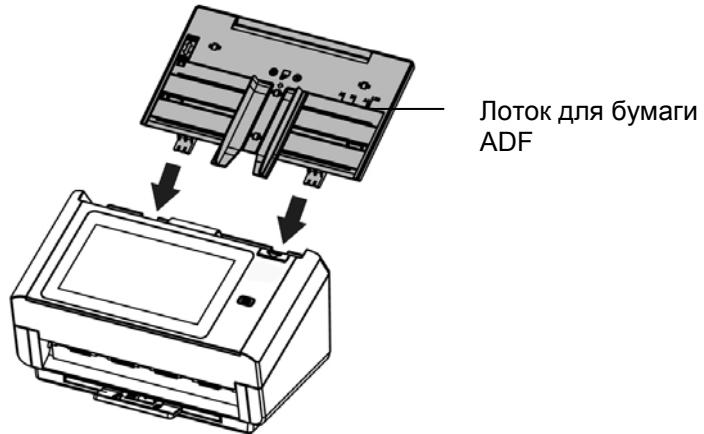

2. Отрегулируйте длину выдвижного ограничителя по длине документа.
3. Извлеките выходной лоток и поднимите стопор-ограничитель бумаги, чтобы бумага не выпадала.

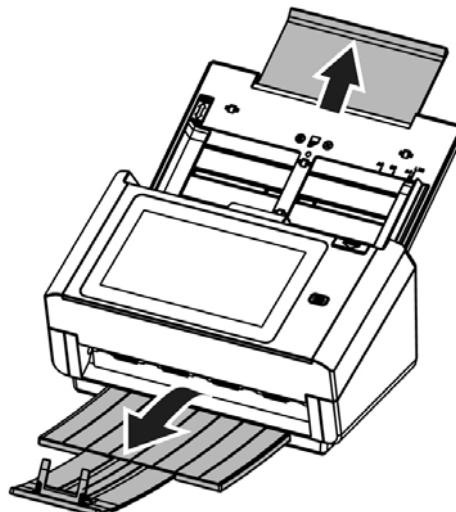


## Подключение кабелей

---


### Подключение кабеля Ethernet

1. Подключите один разъем кабеля Ethernet ЛВС к свободному порту концентратора Ethernet.
2. Подключите другой разъем к порту **LAN (ЛВС)** на задней панели устройства.

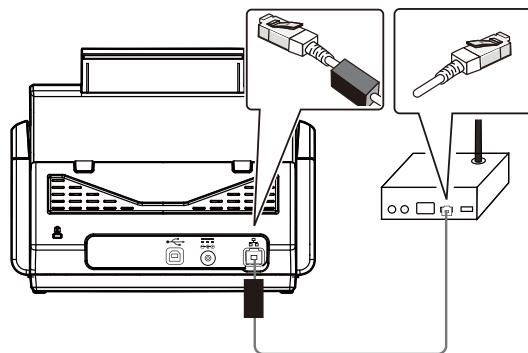

### Подключение питания и включение устройства

1. Подключите разъем кабеля питания к электрическому разъему устройства.

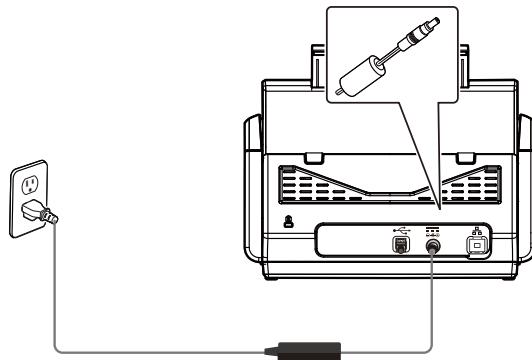

2. Вилку кабеля питания подключите к соответствующей электрической розетке.

- 3.** Для включения устройства нажмите на кнопку [**Power (Питание)**]. Светодиодный индикатор питания загорается зеленым цветом, а на сенсорной ЖК-панели отображается показанное на рисунке главное окно.



#### Примечание.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы отключить питание. Затем отключите устройство от электрической розетки.

## Выключение устройства

- 1.** Нажмите на кнопку **Power (Питание)** и удерживайте ее в течение 2 секунд. Появляется диалоговое окно [Confirmation (Подтверждение)].

**Power off (Выключение питания)**

**Reboot (Перезагрузка)**

- 2.** Нажмите на кнопку [**Power off (Выключение питания)**], чтобы отключить устройство или **Reboot (Перезагрузка)**, чтобы перезапустить устройство.

**Power off (Выключение питания)**

**Питание устройства будет отключено.**


**Cancel (Отмена)      OK**

- 3.** Нажмите на кнопку [**OK**] для отключения устройства.

## Выбор языка

Надписи на сенсорной ЖК-панели устройства могут отображаться на различных языках. Выберите нужный язык для отображения надписей на сенсорной ЖК-панели.

1. Для включения устройства нажмите на кнопку [**Power (Питание)**]. На сенсорной ЖК-панели открывается показанное на рисунке главное окно.

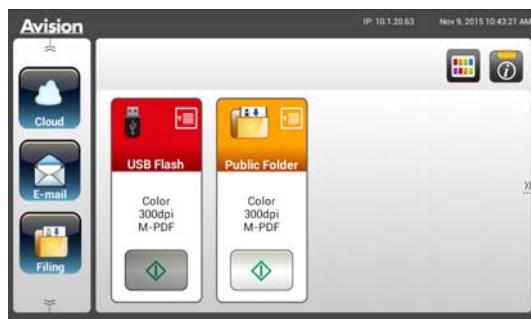

2. На сенсорной ЖК-панели последовательно нажмите на кнопки [**Settings (Настройка)**] > [**Device Management (Управление устройством)**] > [**Language (Язык)**] и выберите нужный язык. Choice (Варианты): английский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), испанский, португальский, иврит.



3. Нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**] для сохранения настроек.

## Настройка даты и времени

Чтобы на устройстве отображались текущая дата и время, установите дату и время перед началом эксплуатации устройства.

1. В главном окне сенсорной ЖК-панели последовательно нажмите на кнопки [**Settings (Настройка)**]> [**Device Management (Управление устройством)**]> [**Date (Дата)**] и установите текущую дату.



2. Нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**] для сохранения текущих настроек и возврата к предыдущему окну.
3. В окне [**Device Management (Управление устройством)**] нажмите на кнопку [**Time (Время)**], чтобы установить текущее время.
4. Нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**] для сохранения текущих настроек и возврата к предыдущему окну.

## Определение TCP/IP-адреса устройства

Чтобы сканер распознавался другими устройствами в сети, необходимо установить его IP-адрес. Для установки IP-адреса выполните следующие действия:

1. В главном окне сенсорной ЖК-панели последовательно нажмите на кнопки [**Settings (Настройка)**] > [**Network (Сеть)**] > [**Wired (Проводное)**] и установите IP-адрес устройства.



- Отметьте галочкой [**DHCP**], если требуется включить DHCP.
- Отметьте галочкой [**Static IP (Статический IP-адрес)**], если требуется указать статический IP-адрес. При выборе [**Static IP (Статический IP-адрес)**] коснитесь полей [**IP Address/Subnet Mask/Gateway IP/DNS Server (IP-адрес/Маска подсети/Шлюз IP/DNS сервер)**], соответственно, для вызова программной клавиатуры, а затем введите соответствующие значения.

2. Нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**] для сохранения текущих настроек и возврата к предыдущему окну.

### Примечание.

- Если администратором системы выбран параметр DHCP, в этом случае IP-адрес TCP/IP, шлюз, маска подсети и DNS сервер указываются автоматически.
- При первой установке устройства администратору рекомендуется сохранить параметры системы по умолчанию. Параметры можно настроить позже, ознакомившись с работой и функциями устройства.

# Определение почтового сервера устройства

Для отправки сканированного изображения получателю по электронной почте необходимо сначала указать сведения о почтовом сервере в настройках устройства. Для установки почтового сервера выполните следующие действия:

1. В главном окне сенсорной ЖК-панели последовательно нажмите на кнопки [**Settings (Настройка)**] > [**Network (Сеть)**] > [**Mail Server (Почтовый сервер)**] и введите сведения о почтовом сервере.




- В поле [**Mail Server (Почтовый сервер)**] введите IP-адрес и номер порта используемого почтового сервера.
- В поле [**Authentication Method (Способ аутентификации)**] нажмите на кнопку [**ON (ВКЛ.)**] для включения или [**OFF (ВЫКЛ.)**] для выключения.
- Коснитесь полей [**Login Name/Password/Mail Server/ Port# (Имя для входа/Пароль/Почтовый сервер/Номер порта)**], соответственно, для вызова экранной клавиатуры, а затем введите соответствующие значения.

2. Нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**], чтобы сохранить настройки и закрыть окно.

## Создание адресной книги

Чтобы ускорить процесс ввода адресов электронной почты, можно создать адресную книгу.

1. В главном окне сенсорной ЖК-панели последовательно нажмите на кнопки [**Settings (Настройка)**] > [**Address Book (Адресная книга)**] > [**New (Создать)**] и введите сведения об адресате.

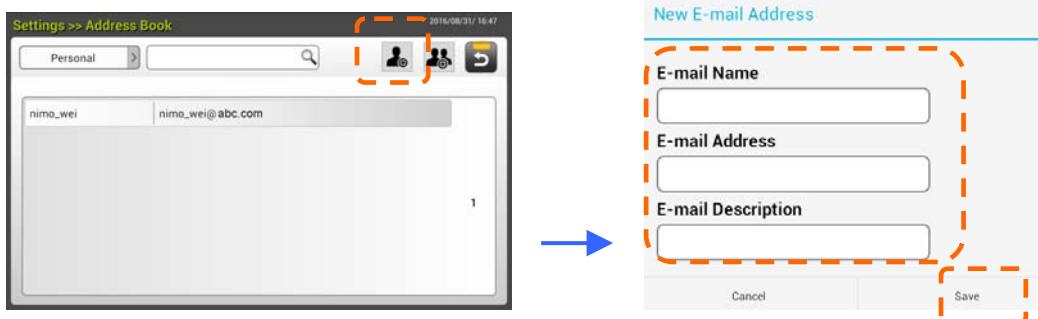

2. Нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**], чтобы сохранить настройки и закрыть окно.

## Создание профиля хранения файлов

Для сохранения сканированного изображения в сетевых папках необходимо сначала установить несколько сетевых папок, включая FTP или SMB, для хранения изображений.

1. В главном окне сенсорной ЖК-панели последовательно нажмите на кнопки [**Settings (Настройка)**] > [**Filing Profiles (Папка для хранения файлов)**] > [**New (Создать)**].



2. Инструкции по созданию папки для хранения файлов представлены в следующей таблице. После выполнения настройки всех параметров нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**].

Поз.	Описание
<b>Profile Name (Имя папки)</b>	Введите имя папки.
<b>Scan to (Сканировать в)</b>	Выберите адрес для [Scan to (Сканировать в)] : <b>Варианты выбора: *FTP, FTPS, FTPES, SharePoint, SMB, USB, общая папка.</b> USB: Сохранение сканированного изображения на подключенном USB-накопителе. Public Folder (Общая папка): Сохранение сканированного изображения в памяти устройства с его последующим использованием через встроенную веб-страницу устройства.

<b>Target URL</b>	При выборе FTP/FTPS или SMB введите URL-адрес в соответствующем поле. Можно ввести доменное имя или IP-адрес и путь к каталогу.(eg. 10.2.1.34/test)
<b>Port # (Номер порта)</b>	Введите номер порта для сервера [ <b>Scan to (Сканировать в)</b> ].
<b>Passive Mode (Пассивный режим)</b>	Установка режима подключения к FTP. <b>Choice (Варианты): Вкл./Выкл. (On/Off)</b> по умолчанию: Выкл.
<b>Login Name (Имя для входа)</b>	Введите имя для входа в назначенную папку.
<b>Password (Пароль)</b>	Введите пароль для использования назначенней папки.
<b>File Name (Имя файла)</b>	Введите имя файла по умолчанию.
<b>Output Color (Цвет вывода)</b>	Выберите нужный цвет вывода, который будет использоваться по умолчанию для сканированного изображения. <b>Choice (Варианты): *Цветной (Color), серый (Gray), B&amp;W (Ч/Б)</b>
<b>Document Side (Сторона документа)</b>	Выберите сторону сканирования для использования по умолчанию. <b>Choice (Варианты): *1-Sided Face Down (1-стороннее лицевой стороной вниз), 1-Sided Face Up (1-стороннее лицевой стороной вверх), 2-Sided (2-стороннее)</b>
<b>File Format (Формат файла)</b>	Выберите нужный формат файла, который будет использоваться по умолчанию для сканированного изображения. <b>Choice (Варианты): JPEG, TIFF (One-Page TIFF), M-TIFF (Multi-Page TIFF), PDF (One-Page PDF), *M-PDF (Multi-Page PDF), Searchable PDF, PDF/A(M-PDF), PNG</b>


<p><b>Resolution (Разрешение)</b></p>	<p>Разрешение определяется в пикселях на дюйм (ppi) (иногда обозначается в точках на дюйм - dpi). Более высокое разрешение позволяет повысить качество сканирования, но при этом снижается скорость сканирования и, обычно, приводит к созданию файлов большего размера. В режиме оптического распознавания символов (OCR) при сканировании следует использовать разрешение 300 dpi для большинства языков, кроме азиатских. Для азиатских языков рекомендуется использовать разрешение 400 dpi.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <span><b>Разрешение 150 dpi</b></span>  <span><b>Разрешение: 200 dpi</b></span> </div> <p><b>Примечание.</b> Для сканирования дуплексных (двухсторонних) документов в цветном режиме макс. разрешение составляет 400 dpi.</p> <p><b>Choice (Варианты): 100 dpi, 150 dpi, *200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi</b></p>
---	--

\* Заводские настройки


## Установка и запуск встраиваемого приложения

Пользовательская настройка этого устройства выполняется легко и быстро. Достаточно установить стороннее приложение и запустить его на устройстве. Благодаря новому встраиваемому приложению пользователи смогут выполнять задания сканирования в рамках собственного рабочего процесса. Для установки встраиваемого приложения выполните следующие действия.


1. Откройте браузер и введите IP-адрес устройства в адресной строке URL. Отобразится встроенная веб-страница устройства.
2. Зайдите на веб-страницу. (имя пользователя и пароль по умолчанию: admin).
3. Коснитесь [**Управление устройствами**]>[**Блокировка функций**] и включите параметр [**Подключаемый модуль приложений**]. Для завершения коснитесь [**Обновить**].

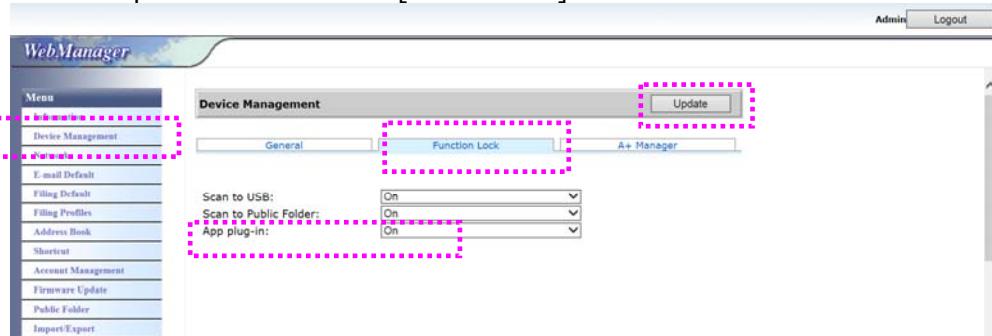

4. В пунктах Меню отобразятся параметры [**Настройка белого списка приложений**] и [**Установка/Удаление приложений**].

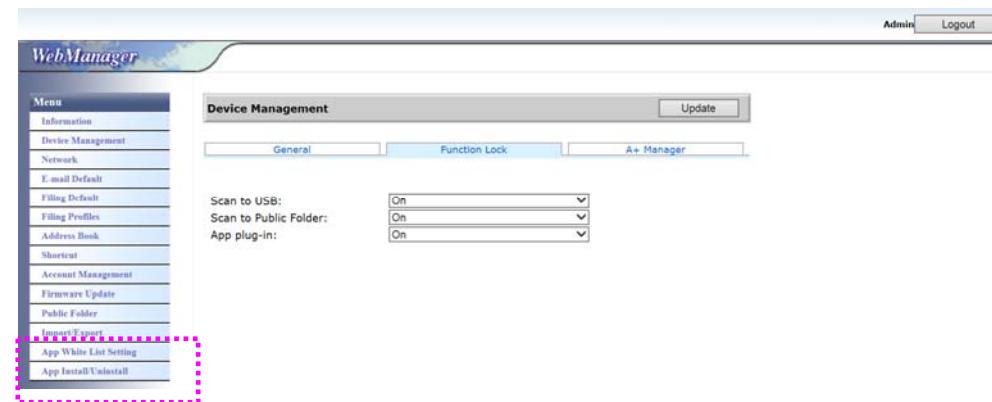

5. В пункте **Меню** нажмите [**Настройка белого списка приложений**] и коснитесь [**Просмотр**] для выбора имени приложения (в файловом формате .spf) для распознавания устройством. Для завершения коснитесь [**Обновить**].

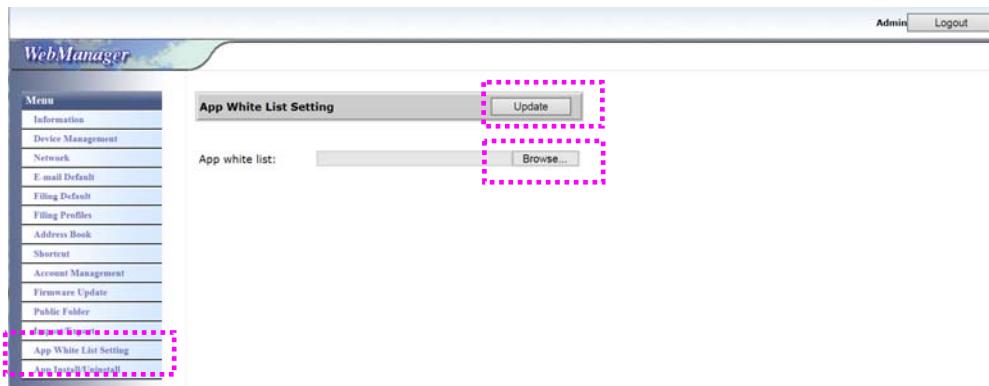


6. В пункте **Меню** нажмите [**Установка/Удаление приложений**], найдите установочный файл своего приложения и коснитесь [**Установить**]. В случае успешной установки новое встраиваемое приложение будет отображаться в списке приложений.

#### Примечание.


Чтобы удалить встраиваемое приложение, просто выберите имя приложения из списка и коснитесь [**Удалить**]. Встраиваемое приложение будет удалено.

#### Выполнение запуска встраиваемого приложения на устройстве.

1. Установите встраиваемое приложение в порядке, описанном в предыдущем разделе.
2. На сенсорной панели устройства последовательно коснитесь [**Параметры**] > [**Управление устройствами**] > [**Блокировка функций**]. Убедитесь, что [**Подключаемый модуль приложений**] **включен**.

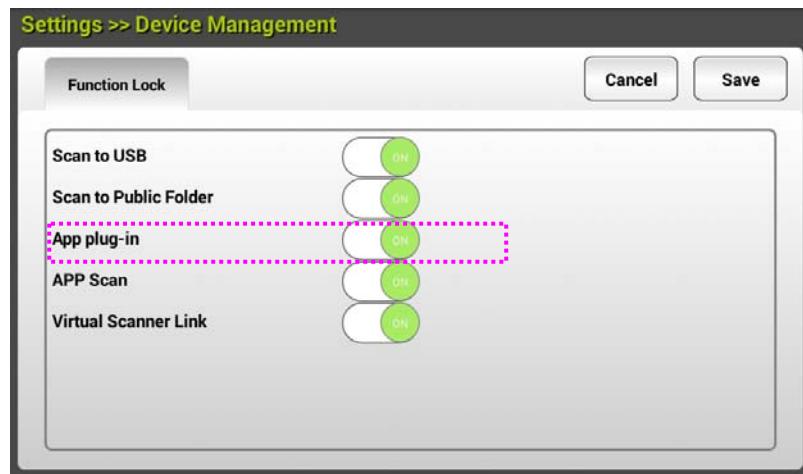

3. Прокрутите пункты меню справа и коснитесь значка [подключаемый модуль]. Запустите приложение, выбрав имя приложения.

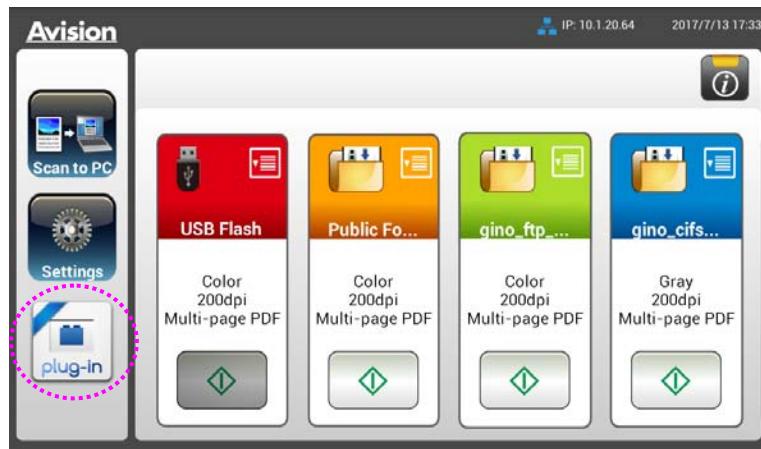

\*Подключаемый модуль приложений: Поддерживается ОС Android версии не выше 4.4.

# **3 Эксплуатация**

---

## **Примечание для использования устройства автоматической подачи документов (уапд)**

Перед тем, как воспользоваться УАПД, убедитесь, что бумага соответствует следующим требованиям:

- По размеру документ (-ты) варьируются в пределах от 50 x 50 mm (2 x 2 in.) дюйма до 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.).
- По весу документ (-ты) варьируются от 27~413 g/m<sup>2</sup> (7~ 110 lb.).
- Карточки-удостоверения толщиной до 1.25 mm (0.05 in.).
- пластиковые карты, соответствующие стандарту ISO7810 ID-1
- По форме документ (-ты) должен быть квадратным или прямоугольным и находиться в хорошем состоянии (не хрупкий и не потертый).
- Документ (-ты) должен быть ровным, не измятым, без пятен, мокрых чернил и дыр.
- На документе (-тах) не должно быть скоб, скрепок, липкой бумаги для отметок.

## **Установка документа в лоток для бумаги автоподатчика документов**

---


### **Разделение листов документа**

Во избежание случайной подачи нескольких страниц или замятия бумаги, пролистайте документы и выровняйте верхние края перед помещением их в сканер.

- 1.** Удерживая документы обеими руками, несколько раз пролистайте их.




- 2.** Поверните документы на 90 градусов и пролистайте их аналогичным образом.
- 3.** Выровняйте края документов, располагая их ступеньками.

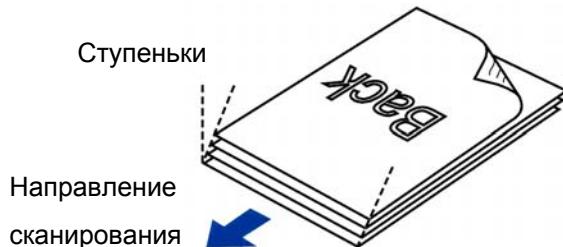

### **Подача документов**

- 1.** Вставьте документ в лоток для бумаги автоподатчика документов лицевой стороной вниз.

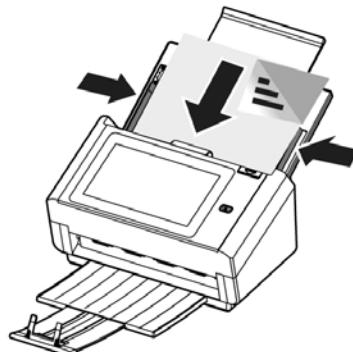

2. Придвиньте направляющие планки к обоим краям документа.


**Примечание: Ползунок [Ширина бумаги]:**

**Если ширина документа 216 mm (8,5"):**

Если ширина документа 216 mm (8,5"), сдвиньте ползунок **[Ширина бумаги] ВНИЗ**, так чтобы направляющая для бумаги соответствовала документу формата Конверт.

**Если ширина документа больше 216 mm (8,5"):**

Если документ имеет ширину больше 216 mm (8,5") (например, счет-фактура с перфорированными отверстиями), сдвиньте ползунок **[Ширина бумаги] ВВЕРХ**, а направляющую для бумаги переместите к правому краю в соответствии с размером вашего документа.

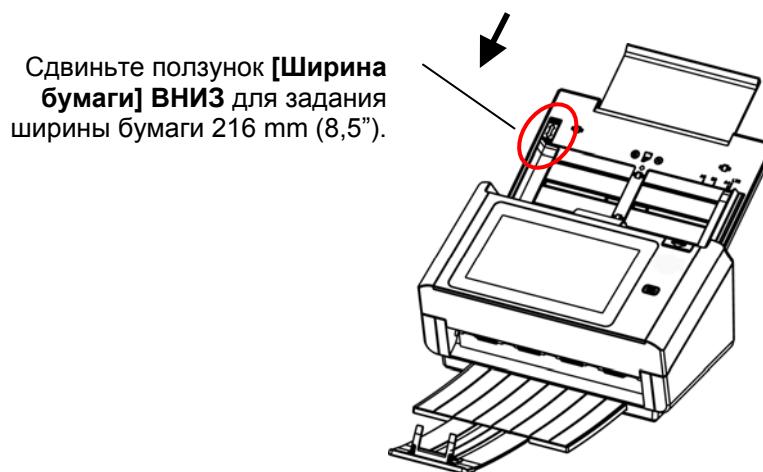


## **При сканировании пакета документов различного размера и веса следуйте приведенным инструкциям**


---

При сканировании пакета документов различного размера и веса следуйте приведенным инструкциям, чтобы не допустить перекоса изображения и замятия бумаги.


- 1.** Выровняйте документы по **ВЕРХНЕМУ КРАЮ**, располагая страницы по уменьшению размера.

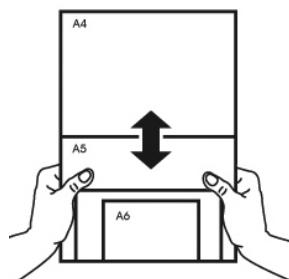


- 2.** Если две страницы имеют одинаковый размер, но отличаются по весу, поместите эти страницы в порядке уменьшения веса.

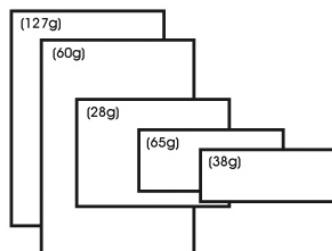

- 3.** Постучите нижней стороной пачки по столу, чтобы выровнять края документов.

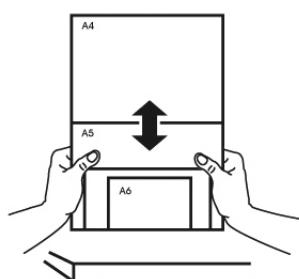

- 4.** Поместите страницы по центру подающего механизма для документов так, чтобы края самой большой страницы слегка касались Направляющей для бумаги.

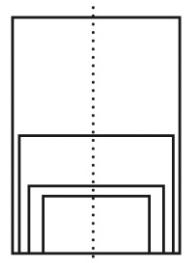


# Сканирование и отправка документа по адресам электронной почты

## Основные операции

### Использование настроек по умолчанию

1. Загрузите документ в ADF 1-й страницей вниз, направив верхнюю часть страницы в направлении подающего механизма.

2. Нажмите на кнопку **E-mail (Эл. почта)**  в главном окне. В правой части отображается показанное ниже главное окно **E-mail (Эл. почта)**.

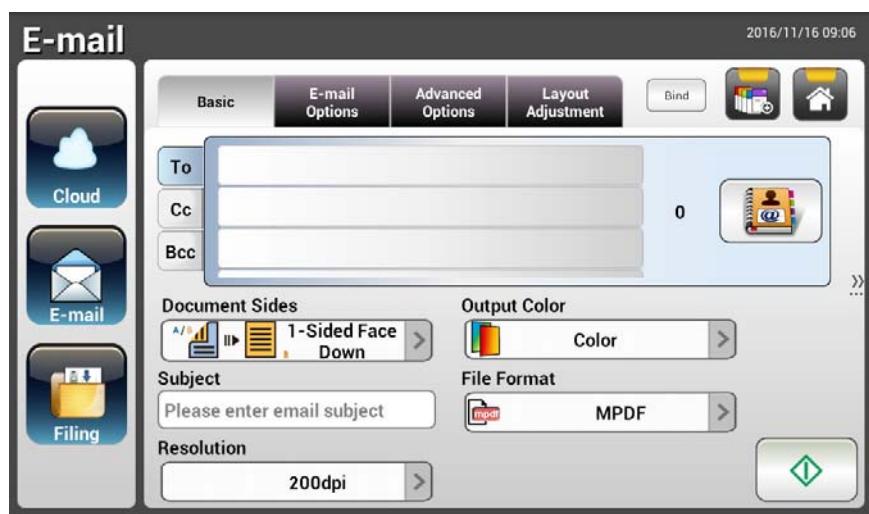

3. Введите адрес электронной почты.
  - Коснитесь поля "**То (Кому)**" (пустое поле в центре) для вызова "программной клавиатуры" и ввода адреса электронной почты. Коснитесь 2-го поля для ввода 2-го адреса электронной почты.
  - Чтобы удалить введенный адрес электронной почты, нажмите на кнопку [**Delete (Удалить)**].
4. При необходимости введите или выберите адреса СС (Копия) и ВСС (Скрытая копия). С помощью программной клавиатуры введите тему письма. Если тема не введена, в сообщении получателя будет указана "тема по умолчанию".
5. Проверьте, соответствуют ли параметры Document Sides (Стороны документа), Output Color (Цвет вывода) и File Format (Формат файла) вашим требованиям. Если не соответствуют, настройте параметры в соответствии со своими предпочтениями.
6. Чтобы начать сканирование, нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] .

7. Устройство начинает сканирование, а затем на экран выводится изображение для предварительного просмотра.



8. В окне Preview (Предпросмотр )

- **Start (Пуск):** Если сканированное изображение вас устраивает, нажмите на кнопку [Start (Пуск)] ( ) на сенсорной панели для передачи сканированного изображения.
  - **Insert (Вставить):** Чтобы вставить еще несколько страниц, нажмите на кнопку [Insert (Вставить)] ( ).
  - **Cancel (Отмена):** Если сканированное изображение вас не устраивает, нажмите на кнопку [Cancel (Отмена)] ( ) для прерывания задания.
9. Через секунду сканированное изображение будет отправлено по вашим адресам электронной почты.


## Дополнительные операции

---

### Выполнение специальных настроек

1. Загрузите документ в ADF 1-й страницей вниз, направив верхнюю часть страницы в направлении подающего механизма.

2. Нажмите на кнопку **E-mail (Эл. почта)**  в главном окне. Открывается показанное ниже главное окно **E-mail (Эл. почта)**.

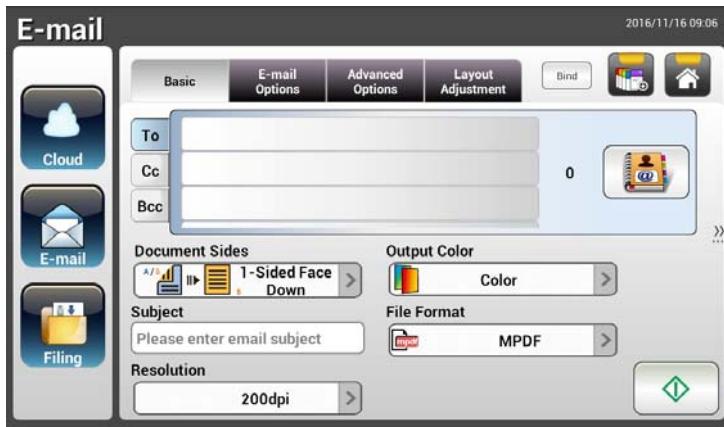

3. Введите адрес электронной почты.
  - Коснитесь поля "To (Кому)" (пустое поле в центре) для вызова "программной клавиатуры" и ввода адреса электронной почты. Нажмите на **Enter (кнопку Ввод)** для ввода 2-го адреса электронной почты, а затем нажмите на кнопку **Return (Возврат)** для возврата в главное окно **E-mail (Электронная почта)**.
4. При необходимости введите или выберите адреса СС (Копия) и ВСС (Скрытая копия). С помощью программной клавиатуры введите тему письма. Если тема не введена, в сообщении получателя будет указана "тема по умолчанию".
5. В окне **Basic (Основные)** проверьте, соответствуют ли параметры Document Sides (Стороны документа), Output Color (Цвет вывода) и File Format (Формат файла) вашим требованиям. Если не соответствуют, настройте параметры в соответствии со своими предпочтениями.
6. Коснитесь вкладки **E-mail Options (Параметры электронной почты)** для вызова окна **E-mail Options (Параметры электронной почты)**. Если необходимо, введите сообщение электронной почты в поле Message (Сообщение), используя программную клавиатуру, введите имя вложенного сканированного документа и при необходимости адрес [Reply To (Ответить)]. (Дополнительные сведения о параметрах настройки представлены в описании "Настройка" на следующих двух страницах.)
7. Коснитесь вкладки **Advanced Settings (Дополнительные настройки)** для вызова окна **Advanced Settings (Дополнительные настройки)**.

Измените значения плотности, контрастности, уровня качества и разрешения, если вас не удовлетворяют настройки, установленные по умолчанию. (Дополнительные сведения о параметрах настройки представлены в описании "Настройка" на следующих двух страницах.)

8. Коснитесь вкладки **Layout Adjustment (Настройка макета)** для вызова окна **Layout Adjustment (Настройка макета)**. Измените значения размера оригинала и предпросмотра, если вас не удовлетворяют настройки, установленные по умолчанию. (Дополнительные сведения о параметрах настройки представлены в описании "Настройка" на следующей странице.)
9. Чтобы начать сканирование, нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] ().
10. Устройство начинает сканирование, а затем на экран выводится изображение для предварительного просмотра.




11. В окне Preview (Предпросмотр )
  - **Start (Пуск):** Если сканированное изображение вас устраивает, нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] () на сенсорной панели для передачи сканированного изображения.
  - **Удалить:** Если отсканированное изображение неудовлетворительное, нажмите кнопку [**Удалить**] () , чтобы удалить отсканированное изображение.
  - **Insert (Вставить):** Чтобы вставить еще несколько страниц, нажмите на кнопку [**Insert (Вставить)**] () .
  - **Cancel (Отмена):** Если сканированное изображение вас не устраивает, нажмите на кнопку [**Cancel (Отмена)**] () для прерывания задания.
12. Через секунду сканированное изображение будет отправлено по вашим адресам электронной почты.

## Описание настроек

Основные	
Поз.	Описание
<b>Document Sides (Стороны документа)</b>	<p><b>Choice (Варианты): *1-Sided Face Down (1-стороннее лицевой стороной вниз), 1-Sided Face Up (1-стороннее лицевой стороной вверх), 2-Sided (2-стороннее)</b></p> <p><b>1-Sided Face Down (1-стороннее лицевой стороной вниз):</b> Выберите одностороннее сканирование документа и загрузите документ в подающий механизм лицевой стороной вниз.</p> <p><b>1-Sided Face Up (1-стороннее лицевой стороной вверх):</b> Выберите одностороннее сканирование документа и загрузите документ в подающий механизм лицевой стороной вверх.</p> <p><b>2-Sided (2-стороннее):</b> Если оригиналом является двухсторонний документ, выберите режим <b>2-Sided (2-стороннее)</b> для сканирования обеих сторон документа.</p>
<b>Тема (Subject)</b>	Введите текст, который будет использоваться в качестве темы письма эл. почты по умолчанию для всех исходящих писем устройства. Разрешается использовать не более 64 символов.
<b>Resolution (Разрешение )</b>	<p>Разрешение определяется в пикселях на дюйм (ppi) (иногда обозначается в точках на дюйм - dpi). Более высокое разрешение позволяет повысить качество сканирования, но при этом снижается скорость сканирования и, обычно, приводит к созданию файлов большего размера. В режиме оптического распознавания символов (OCR) при сканировании следует использовать разрешение 300 dpi для большинства языков, кроме азиатских. Для азиатских языков рекомендуется использовать разрешение 400 dpi.</p>  <p style="text-align: center;"><b>Разрешение 150 dpi      Разрешение: 200 dpi</b></p> <p><b>Примечание.</b> Для сканирования дуплексных (двухсторонних) документов в цветном режиме макс. разрешение составляет 400 dpi.</p> <p><b>Choice (Варианты): 100 dpi, 150 dpi, *200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi</b></p>

<b>Output Color (Цвет вывода)</b>	<p>Выберите нужный цвет вывода для сканированного изображения.</p> <p><b>Choice (Варианты):</b> *Color (Цветной), Gray (Серый), B&amp;W (Ч/Б)</p> <p><b>Color (Цветной):</b> Выберите <b>Color (Цветной)</b> для сканирования цветного изображения с цветного оригинала.</p> <p><b>Gray (Серый):</b> Выберите <b>Gray (Серый)</b> для сканирования изображений с оригинала с серыми оттенками.</p> <p>Выберите <b>B&amp;W (Ч/Б)</b> для сканирования оригиналлов, содержащих текст или эскизы, выполненные карандашом или чернилами.</p>
<b>File Format (Формат файла):</b>	<p>Выберите формат файла для сканированного изображения.</p> <p><b>Choice (Варианты):</b> JPEG, TIFF (One-Page TIFF), M-TIFF (Multi-Page TIFF), PDF (One-Page PDF), *M-PDF (Multi-Page PDF), Searchable PDF, PDF/A(M-PDF), PNG</p> <hr/> <p><b>Примечание.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Файловый формат <b>MPDF</b> или <b>MTIFF</b> позволяет сканировать многостраничные документы с последующим преобразованием в один файл.</li> <li>■ Файловый формат PDF позволяет сохранить одну страницу изображения в виде одного файла.</li> <li>■ Файловый формат JPEG доступен только для Color (Цветных) и Gray (Серых) изображений.</li> <li>■ Файловый формат TIFF доступен только для B&amp;W (Ч/Б) изображений.</li> </ul>
* Заводские настройки	

Параметры электронной почты	
Поз.	Описание
<b>From (От)</b>	Введите адрес [ <b>From (От)</b> ] для исходящих писем устройства. Если отправка письма по электронной почте завершается сбоем, на этот адрес будут направляться уведомления. Если администратор не установил учетную запись электронной почты устройства в меню Параметры почтового сервера (Mail Server Settings), в этом поле можно указать адрес электронной почты. Этот адрес будет отображаться в строке "From (От)" в полученных вами сообщениях электронной почты от устройства.
<b>Reply To (Ответить)</b>	Введите адрес [ <b>Reply To (Ответить)</b> ], если необходимо указать адрес для ответа, отличный от адреса "From (От)". В этом поле можно ввести не более 60 символов. Для ввода адреса нажмите в любом месте поля "Reply To (Ответить)", чтобы вызвать программную клавиатуру.
<b>Message (Сообщение)</b>	Поле для ввода текстового сообщения. Для ввода текста нажмите в любом месте поля [ <b>Message (Сообщение)</b> ], чтобы вызвать программную клавиатуру.
<b>File Name (Имя файла)</b>	Введите имя файла сканированного документа без расширения. Если в соответствующее поле не введено значение, система будет использовать имя файла, установленное по умолчанию, image (Изображение). При использовании #n #Y#M#D#h#m#s имя файла со временем изменяется. (n, Y, M, D, h, m, и s в данном случае означают серийный номер, год, месяц, дату, часы, минуты и секунды, соответственно.) Например, при использовании имени файла типа test#n#D сохраненный файл получит имя test000105.
<b>File Separation (Разделение файлов)</b>	Рекомендуется ограничить размер вложения в каждом исходящем письме электронной почты для соблюдения ограничений по размеру, установленных SMTP серверами. Выберите значение из комбинированного списка. <b>Choice (Варианты):</b> <b>5MB/10M/20M/30MB/*Unlimited (Без ограничений)</b>
* Заводские настройки	

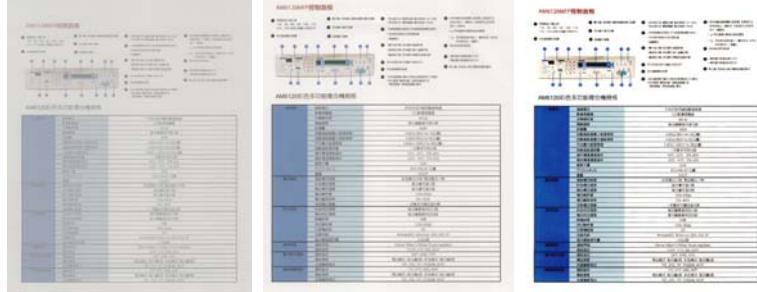Дополнительные настройки	
Поз.	Описание
<b>Density (Плотность изображения)</b>	Для регулировки яркости и контрастности документа используется 7 уровней плотности. Если оригинал документа слишком светлый или слишком темный, можно использовать эти Параметры для настройки сканированного изображения. <b>Choice (Варианты): Level -3~3 (Уровень -3~3). Default value (Уровень по умолчанию): 0</b>
<b>Contrast (Контрастность)</b>	 <p>Контрастность: -3   Контрастность: 0   Контрастность: 3 [Обычная])</p> <p><b>Choice (Варианты):</b> Level -3~3 (Уровень -3~3).  <b>Default value (Уровень по умолчанию): 0</b></p> <p>Для увеличения или уменьшения контрастности переместите ползунок регулировки Контрастности (Contrast) вправо или влево.</p>
<b>Remove Blank Page (Удаление пустой страницы)</b>	Для удаления пустых страниц необходимо отрегулировать значение чувствительности, чтобы определить пороговое значение. Чувствительность увеличивается по мере увеличения значения.
<b>Quality/File Size (Качество/Размер файла)</b>	Параметры доступны только при выборе для параметра [ <b>Attachment Format (Формат вложения)</b> ] значения "JPEG". Выберите уровень качества для сканированного изображения. Чем выше качество, тем больше размер изображения. <b>Choice (Варианты): *Normal Quality/Small File (*Обычное качество/Небольшой файл), Higher Quality/Larger File (Более высокое качество/Более крупный файл), Highest Quality/Largest File (Самое высокое качество/Самый большой файл)</b>
<b>Тип документа</b>	Выберите тип документа. <b>Варианты:</b> *Mixed (Смешанный), Photo (Фото), Text (Текст) <b>Текст:</b> Подходит для текстовых документов. <b>Фото:</b> Подходит для фотографий. <b>Смешанный:</b> Подходит для обычных деловых документов с фотографиями и текстом.

<b>Multi-Feed Detection (Определение многостраничной подачи)</b>	Выберите, чтобы включить функцию Multi-Feed Detection (Определение многостраничной подачи) с помощью ультразвукового модуля. Ультразвуковое определение позволит выявить наложения документов за счет определения толщины бумаги между документами. <b>Choice (Варианты): ON (ВКЛ.)/*OFF (ВЫКЛ.)</b>
<b>Highlight (Подсветка)</b>	используется для регулировки яркости всего изображения. Чем меньше число, тем выше яркость. Диапазон: 128 ~ * 255
* Заводские настройки	
<b>Настройки макета</b>	
Поз.	Описание
<b>Original Size (Размер оригинала)</b>	<p>Нажмите на кнопку для выбора области сканирования.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Auto (Автоматическое):</b> Устройство автоматически определяет область сканирования в зависимости от оригинала. Размер обнаружения: A4, A5, A6, B5, LGL, LTR</li> <li><b>Preset Scan Area (Предустановленная область сканирования):</b> Выберите область сканирования из списка: A4, A5, B5, LTR (Letter) и LGL (Legal). <b>Choice (Варианты): *Auto/Preset Scan Area (Авто/Предустановленная область сканирования)</b></li> </ul>
<b>Auto Orientation (Автоориентация)</b>	Если функция <b>Auto Orientation (Автоориентация)</b> выключена (*Off), изображения можно повернуть в нужном направлении, в зависимости от их содержания.
<b>Preview (Предпросмотр )</b>	Включите этот параметр для предпросмотра документа с низким разрешением и проверки правильности сканированного документа. <b>Choice (Варианты): *ON (ВКЛ.), OFF (ВЫКЛ.)</b>
<b>Carrier Sheet Mode (Режим несущего листа)</b>	Выберите данный параметр для выполнения автоматической обрезки окна сканирования по размеру документа при сканировании нестандартных документов (хрупких документов или нестандартного размера) с несущим листом (дополнительно). О том, как использовать Несущий Лист, см. В следующем разделе на странице 130.
* Заводские настройки	

# Отправка документа в сетевую папку, USB-накопитель или общую папку


## Важная информация.

Для отправки сканированного документа в сетевую папку, например, FTP/FTPS/FTPES/SharePoint или SMB, убедитесь, что вы обладаете правами доступа к сетевым папкам. Например, вам сначала потребуется создать имя для входа в систему и пароль.

## Основные операции

### Использование настроек по умолчанию

1. Загрузите документ в ADF 1-й страницей вниз, направив верхнюю часть страницы в направлении подающего механизма.
2. Нажмите на кнопку **Filing (Хранение файлов)**  в главном окне. Отображается показанное ниже главное окно **Filing (Хранение файлов)**.

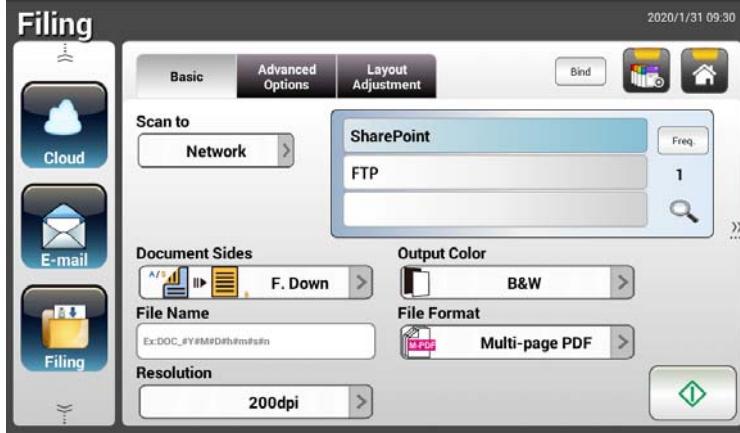

3. Выберите нужный адрес [**Scan to (Сканировать в)**] для сохранения сканированного изображения.
  - Выберите **Network (Сетевая)** или **Local (Локальная)**.
  - При выборе **Network (Сетевая)** на правой панели отображаются доступные сетевые серверы. Для просмотра списка можно использовать кнопку **Up-arrow (Стрелка вверх)** или **Down-arrow (Стрелка вниз)**.
  - При выборе **Local (Локальная)** на правой панели отображаются **USB** и **Public Folder (Общая папка)**. При выборе USB убедитесь, что USB-накопитель подключен к соответствующему разъему устройства.

При выборе **Public Folder (Общая папка)** сканированное изображение сохраняется в памяти устройства. Введите PIN-код (имя папки) во время сканирования. Доступ к сканированным изображениям выполняется через встроенную веб-страницу устройства. (Подробные сведения представлены в следующем разделе "Настройка параметров устройства с помощью встроенной веб-страницы".)

4. Если необходимо, введите префикс имени файла для сканированного документа в поле [**File Name (Имя файла)**].
5. Проверьте, соответствуют ли параметры Document Side (Сторона документа), Output Color (Цвет вывода) и File Format (Формат файла) вашим требованиям. Если не соответствуют, настройте параметры в соответствии со своими предпочтениями.
6. Нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] (). Сканер начинает выполнять сканирование документа.
7. Устройство начинает сканирование, а затем на экран выводится изображение для предварительного просмотра.




8. В окне Preview (Предпросмотр )
  - **Start (Пуск):** Если сканированное изображение вас устраивает, нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] () на сенсорной панели для передачи сканированного изображения.
  - **Удалить:** Если отсканированное изображение неудовлетворительное, нажмите кнопку [**Удалить**] () , чтобы удалить отсканированное изображение.
  - **Insert (Вставить):** Чтобы вставить еще несколько страниц, нажмите на кнопку [**Insert (Вставить)**] () .
  - **Cancel (Отмена):** Если сканированное изображение вас не устраивает, нажмите на кнопку [**Cancel (Отмена)**] () для прерывания задания.
9. Через секунду сканированное изображение будет отправлено по вашим адресам электронной почты.

## Дополнительные операции

### Выполнение специальных настроек

1. Загрузите документ в ADF 1-й страницей вниз, направив верхнюю часть страницы в направлении подающего механизма.
2. Нажмите на кнопку **Filing (Хранение файлов)**  в главном окне. На сенсорной ЖК-панели открывается показанное ниже главное окно Filing (Хранение файлов).

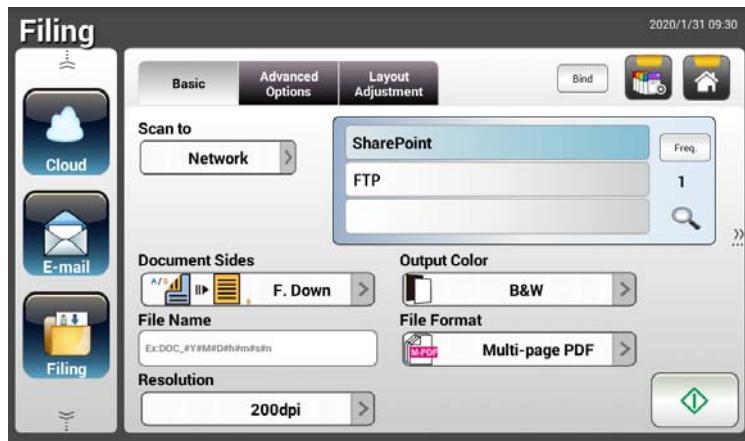

3. Выберите нужный адрес [**Scan to (Сканировать в)**] для сохранения сканированного изображения.
  - Выберите [**Network (Сетевая)**] или [**Local (Локальная)**].
  - При выборе [**Network (Сетевая)**] на правой панели отображаются доступные сетевые серверы. Для просмотра списка можно использовать кнопку [**Up-arrow (Стрелка вверх)**] или [**Down-arrow (Стрелка вниз)**].
  - При выборе Local (Локальная) на правой панели отображаются **USB** и [**Public Folder (Общей папке)**]. При выборе USB убедитесь, что USB-Общанакопитель подключен к соответствующему разъему устройства.

При выборе [**Public Folder (Общая папка)**] сканированное изображение сохраняется в памяти устройства. Введите PIN-код (имя папки) во время сканирования. Доступ к сканированным изображениям выполняется через встроенную веб-страницу устройства. (Подробные сведения представлены в следующем разделе "Настройка параметров устройства с помощью встроенной веб-страницы".)
4. В окне [**Basic (Основные)**] введите нужное имя файла и проверьте, соответствуют ли параметры Document Side (Сторона документа), Output Color (Цвет вывода) и File Format (Формат файла) вашим требованиям. Если не соответствуют, настройте параметры в соответствии со своими предпочтениями.

5. Коснитесь вкладки [**Advanced Settings (Дополнительные настройки)**] для вызова окна [**Advanced Settings (Дополнительные настройки)**]. Измените значения плотности, контрастности, разрешения и уровня качества, если вас не удовлетворяют настройки, установленные по умолчанию.  
(Дополнительные сведения о параметрах представлены в описании параметров в предыдущем разделе "Сканирование и отправка документов по адресам электронной почты" на стр. 31.)
6. Коснитесь вкладки [**Layout Adjustment (Настройка макета)**] для вызова окна [**Layout Adjustment (Настройка макета)**]. Измените значения размера оригинала и предпросмотра, если вас не удовлетворяют настройки, установленные по умолчанию.  
(Дополнительные сведения о параметрах представлены в описании параметров в предыдущем разделе "Сканирование и отправка документов по адресам электронной почты" на стр. 30.)
7. Нажмите на кнопку **Start (Пуск)**  . Сканер начинает выполнять сканирование документа.
8. Устройство начинает сканирование, а затем на экран выводится изображение для предварительного просмотра.



9. В окне Preview (Предпросмотр )
  - **Start (Пуск):** Если сканированное изображение вас устраивает, нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] () на сенсорной панели для передачи сканированного изображения.
  - **Удалить:** Если отсканированное изображение неудовлетворительное, нажмите кнопку [Удалить] () , чтобы удалить отсканированное изображение.

- **Insert (Вставить):** Чтобы вставить еще несколько страниц, нажмите на кнопку [Insert (Вставить)] (  ) в нижней части окна.
  - **Cancel (Отмена):** Если сканированное изображение вас не устраивает, нажмите на кнопку [Cancel (Отмена)] (  ) для прерывания задания.
- 10.** Через секунду сканированное изображение будет отправлено в указанную сетевую папку.

# Отправка документа в облачные службы


## Основные операции

### Важная информация.

Для отправки сканированного документа на облачный сервер, например, DropBox, SharePointOnline, OneDrive, Google Drive или Evernote, убедитесь, что вы обладаете правами доступа к облачным серверам. Например, вам сначала потребуется создать имя для входа в систему и пароль.

### Использование настроек по умолчанию

1. Загрузите документ в ADF 1-й страницей вниз, направив верхнюю часть страницы в направлении подающего механизма.
2. Нажмите на кнопку **Cloud (Облако)**  в главном окне. На сенсорной ЖК-панели открывается показанное ниже главное окно **Cloud (Облако)**.

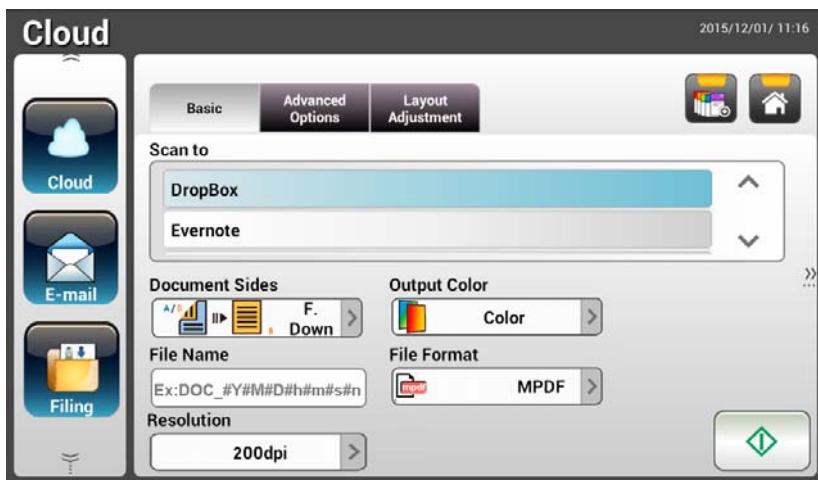

3. Выберите нужный облачный сервер для сохранения сканированных изображений. **Choice (Варианты): Dropbox, Evernote, Google Drive, SharePointOnline, OneDrive.**
4. Проверьте, соответствуют ли параметры Document Side (Сторона документа), Output Color (Цвет вывода) и File Format (Формат файла) вашим требованиям. Если не соответствуют, настройте параметры в соответствии со своими предпочтениями.

Для SharePointOnline вы можете ввести желаемое имя сайта для хранения отсканированного изображения. В противном случае изображение будет отправлено на имя сайта по умолчанию.

5. Нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**]  . Сканер начинает сканирование, а затем на экран выводится окно предварительного просмотра.



6. В окне Preview (Предпросмотр )
- **Start (Пуск):** Если сканированное изображение вас устраивает, нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] ( ) на сенсорной панели для передачи сканированного изображения.
  - **Удалить:** Если отсканированное изображение неудовлетворительное, нажмите кнопку [**Удалить**] ( ), чтобы удалить отсканированное изображение.
  - **Insert (Вставить):** Чтобы вставить еще несколько страниц, нажмите на кнопку [**Insert (Вставить)**] ( ).
  - **Cancel (Отмена):** Если сканированное изображение вас не устраивает, нажмите на кнопку [**Cancel (Отмена)**] ( ) для прерывания задания.

7. Устройство начинает передачу сканированных изображений на указанный облачный сервер.

На веб-сайте указанного облачного сервера потребуется выполнить вход в систему и авторизацию. В случае успешного выполнения отобразится ваша учетная запись, а сканированное изображение будет сохранено на облачном сервере.


## Дополнительные операции

### Выполнение специальных настроек

1. Загрузите документ в ADF 1-й страницей вниз, направив верхнюю часть страницы в направлении подающего механизма.



2. Нажмите на кнопку **Cloud (Облако)** в главном окне. На сенсорной ЖК-панели открывается показанное ниже главное окно **Cloud (Облако)**.

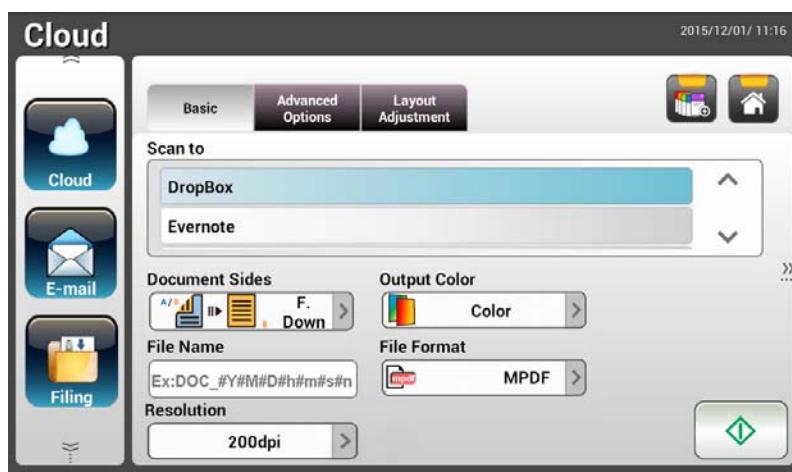

3. Выберите нужный облачный сервер [**Scan to (Сканировать в)**] для сохранения сканированных изображений. **Choice (Варианты):** **Dropbox, Evernote, Google Drive, SharePointOnline, OneDrive.**
4. В окне **Basic (Основные)** проверьте, соответствуют ли параметры Document Sides (Стороны документа), Output Color (Цвет вывода) и File name (Имя файла) вашим требованиям. Если не соответствуют, настройте параметры в соответствии со своими предпочтениями.
5. Коснитесь вкладки **Advanced Settings (Дополнительные настройки)** для вызова окна **Advanced Settings (Дополнительные настройки)**. Измените значения плотности, резкости, контрастности, насыщенности и уровня качества, а также выберите разрешение сканированного изображения, если вас не удовлетворяют настройки, установленные по умолчанию. (Дополнительные сведения о параметрах сканирования представлены в предыдущем разделе "Сканирование и отправка документов по адресам электронной почты" на стр. 31.)
6. Коснитесь вкладки **Layout Adjustment (Настройка макета)** для вызова окна **Layout Adjustment (Настройка макета)**. Измените значения размера и ориентации оригинала, если вас не удовлетворяют настройки, установленные по умолчанию. (Дополнительные сведения о параметрах сканирования представлены в предыдущем разделе "Сканирование и отправка документов по адресам электронной почты" на стр. 33.)

7. Нажмите на кнопку **Start (Пуск)**  . Сканер начинает выполнять сканирование документа.



8. В окне Preview (Предпросмотр )

- **Start (Пуск):** Если сканированное изображение вас устраивает, нажмите на кнопку **[Start (Пуск)]** () на сенсорной панели для передачи сканированного изображения.
- **Удалить:** Если отсканированное изображение неудовлетворительное, нажмите кнопку **[Удалить]** () , чтобы удалить отсканированное изображение.
- **Insert (Вставить):** Чтобы вставить еще несколько страниц, нажмите на кнопку **[Insert (Вставить)]** () .
- **Cancel (Отмена):** Если сканированное изображение вас не устраивает, нажмите на кнопку **[Cancel (Отмена)]** () для прерывания задания.

9. Устройство начинает передачу сканированных изображений на указанный облачный сервер.

На веб-сайте указанного облачного сервера потребуется выполнить вход в систему и авторизацию. В случае успешного выполнения отобразится ваша учетная запись, а сканированное изображение будет сохранено на облачном сервере.

# Создание клавиши быстрого вызова

Устройство позволяет оптимизировать рабочий процесс и выполнять задания сканирования одним нажатием на кнопку за счет назначения клавиш быстрого вызова для часто используемых параметров и адресов сканирования.

Кроме того, если облачный сервер был настроен в качестве кнопки быстрого доступа на главном экране, имя пользователя и пароль будут запомнены, чтобы избавить вас от необходимости вводить информацию каждый раз при доступе к облачному серверу.

## Для создания клавиши быстрого вызова

1. Выберите часто используемый режим работы в левой панели. Например, E-mail (Эл. почта). На правой панели отображается окно E-mail (Эл. почта).



2. Выберите часто используемый адрес электронной почты в поле [To (Кому)]/[Cc (Копия)]/[Bcc (Скрытая копия)].




3. В окне [E-mail Options (Параметры электронной почты)] введите адрес в поле [From (От)].
4. Проверьте необходимость изменения параметров сканирования с соответствием с часто используемыми задачами электронной почты.
5. Если вы удовлетворены параметрами, нажмите на кнопку [New

**ShortCut (Создать клавишу быстрого вызова)**], чтобы создать новую клавишу быстрого вызова.



6. Открывается диалоговое окно [**Enter a Shortcut Name (Ведите имя клавиши быстрого вызова)**].

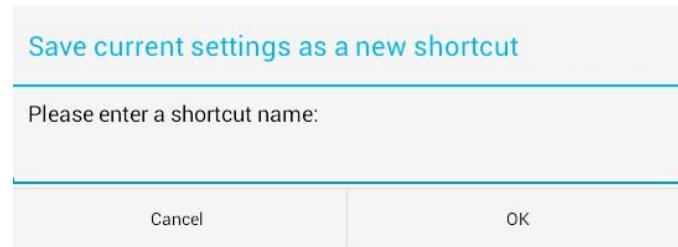

7. Введите имя клавиши быстрого вызова и нажмите на кнопку [**OK**].  
Например, bess. Новая клавиша быстрого вызова отображается на сенсорной ЖК-панели



**Примечание.**

Выполните аналогичные действия для назначения клавиш быстрого вызова на сенсорной ЖК-панели для часто используемых адресов в облаке или месте хранения файлов.

# Использование клавиш быстрого вызова


## Для использования клавиши быстрого вызова

- Нажмите на кнопку [Start (Пуск)], которая относится к нужной клавише быстрого вызова на сенсорном экране.



- Сканер начинает сканирование, а затем на экран выводится для предварительного просмотра.

- В окне Preview (Предпросмотр)

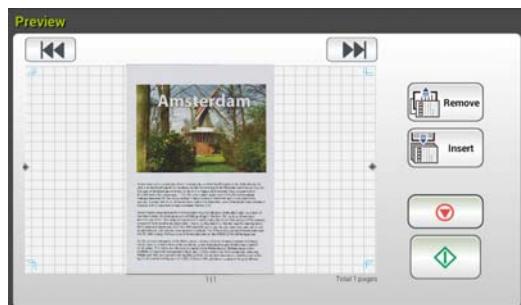

- Start (Пуск):** Если сканированное изображение вас устраивает, нажмите на кнопку [Start (Пуск)] ( ) на сенсорной панели для передачи сканированного изображения.
- Удалить:** Если отсканированное изображение неудовлетворительное, нажмите кнопку [Удалить] ( ), чтобы удалить отсканированное изображение.
- Insert (Вставить):** Чтобы вставить еще несколько страниц, нажмите на кнопку [Insert (Вставить)] ( ).
- Cancel (Отмена):** Если сканированное изображение вас не устраивает, нажмите на кнопку [Cancel (Отмена)] для прерывания задания.

- Сканированные изображения отправляются по указанному вами адресу.

# Сканирование и пересылка изображений

Функция Scicast (Сканирование и пересылка ) дает возможность сначала сканировать документы, а затем отправлять их на различные адреса, соответственно.


## Основные операции

### Использование настроек по умолчанию

1. Загрузите документ в ADF 1-й страницей вниз, направив верхнюю часть страницы в направлении подающего механизма.



2. Нажмите на кнопку Сканирование и **Scicast (пересылка)** на сенсорном экране. Отображается показанное ниже главное окно Scicast (Сканирование и пересылка ).

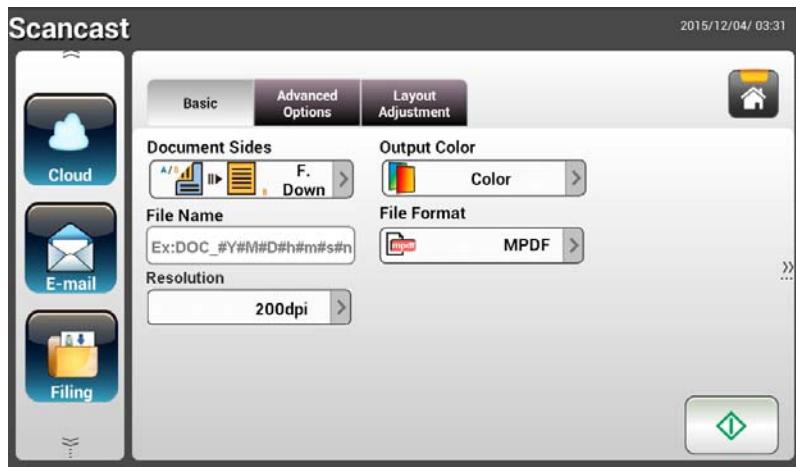

3. Если необходимо, введите префикс имени файла для сканированного документа в поле [File Name (Имя файла)].

4. Проверьте, соответствуют ли параметры Document Side (Сторона документа), Output Color (Цвет вывода) и File Format (Формат файла) вашим требованиям. Если не соответствуют, настройте параметры в соответствии со своими предпочтениями.



5. Нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] ( ). Сканер начинает выполнять сканирование документа.

6. Устройство начинает сканирование, а затем на экран выводится изображение для предварительного просмотра.



**7.** В окне Preview (Предпросмотр )

- **Start (Пуск):** Если сканированное изображение вас устраивает, нажмите на кнопку [Start (Пуск)] ( ) на сенсорной панели для передачи сканированного изображения.
- **Удалить:** Если отсканированное изображение неудовлетворительное, нажмите кнопку [Удалить] ( ), чтобы удалить отсканированное изображение.
- **Insert (Вставить):** Чтобы вставить еще несколько страниц, нажмите на кнопку [Insert (Вставить)] ( ).
- **Cancel (Отмена):** Если сканированное изображение вас не устраивает, нажмите на кнопку [Cancel (Отмена)] ( ) для прерывания задания.

**8.** Нажмите на кнопку [Start (Пуск)] ( ) для вызова окна [Scancast (Сканирование и пересылка )] для различных адресов.



**9.** Выберите нужный адрес [Cast To (Переслать в)] для сохранения сканированного изображения. Choice (Варианты): Облако, Эл. почта, Хранение файлов. (Cloud, E-mail, Filing)

- **Cloud (Облако):** Выберите нужный облачный сервер: Dropbox, Evernote или Google Drive.
- **E-mail (Эл. почта)** Введите адрес электронной почты [To (Кому)/From (От)].
- **Filing (Хранение файлов):** Выберите сетевую папку: Local (Локальная) или **Network (Сетевая)** - При выборе **Network**

**(Сетевая)** на правой панели отображаются доступные сетевые серверы. Для просмотра списка можно использовать кнопку **Up-arrow (Стрелка вверх)** или **Down-arrow (Стрелка вниз)**.

- При выборе **Local (Локальная)** на правой панели отображаются **USB** и **Public Folder (Общая папка)**. При выборе USB убедитесь, что USB-накопитель подключен к соответствующему разъему устройства.

При выборе **Public Folder (Общая папка)** сканированное изображение сохраняется в памяти устройства. Введите PIN-код (имя папки) во время сканирования. Доступ к сканированным изображениям выполняется через встроенную веб-страницу устройства. (Подробные сведения представлены в следующем разделе "Настройка параметров устройства с помощью встроенной веб-страницы".)

- 10.** Указав первый адрес, нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] () для отправки на него сканированного изображения.
- 11.** После успешного завершения отправки сканированного изображения по первому адресу снова появляется окно [**Scancast (Сканирование и пересылка)**] по нескольким адресам.



- 12.** Повторите шаг 9 для выбора 2-го адреса и нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] () , чтобы отправить сканированное изображение по этому адресу.
- 13.** Повторите шаги 12-13 для отправки сканированного изображения по другому адресу.
- 14.** Завершив рассылку сканированного изображения по всем нужным адресам, нажмите на кнопку [**Back (Назад)**], чтобы закрыть окно.


## Дополнительные операции

### Выполнение специальных настроек

1. Загрузите документ в ADF 1-й страницей вниз, направив верхнюю часть страницы в направлении подающего механизма.



2. Нажмите на кнопку Сканирование и **Scancast (пересылка)** на сенсорном экране. На сенсорной ЖК-панели открывается показанное ниже главное окно Scancast (Сканирование и пересылка ).

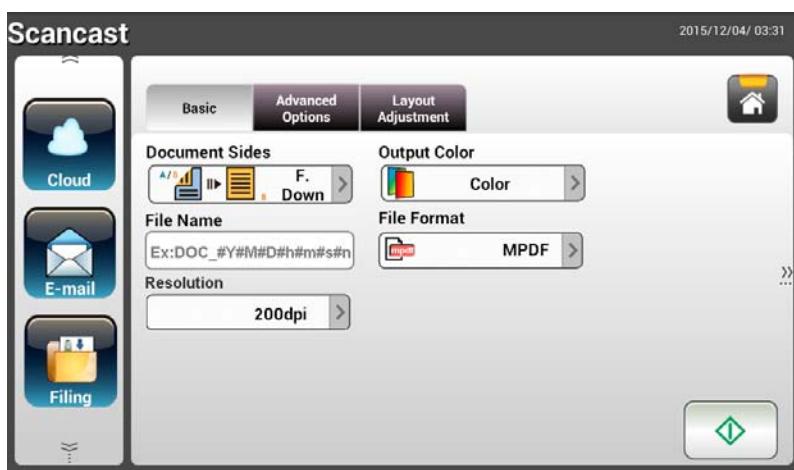

3. В окне **Basic (Основные)** введите нужное имя файла и проверьте, соответствуют ли параметры Document Side (Сторона документа), Output Color (Цвет вывода) и File Format (Формат файла) вашим требованиям. Если не соответствуют, настройте параметры в соответствии со своими предпочтениями.
4. Коснитесь вкладки **Advanced Settings (Дополнительные настройки)** для вызова окна **Advanced Settings (Дополнительные настройки)**. Измените значения плотности, контрастности, разрешения и уровня качества, если вас не удовлетворяют настройки, установленные по умолчанию. (Дополнительные сведения о параметрах сканирования представлены в предыдущем разделе "Сканирование и отправка документов по адресам электронной почты" на стр. 31.)
5. Коснитесь вкладки **Layout Adjustment (Настройка макета)** для вызова окна **Layout Adjustment (Настройка макета)**. Измените значения размера оригинала и предпросмотра, если вас не удовлетворяют настройки, установленные по умолчанию.

(Дополнительные сведения о параметрах сканирования представлены в предыдущем разделе "Сканирование и отправка документов по адресам электронной почты" на стр. 33.)

6. Нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] (  ). Сканер начинает выполнять сканирование документа.
7. Устройство начинает сканирование, а затем на экран выводится изображение для предварительного просмотра.



8. В окне Preview (Предпросмотр )
  - **Start (Пуск):** Если сканированное изображение вас устраивает, нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] (  ) на сенсорной панели для передачи сканированного изображения.
  - **Удалить:** Если отсканированное изображение неудовлетворительное, нажмите кнопку [Удалить] (  ), чтобы удалить отсканированное изображение.
  - **Insert (Вставить):** Чтобы вставить еще несколько страниц, нажмите на кнопку [**Insert (Вставить)**] (  ) в нижней части окна.
  - **Cancel (Отмена):** Если сканированное изображение вас не устраивает, нажмите на кнопку [**Cancel (Отмена)**] (  ) для прерывания задания.
9. Нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] (  ) для вызова окна [**Scancast (Сканирование и пересылка )**] для различных адресов.



- 10.** Выберите нужный адрес [**Cast To (Переслать в)**] для сохранения сканированного изображения. Choice (Варианты): Облако, Эл. почта, Хранение файлов. (Cloud, E-mail, Filing)
- **Cloud (Облако):** Выберите нужный облачный сервер: Dropbox, Evernote или Google Drive.
  - **E-mail (Эл. почта)** Введите адрес электронной почты [To (Кому)/From (От)].
  - **Filing (Хранение файлов):** Выберите сетевую папку: Local (Локальная) или Network (Сетевая) - При выборе Network (Сетевая) на правой панели отображаются доступные сетевые серверы. Для просмотра списка можно использовать кнопку **Up-arrow (Стрелка вверх)** или **Down-arrow (Стрелка вниз)**.
    - При выборе **Local (Локальная)** на правой панели отображаются USB и **Public Folder (Общая папка)**. При выборе USB убедитесь, что USB-накопитель подключен к соответствующему разъему устройства.

При выборе **Public Folder (Общая папка)** сканированное изображение сохраняется в памяти устройства. Введите PIN-код (имя папки) во время сканирования. Доступ к сканированным изображениям выполняется через встроенную веб-страницу устройства. (Подробные сведения представлены в следующем разделе "Настройка параметров устройства с помощью встроенной веб-страницы".)

- 11.** Указав первый адрес, нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] ( ) для отправки на него сканированного изображения.
- 12.** После успешного завершения отправки сканированного изображения по первому адресу снова появляется окно [**Scancast (Сканирование и пересылка )**] по нескольким адресам.



- 13.** Повторите шаг 10 для выбора 2-го адреса и нажмите на кнопку [**Start (Пуск)**] ( ), чтобы отправить сканированное изображение по этому адресу.

- 14.** Повторите шаги 12-13 для отправки сканированного изображения по другому адресу.
- 15.** Завершив рассылку сканированного изображения по всем нужным адресам, нажмите на кнопку [**Back (Назад)**], чтобы закрыть окно.

# 4 Установка и управление адресами

В этом разделе представлены инструкции для администратора по выполнению установки и управления адресами, включая адреса электронной почты и сетевые папки, для рассылки сканированного документа по сети.

## Настройка адресной книги электронной почты

В этом разделе представлены инструкции для администратора по выполнению настройки адресной книги электронной почты. Настройка и управление адресной книгой электронной почты выполняется через сенсорную ЖК-панель или встроенную веб-страницу устройства. В этом разделе настройка показана на примере сенсорной ЖК-панели.

### Добавление нового адреса электронной почты

Для добавления нового адреса электронной почты выполните следующие действия.

1. В главном окне сенсорной ЖК-панели последовательно нажмите на кнопки [**Settings (Настройка)**]> [**Address Book (Адресная книга)**]. Отображается страница E-mail Address Book (Адресная книга электронной почты).



2. Нажмите на кнопку [**New (Создать)**] для вызова страницы [**New E-mail Address (Новый адрес электронной почты)**].
3. Введите адрес электронной почты и его описание.
4. Нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**], чтобы сохранить адрес и закрыть окно эл. почты.

---

#### Примечание.

В адресной книге может находиться не более 200 адресов электронной почты.

---

### Редактирование текущего адреса электронной почты

Для редактирования текущего адреса электронной почты

1. Повторите шаг 1 из предыдущего раздела "Добавление нового адреса электронной почты". Отображается страница [**E-mail Address Book (Адресная книга электронной почты)**].
2. Выберите адрес электронной почты для редактирования из списка и нажмите на кнопку [**Edit (Редактировать)**] для вызова страницы [**Edit E-mail Addresses (Редактирование адресов электронной почты)**].
3. Измените сведения адреса.
4. Нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**], чтобы сохранить настройки и закрыть окно эл. почты. Или нажмите на кнопку [**Cancel (Отмена)**], чтобы закрыть страницу, не сохраняя настройки.

### Удаление текущего адреса электронной почты

Для удаления текущего адреса электронной почты

1. Повторите шаг 1 из предыдущего раздела "Добавление нового адреса электронной почты". Отображается страница [**E-mail Address Book (Адресная книга электронной почты)**].
2. Выберите адрес для удаления из списка и нажмите на кнопку [**Delete (Удалить)**]. Для подтверждения выбора открывается диалоговое окно подтверждения. Нажмите на кнопку [**OK**] для подтверждения или [**Cancel (Отмена)**] для выхода.

## Добавление новой группы адресов электронной почты

Для ускорения процесса одновременной отправки сообщений по нескольким адресам можно создать группу адресов. В одной группе может находиться не более 50 адресов, а в адресной книге может содержаться не более 50 групп.

Для добавления новой группы адресов электронной почты

1. Повторите шаг 1 из предыдущего раздела "Добавление нового адреса электронной почты". Отображается страница [**E-mail Address Book (Адресная книга электронной почты)**].
2. Нажмите на кнопку [**Group (Группа)**], выберите пункт [**New (Создать)**] для вызова страницы [**Add a New Group (Добавление новой группы)**].
3. Введите имя группы и ее описание.
4. Выберите адрес из списка адресов и нажмите на кнопку **→**, чтобы добавить участника в группу.

The screenshot shows a dialog box titled "Settings >> Address Book >> Group". At the top right are "Cancel" and "Save" buttons. Below them are "Name" and "Description" input fields. A "Edit Members" section contains a "Contacts List" table with four rows:

Contacts List	Group Members
AV01419   tina_yang@abc.com	
AV01420   irene_tseng@abc.co	
AV01426   jerry_chang@abc.co	12
AV01445   steven_hsiung@abc	

The "Group Members" section below shows a list with a count of 0.

5. Нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**] для сохранения настроек или [**Cancel (Отмена)**], чтобы закрыть страницу без сохранения настроек.

## **Редактирование текущей группы адресов электронной почты**

Для редактирования текущей группы адресов электронной почты

- 1.** Повторите шаг 1 из предыдущего раздела "Добавление нового адреса электронной почты". Отображается страница [**E-mail Address Book (Адресная книга электронной почты)**].
- 2.** Нажмите на кнопку [**Group (Группа)**], выберите группу для редактирования из списка и нажмите на кнопку [**Edit (Редактировать)**] для вызова страницы [**Edit E-mail Group (Редактирование группы адресов электронной почты)**].
- 3.** Измените сведения о группе. Выберите участника для добавления в группу и нажмите на кнопку **→**, чтобы добавить нового участника, или нажмите на кнопку **←**, чтобы удалить старого участника из группы.
- 4.** Нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**], чтобы сохранить настройки и закрыть окно эл. почты. Или нажмите на кнопку [**Cancel (Отмена)**], чтобы закрыть страницу, не сохраняя настройки.

## **Удаление текущей группы адресов электронной почты**

Для удаления текущей группы адресов электронной почты

- 1.** Повторите шаг 1 из предыдущего раздела "Добавление нового адреса электронной почты". Отображается страница [**E-mail Address Book (Адресная книга электронной почты)**].
- 2.** Нажмите на кнопку [**Group (Группа)**], выберите группу для удаления из списка и нажмите на кнопку [**Delete (Удалить)**].
- 3.** Для подтверждения выбора открывается диалоговое окно подтверждения. Нажмите на кнопку [**OK**] для подтверждения или [**Cancel (Отмена)**] для выхода.

# Настройка профиля хранения файлов

В этом разделе представлены инструкции по выполнению настройки профиля хранения файлов для отправки сканированного документа в указанную сетевую папку. Настройка и управление папкой для хранения файлов выполняется через сенсорную ЖК-панель или встроенную веб-страницу устройства.

## Добавление нового профиля хранения файлов

Для создания профиля хранения файлов выполните следующие действия:

1. В главном окне сенсорной ЖК-панели последовательно нажмите на кнопки [**Settings (Настройка)**] > [**Filing Profiles (Профиль хранения файлов)**]. Отображается окно Filing Profiles (Папка для хранения файлов).



2. Нажмите на кнопку [**New (Создать)**] для вызова страницы [**New Filing Profiles (Новый профиль хранения файлов)**].
3. Введите сведения о папке для хранения файлов. Порядок ввода сведений о профиле представлен в предыдущем разделе "**Создание профиля хранения файлов**" (р.20).
4. Нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**] для сохранения настроек или [**Cancel (Отмена)**], чтобы закрыть окно без сохранения настроек.

## **Редактирование текущего профиля хранения файлов**

Для редактирования текущего профиля хранения файлов

- 1.** Повторите шаг 1 из предыдущего раздела "Добавление нового профиля хранения файлов". Отображается страница [**Filing Profiles (Профиль хранения файлов)**].
- 2.** Выберите из списка папку для хранения файлов, которую требуется отредактировать, и нажмите на кнопку [**Edit (Редактировать)**] для вызова страницы [**Edit Filing Profiles (Редактирование профиля хранения файлов)**].
- 3.** Измените сведения о профиле.
- 4.** Нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**], чтобы сохранить настройки и закрыть окно Профиль хранения файлов (Filing Profiles. Или нажмите на кнопку [**Cancel (Отмена)**], чтобы закрыть страницу, не сохраняя настройки.

## **Удаление текущего профиля хранения файлов**

Для удаления текущего профиля хранения файлов

- 1.** Повторите шаг 1 из предыдущего раздела "Добавление нового профиля хранения файлов". Отображается страница [**Filing Profiles (Профиль хранения файлов)**].
- 2.** Выберите папку для удаления из списка и нажмите на кнопку [**Delete (Удалить)**]. Для подтверждения выбора открывается диалоговое окно подтверждения. Нажмите на кнопку [**OK**] для подтверждения или [**Cancel (Отмена)**] для выхода.


# 5 Запуск сканирования с мобильного устройства

---


## Подключение к беспроводной сети

### Подключение к сети Wi-Fi в режиме AP (точки доступа)

В режиме AP (точки доступа) ваши мобильные устройства и сканер подключаются к беспроводной сети без дополнительной AP (точки доступа), потому что сам сканер выполняет функции AP.

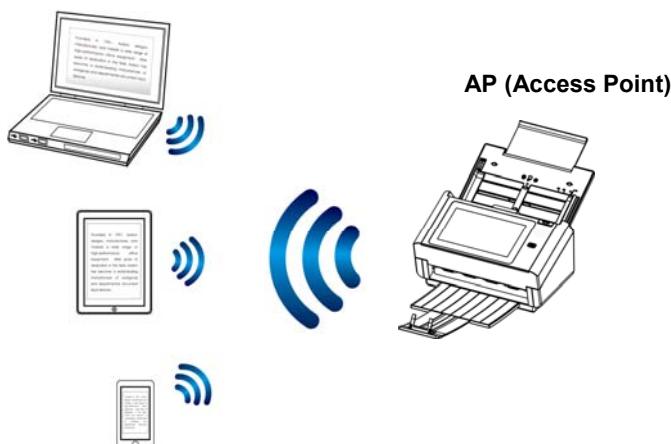


1. Если к сканеру подключен кабель Ethernet для проводной связи, отсоедините сетевой кабель.
2. Включите переключатель Wi-Fi на задней панели сканера. Светодиодный индикатор Wi-Fi сначала мигает, а затем переходит в режим постоянного свечения.
3. В главном окне сенсорной ЖК-панели нажмите на кнопку [**AP Mode** (**Режим точки доступа**)]. Через секунду отображается SSID и IP-адрес.

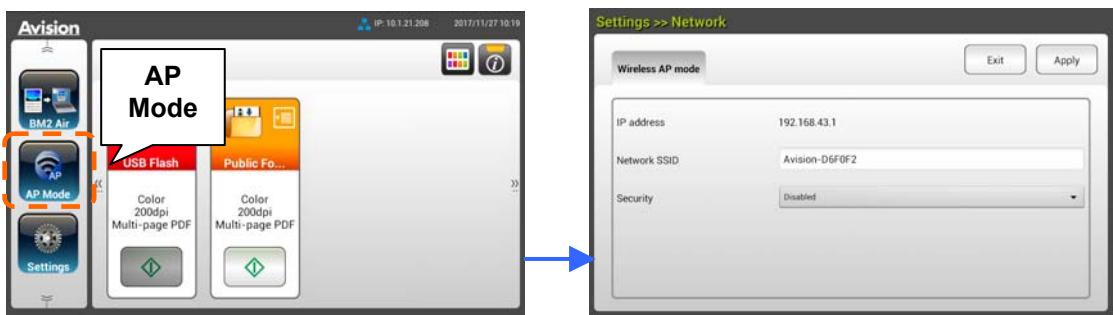

4. На мобильном устройстве убедитесь, что в качестве имени сети (SSID) выбрано Avision-xxxxxx (xxxxxx обозначает последние шесть цифр Mac-адреса).

## Подключение сканера к сети Wi-Fi в клиентском режиме

В клиентском режиме ваши мобильные устройства и сканер подключаются к беспроводной сети через дополнительную AP (точку доступа). Этот режим является беспроводным режимом по умолчанию.

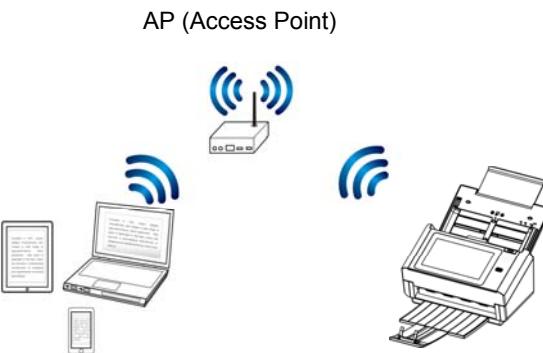


### Подключение сканера к точке доступа:

#### Важная информация.

Следует учитывать, что проводной и беспроводной режим не может использоваться одновременно. Для подключения сканера к беспроводной сети нужно сначала отсоединить подключенный к сканеру кабель Ethernet.

1. Если к сканеру подключен кабель Ethernet для проводной связи, отсоедините сетевой кабель.
2. Убедитесь, что мигает светодиодный индикатор Wi-Fi. Если он не мигает, включите переключатель Wi-Fi на задней панели сканера. Мигает светодиодный индикатор Wi-Fi.
3. В главном окне сенсорной ЖК-панели нажмите на кнопки [**Settings (Настройка)**] > [**Network (Сеть)**]. Убедитесь, что [**Wireless Client (Беспроводной клиент)**] включен.



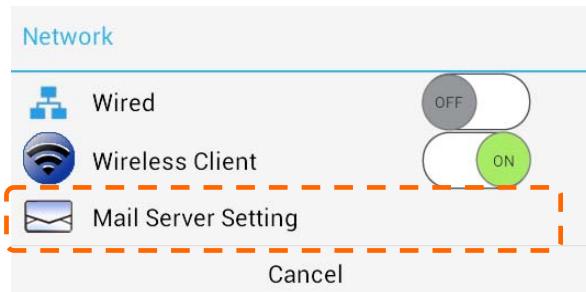

- 4.** Через секунду на экране отображаются активные беспроводные сети, расположенные поблизости, как показано на следующем рисунке.




- 5.** Выберите точку доступа и нажмите на кнопку [**Connect (Подключиться)**] для подключения сканера к указанной точке доступа, например, SMCWBR14S-NL. В случае успешного подключения через несколько секунд на экране отображаются IP-адрес и Mac-адрес сканера, как показано выше.

#### Примечание.

Если точка доступа настроена, чтобы не транслировать SSID, выполните следующие действия, чтобы вручную добавить имя SSID (имя сети):

- На странице беспроводной связи нажмите на кнопку [**More Settings (Другие настройки)**] > и выберите [**Add network (Добавить сеть)**]. Отображается страница [**Add network (Добавить сеть)**].

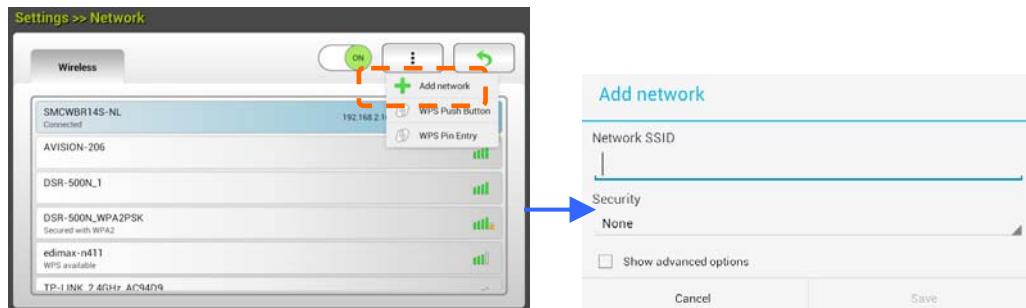

- Ведите имя SSID сети и выберите режим безопасности, тип шифрования и ключ сети, а затем нажмите на кнопку [**Save (Сохранить)**] для выполнения поиска беспроводной сети вручную.

Сканер поддерживает следующие способы аутентификации:

<b>Режим безопасности</b>	<b>Способ шифрования</b>	<b>Индекс ключей</b>
WPAPSK	TKIP, AES, TKIPAES	X
WPA2PSK	TKIP, AES, TKIPAES	X

---

## Подключение к беспроводной точке доступа, используя кнопку WPS

Для подключения сканера к беспроводной точке доступа, совместимой с WPS, нажмите на кнопку WPS на задней панели сканера.

### Подготовка к работе.


Чтобы активировать WPS подключение точки доступа, см. руководство по эксплуатации точки доступа.

Для подключения выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе имеется показанный ниже символ WPS или AOSS™.




2. Включите переключатель Wi-Fi на задней панели сканера. Мигает светодиодный индикатор Wi-Fi.
3. Нажмите на кнопку WPS на беспроводной точке доступа. (Инструкции по использованию кнопки WPS представлены в руководстве по эксплуатации точки доступа/маршрутизатора).

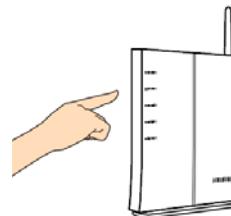

4. На странице беспроводной связи нажмите на кнопку [**More Settings (Другие настройки)**] > и выберите [**WPS button**].




5. В случае успешного подключения светодиодный индикатор Wi-Fi на сканере непрерывно светится.
6. Если имя точки доступа совпадает с выбранной вами точкой доступа, это означает, что беспроводное подключение кнопкой WPS выполнено успешно.

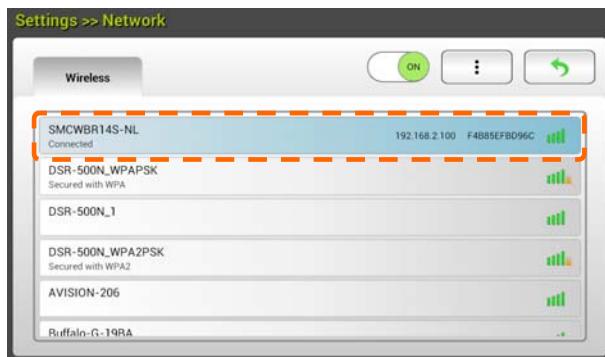


## Сканирование документа с мобильного устройства

Убедитесь, что на вашем мобильном устройстве установлено **MB Application** (приложение для сканирования). Приложение **MB Application** можно бесплатно приобрести в магазине приложений, например, в Google Play.

1. Включите пункт [Wi-Fi] в меню[**Settings**](Параметры) подключенного к беспроводной сети компьютера, смартфона или планшетного ПК, и выберите то же сетевое имя (SSID), что и для сканера. Например, SMCWBR14S-NL.

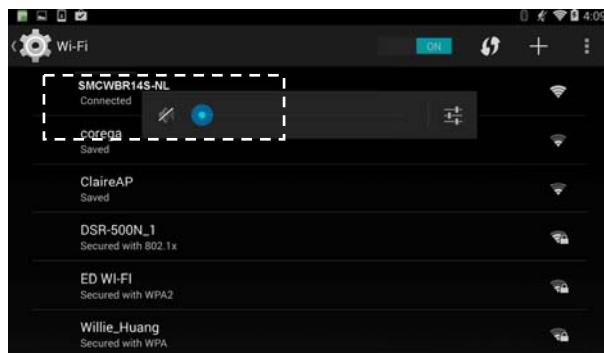

2. Коснитесь приложения **MB** (M) на экране, чтобы запустить приложение для сканирования. Отображается главный экран, а приложение автоматически выполняет поиск сканера в той же беспроводной ЛВС. В случае успешного выполнения в нижней части экрана отображается [**Start scan**](Запуск сканирования), как показано ниже.

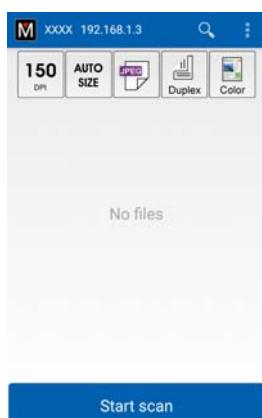

### ВНИМАНИЕ!

Если сканер не обнаружен, проверьте выполнение следующих условий:


1. Сканер не готов к работе. Коснитесь кнопки [**More Settings**](Дополнительные настройки) и [**Search scanner**](Поиск сканера) для повторного поиска сканера.
2. Убедитесь, что мобильное устройство и сканер подключены к одной беспроводной ЛВС.

3. Проверьте, соответствуют ли параметры по умолчанию, вашим требованиям. Если не соответствуют, измените значения параметров сканирования в соответствии с определенной задачей сканирования.

Поз:	Описание
	<p>Разрешение: Выберите нужное разрешение Чем выше значение разрешения, тем лучше качество изображения и больше места на диске оно занимает.</p> <p><b>Варианты: *150, 200, 300 dpi</b></p>
	<p>Размер копии: Выберите размер бумаги или значение Auto (Авто) для автоматического определения сканером размера документа.</p> <p><b>Варианты: * Автоопределение размера, A4, LTR (Letter), LGL (Legal), 4x6, 5x7</b></p>
	<p>Формат файла: Выберите формат файла изображения.</p> <p><b>Варианты: *JPEG, PDF, TIFF</b></p> <p><b>Примечание.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Файл JPEG не поддерживает Ч/Б режим изображения.</li> <li>• Формат файлов TIFF поддерживает только Ч/Б режим изображения.</li> </ul>
	<p>Выберите для сканирования документа с лицевой стороны (синглексыный) или с лицевой и тыльной стороны (дуплексный).</p> <p><b>Варианты: *Синглексыный, Дуплексный</b></p> <p>Примечание. Дуплексный режим доступен только для сканирования из автоподатчика документов.</p>
	<p>Цветовой режим: Выберите нужный режим изображения.</p> <p><b>Варианты: *Цветной, Ч/Б, Серый</b></p>
<b>* Настройки по умолчанию</b>	

4. Загрузите страницу в автоподатчик документов или поместите ее на планшет сканера.
5. Коснитесь кнопки **[Start scan]**(Запуск сканирования). (Если к сети подключено несколько сканеров, выберите свой). Через секунду сканер начинает сканирование документа, а на экране отображается миниатюрное изображение сканированного документа.

Миниатюр  
ое  
изображени

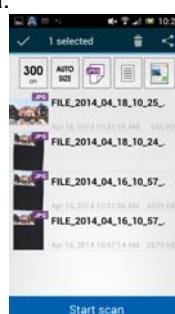

6. Для просмотра изображения на весь экран коснитесь его миниатюры.

# 6 Настройка параметров устройства

---

Эта глава специально предназначена для лиц, ответственных за администрирование устройства. Администратору рекомендуется прочесть эту главу перед тем, как устанавливать устройство.

Параметры устройства можно настроить с помощью сенсорной ЖК-панели. Помимо использования сенсорного экрана, устройство дает возможность администраторам настраивать параметры устройства в удаленном режиме с помощью встроенной веб-страницы устройства. В следующих разделах представлено описание настройки параметров устройства указанными двумя способами.



## Примечание.

При первой установке устройства администратору рекомендуется сохранить параметры системы по умолчанию. Параметры можно настроить позже, ознакомившись с работой и функциями устройства.

## Настройка параметров устройства с помощью сенсорной ЖК-панели

---

Нажмите на кнопку [**Settings (Настройка)**] на сенсорном экране. Войдите с именем пользователя и паролем по умолчанию - [admin]. Пароль можно сменить позже на веб-странице. Отображается окно [**Settings (Настройка)**], как показано на рисунке.



Сверху расположено 8 кнопок: General (Общие), Network (Сеть), E-mail Default (Параметры эл. почты по умолчанию), Filing Default (Параметры хранения файлов по умолчанию), Filing Profiles (Папка для хранения файлов), Address Book (Адресная книга), ShortCut (Клавиша быстрого вызова) и Service Mode (Режим обслуживания). Подробное описание каждого из параметров настройки представлено в следующем разделе Обзор параметров устройства.

## Настройка параметров устройства с помощью встроенной веб-страницы

---

1. Откройте браузер.
2. Введите IP-адрес устройства в поле URL-адреса браузера и нажмите на Enter (кнопку Ввод). Открывается встроенная веб-страница устройства.

- 3.** Чтобы получить доступ к полной информации веб-страницы, войдите с именем пользователя и паролем по умолчанию - [admin]. Пароль можно сменить позже на веб-странице.

The screenshot shows the 'Information' section of the WebManager interface. On the left, there's a vertical menu with options like 'Information', 'Device Management', 'Network', etc. The main area has two tabs: 'Scanner' and 'Network'. Under 'Scanner', there are fields for Model Name (Avision AN360W), Host Name (Avision-012345), Serial Number (A096691297250002), Firm (3), and Born (9/8/8). It also lists Reverse Roller Count (1044), Pick-up and Separation Roller Count (1044), ADF Simplex Count (444), ADF Duplex Count (600), Multi-Feed Count (0), and Jam Count (0). There are two buttons: 'Reset Roller Count' and 'Reset Roller Count'. Under 'Network', there are fields for IP Address (10.1.20.171) and MAC Address (0002320140B5).

Scanner
Model Name: Avision AN360W
Host Name: Avision-012345
Serial Number: A096691297250002
Firm: 3
Born: 9/8/8
Reverse Roller Count: 1044
Pick-up and Separation Roller Count: 1044
ADF Simplex Count: 444
ADF Duplex Count: 600
Multi-Feed Count: 0
Jam Count: 0

Network
IP Address: 10.1.20.171
MAC Address: 0002320140B5

Нажимая на элементы вкладок, установите нужные значения. Подробное описание каждого из параметров настройки представлено в следующем разделе Обзор параметров устройства.

## Обзор параметров устройства

**Сведения:** Используется для просмотра основных сведений об устройстве.

Сканер	
Поз.	Описание
<b>Model Name (Наименование модели)</b>	Используется для просмотра наименования модели устройства.
<b>Host Name (Имя узла)</b>	Используется для просмотра имени узла сканера (Avision-xxxxxx) в проводной и беспроводной среде. Xxxxxx соответствует последним шести цифрам Mac-адреса сканера.
<b>Serial Number (Серийный номер)</b>	Используется для просмотра текущего времени устройства. Формат времени: 24 часа.
<b>Firmware Version (Версия встроенного ПО)</b>	Используется для просмотра версии встроенного ПО.
<b>Born Date (Дата изготовления)</b>	Используется для просмотра даты изготовления устройства.
<b>Scan Count (Счетчик сканирования)</b>	Счетчик сканирования включает Reverse Roller Count (Счетчик реверсивного ролика), Pick-up and Separation Roller Count (Счетчик ролика захвата бумаги и разделения), ADF Simplex Count (Счетчик ADF симплекс), Multi-Feed Count (Счетчик многостраничных документов) и Paper Jam Count (Счетчик замятий бумаги). Reset Roller Count (Сброс счетчика ролика): Кнопка используется для сброса счетчика ролика после замены ролика.
Сетевая	
Поз.	Описание
<b>Wired (Проводное)</b>	Используется для просмотра IP и Mac-адреса устройства в проводной сети.
<b>Mail Server (Почтовый сервер)</b>	Используется для просмотра сведений о почтовом сервере устройства, включая IP-адрес, способ шифрования, учетные данные.
<b>Wireless AP (Беспроводная точка доступа)</b>	Используется для просмотра IP и Mac-адреса точки доступа (AP) устройства в беспроводной сети.
<b>AP Mode (Режим точки доступа)</b>	Используется для просмотра SSID (имени сети) и IP-адреса устройства в беспроводной сети.

## Управление устройством

**Общие:** Используется для указания основных сведений об устройстве.

Поз.	Описание
<b>Host Name (Имя узла)</b>	Avision-xxxxxx: Имя сети (SSID) сканера в проводной и беспроводной среде. Xxxxxx соответствует последним шести цифрам Mac-адреса сканера.
<b>NTP Server (NTP сервер)</b>	Используется для указания NTP сервера устройства.
<b>Date (Дата)</b>	Используется для указания текущей даты устройства.
<b>Time (Время)</b>	Используется для указания текущего времени устройства. Формат времени: 24 часа.
<b>Time Zone (Часовой пояс)</b>	Используется для указания часового пояса пользователя.
<b>Power Saving (Энергосберегающий режим)</b>	Используется для определения времени перехода устройства в режим энергосбережения после последнего действия. Диапазон: 1-240 минут (*15 минут)
<b>Keep wired network on during sleeping (Не отключать проводную сеть в спящем режиме)</b>	Выберите, чтобы проводная сеть не отключалась в режиме энергосбережения устройства.
<b>Enable Auto Power Off (Включить автоматическое выключение питания)</b>	Выберите, чтобы включить автоматическое выключение питания. Диапазон: 0-480 минут (*240 минут)
<b>Screen Off (Выключить экран)</b>	Введите время отключения экрана устройства после последнего действия. Варианты: *Никогда, 3 мин., 5 мин., 10 мин.
<b>Device's E-Mail Address (Адрес эл. почты устройства)</b>	Введите адрес эл. почты устройства Этот адрес будет использоваться как [Адрес для отчетов] для функции регистрации, если требуется отправлять отчет о регистрации на адрес эл. почты.
<b>Reset to User Default (Сброс по умолчанию пользователя)</b>	Установите время для возврата в режим пользователя по умолчанию после последнего действия. Выбор: ВКЛ / ВЫКЛ, 30 сек., 1 мин., 3 мин., 5 мин.
<b>Auto Add Contact to Address Book (авто добавить контакт в адресную книгу)</b>	автоматически добавить контакт в адресную книгу после передачи

<b>Brightness (Яркость)</b>	Коснитесь кнопки [Яркость] и передвиньте линейку прокрутки вправо для увеличения яркости или влево для уменьшения яркости ЖК экрана.
<b>Language (Язык)</b>	Коснитесь параметра [Язык] и выберите язык для отображения на ЖК экране. Варианты: Английский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), испанский, португальский и иврит.
<b>Multi-Feed Detection Det. (Режим определения многостраничных документов)</b>	Используется для включения и отключения определения многостраничных документов с помощью ультразвукового датчика. Ультразвуковой датчик многостраничных документов позволяет обнаруживать несколько страниц посредством измерения толщины бумаги. <b>Варианты: Вкл.* / Откл.</b>
<b>Admin Profile (Профиль администратора)</b>	Используется для указания имени и пароля для входа на веб-страницу устройства. Адрес эл. почты: используется для указания адреса эл. почты администратора.
<b>Multi-Feed Detection (ultrasonic) (Определение многостраничной подачи (ультразвуковое))</b>	Используется для включения и отключения функции. Варианты: ON (ВКЛ.)/*OFF (ВЫКЛ.)
<b>Function Lock (Функция блокировки)</b>	
<b>Scan to USB (Сканировать на USB)</b>	Используется для включения и отключения функции. Варианты: *ON (ВКЛ.)/OFF (ВЫКЛ.)
<b>A<sup>+</sup> Manager Settings (Параметры центра администрирования)</b>	
<b>A<sup>+</sup> Manager Settings (Параметры центра администрирования)</b>	Выберите пункт [Enable (Включить)] и введите IP-адрес указанного сервера, чтобы отправить файл системного журнала для быстрого поиска и устранения неисправностей.

\* : Заводские настройки

**Сеть:** Используется для указания параметров сети устройства.

Поз.	Описание								
<b>Wired (Проводное)</b>									
<b>DHCP</b>	<p>Используется для указания IP-адреса устройства, назначенного DHCP, или статического IP-адреса.</p> <p><b>Choice (Варианты): OFF (ВЫКЛ.), ON (ВКЛ.)</b> Если в вашей сети имеется активный сервер DHCP, IP-адрес, маска подсети, шлюз и DNS сервер назначаются автоматически.</p> <table border="1"> <tr> <td><b>IP Address (IP-адрес)</b></td><td>IP-адрес (протокол Интернета) назначается устройству администратором сети.</td></tr> <tr> <td><b>Subnet Mask (Маска подсети)</b></td><td>Адрес маски сети назначается администратором сети.</td></tr> <tr> <td><b>Gateway IP (IP-адрес шлюза)</b></td><td>IP-адрес шлюза назначается администратором сети.</td></tr> <tr> <td><b>DNS Server (DNS сервер)</b></td><td>Сервер доменных имен назначается администратором сети.</td></tr> </table>	<b>IP Address (IP-адрес)</b>	IP-адрес (протокол Интернета) назначается устройству администратором сети.	<b>Subnet Mask (Маска подсети)</b>	Адрес маски сети назначается администратором сети.	<b>Gateway IP (IP-адрес шлюза)</b>	IP-адрес шлюза назначается администратором сети.	<b>DNS Server (DNS сервер)</b>	Сервер доменных имен назначается администратором сети.
<b>IP Address (IP-адрес)</b>	IP-адрес (протокол Интернета) назначается устройству администратором сети.								
<b>Subnet Mask (Маска подсети)</b>	Адрес маски сети назначается администратором сети.								
<b>Gateway IP (IP-адрес шлюза)</b>	IP-адрес шлюза назначается администратором сети.								
<b>DNS Server (DNS сервер)</b>	Сервер доменных имен назначается администратором сети.								
<b>Почтовый сервер</b>									
Поз.	Описание								
<b>Mail Server (Почтовый сервер)</b>	Введите IP-адрес и сервера SMTP (почтового сервера).								
<b>Номер порта SMTP (SMTP Port #)</b>	Введите номер порта сервера SMTP. * 25								
<b>Authentication Method (Способ аутентификации)</b>	<p>Поставьте галочку для включения способа аутентификации электронной почты.</p> <p><b>Choice (Варианты): OFF (ВЫКЛ.), *ВКЛ. (*ON)</b></p>								
<b>Encrypt (Шифрование)</b>	<p>Выберите способ шифрования писем электронной почты на сервере SMTP.</p> <p><b>Choice (Варианты): *Нет (None), STARTTLS, SSL/TLS</b></p>								
<b>Login Name (Имя для входа)</b>	Введите имя входа для аутентификации SMTP.								
<b>Password (Пароль)</b>	Введите имя входа для аутентификации SMTP.								

\* : Заводские настройки

Параметры LDAP	
Поз.	Описание
<b>Authentication LDAP (Аутентификация LDAP)</b>	Введите IP-адрес и сервера LDAP и его номер порта.
<b>New (Создать)</b>	Установка новых параметров LDAP. Введите IP-адрес и номер порта сервера LDAP, имя и пароль для входа на сервер LDAP, а также сведения для поиска. <b>Примечание.</b> Информацию о сервере LDAP можно узнать у администратора сети.
<b>Delete (Удалить)</b>	Удаление текущих параметров LDAP.
<b>Edit (Редактировать)</b>	Изменение сведений о текущих параметрах LDAP.

**Адрес эл. почты по умолчанию:** Используется для указания параметров сканирования устройства, которые будут использоваться по умолчанию для электронной почты.

Параметры сканирования по умолчанию включают 5 вкладок: Basic (Основные), Параметры электронной почты (E-mail Option), Advanced Settings (Дополнительные настройки), Layout Adjustment (Настройка макета).

Подробные сведения о параметрах каждой вкладки представлены в описании настроек в предыдущем разделе Сканирование и отправка документов по адресам электронной почты на стр. 30.

**Параметры хранения файлов по умолчанию:** Используется для указания параметров сканирования устройства, которые будут использоваться по умолчанию для хранения файлов. Параметры сканирования по умолчанию включают 5 вкладок: Basic (Основные), Параметры электронной почты (E-mail Option), Advanced Settings (Дополнительные настройки), Layout Adjustment (Настройка макета). Подробные сведения о параметрах каждой вкладки представлены в описании настроек в предыдущем разделе Сканирование и отправка документов в сетевую папку, на USB-накопитель или в общую папку на стр. 35.

**Профиль хранения файлов:** Используется для настройки и управления адресами отправки файлов, включая FTP, FTPS, SMB, USB (подключенный USB-накопитель) и общую папку (память устройства).

Поз.	Описание
<b>Add (Добавить)</b>	Добавление нового профиля хранения файлов. Введите сведения на вкладках [ <b>Basic (Основные)</b> ], [ <b>Advanced Settings (Дополнительные настройки)</b> ], [ <b>Layout Adjustment (Настройка макета)</b> ]. Подробные сведения о параметрах каждой вкладки представлены в описании настроек в предыдущем разделе "Сканирование и отправка документов в сетевую папку, на USB-накопитель или в общую папку" на стр. 35.
<b>Delete (Удалить)</b>	Удаление текущего профиля.
<b>Edit (Редактировать)</b>	Редактирование текущего профиля.
<b>Folder Name (Имя папки)</b>	Используется для указания имени папки для адреса.

**Адресная книга:** Используется для создания или редактирования адресной книги. Варианты настройки: Add (Добавить), Edit (Редактировать), Delete (Удалить) и Group (Группа).

**Клавиша быстрого вызова:** Используется для назначения клавиш быстрого вызова устройства, которые отображаются на сенсорной ЖК-панели.

Поз.	Описание
<b>Destination (Адрес)</b>	Choice (Варианты): USB-накопитель, общая папка, FTP/FTPS, SMB, электронная почта. Варианты: New (Создать), Edit (Редактировать), Delete (Удалить)

**Управление учетными записями:** Используется для определения пользователей и установки прав пользователей, включая функции копирования, отправки по электронной почте или в облако, а также хранения файлов устройства, путем назначения способа аутентификации учетной записи.

<b>Основные</b>	
<b>Поз.</b>	<b>Описание</b>
<b>Enable Security Management (Включить управление безопасностью)</b>	Выберите этот пункт для применения системы безопасности путем настройки учетных записей и включения аутентификации LDAP.
<b>Enable Guest Account (Включить гостевую учетную запись)</b>	Выберите этот пункт, чтобы разрешить гостевые учетные записи.
<b>Enable LDAP Authentication (Включить аутентификацию LDAP)</b>	Выберите этот пункт, чтобы включить аутентификацию LDAP.
<b>Default Enable Function (Функция включения значений по умолчанию)</b>	Выберите названия функций (ShortCut (Клавиша быстрого вызова), Cloud (Облако), E-mail (Эл. почта), Filing (Хранение файлов), BM2 Air (Сканировать на ПК), AP Mode (Режим точки доступа), Scancast (Сканирование и пересылка)), выполнение которых разрешено.
<b>Список учетных записей</b>	
<b>Поз.</b>	<b>Описание</b>
<b>New (Создать)</b>	Установка новой учетной записи. Введите имя пользователя, пароль, адрес электронной почты, отметьте функции, выполнение которых разрешено, и проверьте, используется ли аутентификация LDAP.
<b>Delete (Удалить)</b>	Удаление текущей учетной записи.
<b>Edit (Редактировать)</b>	Изменение сведений текущей учетной записи.

**Обновление встроенного ПО:** Сначала загрузите актуальный файл встроенного ПО с веб-сайта: [www.avision.com](http://www.avision.com). Затем нажмите на кнопку [Browse (Просмотр)], чтобы найти файл на компьютере. Нажмите на кнопку [Update (Обновить)] для установки актуальной версии встроенного ПО на устройство.

## **Параметры, настраиваемые только с помощью сенсорной ЖК-панели**

---

Некоторые операции можно установить только с помощью сенсорного ЖК-экрана, например, режим обслуживания. Режим обслуживания устанавливается, чтобы обеспечить сохранение файла системного журнала, а также обновления встроенного ПО для быстрого поиска и устранения неисправностей.

### **Переход в режим обслуживания**

Для перехода в режим обслуживания

1. На ЖК-экране устройства выберите пункт [**Settings (Настройка)**] и [**Service Mode (Режим обслуживания)**].
2. Открывается окно режима обслуживания, на котором отображаются следующие параметры: [**FW Updated (Обновление встроенного ПО)**], [**Reset to Default (Восстановление значений по умолчанию)**], [**Run-in Test (Входное испытание)**] и [**Save Log (Сохранить журнал)**].

<b>FW Updated (Обновление встроенного ПО):</b>	Для обновления встроенного ПО выполните следующие действия: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Найдите актуальный файл встроенного ПО на веб-сайте (<a href="http://www.avision.com">http://www.avision.com</a>).</li><li>2. Сохраните файл встроенного ПО на съемном USB-диске.</li><li>3. Подключите съемный USB-диск к соответствующему разъему устройства.</li><li>4. Нажмите на кнопку [<b>FW Updated (Обновление встроенного ПО)</b>] для обновления файла встроенного ПО.</li></ol>
<b>Reset to Default (Восстановление значений по умолчанию)</b>	Варианты выбора: [ <b>Reset Admin (Сброс параметров администратора)</b> ], [ <b>Reset Network Settings (Сброс параметров сети)</b> ], [ <b>Reset Admin and Network (Сброс параметров администратора и сети)</b> ], [ <b>Reset to Factory Default (Восстановление заводских значений по умолчанию)</b> ].  Reset Admin (Сброс параметров администратора): Сброс имени пользователя и пароля для входа на веб-страницу устройства.

	<p>Reset Network Settings (Сброс параметров сети): Восстановление заводских значений параметров сети.</p> <p>Reset Admin and Network (Сброс параметров администратора и сети) Восстановление значений по умолчанию для параметров входа в систему и параметров сети.</p> <p>Reset to Factory Default (Восстановление заводских значений по умолчанию): Восстановление заводских значений по умолчанию для всех параметров.</p>
<b>Run-in Test (Входное испытание):</b>	Только для внутреннего пользования.
Save Log (Сохранить журнал):	Подключите съемный USB-диск к соответствующему разъему устройства и нажмите на кнопку [ <b>Save Log (Сохранить журнал)</b> ] для сохранения файла системного журнала.

## Регулировка яркости

Для регулировки яркости ЖК экрана

1. На ЖК экране устройства выберите кнопки [**Настройки**] и [**Управление устройствами**].
2. Коснитесь кнопки [**Яркость**] и передвиньте линейку прокрутки вправо для увеличения яркости или влево для уменьшения яркости ЖК экрана.

## Выбор языка

Для выбора языка

1. На ЖК экране устройства выберите кнопки [**Настройки**] и [**Управление устройствами**].
2. Коснитесь параметра [**Язык**] и выберите язык для отображения на ЖК экране.  
Варианты: Английский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), испанский, португальский и иврит.
3. Коснитесь кнопки [**Сохранить**] для сохранения параметров.

## **Параметры, настраиваемые только с помощью веб-страницы устройства**

---

Некоторые операции можно настроить только с помощью веб-страницы устройства. Например, некоторые параметры [**Device Management (Управление устройством)**], [**Import (Импорт)/Export (Экспорт)**] и [**Public Folder (Общая папка)**]. Использование этих параметров описывается в следующих разделах.

### **Экспортирование и импортирование системных данных**

Для управления несколькими AN360W в сети устройство оснащено удобной функцией, позволяющей администратору системы экспортировать системные данные одного AN360W в файл, а затем импортировать данные на другой AN360W в той же сети.

Например, адресную книгу, профиль хранения файлов и системные параметры по умолчанию одного AN360W можно сначала экспортировать в файл резервной копии, а затем импортировать эти файлы на другой AN360W.

Порядок выполнения экспорта и импорта системных данных изложен ниже.

Для экспорта системных данных

1. На веб-странице устройства выберите [**Import (Импорт)/Export (Экспорт)**].
2. Выберите системные данные для экспорта. Choice (Варианты): Address Book (Адресная книга), Filing Profiles (Профиль хранения файлов), Settings (Настройка), Device Management (Управление устройством), Управление учетными записями (Account Management), Mail Server (Почтовый сервер)/Сервер LDAP (LDAP Server), E-mail Default (Адрес эл. почты по умолчанию), Filing Default (Параметры хранения файлов по умолчанию).
3. Выберите [**Export Now (Выполнить экспорт)**]. Выбранные системные данные будут экспортированы в файл. При выборе [**Address Book (Адресная книга)**] создается файл AN360W\_addressbook.csv. При выборе [**Filing Profiles (профиль сохранения файлов)**] или [**Settings (Настройка)**] создается файл AN360W\_profile.json или AN360W\_Settings.
4. Сохраните экспортированный файл в качестве резервной копии на компьютере.

## **Вход в общую папку**

Устройство позволяет временно сохранять сканированные изображения во встроенной памяти, а затем использовать сканированные изображения через веб-страницу устройства. Для использования сканированных изображений выполните следующие действия.

Для использования сканированных изображений

1. На веб-странице устройства выберите [**Public Folder (Общая папка)**].
2. Появляется диалоговое окно [**Pin number (PIN-код)**]. При желании можно ввести свой PIN-код для доступа к общей папке.
3. Выберите сканированный файл в [**Public Folder (Общей папке)**] и нажмите на кнопку [**Download (Загрузить)**] для его загрузки на компьютер.

Примечание. Сканированные изображения можно хранить в памяти устройства не более 24 часов. Через 24 часа файлы изображений автоматически удаляются.

# 7 Использование устройства в качестве обычного сканера.

---

## Установка ПО

---

### Примечание:

- 1). Чтобы компьютер мог обнаружить USB-сканер, перед подключением сканера к компьютеру сначала установите драйвер сканера.
  - 2). Драйвер для данного сканера включает драйверы интерфейса TWAIN, ISIS и WIA. После установки драйвера сканера допускается сканирование с использованием интерфейса TWAIN, ISIS или WIA. Запустите TWAIN-совместимую программу редактирования изображений для работы с пользовательским интерфейсом TWAIN или WIA или программное обеспечение ISIS для работы с пользовательским интерфейсом ISIS. Для сканирования с использованием пользовательского интерфейса WIA можно также запустить мастер установки сканера и камеры Microsoft.
- 

1. Вставьте входящий в комплект компакт-диск в привод компакт-дисков.
2. На экране появится установочное изображение. Если изображение не появляется, запустите файл «**setup.exe**».



3. Нажмите на кнопку **Установки драйвера сканера**, чтобы установить драйвер сканера, а затем на кнопку **Установки Button Manager V2** для установки Button Manager V2 на компьютере.
  - **Установка приложения Virtual Scanner Link:** для подключения компьютер к сканеру через сеть необходимо установить приложение Network Setup Tool.

- **Установка AVScan X:** Для сканирования и организовать свой многостраничный документ , вы можете установить приложение и управлять ими легко и эффективно.
4. Нажмите «**View Manual (Просмотр руководства)**», чтобы просмотреть или распечатать подробное руководство пользователя сканера или входящих в комплект приложений соответственно.

## Подключение к компьютеру

---


### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАБЕЛЯ USB

1. Подсоедините конец USB-кабеля с **square end (квадратным разъемом)** к USB-порту сканера. Вставьте **прямоугольный разъем** в USB-порт с задней стороны компьютера.

---

**Примечание:** Сканер оснащен интерфейсом USB 3.1, обеспечивающим оптимальное быстродействие. Если компьютер оснащен портом USB 3.1, подсоедините порт сканера к синему порту USB 3.1 на задней стороне компьютера. Порт USB 3.1 увеличивает скорость сканирования, при этом он совместим также и с интерфейсами USB 2.0 и USB 1.1.


---

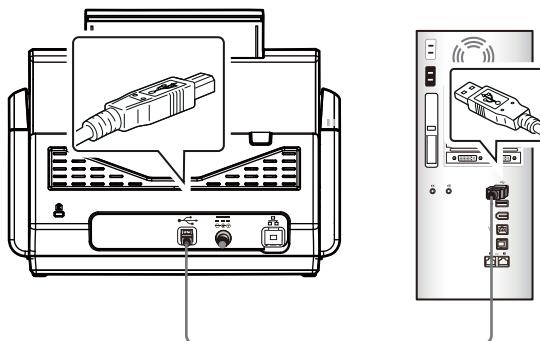

2. Компьютер должен обнаружить новое USB-устройство и отобразить сообщение «**New Hardware Found (Обнаружено новое оборудование)**».
3. Следуйте указаниям на экране, нажимая кнопку Далее для перехода к следующему этапу. При появлении окна с сообщением о сертификате нажмите Да, продолжить для завершения установки.
4. При отображении диалогового окна **Finish (Готово)** нажмите кнопку **Finish (Готово)**.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОДНОЙ СЕТИ

1. Подключите один разъем кабеля Ethernet ЛВС к свободному порту концентратора Ethernet.
2. Подключите другой разъем к порту **LAN (ЛВС)** на задней панели устройства.

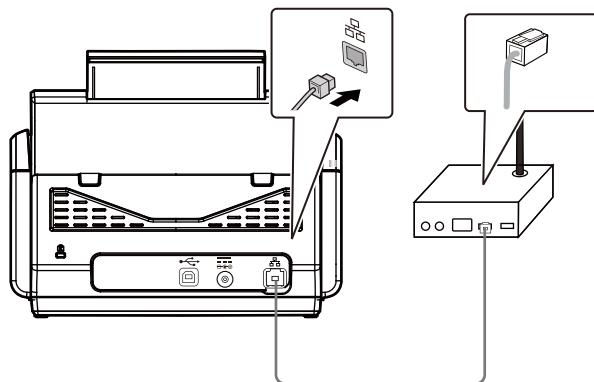


## Подключение к сетевому сканеру


Перед подключением к сетевому сканеру удостоверьтесь, что на компьютере установлено приложение Virtual Scanner Link (Network Setup Tool).

Приложение Network Setup Tool находится на входящем в комплект поставки компакт-диске с ПО.

1. Для запуска [Virtual Scanner Link] выберите **Start>All Programs>Avision Virtual Scanner>Virtual Scanner Link.** (Пуск - Все программы - Виртуальный сканер Avision - Virtual Scanner Link). После этого отображается главный экран и выполняется автоматический поиск сканеров в вашей сети. Через несколько секунд отображаются показанные ниже результаты поиска: модель сканера и IP-адрес.

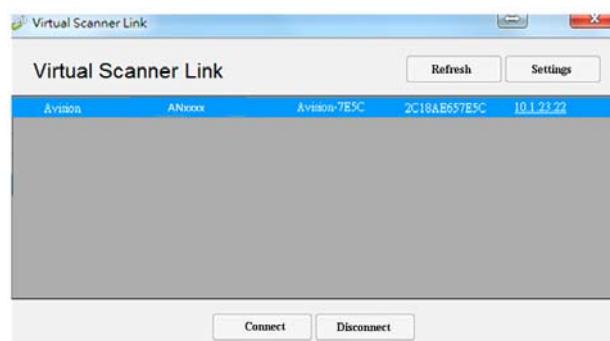

2. Выберите сканер, к которому требуется подключиться, и нажмите на кнопку [**Connect (Подключиться)**]. В случае успешного подключения отображается показанный на рисунке значок подключения.

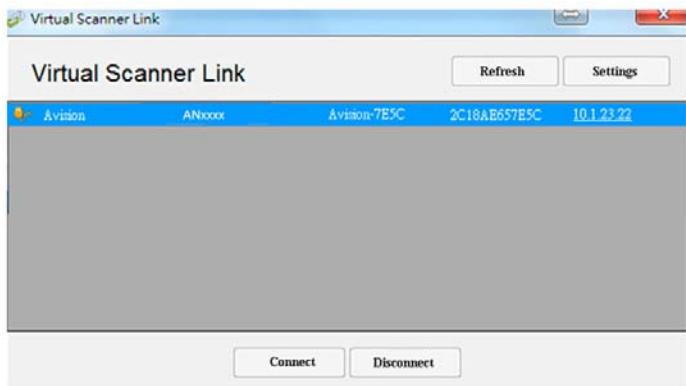


- 3.** После успешного подключения к сканеру запустите программное приложение редактирования изображений, совместимое с TWAIN, такое как **Avision Capture Tool**, выбрав **Start>All Programs>Avision xxx Scanner>Avision Capture Tool** (xxx обозначает модель сканера).

---

#### Примечание.

- Сетевой сканер может использоваться только одним пользователем. Если сетевой сканер используется другим пользователем, на экран выводится сообщение с рекомендацией подключиться позже. Если сканер свободен, на экран выводится сообщение с рекомендацией подключиться к сканеру и начать сканирование документа.
- Если сетевой сканер не был обнаружен, вероятно, сканер и ваш компьютер подключены к различным локальным сетям. В этом случае можно назначить определенный IP-адрес сканера для выполнения автоматического поиска сканера программой [Virtual Scanner Link]. Нажмите на кнопку [Option (Параметр)], введите IP-адрес в поле [Searching Address (Поиск адреса)] **(1)**, нажмите на кнопку [+] **(2)**, а затем на кнопку [OK] **(3)** для завершения.

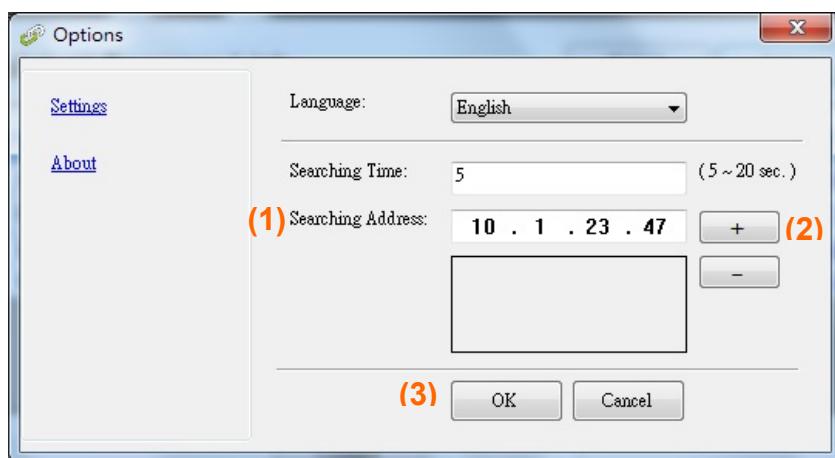

- Время поиска: После запуска программа в течение 5 секунд автоматически выполняет поиск сканера в сети (по умолчанию). Время поиска можно изменить от 5 до 20 секунд.
- Закройте и снова запустите программу [Virtual Scanner Link] для выполнения автоматического поиска и подключения к сетевому сканеру, подключение к которому было установлено ранее.

## Проверка установки сканера


Чтобы проверить правильность установки сканера, компания Avision предоставляет полезную тестовую программу Avision Capture Tool. С помощью этого средства можно выполнять сканирование простых документов и просматривать отсканированные изображения. Кроме того, оно позволяет выполнять сканирование с номинальной скоростью.

Ниже приведено описание проверки установки сканера. Если установка выполнена неправильно, то просмотрите предыдущий раздел и убедитесь, что кабель подсоединен надлежащим образом и программа установлена успешно.

Перед началом работы включите сканер.

1. Выберите Start (Пуск) > Programs (Программы) > Avision xxx Scanner (Сканер Avision xxx) (xxx:model)> Avision Capture Tool. (xxx:model)

Отобразится диалоговое окно Select Scanner Model (Выбор модели сканера).

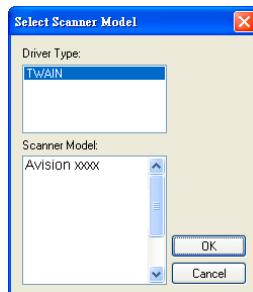

2. Выберите тип драйвера и модель сканера, затем нажмите кнопку OK (Да). Откроется следующее диалоговое окно Avision Capture Tool.




3. Выберите необходимый формат файла в раскрывающемся списке File Format (Формат файла) (по умолчанию выбран формат JPEG; другие доступные форматы: TIFF, MTIFF, PDF, MPDF, GIF и BMP).

4. Введите необходимое имя папки и имя файла в поле File Path (Путь к файлу) (по умолчанию указан путь C:\Documents and Settings\User Name\My Documents\My Scan\Image).


**Примечание:** Если сканированное изображение сохранять не требуется, то отключите параметр Save (Сохранить), поскольку по умолчанию установлено значение Save Enable (Сохранение включено). При этом будет отключена панель миниатюр. В результате после просмотра всех сканированных изображений только последнее сканированное изображение останется на экране.

5. Нажмите кнопку Setup (Настройка) (  ) или выберите в меню File (Файл) пункт Setup (Настройка), чтобы открыть диалоговое окно Scanner Properties (Свойства сканера).

Окно выбора изображения

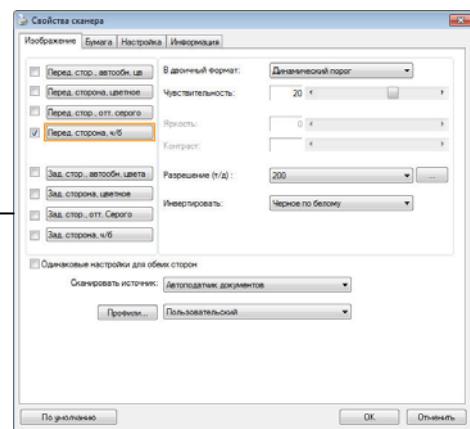

6. В окне выбора изображения выберите необходимый тип сканируемого изображения (по умолчанию установлен параметр Front B&W (Передняя сторона, черно-белое)). При использовании двустороннего сканера выберите параметры Front (Передняя сторона) и Rear (Задняя сторона), чтобы сканировать обе стороны документа.
7. Нажмите кнопку OK (Да) для закрытия диалогового окна Scanner Properties (Свойства сканера) (дополнительные сведения о диалоговом окне Scanner Properties (Свойства сканера) см. далее в главе *Использование диалогового окна Scanner Properties (Свойства сканера)*).
8. Положите документ на стекло лицевой стороной вниз или вставьте его в устройство для автоматической подачи документов лицевой стороной вверх.
9. В диалоговом окне Scan Validation (Проверка сканирования) нажмите кнопку Scan (Сканировать) (  ) или выберите в меню File (Файл) пункт Scan (Сканировать).
10. Документ будет отсканирован и отобразится в окне Scan Validation (Проверка сканирования). Когда сканированные изображения отобразятся, проверка установки сканера будет завершена.

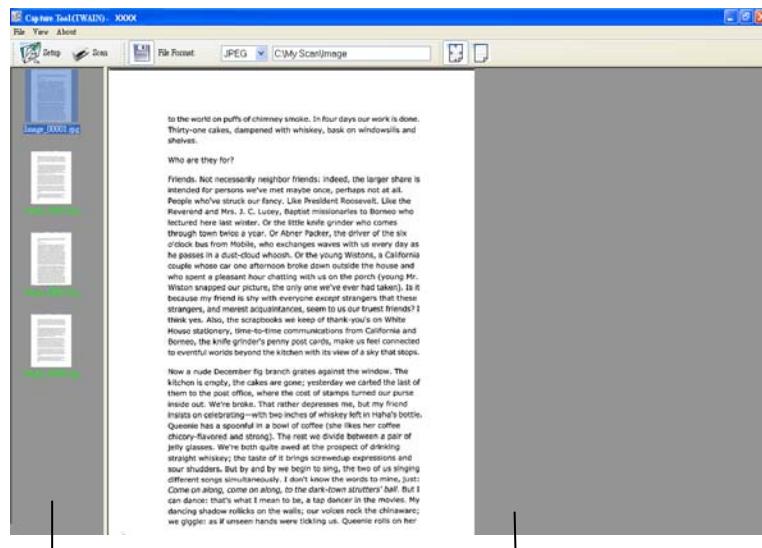


Панель миниатюр

Вид в режиме Fit Page  
(Во всю страницу)

- 11.** Сканированное изображение можно просмотреть в режиме Fit Page (Во всю страницу) ( или Actual Size (Фактический размер) (100 %) (), которые можно выбрать справа на панелях инструментов просмотра.
- 12.** Чтобы закрыть Scan Validation Tool, нажмите кнопку Close (Закрыть) или выберите в меню File (Файл) пункт Quit (Выйти).

## Обзор диалогового окна Свойства сканера

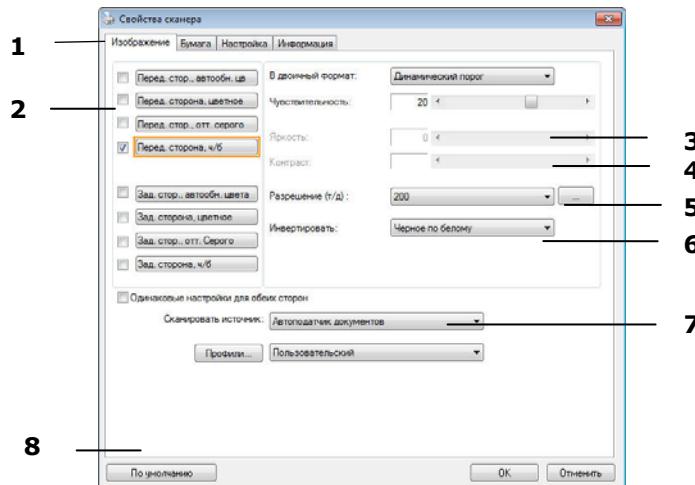


<b>1. Tab Options (Вкладки)</b>	Выбор: Image (изображение), Compression (Сжатие), Color Dropout (Исключение цвета), Paper (Бумага), Multi-Feed Detection (Множественная подача), Preview (Предварительный просмотр), Options (Параметры), Settings (Настройки), Information (Информация).
<b>2. Image Selection Box (Окно выбора изображения)</b>	Выберите тип изображения и сканируемую сторону документа. Наличие параметров зависит от типа сканера.
<b>3. Brightness (Яркость)</b>	Отрегулируйте уровень яркости в диапазоне от -100 до +100.
<b>4. Contrast (Контрастность)</b>	Отрегулируйте уровень контрастности в диапазоне от -100 до +100.
<b>5. Resolution (Расширение)</b>	Задайте качество сканируемого изображения. Значение по умолчанию для сканирования: 200 т/д (точек на дюйм).
<b>6. Invert (Инвертированье)</b>	Этот параметр служит для инвертирования цвета сканируемого изображения.
<b>7. Scan Source (Источник сканирования)</b>	<b>Выбор:</b> Auto Document Feeder (устройство для автоматической подачи документов), Flatbed (Планшет), Flatbed (Book) (Планшет, книжный), Automatic (Автоматически) (различается в разных моделях сканеров)
<b>8. Defaults (Значения по умолчанию)</b>	Эта кнопка служит для восстановления заводских настроек по умолчанию для всех значений на вкладках.

# 8 Использование диалогового окна Свойства сканера


С помощью диалогового окна Scanner Properties (Свойства сканера) можно настроить параметры сканера. В нем представлено несколько вкладок, каждая из которых описывается в этой главе.

**Примечание.** В данной главе описаны все функции, доступные при использовании дуплексного (двустороннего) сканера. Если вы приобрели симплексный (односторонний) сканер, будут доступны только функции одностороннего сканирования.

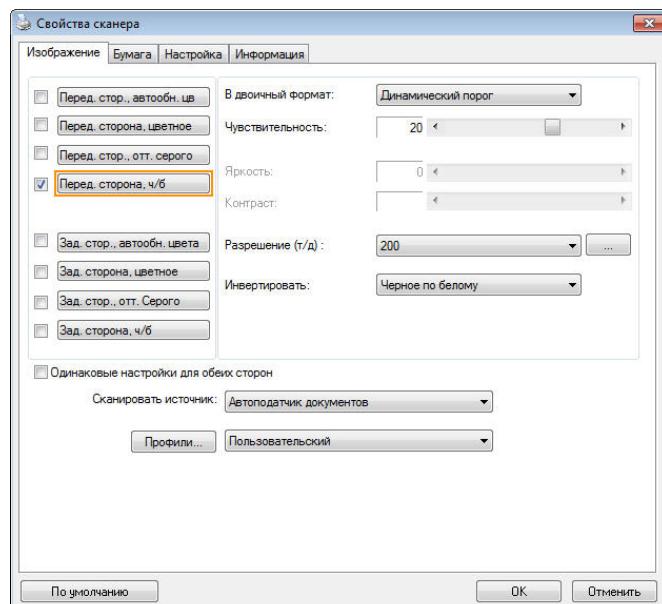

Диалоговое окно Scanner Properties  
(Свойства сканера)

## Кнопки диалогового окна Свойства сканера

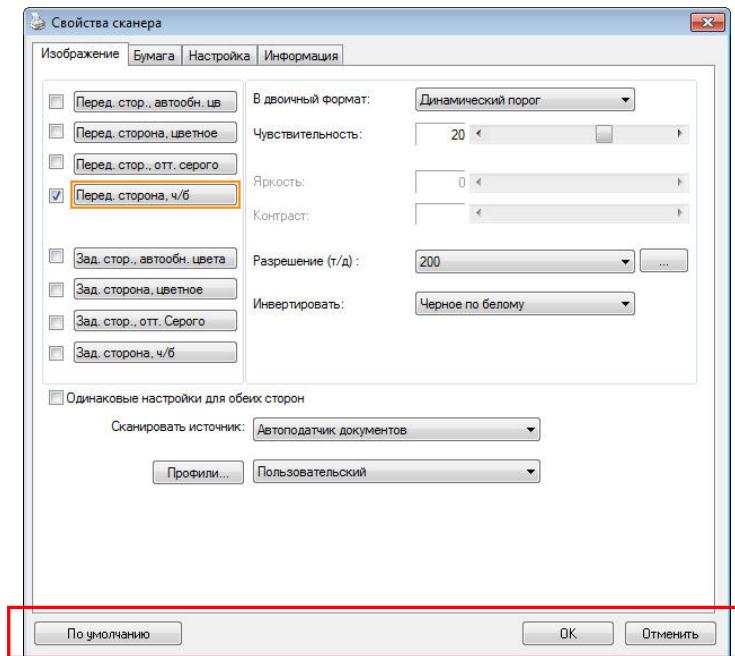

**Кнопки диалогового окна Scanner Properties  
(Свойства сканера)**

Кнопки	Описание
<b>Defaults (Значения по умолчанию)</b>	Нажмите кнопку <b>Defaults (Значения по умолчанию)</b> , чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию для каждой вкладки.
<b>Cancel (отменить)</b>	Нажмите кнопку <b>Cancel (отменить)</b> , чтобы закрыть диалоговое окно Scanner Properties (Свойства сканера).

В следующей таблице перечислены значения по умолчанию.

<b>Имя вкладки</b>	<b>Настройки по умолчанию</b>
<b>Image (Изображение)</b>	Image (Изображение): Front B&W (Передняя сторона, черно-белое) Binarization (Бинаризация): Dynamic Threshold (Динамический порог) Resolution (Расширение): 200 т/д Invert (Инвертирование): Blank on White (Пустой на белом) Scan Source (Источник сканирования): Auto Document Feeder (Устройства поставляется отдельно) Threshold (Порог): None (Нет) Brightness (Яркость): None (Нет) Contrast (Контрастность): None (Нет)
<b>Compression (Сжатие)</b>	None (Нет)
<b>Color Dropout (Исключение цвета)</b>	None (Нет)
<b>Paper (Бумага)</b>	Cropping (Обрезка): Automatic (Автоматически) Deskew (Выравнивание): Yes (Да) Orientation (Ориентация): Portrait (Книжная) OverScan (Сканирование дополнительного участка): 0,00 Multifeed Detection (Определение одновременной подачи нескольких листов): None (Нет) Unit (Единица измерения): Inch (Дюйм)
<b>Options (Параметры)</b>	Rotation Degrees (Угол вращения): None (Нет) Blank Page Removal (Удаление пустой страницы): Нет Edge Fill (Заливка края): White, 0 mm (Белый, 0 мм) Image Control Option (Параметр управления изображением): None (Нет)
<b>Setting (Настройка)</b>	Enable Energy Saver (Включить режим энергосбережения): Enable (Включен), 15 minutes after last scan action (15 минут после последнего сканирования) Show Scanning Progress (Отображение хода сканирования): Yes (Да) Show Warning Message (Отображение предупреждающего сообщения): Yes (Да) Save Settings after Closing (Сохранение настроек после выхода): Yes (Да)

## Отображение или скрытие вкладок

---

По умолчанию отображается диалоговое окно [**Scanner Properties (Свойства сканера)**] с тремя основными вкладками: Image (Изображение), Paper (Бумага) и Information (Информация). Для отображения других вкладок нажмите на значок [**Scanner Properties (Свойства сканера)**], чтобы использовать дополнительные параметры сканирования.


Для отображения других вкладок

1. нажмите на значок [**Scanner Properties (Свойства сканера)**] () в левом верхнем углу и выберите [**Tab (Вкладка)**] для просмотра названий доступных вкладок. Доступны следующие вкладки: Compression (Сжатие), Color Drop out (Исключение цвета), Paper (Бумага), Rotation (Поворот), Separation (Разделение), Multi-Feed (Множественная подача), Options (Параметры), Settings (Настройки) и Imprinter (Импринтер). (Примечание. набор параметров зависит от модели сканера).
2. Выберите вкладку для отображения. Выбранная вкладка будет отмечена птичкой и отобразится в диалоговом окне [**Scanner Properties (Свойства сканера)**].
3. Для использования настроек щелкните выбранную вкладку в верхней части диалогового окна [**Scanner Properties (Свойства сканера)**].  
Отображается страница выбранной вкладки.

Чтобы скрыть окно вкладки,

1. нажмите на значок [**Scanner Properties (Свойства сканера)**] () в левом верхнем углу и выберите [**Tabs (Вкладки)**] для просмотра названий доступных вкладок.
2. Выберите вкладку, которую требуется скрыть. Выбранная вкладка будет скрыта в диалоговом окне [**Scanner Properties (Свойства сканера)**].


Примечание. Вкладки [**Image (Изображение)**], [**Paper (Бумага)**] и [**Information (Информация)**] невозможна скрыть, т.к. они запрограммированы и отображаются по умолчанию.

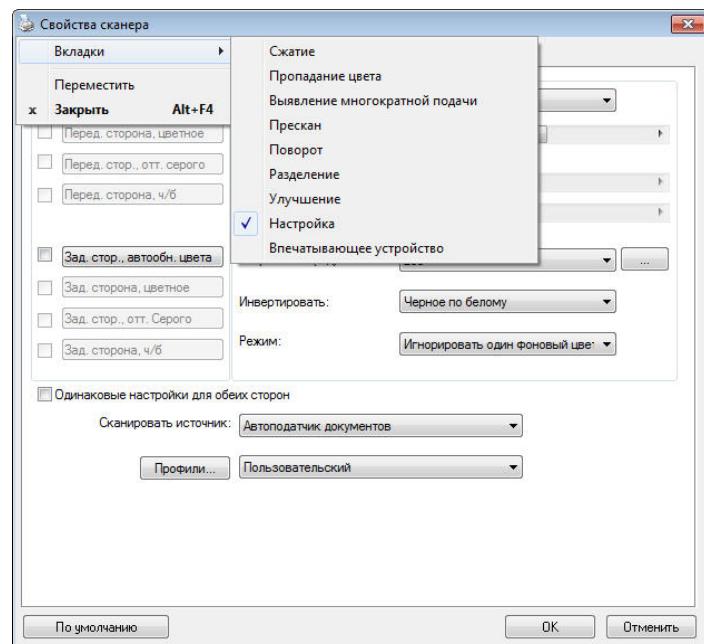

## Вкладка Изображение


---

На вкладке Image (Изображение) можно выбрать переднюю и/или заднюю сторону документа, тип изображения и настроить некоторые базовые параметры сканирования. Обратите внимание, что параметры сканирования, за исключением разрешения, можно настроить отдельно для передней и задней сторон. К примеру, все параметры на вкладках Image (Изображение), Compression (Сжатие), Color Dropout (Исключение цвета) можно настроить отдельно для передней и задней сторон. Однако параметры на вкладках Paper (Бумага), Options (Параметры) и Setting (Настройка) должны быть одинаковы как для передней, так и для задней стороны.

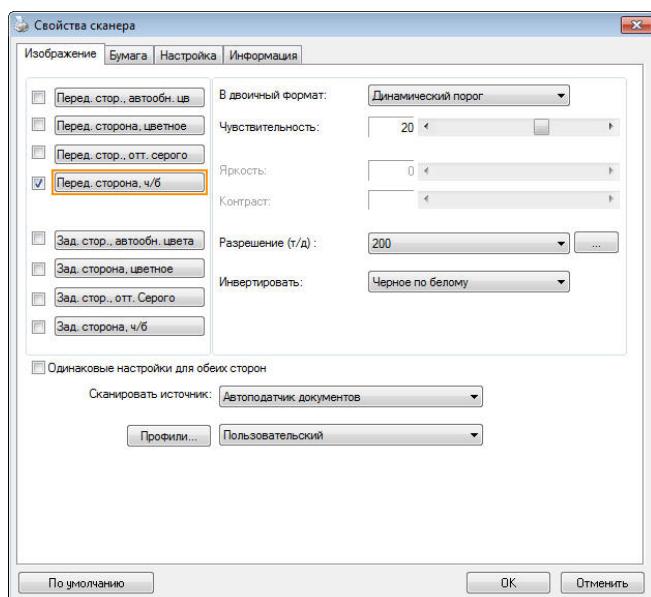


**Диалоговое окно с вкладкой Image (Изображение)**

## ОКНО ВЫБОРА ИЗОБРАЖЕНИЯ

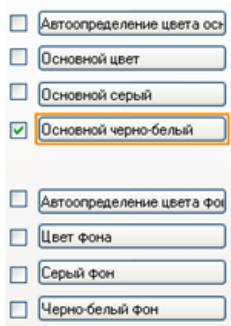


С помощью окна **Image Selection (выбор изображения)** можно выбрать тип изображения и сторону документа. Если необходимо сканировать переднюю и заднюю стороны цветного документа, то установите одновременно флагки Front Color (Передняя сторона, цветное) и Rear Color (Задняя сторона, цветное). Обратите внимание, что наличие параметров зависит от типа сканера.


### Пример 1: Сканирование двустороннего цветного документа с обеих сторон в цветном режиме

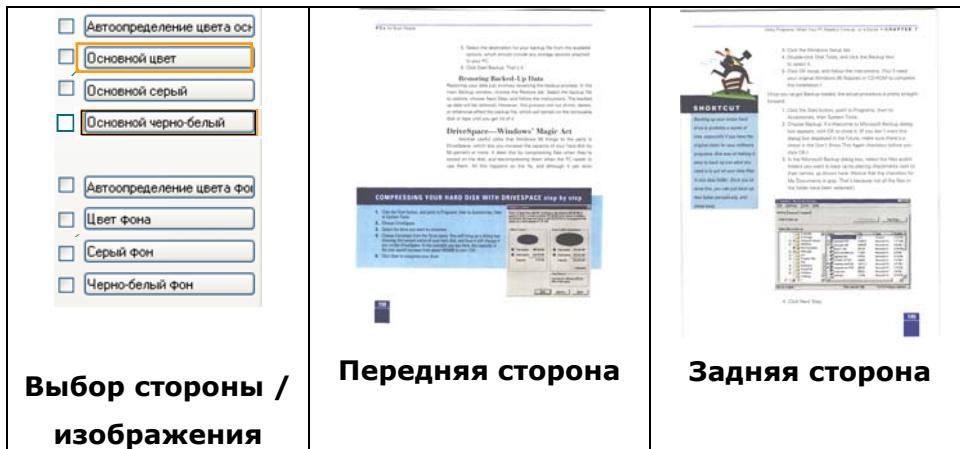

### Пример 2: Сканирование двустороннего цветного документа с одной стороны в черно-белом режиме и с другой стороны — в цветном режиме

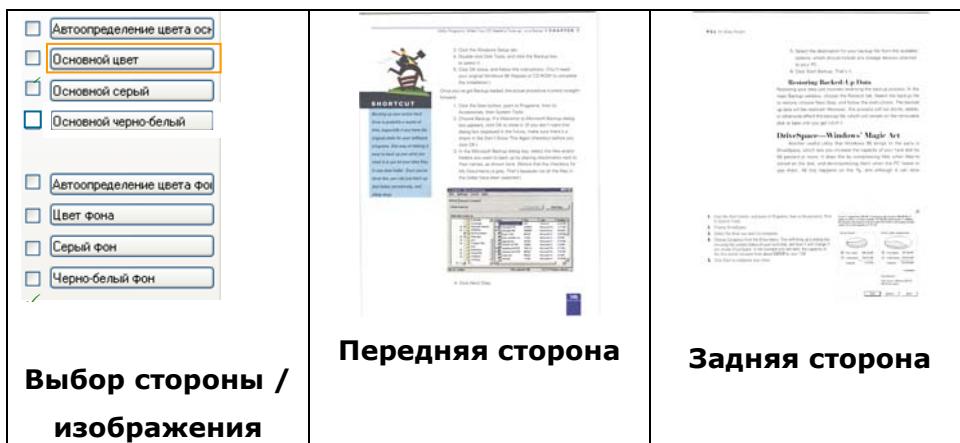


Тип изображения	Описание
<b>Color (Цветное)</b>	Выберите тип Color (Цветное), если необходимо получить цветное изображение при сканировании цветного оригинала.
<b>Gray (Серый)</b>	Выберите тип Gray (Оттенки серого), если оригинал содержит оттенки серого.
<b>B&amp;W (Черно-белый)</b>	Выберите тип B&W (Черно-белое), если оригинал содержит только черный текст или эскиз, выполненный черными чернилами.

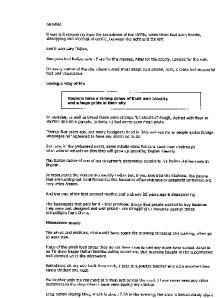

Черно



белый

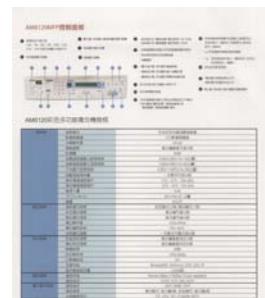

Черно

## Front auto color detection – Автоопределение цвета основной Rear auto color detection – Автоопределение цвета фона

Установите эти параметры для автоматического определения и сканирования передней или задней стороны страницы цветного документа в режиме цветного изображения. Если документ является цветным, то сканер автоматически сканирует документ в режиме цветного изображения. Если документ нецветной, то для выходного изображения в раскрывающемся списке Non-Color Selection (Режим для нецветного изображения) можно выбрать параметр B&W (Черно-белое) или Gray (Оттенки серого). Этот параметр полезен при сканировании набора цветных и нецветных документов.

Примечание: При выборе параметров Front/Rear Auto Color Detection (Автоопределение цветной передней/задней стороны) невозможно указать режим изображения для задней стороны страницы и наоборот.

### Режимы автоопределения цвета:

При выборе [Автоопределение цвета спереди/сзади] отображаются его режимы. **Варианты выбора: Обычный, Игнорировать цвет бумаги.** Для бумаги, имеющей фоновый цвет, такой как счета-фактуры, при выборе значения [Игнорировать цвет бумаги] автоматически удаляется фоновый цвет, а точность распознавания повышается.

INVOICE		INVOICE																																																			
0050 00-322-02	Date: July 20, 2002	0050 00-122-02	Date: July 20, 2002																																																		
INVOICE of 5 Star Spare Parts For Autodesk Tools		INVOICE of 5 Star Spare Parts For Autodesk Tools																																																			
For second and third of Month ABC Manufacturing Co., Ltd		For second and third of Month ABC Manufacturing Co., Ltd																																																			
2324 Hibbet Avenue, Seattle, WA 98103 U.S.A. Tel: 206-923-6659 ext.2324 Fax: 206-923-6666		2324 Hibbet Avenue, Seattle, WA 98103 U.S.A. Tel: 206-923-6659 ext.2324 Fax: 206-923-6666																																																			
Attn: Mr. David Wang		Attn: Mr. David Wang																																																			
Shipped by UPS International Air	to U.S.A Express	Shipped by UPS International Air	to U.S.A Express																																																		
Shipping on or about July 20, 2002	From Taiwan, R.O.C.	Shipping on or about July 20, 2002	From Taiwan, R.O.C.																																																		
L/C No.	Contract No. A1233	L/C No.	Contract No. A1233																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mark &amp; No.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amt/Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABC</td> <td>Autodesk 3D Studio Max 3.0</td> <td>3 sets</td> <td>US\$2,200.00</td> <td>US\$6,600.00</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>Autodesk 3D Studio Max 3.0</td> <td>3 sets</td> <td>US\$2,200.00</td> <td>US\$6,600.00</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>Autodesk 3D Studio Max 3.0</td> <td>3 sets</td> <td>US\$2,200.00</td> <td>US\$6,600.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>US\$30,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Mark & No.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amt/Unit	ABC	Autodesk 3D Studio Max 3.0	3 sets	US\$2,200.00	US\$6,600.00	ABC	Autodesk 3D Studio Max 3.0	3 sets	US\$2,200.00	US\$6,600.00	ABC	Autodesk 3D Studio Max 3.0	3 sets	US\$2,200.00	US\$6,600.00	Total		9 sets		US\$30,000.00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mark &amp; No.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amt/Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABC</td> <td>Autodesk 3D Studio Max 3.0</td> <td>3 sets</td> <td>US\$2,200.00</td> <td>US\$6,600.00</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>Autodesk 3D Studio Max 3.0</td> <td>3 sets</td> <td>US\$2,200.00</td> <td>US\$6,600.00</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>Autodesk 3D Studio Max 3.0</td> <td>3 sets</td> <td>US\$2,200.00</td> <td>US\$6,600.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>US\$30,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Mark & No.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amt/Unit	ABC	Autodesk 3D Studio Max 3.0	3 sets	US\$2,200.00	US\$6,600.00	ABC	Autodesk 3D Studio Max 3.0	3 sets	US\$2,200.00	US\$6,600.00	ABC	Autodesk 3D Studio Max 3.0	3 sets	US\$2,200.00	US\$6,600.00	Total		9 sets		US\$30,000.00	
Mark & No.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amt/Unit																																																	
ABC	Autodesk 3D Studio Max 3.0	3 sets	US\$2,200.00	US\$6,600.00																																																	
ABC	Autodesk 3D Studio Max 3.0	3 sets	US\$2,200.00	US\$6,600.00																																																	
ABC	Autodesk 3D Studio Max 3.0	3 sets	US\$2,200.00	US\$6,600.00																																																	
Total		9 sets		US\$30,000.00																																																	
Mark & No.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amt/Unit																																																	
ABC	Autodesk 3D Studio Max 3.0	3 sets	US\$2,200.00	US\$6,600.00																																																	
ABC	Autodesk 3D Studio Max 3.0	3 sets	US\$2,200.00	US\$6,600.00																																																	
ABC	Autodesk 3D Studio Max 3.0	3 sets	US\$2,200.00	US\$6,600.00																																																	
Total		9 sets		US\$30,000.00																																																	
Length of the Commercial Value Value For Customs Purpose Only Country of Origin: Taiwan, R.O.C. NW: GW: Measurement:		Length of the Commercial Value Value For Customs Purpose Only Country of Origin: Taiwan, R.O.C. NW: GW: Measurement:																																																			
<b>Обычный</b>	<b>Игнорировать один фоновый цвет</b>																																																				

## Чувствительность Auto Detection Color

Если ваши документы содержат в основном B & W текст и небольшое количество легких или бледные цвета и вы не хотите, чтобы они были признаны цветного изображения, чтобы сохранить размер файла, вы можете увеличить значение чувствительности с помощью полосы вправо, чтобы эти изображения должна быть определена как B & W. Значение находится в диапазоне от 1 до 100 по умолчанию является 37.

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant
Wireless LAN	1T1R Mode
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz ( subject to local regulations)
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) 802.1 Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) 1b/g: Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i

Оригинал

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant
Wireless LAN	1T1R Mode
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz ( subject to local regulations)
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) 802.1 Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) 1b/g: Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i

Чувствительность: 1  
(распознавание цветного изображения)

Чувствительность: 100  
(распознавание черно-белого изображения)

## **Однаковые настройки для обеих сторон:**

Применение одинаковых настроек сканирования для обеих сторон документов. При выборе этого параметра любые изменения настроек автоматически применяются к передней и тыльной стороне. Например, если вы выбрали предпочтительное разрешение 300 dpi, это значение применяется для передней и тыльной стороны вашего документа.

## **Другие параметры изображения**

### **Binarization (Бинаризация)**

Это процесс преобразования изображения с оттенками серого или цветного изображения в двухтоновое изображение. Существует несколько различных способов выполнения этого преобразования. Можно использовать один из двух параметров: **Dynamic Threshold** (**Динамический порог**) и **Fixed Processing** (**Фиксированная обработка**).

**Dynamic Threshold** (**Динамический порог**): при выборе параметра **Dynamic Threshold** (**Динамический порог**) сканер динамически оценивает каждый документ на предмет оптимального порогового значения для получения изображения наивысшего качества. Этот параметр используют для сканирования документа со сложным оформлением, который содержит нечеткий текст и однотонный затененный или цветной фон. Если выбран параметр **Dynamic Threshold** (**Динамический порог**), то параметры **Threshold** (**Порог**), **Brightness** (**Яркость**) и **Contrast** (**Контрастность**) недоступны.

### **Динамический порог (AD):**

Выполнение улучшенного режима функции **Динамический порог (AD)**. Однако использование этого режима замедляет скорость сканирования.

### **Sensitivity of Dynamic Threshold** (**Чувствительность динамического порога**)

Иногда отсканированное изображение может содержать мелкие точки или пятнышки. Для удаления этих пятнышек переместите ползунок вправо, чтобы увеличить значение чувствительности. Значение задается в диапазоне от 1 до 30. Установка по умолчанию: 20.

**Fixed Processing** (**Фиксированная обработка**): служит для сканирования черно-белых и других высококонтрастных документов. Для определения перехода от черного цвета к белому устанавливают единый уровень. Порог можно запрограммировать на всем диапазоне плотности. При выборе параметра **Fixed Processing** (**Фиксированная обработка**) для параметра **Contrast** (**Контрастность**) устанавливается значение 0. Если выбран параметр **Fixed Processing** (**Фиксированная обработка**), то параметр **Contrast** (**Контрастность**) недоступен.

**Halftone (Полутона):** режим Halftone (Полутона) позволяет за счет использования растровых точек переменного размера получить изображение с оттенками серого цвета, а не обычное черно-белое изображение. Полутоновые изображения выглядят, как газетные иллюстрации. **Возможные настройки:** **Halftone 1, Halftone 2, Halftone 3, Halftone 4 и Halftone 5** (**Полутона 1, Полутона 2, Полутона 3, Полутона 4 и Полутона 5**).

**Error Diffusion (Диффузный):** диффузный режим — это еще один метод представления полутонов. Диффузный режим обеспечивает качественную передачу текстуры изображения и делает текст на изображениях более разборчивым.



Полутоновое изображение




Диффузное изображение

 Normal	 Динамический порог (AD)
------------	-----------------------------

### **Threshold (Порог)**

Этот параметр используют для преобразования изображения с оттенками серого в двухтоновое изображение. Диапазон значений: 0-255. При низком пороговом значении получается более светлое изображение. Это значение можно использовать для удаления фона и едва различимой, ненужной информации. При высоком пороговом значении получается более темное изображение. Это значение можно использовать для повышения насыщенности нечетких изображений.

Выберите необходимую настройку порога, перетаскивая ползунок Threshold (Порог) влево и вправо.

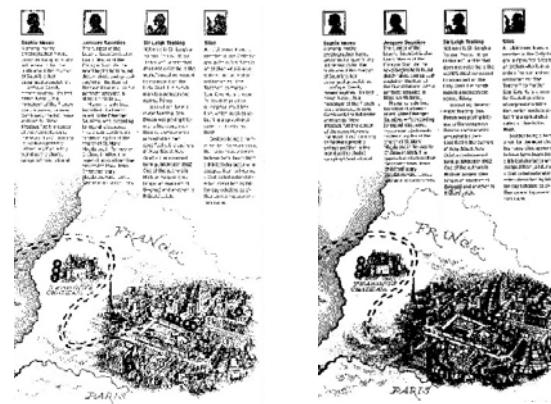

**200 т/д,  
Порог: 50,  
Яркость: 0**

**200 т/д,  
Порог: 100, Яркость:  
0**

## Серый


**Document Type (Тип документа): Выбор: Normal (Обычный), Photo (Фото), Document (Документ).**

Если в качестве типа изображения для сканируемого документа выбрано значение Gray (Оттенки серого), то на выбор доступны три параметра.


Доступные значения: Normal (Обычный), Photo (Фото), Document (Документ).

- **Document (Документ):** выберите этот параметр, если оригинал представляет собой только текст или текст с изображениями, поскольку эта настройка оптимальна для обычного делового документа. При использовании параметра Document (Документ) можно настроить только параметр Threshold (Порог).
- **Photo (Фото):** выберите этот параметр, если оригинал представляет собой фотографию, чтобы воспроизвести ее в ярких оттенках серого. При использовании параметра Photo (Фото) невозможно настроить параметры Threshold (Порог) и Contrast (Контрастность).
- **Normal (Обычный):** при использовании **этого параметра** можно настроить параметры Threshold (Порог), Brightness (Яркость) и Contrast (Контрастность).


**Threshold (Порог):** диапазон значений: 0-255. Значение по умолчанию: 230. При низком пороговом значении получается более светлое изображение. Это значение можно использовать для удаления фона и едва различимой, ненужной информации. При высоком пороговом значении получается более темное изображение. Это значение можно использовать для повышения насыщенности нечетких изображений. Выберите необходимую настройку порога, перетаскивая ползунок **Threshold (Порог)** влево и вправо.

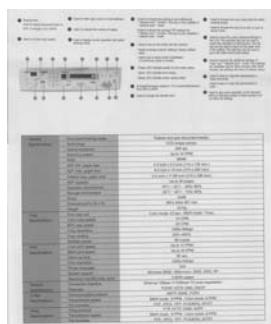

Обычный

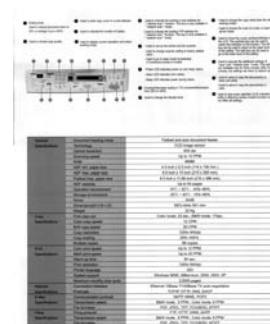

Фото

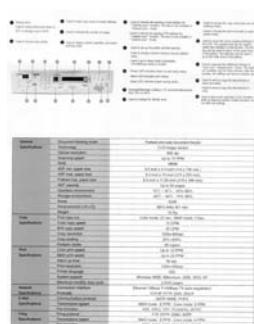

Документ  
(Порог: 230)



Обычный



Фото




Документ  
(Порог: 230)

## **Brightness (Яркость)**


Служит для регулировки степени затененности изображения. Чем выше значение, тем ярче изображение. Перетаскивайте ползунок вправо или влево для увеличения либо уменьшения яркости. Диапазон значений: от -100 до +100.

## **Contrast (Контрастность)**


Служит для регулировки диапазона между самыми темными и светлыми оттенками изображения. Чем выше контрастность, тем очевиднее разница оттенков серого. Перетаскивайте ползунок вправо или влево для увеличения или уменьшения контрастности. Диапазон значений: от -100 до +100.

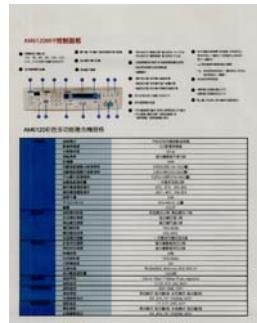


**Яркость: -50**

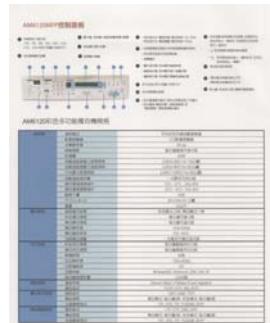


**Яркость: 0  
(Обычный)**

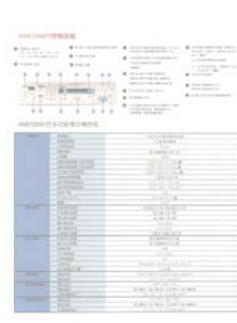


**Яркость: +50**

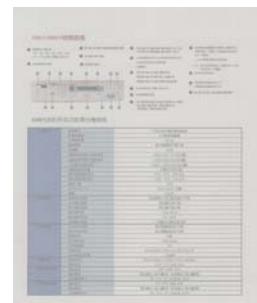

**Контрастность:  
-50**

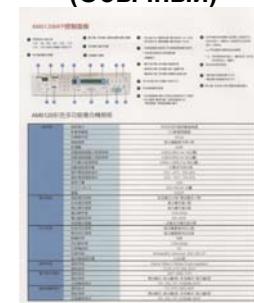

**Контрастность: 0  
(Обычный)**

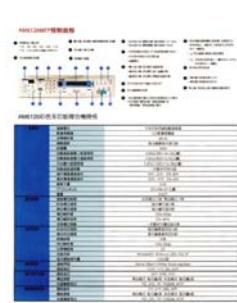

**Контрастность: +50**

### **Resolution (Расширение)**

Правильный выбор разрешения обеспечивает оптимальную детализацию сканируемого изображения. Разрешение измеряют в точках на дюйм (т/д). Как правило, чем выше количество т/д, тем выше разрешение и размер файла изображения. Помните, что при выборе более высокого разрешения сканирование занимает больше времени, а сканированное изображение — больше места на диске. Дополнительные сведения: цветное изображение формата А4, сканированное с разрешением 300 т/д в режиме True Color, занимает приблизительно 25 Мб на жестом диске. Более высокое разрешение (обычно более 600 т/д) рекомендуется только при необходимости сканировать небольшой участок в режиме True Color. Выберите значение разрешения в раскрывающемся списке. Значение по умолчанию: 200 т/д. Доступные значения разрешения: 75, 100, 150, 200, 300, 400 и 600. Кроме того, для выбора необходимого значения можно щелкнуть поле справа от раскрывающегося списка и нажимать клавишу со стрелкой, пока не отобразится необходимое значение. Затем нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы включить это значение в раскрывающийся список.



**Расширение: 75 т/д**



**Расширение: 150 т/д**

**Invert** Служит для инвертирования яркости и цветов в изображении. Значение по умолчанию: Черный на белом. Режим инвертирования: Белый на черном. С помощью команды Invert (Инвертирование), применяемой к цветным изображениям, цвет каждого пикселя изменяется на дополнительный.

**"I am not worthy to have you enter my**

that is God, I beg all my brothers – those w  
e who work manually, clerics and lay brothers  
ards being humble in all things; not to glorify  
r to become interlorly proud because of good w  
sometimes says or does in them or through t  
ord: "Do not rejoice... in the fact that the de  
(10:20) Let us be firmly convinced of the fact

**Черный на белом**

**"I am not worthy to have you enter my**

that is God, I beg all my brothers – those w  
e who work manually, clerics and lay brothers  
ards being humble in all things; not to glorify  
r to become interlorly proud because of good w  
sometimes says or does in them or through t  
ord: "Do not rejoice... in the fact that the de  
(10:20) Let us be firmly convinced of the fact

**Белый на черном**

## **Scan Source (Источник сканирования)**

### **Выбор:**

- **Auto Document Feeder (Устройство для автоматической подачи документов):** служит для сканирования нескольких страниц.
- **Flatbed (Планшет):** служит для сканирования одной страницы. К примеру, страницы из газетной вырезки, бумага со складками или загибами.
- **Flatbed (book) (Планшет, книжный):** служит для сканирования нескольких внутренних страниц из книги.
- **Automatic (Автоматически)** при выборе этого параметра сканер автоматически устанавливает источник сканирования. Если выбран параметр **Automatic (Автоматически)** и документ находится как в автоподатчике документов, так и на планшете, то в качестве источника сканирования будет автоматически установлено устройство для автоматической подачи документов. Если выбран параметр **Automatic (Автоматически)** и документ находится только на планшете, то в качестве источника сканирования будет установлен планшет.
- **Merge Two Sides into One Image (Объединение двух сторон в одно изображение):** благодаря инновационной технологии с помощью двустороннего сканера с полистной подачей, оснащенного передним входным лотком, можно сканировать документ формата А3. Сложите документ формата А3 так, чтобы получился формат А4, и загрузите бумагу в передний лоток. Выберите в списке Scan Source (Источник сканирования) параметр Merge Two Sides (Объединение двух сторон); после сканирования обеих сторон документа два изображения формата А4 будут объединены в одно изображение формата А3.

При выборе параметра Merge Two Sides into One Image (Объединение двух сторон в одно изображение) будут отключены функции Cropping (Обрезка) и Multi-feed (Одновременная подача нескольких листов).


Примечание: Эта функция применяется при использовании несущей подложки. О загрузке документов с несущей подложкой см. в разделе 4.6.2 «Другие настройки бумаги».

**Обратите внимание, что наличие параметров зависит от типа сканера.**

**Примечание.** Выберите [**Слияние двух сторон**] в пункте [**Сканировать источник**] на вкладке [**Изображение**]. После этого выполняется сканирование обеих сторон документа с последующим объединением в одно изображение.

Данная функция сейчас доступна с использованием автоподатчика. Однако, одновременно обрабатывается только одна страница.

При выборе функции «Объединить две стороны в одно изображение» отображаются варианты объединения: «Объединение по горизонтали», «Объединение по вертикали», «Объединение по вертикали (Перевернуть на обратную сторону)». Если обратная сторона документа вставлена лицевой стороной вниз, выберите «Объединение по вертикали (Перевернуть на обратную сторону)», чтобы автоматически выполнить поворот на 180 градусов и объединение.

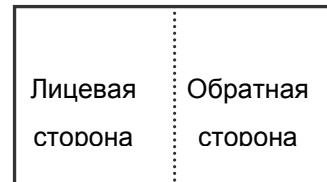

Слияние по

Слияние по горизонтали

**Обратите внимание, что наличие параметров зависит от типа сканера.**

### **Цветоустановка**

Целью функции Color Matching (Цветоустановка) является получение правильных цветов. Данная функция применяет установки по умолчанию (профиль ICC) для настройки цветов изображения.

#### **Выбор: Нет, Документ, Фото**

- **Нет:** выберите пункт «Нет», чтобы отключить данную функцию.
- **Документ:** выберите пункт «Документ», если в обрабатываемом файле содержится только текст или смесь текста и изображений, т.к. это стандартная настройка для обычного рабочего документа.
- **Фото:** выберите пункт «Фото», если обрабатываемый файл представляет собой фотографию, выполненную в насыщенных цветах.



**Стандартная**



**После цветоустановки**

## **Сканирование цветных изображений**

Для сканирования цветных изображений доступны следующие параметры.

- Brightness (Яркость)
- Contrast (Контрастность)
- Resolution (Расширение)
- Invert (Инвертирование)

## **Сканирование изображений с оттенками серого**

Для сканирования изображений с оттенками серого доступны следующие параметры.

- Brightness (Яркость)
- Contrast (Контрастность)
- Resolution (Расширение)
- Invert (Инвертирование)

## **Сканирование черно-белых изображений**

Для сканирования черно-белых изображений доступны следующие параметры.

- Binarization (Dynamic Threshold) (Бинаризация (Динамический порог))
- Resolution (Расширение)
- Invert (Инвертирование)

Или


- Binarization (Fix Processing) (Бинаризация (фиксированная обработка))
- Threshold (Порог)
- Brightness (Яркость)
- Resolution (Расширение)
- Invert (Инвертирование)

## Изменение профилей


С помощью диалогового окна Scanner Properties (Свойства сканера) можно изменить часто используемые настройки сканирования и сохранить их в профиль. Эти профили можно изменить путем их переименования или удаления.

### Чтобы добавить новый профиль,

1. Настройте параметры (например, измените разрешение, тип изображения, способ обрезки, размер сканирования или другие настройки сканирования).
2. Перейдите на вкладку Image (Изображение) и нажмите кнопку «Profiles (Профили)», чтобы открыть диалоговое окно «Edit Your Profile (Изменение профиля)».

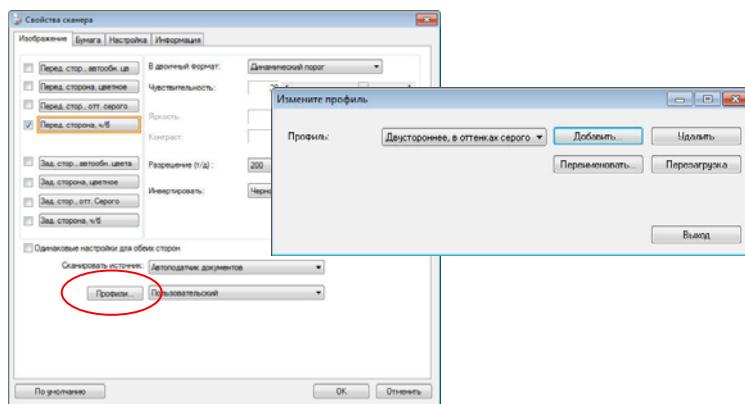


3. Нажмите кнопку «Add (Добавить)», чтобы ввести имя профиля, и выберите «Save (Сохранить)».

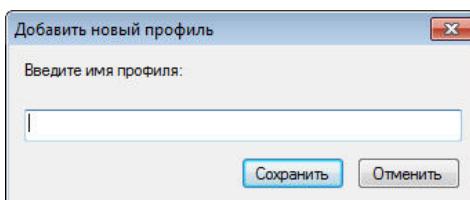

4. Новый профиль сохранится и отобразится в раскрывающемся списке «Profiles (Профили)».

### Загрузка профиля,


1. Выберите требуемый профиль в раскрывающемся списке «Profiles (Профили)» в диалоговом окне с вкладкой Image (Изображение).

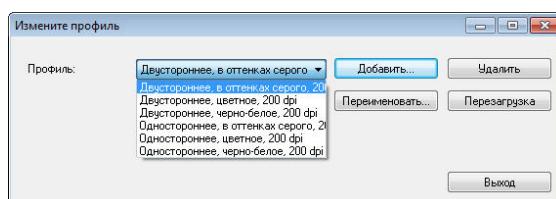

2. Требуемый профиль сразу же загрузится и отобразится в диалоговом окне Scanner Properties (Свойства сканера).

## **Чтобы удалить профиль,**


1. Нажмите кнопку «Profiles (Профили)» в диалоговом окне с вкладкой Image (Изображение), чтобы открыть диалоговое окно Edit Your Profile (Изменение профиля).

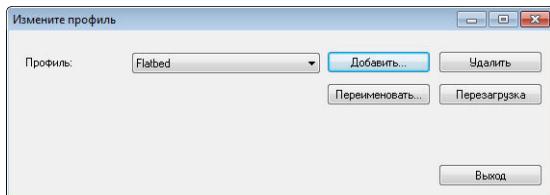


2. Выберите в раскрывающемся списке профиль, который необходимо удалить.
3. Нажмите кнопку «Delete (Удалить)». Откроется запрос «Are you sure you want to delete this profile? (Удалить этот профиль?)».
4. Нажмите кнопку «Yes (Да)» для удаления или «Cancel (Отмена)» для выхода.

## **Переименование профиля,**

1. Нажмите кнопку «Profiles (Профили)» в диалоговом окне с вкладкой Image (Изображение), чтобы открыть диалоговое окно Edit Your Profile (Изменение профиля).

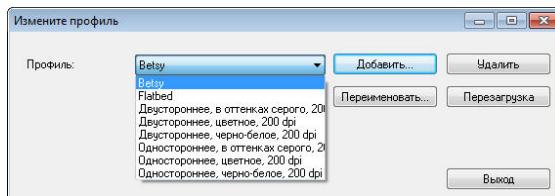

2. Выберите в раскрывающемся списке профиль, который необходимо переименовать, затем нажмите кнопку Rename (Переименовать).
3. Введите новое имя профиля.

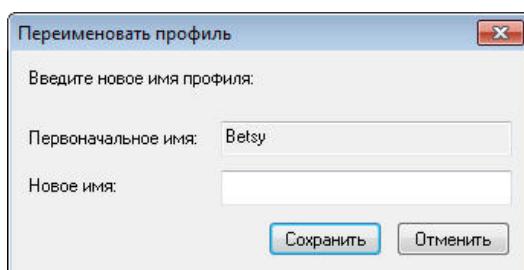

4. Нажмите кнопку «Save (Сохранить)», чтобы сохранить новый профиль, или кнопку «Cancel (Отмена)» для выхода.

**Примечание:**

Доступны следующие предварительно заданные профили: Flatbed (Планшет); Simplex-B&W, 200 dpi (Одностороннее сканирование, черно-белый, 200 т/д); Simplex-Gray, 200 dpi (Одностороннее сканирование, оттенки серого, 200 т/д); Simplex-Color, 200 dpi (Одностороннее сканирование, цветной, 200 т/д); Duplex- B&W, 200 dpi (Двустороннее сканирование, черно-белый, 200 т/д); Duplex-Gray, 200 dpi (Двустороннее сканирование, оттенки серого, 200 т/д); Duplex-Color, 200 dpi (Двустороннее сканирование, цветной, 200 т/д). При использовании одностороннего сканера или сканера с полистной подачей параметры Duplex (Двустороннее сканирование) или Flatbed (Планшет) недоступны.

## Вкладка Сжатие

---

На вкладке Compression (Сжатие) можно выбрать уровень сжатия сканируемого изображения. Двухтоновые изображения обычно сжимают по стандарту CCITT (Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony — Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии), который называется Group 4 (G4). Цветные изображения и изображения с оттенками серого часто сжимают с помощью технологии JPEG. Переместите ползунок **JPEG Quality (Качество JPEG)** вправо или влево для увеличения либо уменьшения уровня сжатия. Обратите внимание, что чем выше уровень сжатия, тем ниже качество изображения. Значение по умолчанию: 50 %.

Обратите внимание, что степень сжатия зависит от приложения для редактирования изображений. Если приложение для редактирования изображений не поддерживает тип формата сжатия, то отобразится предупреждающее сообщение или качество изображения скатого файла будет неприемлемым.


JPEG (Joint Photographic Expert Group — совместная группа экспертов по машинной обработке изображений). Эта группа разработала и назвала своим именем стандарт сжатия цветных изображений или изображений с оттенками серого, который широко используется в сканерах и приложениях. Файл, скатый по этому стандарту, обычно имеет разрешение JPG в операционных системах Microsoft Windows.

При сканировании цветных изображений или изображений с оттенками серого доступны следующие типы сжатия:

- None (Нет)
- JPEG

При сканировании черно-белых изображений доступны следующие типы сжатия:

- None (Нет)
- G4

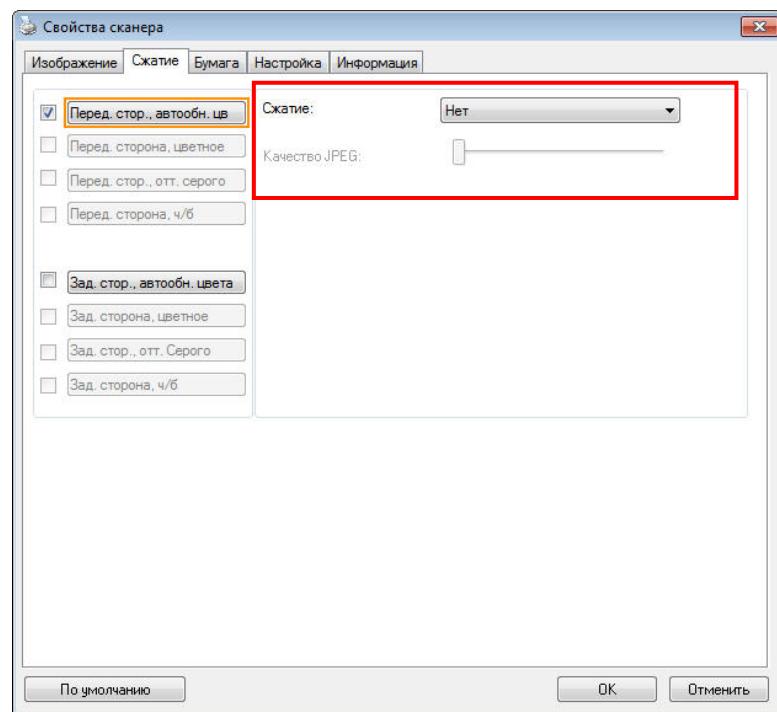

**Диалоговое окно с вкладкой Compression (Сжатие)**

## Вкладка Исключение цвета

### Выбор цвета для исключения

На вкладке [Исключение цвета] можно выбрать зеленый, красный, синий или любой другой цвет, соответствующий цвету предметов, которые необходимо удалить со сканированного изображения. Эта функция повышает резкость текста при использовании программы OCR (Распознавание текста). Следует учитывать, что эта функция применяется только к серому и черно-белому сканированию.

#### Варианты: Нет, Автоматическое, Удалить красный, Удалить зеленый, Удалить синий, Пользовательское



- **Нет:** Удаление цвета не выполняется.
- **Автоматическое:** Автоматический вывод изображения с удаленными деталями основного цвета.
- **Удалить красный/Удалить зеленый/Удалить синий:** Вывод изображения с удаленными деталями указанного цвета.
- **Пользовательский:** Вы можете задать цвет для исключения вводом соответствующих значений RGB: красный, зеленый и синий, соответственно.

Дополнительные параметры:

- **Качественный режим:** Диапазон значений: 0~20. Настройки по умолчанию: 10

При выборе [Качественного режима] можно определить цвет для исключения, используя ползунок [Пороговое значение фильтра]. Чем меньше значение, тем больше выбранного цвета будет удалено, а большее значение позволит оставить больше выбранного цвета.


- **Обычный режим:** Для определения цвета используется оптимизированная настройка.

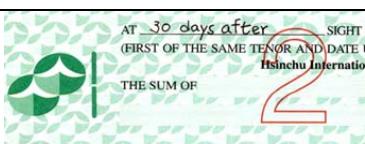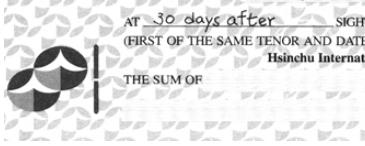	
Оригинал	Автоматическое/Удалить зеленый (обычный режим)
	
Удалить красный (обычный режим)	Удалить зеленый (качественный режим: Пороговое значение: 18)


Предварительный просмотр результатов исключения цвета:

Для просмотра результатов исключения цвета выполните следующие действия:


1. нажмите на значок **[Свойства сканера]** ([Вкладка] для просмотра названий доступных вкладок.
2. Выберите **[Предпросмотр]** для отображения вкладки предварительного просмотра.
3. Нажмите на вкладку **[Предпросмотр]** для отображения страницы предварительного просмотра.
4. Загрузите в сканер документ и нажмите на кнопку **[Предпросмотр]** для предварительного просмотра изображения.
5. На вкладке **[Изображение]** нажмите на **[Серый]** или **[Черно-белый]** режим изображения и выберите параметр **[Пользовательский]** на вкладке **[Исключение цвета]**. Отображается кнопка **[Окно предпросмотра]**.
6. Нажмите на кнопку **[Окно предпросмотра]**, чтобы открыть окно **[Предпросмотр]** с просматриваемым изображением.
7. Проведите курсором по просматриваемому изображению. Курсор мыши принимает форму пипетки.
8. Щелкните, чтобы выбрать цвет, который необходимо удалить.
9. Нажмите и удерживайте кнопку мыши для просмотра результата после удаления выбранного цвета. Если результат вас удовлетворяет, нажмите на кнопку **[OK]**, чтобы закрыть окно предварительного просмотра.

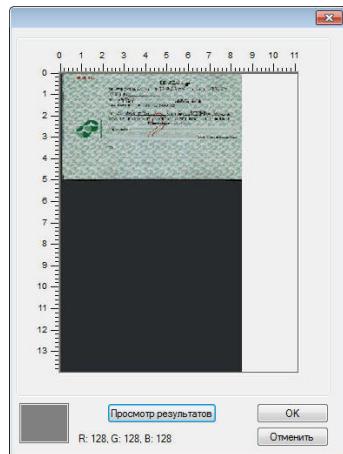

Окно предварительного просмотра

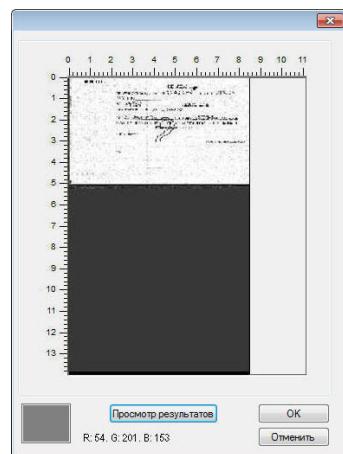


Результат исключения цвета

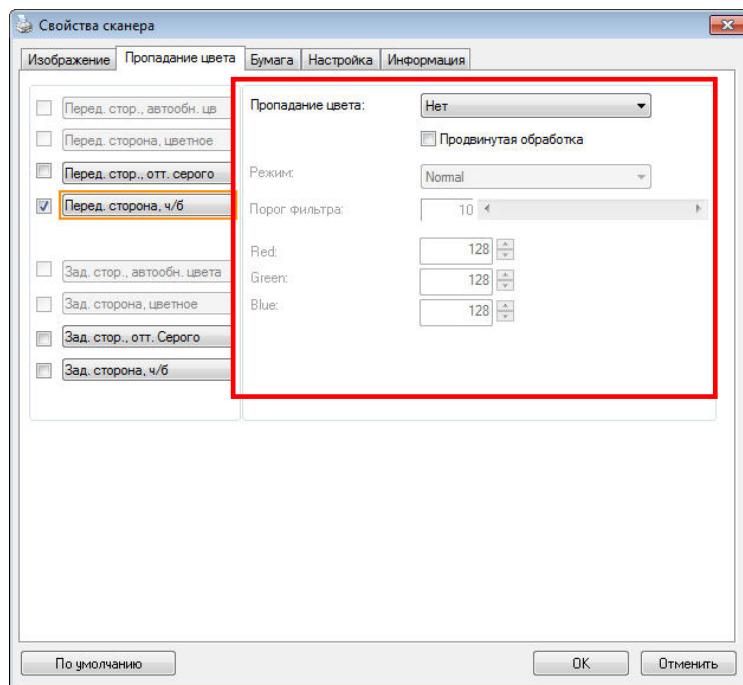


### Диалоговое окно с вкладкой Color Dropout (Исключение цвета)

Выбор цвета на цветовой палитре.


1. В окне Scanner Properties (Свойства сканера) щелкните на вкладке Color Dropout (Исключение цвета).

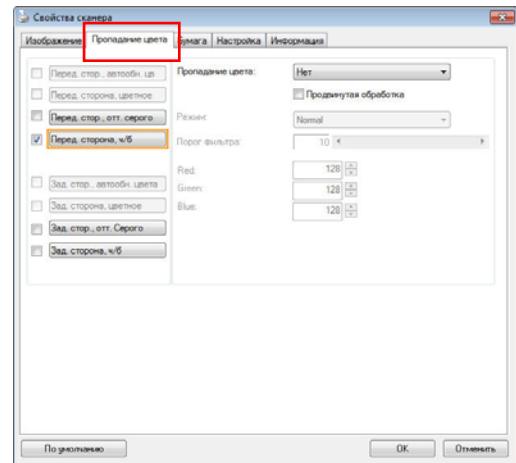

- На панели выбора типа изображения выберите Gray (Оттенки серого) или B&W (Черно-белое), а в списке Color Dropout (Исключение цвета) выберите Custom (Особый). Откроется цветовая палитра.

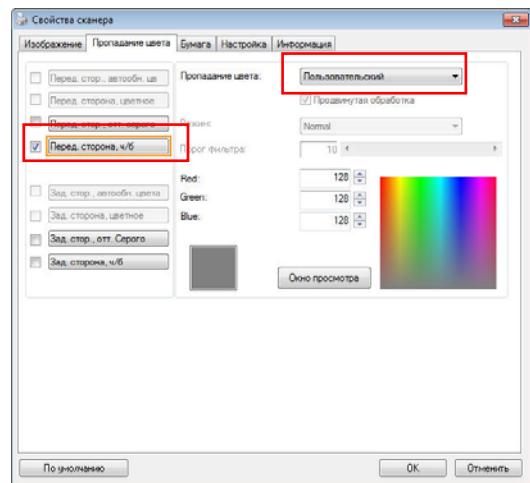


- Наведите курсор на цветовую палитру. Курсор примет вид перекрестья.

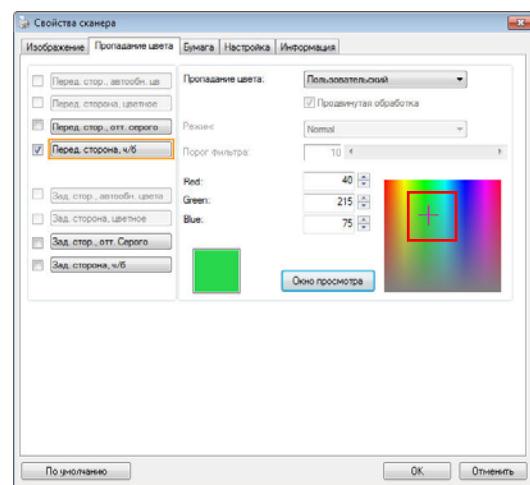

- Выберите цвет на палитре. Значения RGB-составляющих при этом изменятся.

## Вкладка Бумага

На вкладке Paper (Бумага) можно определить значения, относящиеся к выводу изображения (например, Auto Crop (Автоматическая обрезка), Scan Area (Область сканирования), OverScan (Сканирование дополнительного участка), Multi-Feed Detection (Определение одновременной подачи нескольких листов)).

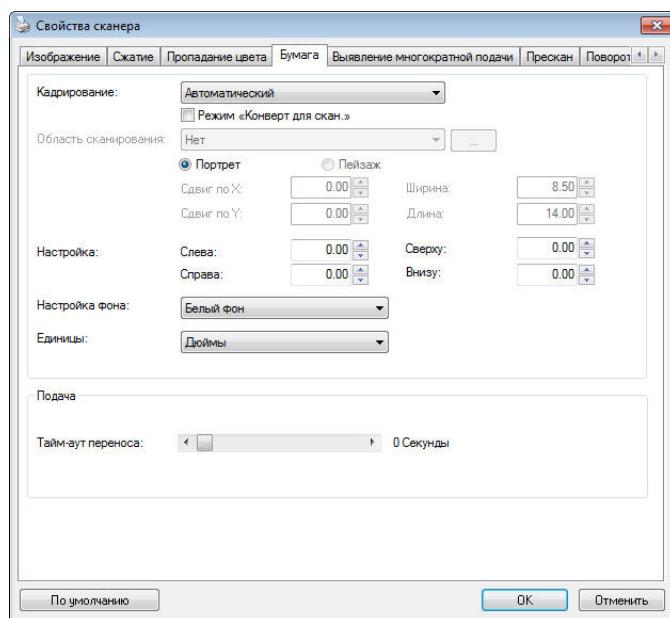

Диалоговое окно с вкладкой Paper (Бумага)

### Cropping (Обрезка)

С помощью параметра Cropping (Обрезка) можно выбрать только часть сканируемого документа. **Доступные значения: Automatic (Автоматически), Automatic (36"), Fixed to Transport (Определение области вручную), EOP (End of Page) Detection (Определение края страницы).**

Параметры	Описание
<b>Automatic (Автоматически)</b>	В автоматическом режиме окно обрезки подстраивается под размер документа, а перекошенный документ автоматически выравнивается. Данная функция используется при сканировании пакета документов разного размера.
<b>Automatic (36") (Автоматически 36 дюймов)</b>	В автоматическом режиме окно обрезки подстраивается под размер документа до 36 дюймов, а перекошенное изображение автоматически выравнивается. (Максимально допустимая длина зависит от модели сканера). <b>Примечание: Наличие функции зависит от типа сканера.</b>

<b>Fixed to Transport</b> <b>(Определение области вручную)</b>	С помощью этой функции можно определить область или зону, которую необходимо сканировать. Используйте ее для обработки комплекта документов одинакового размера. При выборе этого параметра можно с помощью клавиш со стрелками определить значения смещения по осям x и y, а также ширину и длину, чтобы изменить область сканирования. По мере изменения значений размещение изображения будет отображаться в окне просмотра.
<b>EOP (End of Page) Detection</b> <b>(Определение края страницы)</b>	С помощью этой функции можно определить область или зону, которую необходимо сканировать. Используйте эту функцию для обработки комплекта документов с одинаковой шириной, но разной длиной. При выборе этого параметра можно с помощью клавиш со стрелками определить значения смещения по осям x и y, а также ширину и длину, чтобы изменить область сканирования. По мере изменения значений размещение изображения будет отображаться в окне просмотра.

Следующие параметры доступны только при выборе **Fixed to Transport** (**Определение области вручную**).

- **X-Offset (Смещение по оси X)** — расстояние от левого края сканера до левого края области сканирования.
- **Y-Offset (Смещение по оси Y)** — расстояние от верхнего края документа до верхнего края области сканирования.
- **Width (Ширина)** — ширина области сканирования.
- **Length (Длина)** — длина области сканирования.
- **Center (Центр)**: при выборе этого параметра автоматически вычисляется смещение по оси x для документов, подаваемых по центру, исходя из выбранного размера документа.
-  — Нажмите одну из этих кнопок со стрелкой для изменения положения области сканирования; размер сканирования при этом сохраняется. Результаты отображаются в окне просмотра.

Функция Подгонка доступна при выборе настройки **Автоматически**.


- **Подгонка** — добавляет положительные/отрицательные значения полей сверху/снизу или слева/справа от изображения. Функция Подгонка применяется при использовании автоподатчика документов. Подгонка используется для снижения вероятности обрезки углов перекошенных изображений. Чтобы задать значения параметров функции Подгонка, выберите кнопками вверх/вниз нужные поля: Сверху/Снизу или Слева/Справа, а затем выберите нужные значения в дюймах/мм/пикселях. Выберите значение в диапазоне от 1,00 ~ -1,00.

**Relative to Document (Относительно документа)**: служит для комплекта документов одинакового размера

Этот параметр позволяет обрезать различные области на документах и отдельно сохранять их в режимах B&W (Черно-белое), Gray (Оттенки серого) или Color (Цветной). К примеру, в целях экономии места на диске требуется сохранить весь документ в режиме B&W (Черно-белое), а часть документа — в режиме Color (Цветной). Этот параметр полезен для документов, в которых фотография или подпись находятся на одном и том же месте, например резюме и т.


д. Ниже приведен порядок действий по сканированию всего документа в режиме B&W (Черно-белое) и части документа (изображения) — в режиме Color (Цветной).

1. Выберите на вкладке Paper (Бумага) для параметра Cropping (Обрезка) значение «Relative to Document (Относительно документа)» или «Fixed to Transport (Определение области вручную)».
2. Установите для параметра Scan Area (Область сканирования) значение размера сканирования. Выбранный размер сканирования отобразится в красном прямоугольнике. Кроме того, этот размер сканирования применяется ко всему документу. (Например, ISO A5. Если область сканирования не выбрана и выбрано значение None (Нет), то в качестве области по умолчанию будет использован максимальный размер сканера.)

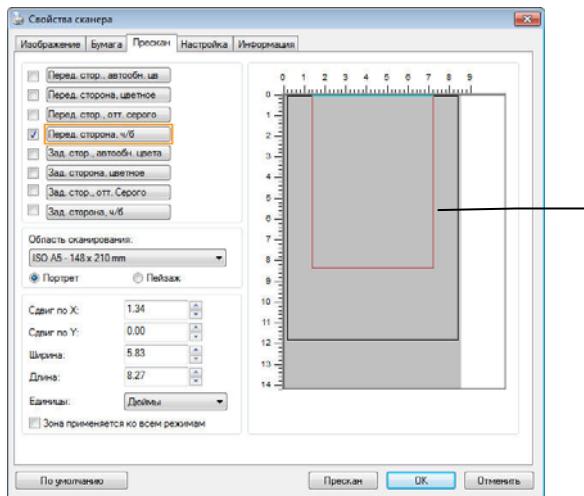


Красный  
прямоугольник

- Перейдите на вкладку Preview (Предварительный просмотр), чтобы открыть окно Preview (Предварительный просмотр). Выбранный только что максимальный размер сканирования будет обозначен черным прямоугольником.

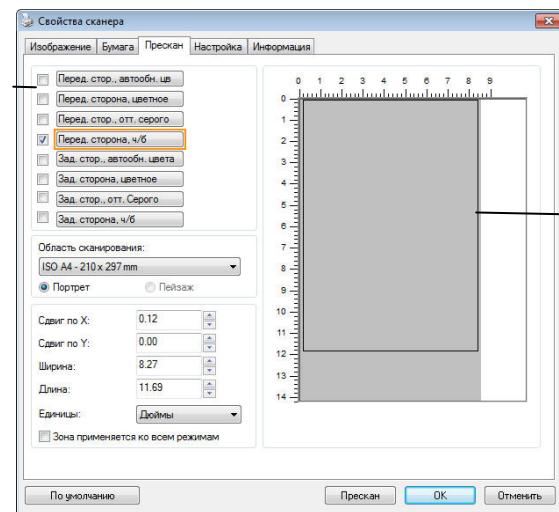


Черный  
прямоугольник

4. Нажмите кнопку Preview (Предварительный просмотр) для просмотра всего изображения в низком разрешении, чтобы правильно обрезать относительную область сканирования.

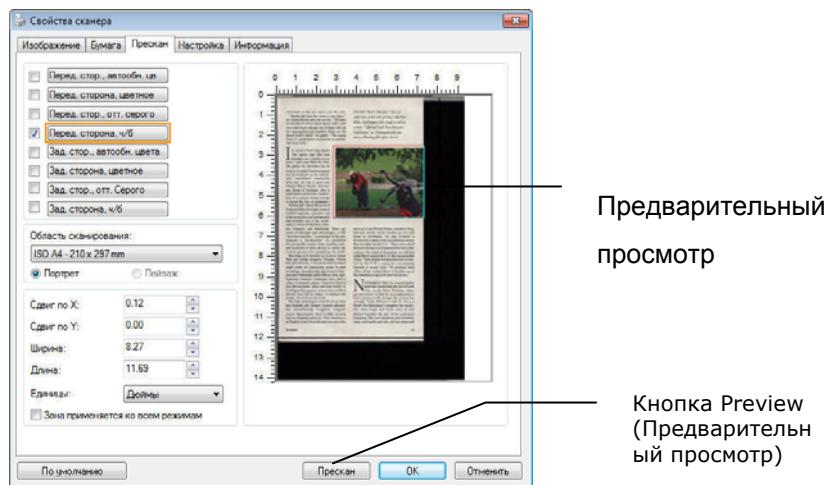

5. Выберите тип изображения в окне выбора изображения. Выбранное изображение будет выделено цветом (например, Front Color (Передняя сторона, цветное)).
6. Наведите указатель на окно Preview (Предварительный просмотр) и щелкните левой кнопкой мыши. Появится знак перекрестия, как показано на рисунке. Создайте относительную область сканирования необходимого размера по диагонали, перетащив указатель при нажатой левой кнопке мыши. Выбранная область будет обозначена красным прямоугольником, как показано на рисунке.

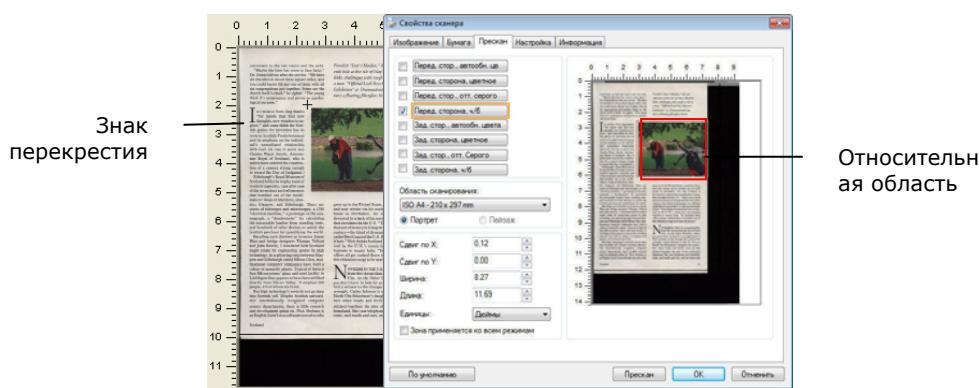




## **Для сканирования документов с использованием несущего листа**

### **Для документов, размер которых превышает А4/"Письмо", таких как А3**

- a. Сложите лист пополам.
- b. Хорошо сложите лист, разгладив складку. В противном случае во время сканирования может возникнуть перекос листа.

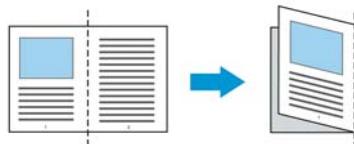


1. Откройте несущий лист и поместите в середину документ.

Выровняйте верх документа по верхнему краю несущего листа (заштрихованная область).


### **Для документов, размер которых превышает А4/"Письмо", таких как А3**

Выровняйте верхний край документа по верхнему краю несущего листа (заштрихованная область), а место сгиба по правому краю несущего листа, чтобы верхний угол документа находился в углу несущего листа.

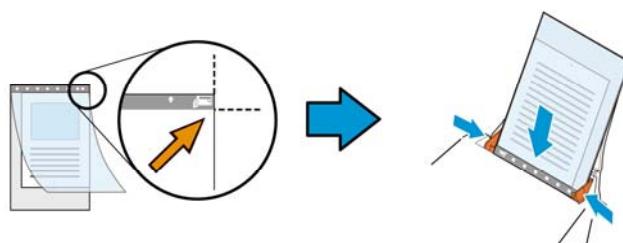

### **Для нестандартных документов**

Поместите документ в центр несущего листа.

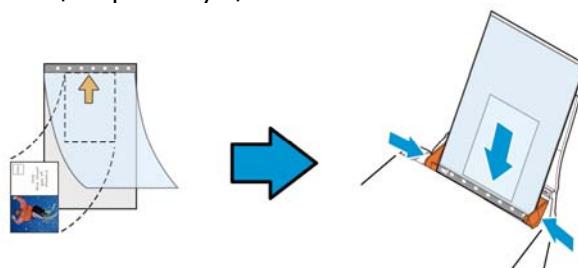

2. Загрузите изображение в несущий лист серой (заштрихованной) областью вниз.

3. Отрегулируйте направляющие для бумаги по ширине несущего листа.

Отрегулируйте направляющие для бумаги так, чтобы между ними и несущим листом не оставалось зазоров. Наличие зазоров между направляющими и несущим листом может привести к смещению несущего листа в процессе сканирования и перекосу изображения.

4. Запустите сканирование.

---

**Уведомление!**

- [Carrier Sheet (Несущий лист)] имеется в моделях, которые его поддерживают.
  - При выборе [Carrier Sheet (Несущего листа)] некоторые функции неактивны.
  - В некоторых приложениях этот параметр может работать с нарушениями.
- 

**Scan Area (Область сканирования)**

Выберите необходимый формат бумаги в раскрывающемся списке. Кроме того, можно выбрать пользовательский формат бумаги. Для этого щелкните поле **Scan Area (Область сканирования)** и **Add (Добавить)**, чтобы включить выбор в список.

**Выбор:**

Нет
<b>US Letter- 8.5"x 11"</b>
<b>US Legal – 8.5" x 14"</b>
<b>ISO A4 – 21 x 29.7 cm</b>
<b>ISO A5 – 14.8 x 21 cm</b>
<b>ISO A6 – 10.5 x 14.8cm</b>
<b>ISO A7 – 7.4 x 10/5 cm</b>
<b>ISO B5 – 17.6 x 25 cm</b>
<b>ISO B6 – 12.5 x 17.6 cm</b>
<b>ISO B7 – 8.8 x 12.5 cm</b>
<b>JIS B5 – 18.2 x 25.7 cm</b>
<b>JIS B6 – 12.8 x 18.2 cm</b>
<b>JIS B7 – 9.1 x 12.8 cm</b>
<b>Максимальный размер сканера</b>
<b>Документ большого формата (&lt;118")</b>

**Документ большого формата (<118 дюймов):**

Для сканирования документов, длина которых превышает максимальную длину сканера, выберите **Long Page (Документ большого формата)**. Учтите, что при выборе **Long Page** функция [**Multi-Feed Detection (Многостраницочный документ)**] недоступна. (Примечание. Данная функция и максимально допустимая длина документа зависит от модели сканера).

При выборе **Long Page (<118”)** укажите размер документа в поле **Length (Длина)** и **Width (Ширина)**.

---

#### **Примечание о сканировании документов большого формата**

1. Разверните выдвижные направляющие в лотке для бумаги ADF.
  2. Оставьте достаточное пространство вокруг выходного лотка, чтобы при извлечении из него не выпала бумага.
  3. Для эффективной работы устройства установите разрешение не более 300 dpi при выполнении цветного сканирования документов большого формата; установите разрешение не более 600 dpi при выполнении черно-белого сканирования документов большого формата.
  4. В зависимости от системной среды, приложения и указанного размера бумаги, может оказаться недостаточно памяти для выполнения сканирования документов большого формата.
- 

#### **OverScan (Сканирование дополнительного участка)**

Параметр OverScan (Сканирование дополнительного участка) позволяет добавлять заданное поле сверху и снизу либо справа и слева (наличие параметров зависит от типа сканера) от края изображения. Его используют для уменьшения обрезки перекошенных изображений по углам и часто применяют к комплекту перекошенных документов, сканируемых с помощью устройства для автоматической подачи документов. Выберите значение от 0 до +5 мм.

Обратите внимание, что результат применения параметра сканирования дополнительного участка не отображается в окне просмотра и наличие функции зависит от типа сканера.

#### **Pre-Feed (Предварительная подача)**

Выбор: Enable, Disable (Включить, Выключить). При выборе Enable (Включить) вы можете задать время начала сканером предварительной подачи бумаги после загрузки документов в податчик. Установка по умолчанию: Disable (Выключить).

Примечание: Наличие этого параметра зависит от модели сканера.

#### **Transport Timeout (Таймаут подачи)**

Задает время ожидания до автозапуска нового сканирования после выполнения первого задания сканирования. Эта функция особенно полезна, если вам нужно отсканировать много отдельных документов с одинаковыми настройками сканирования. Установка по умолчанию: 0. Значение задается в диапазоне от 0 до 30.

---


#### **Примечание:**

- 1 Если вы загрузили документ в податчик, сканер автоматически запускает сканирование в пределах указанного таймаута.
  - 2 Если сканер работает с планшетом, и документ помещен на планшет позже указанного таймаута, тогда для запуска сканирования вам необходимо нажать кнопку Scan (Сканировать) на экране управляющей программы TWAIN.
-


## Настройка фона

Данная функция позволяет произвести настройку фона сканируемого документа. **Выбор: Белый фон, Черный фон.**

Примечание. Для сканеров с устройством для автоматической подачи листов бумаги данная функция временно доступна только в режиме «Auto crop» (Автоматическая обрезка). Для сканеров планшетного типа данная функция доступна либо в режиме «Auto crop» (Автоматическая обрезка), либо в режиме «Fixed to Transport» (Фиксированное сканирование).

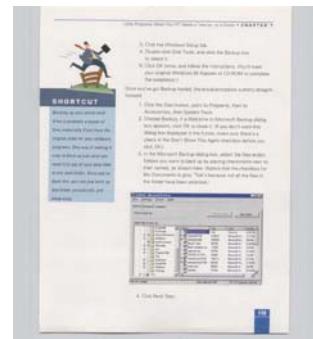

Белый фон

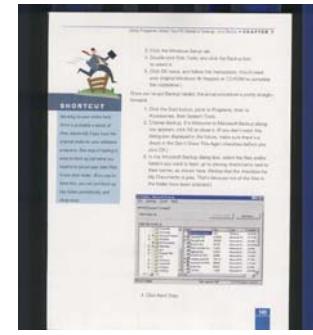


Черный фон

## Вкладка Контроль многолистовой подачи

### **Multi-Feed Detection (Определение одновременной подачи нескольких листов)**

Параметр Multi-Feed Detection (Определение одновременной подачи нескольких листов) позволяет определить наложение документов друг на друга при подаче с помощью устройства для автоматической подачи документов. Одновременная подача нескольких листов обычно происходит из-за использования скрепленных документов, наличия клея на документах или заряда статического электричества. **Примечание: Наличие функции зависит от типа сканера.**

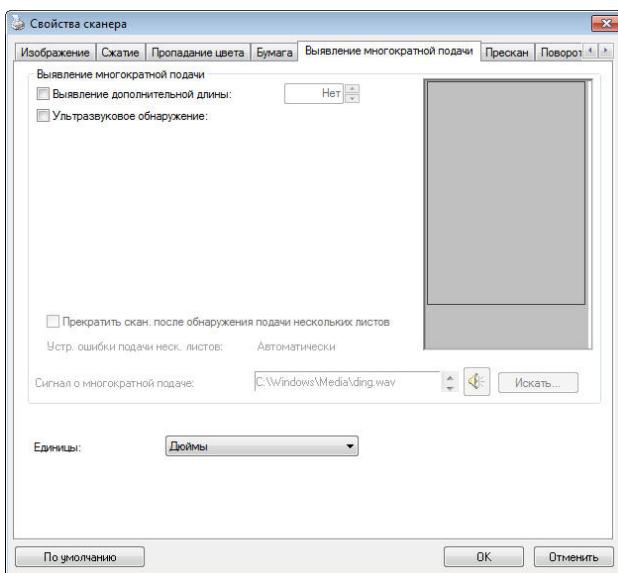

### **Additional Length Detection (Определение увеличенной длины)**

Параметр Additional Length Detection (Определение увеличенной длины) позволяет определять длину одновременно подаваемых документов, состоящих из нескольких листов. Это значение определяет длину, на которую превышена область сканирования. По мере изменения значения размера документа отображается в окне просмотра. При значении 0 определение увеличенной длины отключено. Параметр Additional Length Detection (Определение увеличенной длины) удобен при сканировании документов одинакового размера с помощью автоподатчика документов.

### **Ultrasonic Detection (Ультразвуковое определение)**

Параметр Ultrasonic Detection (Ультразвуковое определение) позволяет выявлять наложение документов друг на друга путем определения толщины бумаги. Примечание. Наличие функции зависит от типа сканера. При обнаружении одновременной подачи нескольких листов возможны два варианта действий.

- **Прервать сканирование в случае подачи нескольких страниц**

При выборе этого варианта сканер прерывает подачу бумаги, и на экран выводится предупреждение о подаче нескольких страниц. Кроме того, одновременно поданные страницы автоматически извлекаются из сканера.

Примечание. Наличие функции [Автоочистка при подаче нескольких страниц] зависит от типа сканера. Если ваш сканер не поддерживает эту функцию, при подаче нескольких страниц извлеките их вручную.

Если эта функция не выбрана, сканер продолжает сканирование всех страниц документа, несмотря на определение подачи нескольких страниц.

После завершения сканирования всех страниц документа открывается диалоговое окно подачи нескольких страниц с указанием номеров страниц, поданных одновременно, для повторного выполнения их сканирования.

- **Multi-Feed Alarm (Сигнал при одновременной подаче нескольких листов)**

Если добавлен звуковой файл WAV, то при обнаружении одновременной подачи нескольких листов сканер воспроизведет звуковой сигнал. Однако при этом не отобразится диалоговое окно Warning (Предупреждение).

#### **Добавление звукового сигнала:**

1. Нажмите кнопку Browse (Обзор) справа от значка динамика. Откроется диалоговое окно Open (Открытие).
2. Выберите звуковой файл WAV.
3. Нажмите кнопку Open (Открыть). Звуковой файл WAV добавлен.

#### **Единицы измерения**


Параметр Unit (Единица измерения) определяет основную систему измерения. Доступны значения: **Inches (Дюймы)**, **Millimeters (Миллиметры)** и **Pixels (Пиксели)**.

## Вкладка Preview (Предварительный просмотр)

---

На вкладке Preview (Предварительный просмотр) можно просматривать сканированные изображения (в низком разрешении) перед окончательным сканированием. Предварительный просмотр позволяет определить область сканирования. Область сканирования можно выбрать в раскрывающемся списке «Scan Area (Область сканирования)». Кроме того, для этого можно навести указатель на окно просмотра и перетащить его по диагонали при нажатой левой кнопке мыши. Затем появится красный прямоугольник, обозначающий выбранную область.

Примечание: Если на вкладке «Paper (Бумага)» выбран параметр «Automatic Cropping (Автоматическая обрезка)», то область сканирования невозможно выбрать на вкладке Preview (Предварительный просмотр).

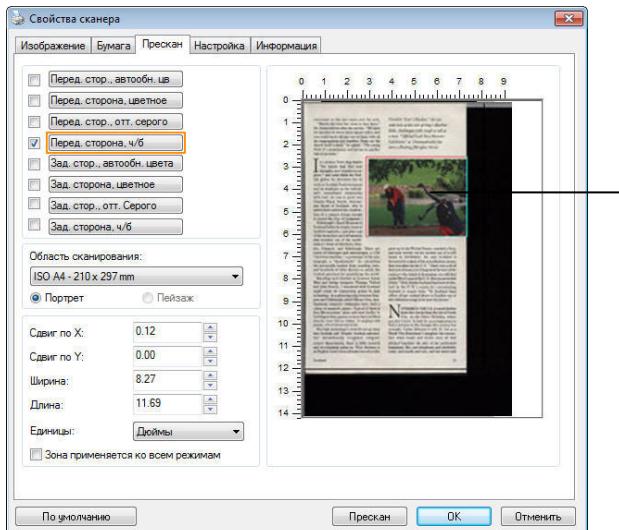


Окно просмотра

### Вкладка Preview (Предварительный просмотр)

## Вкладка Улучшение


Вкладка Enhancement (Улучшение) позволяет задать следующие дополнительные параметры обработки изображения.

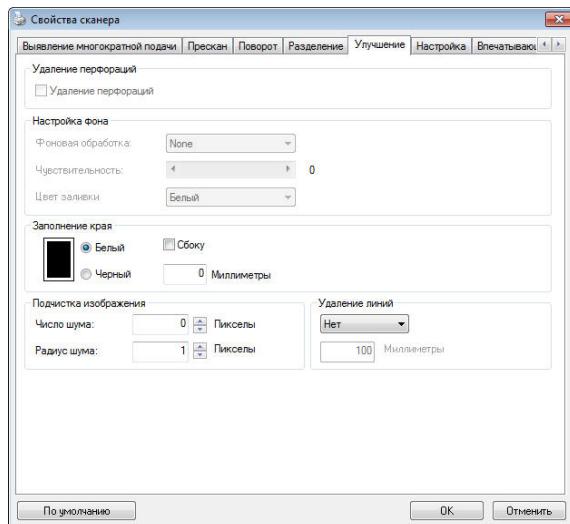

**Диалоговое окно с вкладкой Options (Параметры)**

### Удаление перфорационных отверстий

Вы можете удалить перфорационные отверстия в выходном отсканированном изображении при сканировании перфорированных документов. Доступность данной функции зависит от используемой модели сканера.

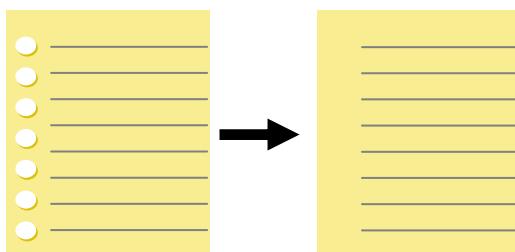

Оригинал


Выходное

#### Перфорационные отверстия нельзя удалить, если:

- Разрешение установлено ниже 150dpi
- Отверстие расположено близко к краю документа
- Отверстия не выровнены по краю документа
- Удаление перфорационных отверстий доступно только в режиме "Auto Crop" (Автоматическая обрезка). Если установлен режим "Fixed to Transport" (Крепление для транспортировки), "EOP Detection" (Обнаружение конца листа)", "Automatic Multiple" (Автоматический многократный)", "Relative to Documents (Относительно документов)" в меню "Cropping (Параметры обрезки)" на вкладке "Paper (Документ)", функция удаления перфорационных отверстий недоступна.

Удаление теней

**Для включения функции «Удаление теней» зайдите на вкладку «Изображение» и в пункте «Источник сканирования» выберите «Планшетный». Функция используется для удаления тени на корешке книжного блока при сканировании книг.**

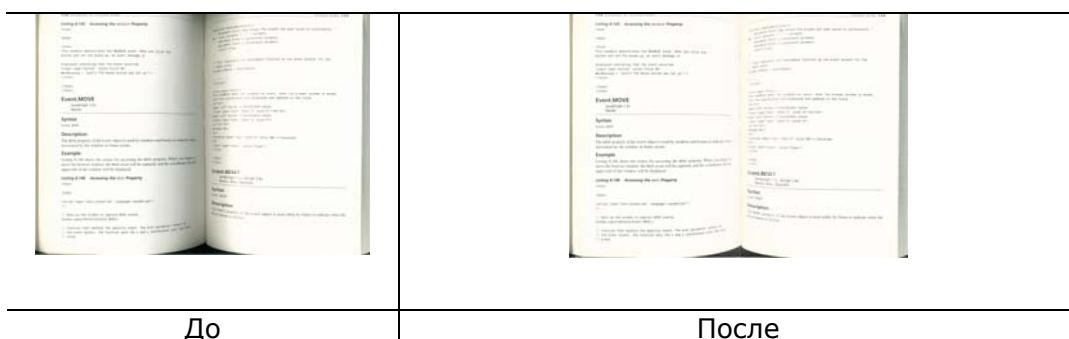

**Background Processing (Фоновая обработка):** Параметр [Background Processing (Фоновая обработка)] позволяет сглаживать фоновый цвет или удалять его для повышения четкости изображения. Данный параметр особенно полезен для сканирования документов на цветных бланках, таких как счета-фактуры.

**Доступные значения: None (Нет, по умолчанию), Smooth (Сглаживание), Removal (Удаление)**

- **None (Нет)** - фоновая обработка не выполняется (по умолчанию)
- **Smooth (Сглаживание)** - создание изображений с более однородным цветом фона. Данный параметр улучшает качество изображения.
- **Removal (Удаление)** - распознается и удаляется цвет фона.

**Чувствительность: Варианты: 0, 1, 2, 3, 4. Настройки по умолчанию: 0**  
- Чем выше значение, тем больше сохраняется цвет фона.

**Режим: Авто, Moiré**

При выборе значения [Smooth (Сглаживание)] для параметра [Background Processing (Фоновая обработка)] для [Mode (Режим)] можно выбрать значения Auto (Авто) и Text (Текст).

- **Авто** - для выполнения сглаживания фона используется запрограммированный режим.
- **Moiré** - Удаление муарового узора с фона изображения при сканировании печатного материала.

При выборе значения [Removal (Удаление)] для параметра [Background Processing (Фоновая обработка)] параметр [Mode (Режим)] будет заменен на [Fill Color (Цвет заливки)]. Доступные значения: White (Белый), Auto (Авто).

- **White (Белый)** - определение цвета фона и его замена на белый.
- **Auto (Авто)** - определение цвета фона и его замена на цвет самой большой фоновой зоны.

This FedEx International Air Waybill form is displayed against a dark background. The text is primarily white or light gray, making it difficult to read. The form includes fields for Sender's Information, Recipient's Information, and various service options like 'Priority' and 'Special Handling'. A signature is present in the 'Signature' field.

**Background Processing: None**

This FedEx International Air Waybill form is displayed against a lighter background compared to the 'None' setting. The text is more legible but has a visible grainy texture, characteristic of a smooth but less ideal background processing result.

**Background Processing: Smooth**


This FedEx International Air Waybill form is displayed against a completely white background. The original background color has been entirely removed, resulting in a clean and clear document appearance.

**Background Processing: Removal**

Fill Color: White

**Примечание.** Цвет фона в маленькой области не подлежит обработке или удалению.

**Edge Fill** Выберите параметр White (Белый) или Black (Черный), если   
**(Заливка** для сканированного изображения необходимо добавить белую   
**края)** или черную рамку. Доступные значения: 0-5 мм. Значение по умолчанию: 0.

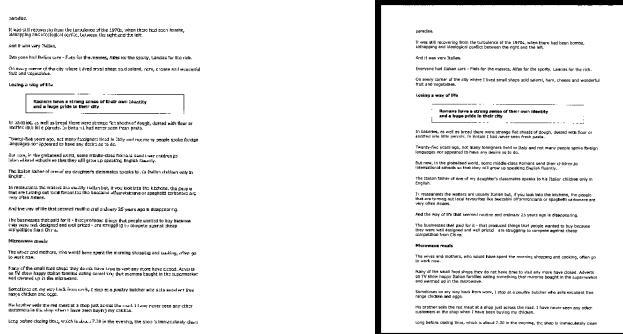

**Оригинал**

**Заливка края:**  
**5 мм (черный)**


Если вы хотите добавить белую или черную рамку по краям отсканированного изображения, отметьте «Edge Extension».

Значение по умолчанию равно 0. Максимальное значение составляет половину короткой стороны выбранной области сканирования.  
Например, если вы выберете размер A4 (8,26 "X11,69"), то максимальное значение белого или черного ящика будет 4,14 "(половина от" 8,26 ").


## Despeckle (Устранение пятен)

Иногда в отсканированном изображении появляются мелкие точки или пятнышки. Устранение нежелательных пятен позволяет получить более чистое изображение для выполнения операции OCR (оптического распознавания символов), а также уменьшить размеры сжатого файла.

Определите, какие пятна (т.н. «шумы изображения») вы желаете устранить, указав их количество (размер) и радиус (диапазон). Единица измерения - пиксель. Чем выше количество, тем большее число пятен будет удалено.

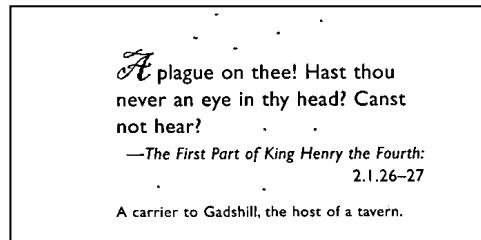

До устранения пятен  
(количество шума: 0, радиус шума: 1)

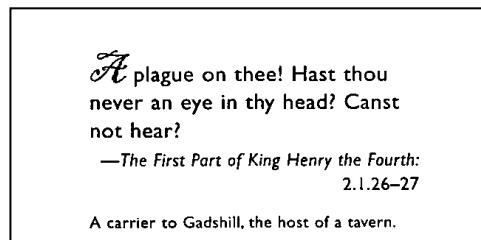

После устранения пятен  
(количество шума: 22, радиус шума: 10)

### Note:

- В настоящее время эта функция доступна только для черно-белых изображений.
- Для сканирования с номинальной скоростью рекомендуется задавать радиус шума до 10 пикселов.

**Удаление линий:** Функция «**Удаление линий**» активна при выборе **Черно-белого** режима изображения. Функция удаления линий используется для удаления линий на изображении и восстановления символов для повышения точности OCR (оптического распознавания символов).

**Варианты: Нет, Шаблон, Горизонтальные, Вертикальные**

**Нет** - режим по умолчанию, при котором линии не удаляются.

**Шаблон** - выберите «**Шаблон**» для удаления любых шаблонов из документа.


**Горизонтальные**- выберите «**Горизонтальные**» и укажите длину горизонтальных линий , чтобы удалить только горизонтальные линии, превышающие указанную вами длину.

**Вертикальные** - выберите «**Вертикальные**» и укажите длину вертикальных линий, чтобы удалить только вертикальные линии, превышающие указанную вами длину.

<p>Attn : Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Sailing on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Marks &amp; Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABC</td> <td>Amcrest (Item No. 100 ) Amcrest (Item No. 101 ) Amcrest (Item No. 102 )</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Seattle P/O No. A1233 C/Ns 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> <td></td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>5 sets</td> <td>USD120.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Amcrest (Item No. 100 ) Amcrest (Item No. 101 ) Amcrest (Item No. 102 )	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/Ns 1 Made in Taiwan R.O.C.		3 sets	USD20.00	USD60.00	Total		5 sets	USD120.00		<p>Attn : Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Sailing on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Marks &amp; Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABC</td> <td>Amcrest (Item No. 100 ) Amcrest (Item No. 101 ) Amcrest (Item No. 102 )</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Seattle P/O No. A1233 C/Ns 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> <td></td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>5 sets</td> <td>USD120.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Amcrest (Item No. 100 ) Amcrest (Item No. 101 ) Amcrest (Item No. 102 )	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/Ns 1 Made in Taiwan R.O.C.		3 sets	USD20.00	USD60.00	Total		5 sets	USD120.00	
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																					
ABC	Amcrest (Item No. 100 ) Amcrest (Item No. 101 ) Amcrest (Item No. 102 )	3 sets	USD20.00	USD60.00																																					
Seattle P/O No. A1233 C/Ns 1 Made in Taiwan R.O.C.		3 sets	USD20.00	USD60.00																																					
Total		5 sets	USD120.00																																						
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																					
ABC	Amcrest (Item No. 100 ) Amcrest (Item No. 101 ) Amcrest (Item No. 102 )	3 sets	USD20.00	USD60.00																																					
Seattle P/O No. A1233 C/Ns 1 Made in Taiwan R.O.C.		3 sets	USD20.00	USD60.00																																					
Total		5 sets	USD120.00																																						
<b>Нет</b>	<b>Удалить бланк</b>																																								
<p>Attn : Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Sailing on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Marks &amp; Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABC</td> <td>Amcrest (Item No. 100 ) Amcrest (Item No. 101 ) Amcrest (Item No. 102 )</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Seattle P/O No. A1233 C/Ns 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> <td></td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>5 sets</td> <td>USD120.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Amcrest (Item No. 100 ) Amcrest (Item No. 101 ) Amcrest (Item No. 102 )	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/Ns 1 Made in Taiwan R.O.C.		3 sets	USD20.00	USD60.00	Total		5 sets	USD120.00		<p>Attn : Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Sailing on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Marks &amp; Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABC</td> <td>Amcrest (Item No. 100 ) Amcrest (Item No. 101 ) Amcrest (Item No. 102 )</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Seattle P/O No. A1233 C/Ns 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> <td></td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>5 sets</td> <td>USD120.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Amcrest (Item No. 100 ) Amcrest (Item No. 101 ) Amcrest (Item No. 102 )	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/Ns 1 Made in Taiwan R.O.C.		3 sets	USD20.00	USD60.00	Total		5 sets	USD120.00	
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																					
ABC	Amcrest (Item No. 100 ) Amcrest (Item No. 101 ) Amcrest (Item No. 102 )	3 sets	USD20.00	USD60.00																																					
Seattle P/O No. A1233 C/Ns 1 Made in Taiwan R.O.C.		3 sets	USD20.00	USD60.00																																					
Total		5 sets	USD120.00																																						
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																					
ABC	Amcrest (Item No. 100 ) Amcrest (Item No. 101 ) Amcrest (Item No. 102 )	3 sets	USD20.00	USD60.00																																					
Seattle P/O No. A1233 C/Ns 1 Made in Taiwan R.O.C.		3 sets	USD20.00	USD60.00																																					
Total		5 sets	USD120.00																																						
<b>Удалить горизонтальную линию (свыше 30 мм)</b>	<b>Удалить вертикальную линию (свыше 70 мм)</b>																																								

## Вкладка Поворот

Вкладка Rotation (Поворот) позволяет задать следующие параметры поворота изображения:

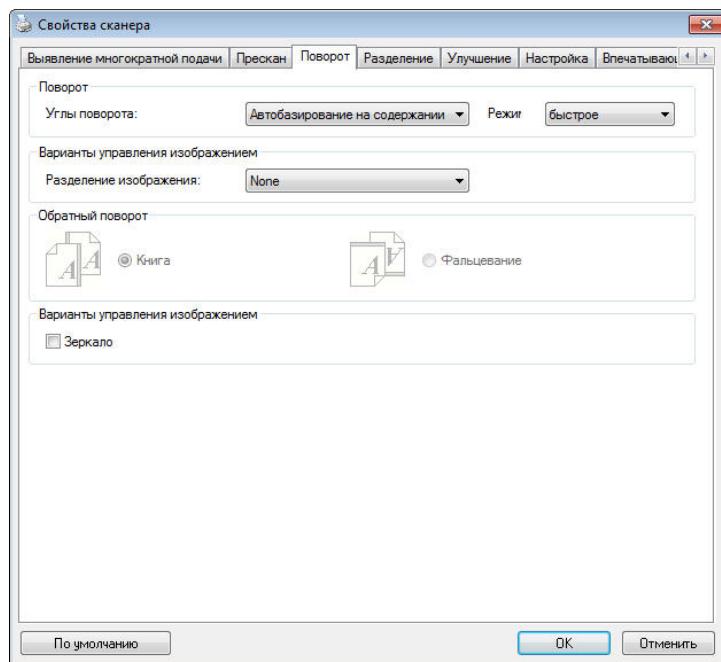

### Rotate Image (Поворот изображения)

Выберите в раскрывающемся списке угол поворота, если необходимо повернуть сканированное изображение.

**Выбор: None (Нет), 90° CW (На 90° по часовой стрелке), 90° CCW (На 90° против часовой стрелки), 180°.**

1 2 3

Оригинал

1  
2  
3

**Поворот на 90° по  
часовой стрелке**

3  
2  
1

**Повернуть на 90°  
против часовой  
стрелки**

1  
2  
3

**Повернуть на 180°**

**Автоматически в зависимости от контента: При выборе «Автоматически в зависимости от контента» активируются дополнительные режимы и параметры.**

Режим: Быстрый, Полный текст, Сложность

**Быстрый - режим по умолчанию позволяет поворачивать изображения при максимальной скорости.**

**Полный текст - улучшенный режим для документов со смешанной ориентацией текста.**  
**Сложность** - улучшенный режим с меньшей скоростью по сравнению с режимами **Быстрый/Полный текст для** документов со сложной ориентацией изображения или текста.

**Auto rotate every even page (Авто-поворот четных страниц):**

Автоматический поворот каждой четной страницы на 180°. Эта функция особенно удобна при сканировании страниц внутри книги. Вследствие этого, при выборе режима «Flatbed (book)» (Планшет (книга)) в списке «Scan Source» (Источник сканирования) функция «auto rotate every even page» (авто-поворот четных страниц) выбирается по умолчанию.

**Примечание: Наличие этой функции зависит от типа сканера.**

	
<b>Документ с различной ориентацией фрагментов текста</b>	<b>Документ с темным или сложным фоном</b>

## **Разбиение изображения**

При разбиении изображения создаются два отдельных изображения, расположенных рядом по горизонтали или вертикали. Эта функция полезна при работе с документами, включающими две страницы на одном изображении, когда необходимо сохранить их в виде двух изображений (одна страница для одного изображения). **Выбор: Не использовать, По горизонтали, По вертикали.** По умолчанию None (Не использовать).

**По горизонтали:** разбиение одного изображения на два в верхней и нижней половине страницы.

**По вертикали:** разбиение одного изображения на два в левой и правой половине страницы.



## **Flip Side Rotation (Поворот стороны разворота)**

Выберите параметр «fanfold (Блокнот)» для поворота изображения обратной стороны на 180 градусов. Этот параметр применяется к двустороннему документу, который имеет книжную ориентацию, но загружается в сканер в альбомной ориентации или наоборот.

**Выбор: Book (Книга), Fanfold (Блокнот).**

При выборе параметра «Book (Книга)» изображение обратной стороны не поворачивается.

На приведенном ниже рисунке показаны документы, которые имеют книжную ориентацию, но поданы в сканер в альбомной ориентации



## **Image Control Option (Параметр управления изображением)**

Установите флажок Mirror (Зеркальное отражение), если необходимо отразить изображения справа налево.



## Оригинал




## Эффект зеркального отражения

## Вкладка Разделение

---

Вкладка Separation (Разделение) позволяет включить систему определения для поиска пустых страниц, штрих-кодов и кода исправления, и последующего уведомления программного приложения, которое поддерживает разделение документа, о необходимости разделить многостраничные документы. Доступные значения: Blank Page Removal (Удалять пустые страницы), Barcode Detection (Определение штрих-кода), Patch Code Detection (Определение кода исправления).

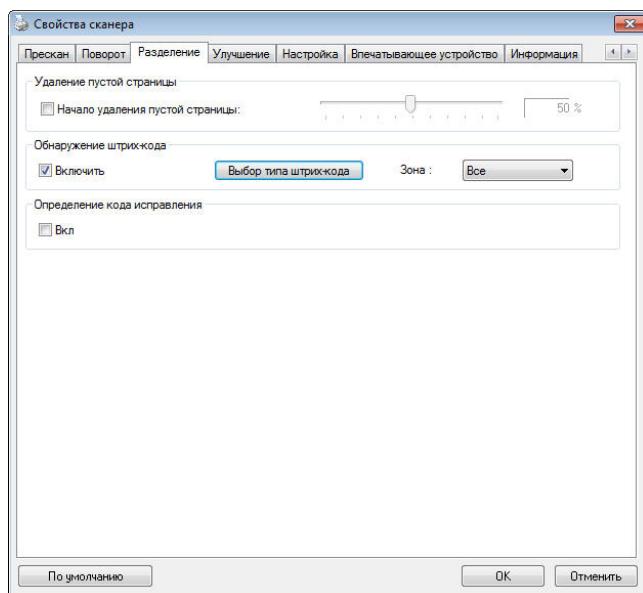

### Удаление пустой страницы

Варианты выбора: Нет, Предел удаления пустых страниц, Размер изображения.

**Нет** – Не удалять пустые страницы.

**Порог** - Перемещая ползунок влево или вправо, определите пороговое значение пустой страницы.

Размер изображения – **Диапазон: 1~ 10000 КБ.**

**Укажите нужный размер изображения для определения страницы в качестве пустой.**

**Например, при выборе размера 3 КБ любая страница размером меньше 3 КБ будет определяться как пустая.**

### Barcode Detection (Определение штрих-кода)

Выберите ячейку [**Enable (Включить)**] для определения штрих-кода и уведомления программного приложения для расширенной обработки. Следует учитывать, что проверка выполняется в целом документе, поэтому нет необходимости выделять конкретную область определения.

Нажмите на кнопку [Выбор типа штрих-кода], чтобы выбрать тип штрих-кода для поиска.

В случае определения штрих-кода создается файл [avbarcode.ini] и сохраняется в следующей папке:

[Windows XP](#): C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%

[Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10](#):  
C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: ваш системный диск)

#### **Типы штрих-кодов:**

Определяются следующие типы штрих-кодов.

##### **Двумерные коды**

- Aztec
- DataMatrix
- PDF417
- QR Code

##### **Одноразмерные штрих-коды:**

- Add-2
- Add-5
- Airline 2 of 5
- Australian Post 4-State Code
- BCD Matrix
- Codabar
- Code 128 (A,B,C)
- Code 2 of 5
- Code 32
- Code 39
- Code 39 Extended
- Code 93
- Code 93 Extended
- DataLogic 2 of 5
- EAN 128 (GS1, UCC)
- EAN-13
- EAN-8
- GS1 DataBar
- Industrial 2 of 5
- Intelligent Mail (One Code)
- Interleaved 2 of 5
- Inverted 2 of 5
- ITF-14 / SCC-14
- Matrix 2 of 5
- Patch Codes
- PostNet
- Royal Mail (RM4SCC)
- UCC 128
- UPC-A
- UPC-E

### Область штрих-кода:

Укажите область штрих-кода для распознавания.

Выберите «**Все**» для проверки всего документа и обнаружения штрих-кодов.

Для ускорения процесса можно указать область распознавания, чтобы поиск производился только в указанном месте.

**Варианты: Все, Вверху, Внизу, Слева, Справа, Справа внизу, Слева внизу, Справа вверху, Слева вверху**

### Выбор области штрих-кода на странице:

<b>Все</b>	<b>Вверху</b>	<b>Внизу</b>	<b>Слева</b>	<b>Справа</b>
<b>Справа внизу</b>	<b>Слева внизу</b>	<b>Справа вверху</b>	<b>Слева вверху</b>	

---

### Примечание.

- Рекомендованное разрешение: 200~600 dpi для обычного штрих-кода, 300~600 dpi для QR code
  - Перекошенные штрих-коды могут распознаваться с ошибками.
  - Многократное использование одного листа может снизить точность распознавания из-за накопления грязи на листах. Если лист распознается с ошибками или содержит загрязнения, замените его на новый.
-

### **Patch code Detection (Определение кода исправления):**


Выберите ячейку [**Enable (Включить)**] для определения кодов исправления и уведомления программного приложения для расширенной обработки.

Код исправления - это узор из параллельных черных полосок, чередующихся с пробелами (т.е. штрих-код), напечатанный на документе. Лист с кодом исправления обычно используется в качестве разделителя документов в пачке.

Чтобы просмотреть различные размеры кодов исправления (PDF), перейдите по вкладкам:

меню [**Start (Пуск)**]>[**All Programs (Все программы)**]>[**Avision Scanner Series(Сканер серии Avision)**]>[**Patch code (Код исправления)**].

Распечатайте файл PDF, чтобы создать лист с кодом исправления. Вставьте листы с кодом исправления в местах разделения файла.

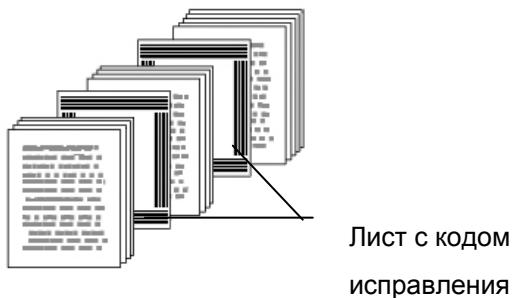

Лист с кодом  
исправления


---

#### **Примечания о печати кодов исправления:**

- Рекомендуется использовать чистую белую бумагу.
  - Выберите масштаб 100%. Если размер печатного листа меньше исходного, лист распознается с ошибками.
  - Не используйте режим экономии чернил. Слишком светлые печатные листы распознаются с ошибками.
  - Не используйте тонкую бумагу, чтобы чернила не проступали на обратной стороне.
  - Создавая копию распечатанного листа с кодом исправления, убедитесь, что размер и яркость копии соответствует оригиналу.
  - Многократное использование одного листа может снизить точность распознавания из-за накопления грязи на листах. Если лист распознается с ошибками или содержит загрязнения, замените его на новый.
-

## Вкладка Настройка

На вкладке Setting (Настройка) можно настроить следующие параметры:

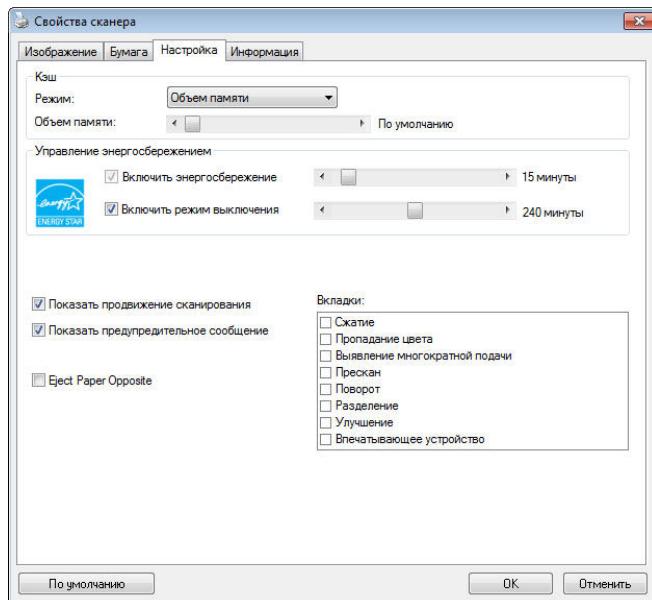

Диалоговое окно с вкладкой Setting (Настройка)


<b>Управление энергосбережением</b>	Установите флажок в поле <b>Enable Energy Saver (Включить режим энергосбережения)</b> и установите ползунком время включения режима после последней операции. Допустимые значения от 1 до 60 минут.
<b>Enable Power Off (Включить режим выключения)</b>	Установите флажок в поле <b>Power Off (Выключение)</b> и установите ползунком время выключения сканера после вашей последней операции. Допустимые значения от 1 до 480 минут. По умолчанию 240 минут (4 часа). Значение "Power Off" (Выключение) должно быть больше или равным значению включения режима "Energy Saving" (Энергосбережение).
<b>Кэш</b>	<b>Режим: Нет, Номер страницы, Размер памяти.</b>  Данный параметр позволяет выделить определенный объем памяти из доступного ОЗУ для обработки данных изображения. Указывая меньший объем памяти, вы освобождаете память для выполнения других приложений. Указывая больший объем памяти, вы получаете больше памяти для обработки данных изображения, особенно если требуется отсканировать большое количество

	<p>документов.</p> <p>Также можно указать размер памяти по номеру страницы. Уточним, что для выполнения цветного сканирования документа формата А4 с разрешением 300 dpi потребуется около 24 МБ.</p> <p><b>Число изображений</b></p> <p>Если выбранный режим кэша имеет значение "нет", функция "число изображений" позволяет установить количество страниц, которые требуется отсканировать. Например, чтобы отсканировать первые две страницы, передвиньте ползунок страницы на 2. При этом сканирование будет прервано после завершения первых двух страниц.</p>
<p><b>Show Scanning Progress</b> <b>(Отображение хода сканирования)</b></p>	Установите этот флажок, и индикатор хода сканирования будет отображаться во время сканирования.
<p><b>Show Warning Message</b> <b>(Отображение предупреждающего сообщения)</b></p>	Установите этот флажок, чтобы отображать предупреждающие сообщения, например (Значение для счетчика планшета автоподатчика документов превышает 50000 сканированных изображений. Замените планшет автоподатчика документов и сбросьте показание счетчика планшета).
<p><b>Save Settings after Closing</b> <b>(Сохранение настроек после выхода)</b></p>	Установите этот флажок, чтобы сохранить настройки свойств сканера после закрытия диалогового окна. При следующем открытии диалогового окна Scanner Properties (Свойства сканера) отобразятся ранее сохраненные настройки.

## Вкладка Штамп

---

Вкладка Imprinter (Штамп) позволяет напечатать буквенно-цифровые символы, дату, время, значение счетчика документов и произвольный текст - на отсканированном изображении (если выбран цифровой штамп) либо на обороте документа (если выбран внешний принтер).

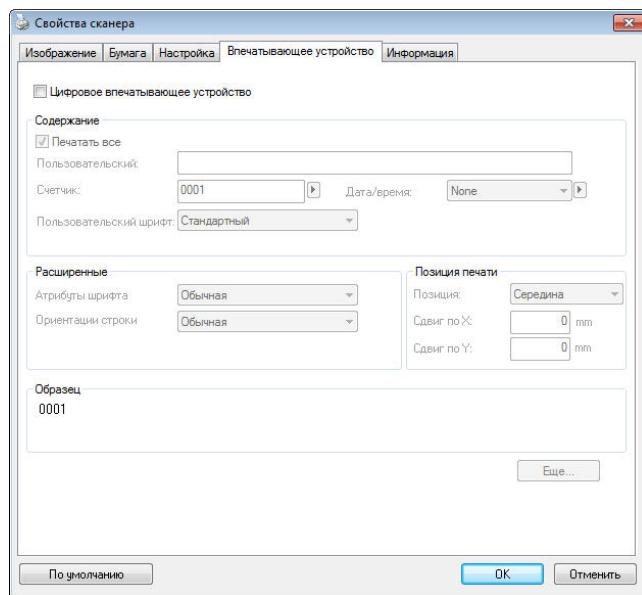


**Выбор: External Imprinter, Digital Imprinter (Внешний принтер, Цифровой штамп).** Если у вас установлено внешнее устройство печати, выбирайте External Imprinter (Внешний принтер). Если внешнее устройство печати отсутствует, выбирайте Digital Imprinter (Цифровой штамп). Примечание: Параметр External Imprinter (Внешний принтер) позволяет печатать вертикально и на обратной стороне документа, а Digital Imprinter (Цифровой штамп) наносится только горизонтально на переднюю сторону документа.

<b>Print All (Печатать всегда)</b>	Поставьте флажок <b>Print All (Печатать всегда)</b> для автоматической печати на всех страницах ваших документов. Снимите флажок <b>Print All (Печатать всегда)</b> , чтобы печатать штамп только на первой странице документов.
<b>Custom (Произвольный текст)</b>	Введите произвольный текст, который будет печататься в строке штампа.
<b>Counter (Счетчик)</b>	Указывает число документов в данном сеансе сканирования. Сканер последовательно увеличивает значение счетчика.
<b>Date/Time (Дата/Время)</b>	Позволяет включить в строку штампа текущую дату и время. Формат штампа: ГГГГММДДЧЧСС. Например, «20090402170645-тестовый0001» показывает год, месяц, дату, часы, секунды, ваш произвольный текст и значение счетчика документов.
Custom Font (Пользовательский шрифт)	Выберите необходимый шрифт. <b>Выбор: Normal (Стандартный), Fixed Width (Фиксированная ширина)</b> <b>Fixed Width (Фиксированная ширина)</b> (единий пробел) шрифта имеет строго фиксированную ширину пробела. Таким образом, каждый символ имеет одинаковую ширину.

## Advanced (Дополнительно)

<b>Font Attributes (Стиль шрифта)</b>	Позволяет выбрать стиль шрифта. <b>Выбор:</b> <b>Normal, Underline, Double, Bold (Обычный, Подчеркивание, Двойной, Полужирный).</b>																
<b>String Orientation (Направление строки)</b>	<p>Выберите направление строки.</p> <p><b>Выбор:</b> <b>Normal (Обычная), Rotated (Перевернутая), Vertical (Перевернутая, сверху вниз), Vertical Inversion (Снизу вверх), 90 degrees CW (Поворот на 90 градусов по часовой стрелке), 90 degrees CCW (Поворот на 90 градусов против часовой стрелки)</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">2010abc</td> <td style="text-align: center;">2010abc</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Обычная</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Перевернутая</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2010abc</td> <td style="text-align: center;">2010abc</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Сверху вниз</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Снизу вверх</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2010abc</td> <td style="text-align: center;">2010abc</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Поворот на 90 градусов по часовой стрелке</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Поворот на 90 градусов против часовой стрелки</b></td> </tr> </table> <p>Цифровое впечатывающее устройство может использоваться для впечатывания текста в изображение. Ниже приводятся изображения обычной и перевернутой строк:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">2010abc</td> <td style="text-align: center;">2010abc</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Обычная</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Перевернутая</b></td> </tr> </table>	2010abc	2010abc	<b>Обычная</b>	<b>Перевернутая</b>	2010abc	2010abc	<b>Сверху вниз</b>	<b>Снизу вверх</b>	2010abc	2010abc	<b>Поворот на 90 градусов по часовой стрелке</b>	<b>Поворот на 90 градусов против часовой стрелки</b>	2010abc	2010abc	<b>Обычная</b>	<b>Перевернутая</b>
2010abc	2010abc																
<b>Обычная</b>	<b>Перевернутая</b>																
2010abc	2010abc																
<b>Сверху вниз</b>	<b>Снизу вверх</b>																
2010abc	2010abc																
<b>Поворот на 90 градусов по часовой стрелке</b>	<b>Поворот на 90 градусов против часовой стрелки</b>																
2010abc	2010abc																
<b>Обычная</b>	<b>Перевернутая</b>																

<b>Print Position (Положение печати)</b>	<p>Установите положение, в котором вам необходимо напечатать строку. Передвиньте ползунок вправо для увеличения значения или влево для его уменьшения. Диапазон: 0~355 мм, по умолчанию: 0 мм</p> <p>Данное значение устанавливается для расстояния от нижней части листа до последней буквы в строке.</p> <p>Данная функция доступна, только если установлено внешнее устройство для впечатывания текста.</p>
--	--

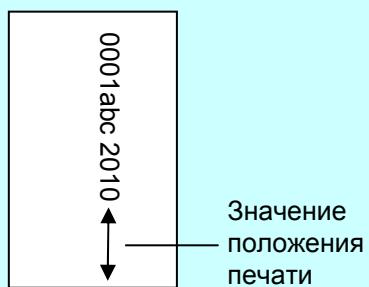

#### Print Position (Положение штампа)

Выбор положения строки штампа. Выбор: **Top, Middle, Bottom, Custom (Вверху, Посредине, Внизу, Произвольное)**. При выборе значения **Custom (Произвольное)**, для указания положения введите значения смещения по осям X и Y.

**Дополнительно:** нажмите кнопку [Дополнительно], чтобы отобразить дополнительные параметры шрифта. Эта опция доступна только для цифрового импринтера (печать текста на отсканированном изображении). Эта функция недоступна на некоторых моделях.


**Размер шрифта:** переместите ползунок, чтобы изменить размер шрифта от 1 до 10. **Плотность:** переместите ползунок, чтобы изменить исходную плотность от 0 до 255. Выбранная плотность появится одновременно.

**Прозрачность:** Переместите ползунок, чтобы выбрать подходящее значение прозрачности от 0% (не прозрачное) до 100% (полностью прозрачное), чтобы текст был частично прозрачным и вы могли видеть фоновое изображение.

## Вкладка Информация

---

На вкладке Information (Информация) отображается следующая информация о системе и сканере.

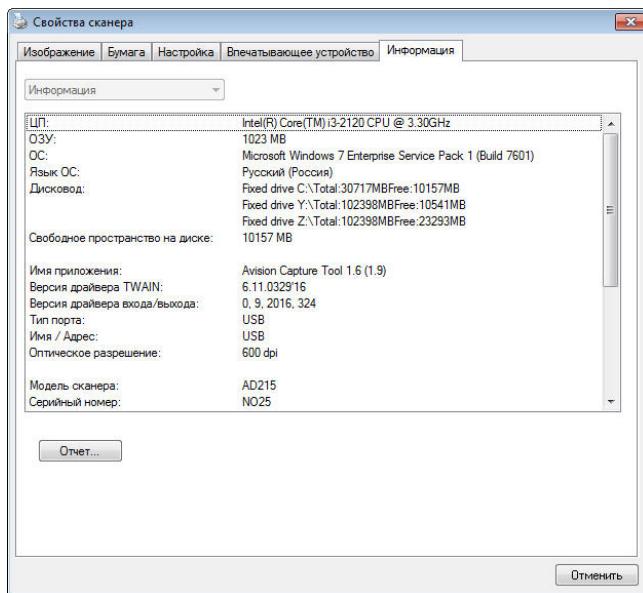

**Диалоговое окно с вкладкой Information (Информация)**

### Кнопка «Report (Отчет)»:

Если во время использования сканера появится сообщение об ошибке, то нажмите кнопку Report (Отчет). При этом будет создан файл report.txt [Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%; Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10: C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: ваш системный диск)]. Отправьте этот файл в ближайший центр обслуживания для устранения неисправности.

### Кнопка «Reset Pad Count (Сброс счетчика планшета)»:

После сканирования приблизительно 50000 страниц (количество зависит от типа сканера) с помощью устройства для автоматической подачи документов его планшет может быть изношен, а также могут возникнуть затруднения с подачей документов. В этом случае настоятельно рекомендуется заменить планшет автоподатчика документов на новый (описание процедуры замены см. в руководстве). Для заказа планшета автоподатчика документов обратитесь к ближайшему дилеру. После замены планшета автоподатчика документов нажмите кнопку «Reset Pad Count (Сброс счетчика планшета)», чтобы выполнить сброс показаний на счетчике планшета.

### **Кнопка «Reset Roller Count (Сброс счетчика ролика)»:**

После выполнения сканирования рекомендованного числа страниц (см. следующий раздел 7.4 "Замена ролика автоподатчика документов") через автоподатчик документов происходит износ его ролика, в таком случае возникают неполадки при подаче документов. В этом случае настоятельно рекомендуется заменить ролик автоподатчика документов на новый. (Обратите внимание, что замену ролика автоподатчика документов должен выполнять только специалист авторизованного центра обслуживания. Поэтому отвезите сканер в центр для замены ролика.) После замены ролика автоподатчика документов нажмите кнопку **«Reset Roller Count (Сброс счетчика ролика)»**, чтобы выполнить сброс показаний на счетчике ролика.

---

#### **Примечание:**

Срок службы и процедура замены отличаются в зависимости от типа сканера.


Для получения дополнительных сведений обратитесь к ближайшему дилеру

# 9 Работа с интерфейсом ISIS

---

\*Для установки драйвера сканера ISIS см. предыдущую главу Установка сканера. Чтобы начать сканирование через пользовательский интерфейс ISIS, запустите ISIS-совместимое приложение.

Работа с драйвером ISIS (Intermediate System to Intermediate System — протокол обмена данными между промежуточными системами) аналогична работе с драйвером TWAIN. Ниже приведено краткое описание каждой функции интерфейса ISIS:

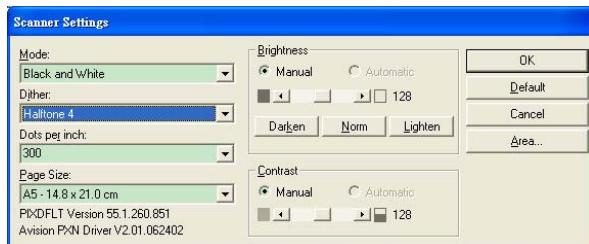

**Mode (Режим):** выберите один из режимов сканирования, включая черно-белый, оттенки серого и цветной.

**Dither (Размытие):** доступны 5 уровней полутонов; этот параметр можно отключить.

**Dots per inch (Точек на дюйм):** выберите необходимое разрешение.

**Paper Size (Размер бумаги):** выберите необходимый формат бумаги.

**Brightness (Яркость):** отрегулируйте степень затемнения изображения.

**Contrast (Контрастность):** отрегулируйте диапазон между самыми темными и светлыми оттенками изображения.

**Default (Значение по умолчанию):** нажмите эту кнопку, чтобы восстановить все настройки.

**Area (Область):** выберите необходимую область или положение сканирования.


# 10 Сканирование и отправка сканированных изображений на ваш компьютер (BM2 Air)

---



## Подготовка к работе

Перед началом использования функции [BM2 Air] (Сканирование на ПК) убедитесь в том, что на вашем компьютере установлен драйвер сканера, Button Manager V2, а сканер подключен к компьютеру кабелем USB/или кабель Ethernet, как описывалось в главе 8 предыдущего раздела "Использование устройства в качестве обычного сканера".

---

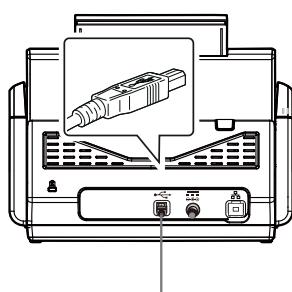

USB

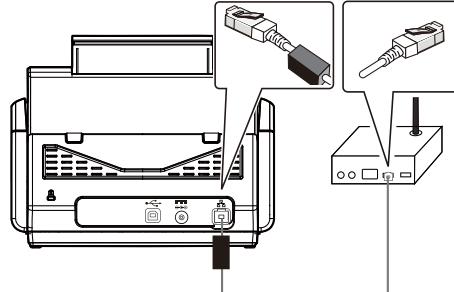

LAN

## Установка приложения Button Manager V2

---

Приложение Button Manager V2 обеспечивает простой способ сканирования документа, а затем внедрение сканированного изображения в назначеннное вами программное приложение. Все это выполняется простым касанием кнопки на сканере. Однако перед началом сканирования рекомендуется проверить настройки кнопок, чтобы обеспечить правильный выбор формата файлов и конечного приложения.


## Проверка настроек кнопок перед сканированием

---


- Приложение Button Manager V2 запускается из панели задач. После установки приложения Button Manager V2 и драйвера сканера запускается Button Manager V2, и на панели задач в нижнем правом углу экрана компьютера отображается значок приложения.



- Щелкните левой кнопкой значок Button Manager V2 для отображения следующей панели кнопок.

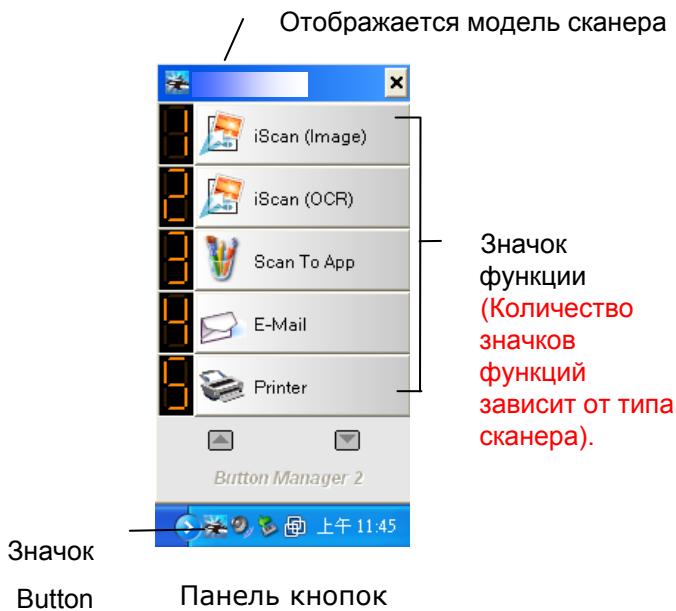

- На панели кнопок отображаются первые пять кнопок сканирования. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку (функцию) для просмотра. Отображается окно свойств кнопок.

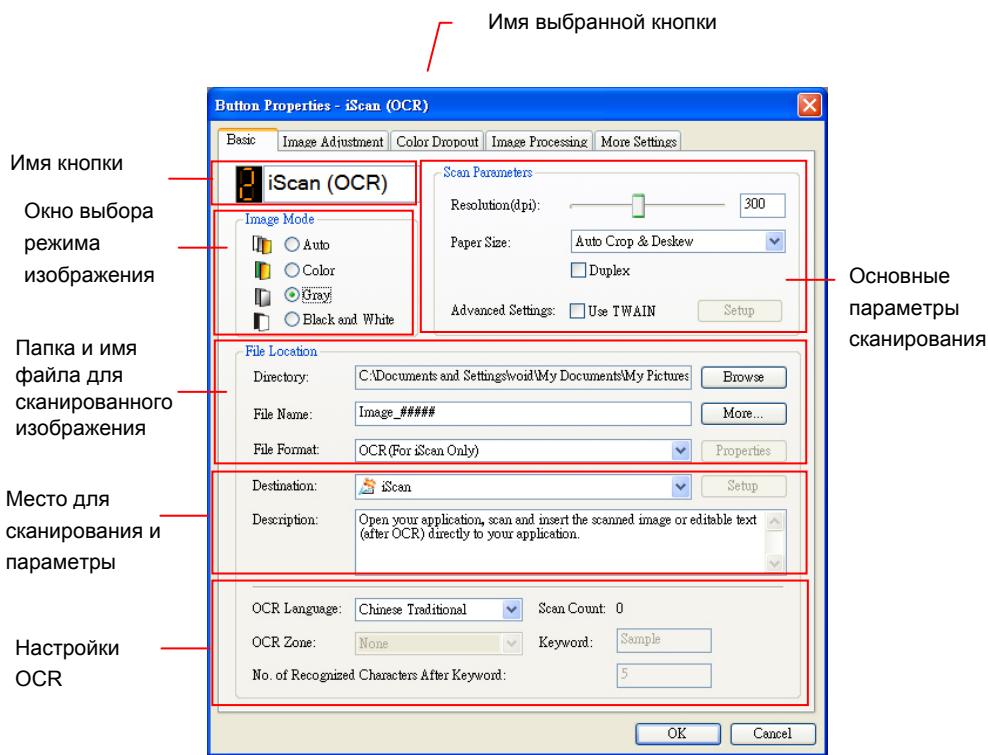


В данном окне вы можете изменить настройки формата файла, приложение для вставки и другие настройки сканирования.

4. Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть окно.

## Сканирование одним касанием кнопок

---

1. Отрегулируйте направляющую бумаги по ширине листа и загрузите документ в автоподатчик верхней стороной вперед.
2. Кнопкой▼ перейдите к параметру [BM2 Air] (Сканирование на ПК) на ЖК экране.
3. Проверьте номер кнопки (функции) на ЖК экране, чтобы убедиться в правильности выбора параметров сканирования и конечного приложения. (Например, если вы хотите выполнить сканирование с помощью кнопки (функции) 3 "Сканирование в приложение", чтобы открыть приложение Microsoft Paint и отобразить сканированное изображение в окне Microsoft Paint, на ЖК-экране должна отобразиться "Функция 3").
4. Нажмите на кнопку **Сканировать** на сканере.
5. После завершения сканирования запускается приложение Microsoft Paint, и сканированное изображение отображается в главном окне программы Microsoft Paint, как показано ниже.

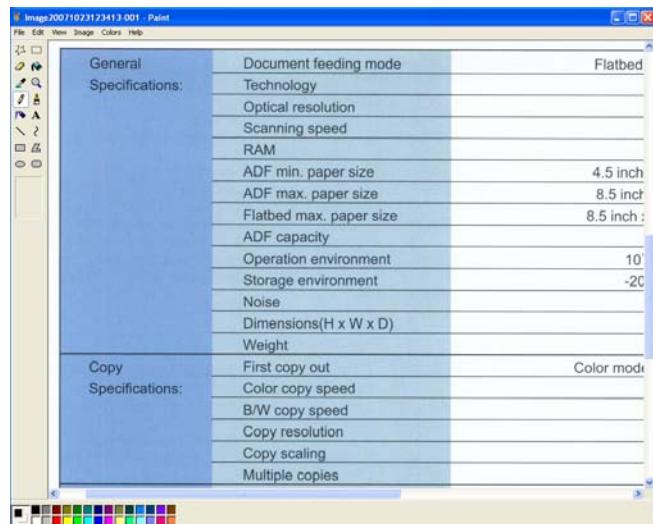

---

### Примечание.

1. Подробная информация о работе с Button Manager V2 представлена в руководстве пользователя на входящем в комплект компакт-диске.
2. Приложение Button Manager V2 можно использовать на рабочем столе. Для этого запустите его из "All Programs" (Все программы) или дважды щелкните утилиту сканера Avision на панели управления.

# 11 Устранение неисправностей


---

## Удаление замятой бумаги

---

В случае замятия бумаги для ее извлечения выполните описанные ниже процедуры:

1. Нажмите на кнопку фиксатора автоподатчика документов на правой стенке. Аккуратно откройте переднюю дверцу сканера влево.
2. Осторожно достаньте бумагу из УАПД.
3. Закройте переднюю дверцу сканера. Теперь сканер можно использовать.

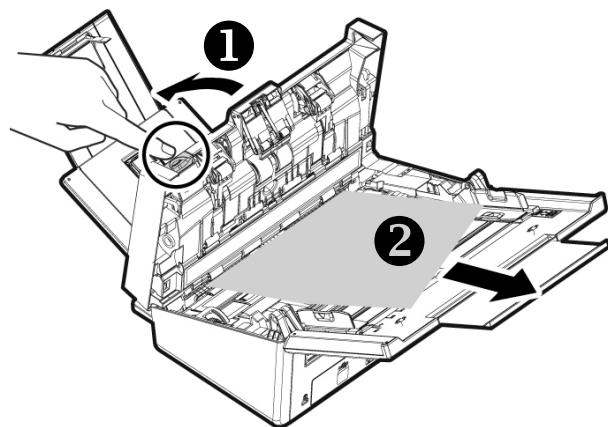

## Вопросы и ответы

---

**Вопросы:** Во время сканирования возникает замятие бумаги.

- Ответы:**
- 1) Откройте переднюю дверцу сканера.
  - 2) Осторожно извлеките замятую бумагу.
  - 3) Закройте переднюю дверцу сканера.

**Вопросы:** В сканер подается несколько листов бумаги.

- Ответы:**
- 1) Откройте переднюю дверцу сканера.
  - 2) Извлеките листы бумаги, которые подаются одновременно.
  - 3) Закройте переднюю дверцу сканера.
  - 4) Распрямите углы и края бумаги. Перед повторной установкой бумаги в направляющую разделите листы.
  - 5) Проверьте состояние подающего ролика. По мере необходимости выполните указания по очистке, содержащиеся в разделе 5.1, и очистите сканер.

**Вопросы:** Бумагу перекашивает в сканере.

- Ответы:**
- 1) Придвиньте направляющие планки к краям бумаги, чтобы она подавалась ровно.
  - 2) Проверьте состояние подающего ролика. По мере необходимости выполните указания по очистке, содержащиеся в разделе 5.1, и очистите сканер.

**Вопросы:** Почему сканированное изображение всегда получается слишком темным?

- Ответы:**
- 1) В настройках экрана выберите режим sRGB.
  - 2) В прикладной программе настройте параметры яркости экрана.

**Вопросы:** Иногда кажется, что сканер не определяет бумагу.

- Ответы:**
- Датчик бумаги сканера расположен в центре направляющей бумаги. Поместите сканируемый документ на направляющую бумаги и придвиньте направляющие планки к ее краям, чтобы она подавалась ровно.

## Сообщения об ошибках и возможные решения

---

Код ошибки	Сообщение	Решение
59000 59030 59040 59060 59100	Внутренний сбой устройства	Перезагрузите устройство и повторите попытку. Если ошибку устранить не удается, обратитесь в сервисный центр.
592301	Почтовый сервер ПУСТ	1. Проверьте настройку параметра "Почтовый сервер". 2. За дальнейшей помощью обратитесь к сетевому администратору.
530001	Внутренний сбой устройства	Перезагрузите устройство и повторите попытку. Если ошибку устранить не удается, обратитесь в сервисный центр.
530002	Не удалось подключиться к почтовому серверу	За дальнейшей помощью обратитесь к сетевому администратору.
531001	Неверное имя входа или пароль к серверу SMTP	Проверьте правильность указания имени и пароля для входа.
530421 531421 532421 533421 534421 536421	SMTP [421] Служба недоступна, служба закрывает канал передачи. Сервер будет выключен.	За дальнейшей помощью обратитесь к сетевому администратору.
530440	SMTP[440] почта из учетной записи не прошла аутентификацию	Учетная запись отправителя и данные входа должны совпадать.

532450 533450	SMTP [450]Запрошенная операция почты не выполнена: почтовый ящик недоступен	За дальнейшей помощью обратитесь к сетевому администратору.
532451 533451 534451 535451 537451	SMTP [451]Запрошенная операция прервана: локальная ошибка в обработке	За дальнейшей помощью обратитесь к сетевому администратору.
533452 535452 537452	SMTP [452]Запрошенная операция не выполнена: недостаточно системных ресурсов	За дальнейшей помощью обратитесь к сетевому администратору.
531501 532501 533501 534501	SMTP [501]Синтаксическая ошибка в параметрах или аргументах	1. Проверьте адрес "От" (отправителя). 2. Проверьте адрес "Кому" (получателя). 3. За дальнейшей помощью обратитесь к сетевому администратору.
531504	SMTP [504]Параметры команды не реализованы	1. Проверьте адрес "От" (отправителя). 2. Проверьте адрес "Кому" (получателя). 3. За дальнейшей помощью обратитесь к сетевому администратору.
533550	SMTP [550]Запрошенная операция не выполнена: почтовый ящик недоступен [Например, почтовый ящик не обнаружен, нет доступа]	Проверьте адрес "Кому" (получателя).

533551	SMTP [551] Пользователь не является локальным: повторите попытку.	1. Проверьте адрес "Кому" (получателя). 2. Адрес "От" должен отличаться от адреса "Кому".
533552 535552 537552	SMTP [552]Запрошенная почтовая операция прервана: превышен выделенный объем памяти	1. Проверьте адрес "Кому" (получателя). 2. Проверьте выделенный объем памяти для почтового ящика. 3. За дальнейшей помощью обратитесь к сетевому администратору.
533553	SMTP [553]Запрошенная операция не выполнена: запрещенное имя почтового ящика	Проверьте адрес "Кому" (получателя).
534554 535554 537554	SMTP [554]Сбой при выполнении транзакции	За дальнейшей помощью обратитесь к сетевому администратору.
538001	Подключение разорвано в процессе передачи данных.	1. Проверьте сетевую среду. 2. Проверьте, не превышает ли размер дискового пространства почтового вложения квоту почтового ящика.
540001 540009 540010 540011 540012 540013 540014 543501 545501 545504	Внутренний сбой устройства	Перезагрузите устройство и повторите попытку. Если ошибку устранить не удается, обратитесь в сервисный центр.

540002 540003	Не удалось подключиться к FTP серверу.	Убедитесь, что FTP сервер не выключен, а номер порта указан правильно. Если ошибку устранить не удается, обратитесь к сетевому администратору.
540004	Ошибка имени для входа на FTP сервер	Проверьте имя для входа и повторите попытку.
540005	Неверный пароль к FTP серверу	Проверьте пароль и повторите попытку.
540006	повторите 3 раза для пути	Неполадки пути FTP сервера. За дальнейшей помощью обратитесь к сетевому администратору.
540007	время ожидания или имя задания ПУСТО	Введите имя файла в рамках отведенного времени.
540008	не удается получить сокет данных	Проверьте сетевую среду.
540015	Подключение разорвано в процессе передачи данных.	Проверьте сетевую среду.
540016	файл существует, ошибка переименования	Введите новое имя файла заново.
541001 542001 543001 544001 545001 546001 547001 548001	команда превышает максимальный размер 256	Перезагрузите устройство и повторите попытку. Если ошибку устранить не удается, обратитесь в сервисный центр.

541002		
542002		
543002		
544002	Не удалось передать команду.	Проверьте сетевую среду.
545002		
546002		
547002		
548002		
541003		
542003		
543003		
544003	Не удалось прочесть ответ на команду.	Проверьте сетевую среду.
545003		
546003		
547003		
548003		
541004		
548004		
542004		
543004	FTP сервер не отвечает на сообщения.	Обратитесь к сетевому администратору.
544004		
545004		
546004		
547004		
546005	не удается передать файл	Проверьте сетевую среду.
541421		
542421	[421] Служба недоступна,	
543421		Слишком много подключений с этого IP-адреса, обратитесь к сетевому администратору.
544421	управляющее соединение	
545421	закрывается.	
546421		
548421		
544450	Запрошеннная операция с файлом	
546450	не выполнена.	Файл уже существует и заблокирован Windows.
548450		

	Запрошенная операция не выполнена. Недостаточно дискового пространства в системе.	Обратитесь к администратору FTP сервера для увеличения выделенного дискового пространства или удалите ненужные файлы.
541500 542500 543500 544500 545500 546500 547500	[500]Команда не принята и запрошенное действие не выполнено.	Обратитесь к сетевому администратору.
541501 542501 544501 546501	[501]Синтаксическая ошибка в параметрах или аргументах.	Проверьте параметры ввода: например, убедитесь в отсутствии неверных символов, пробелов и т.д.
541502 542502 544502	[502]Команда не реализована.	Сервер не поддерживает эту команду. Обратитесь к сетевому администратору.
541550 542550 546550	[550]Запрошенная операция не выполнена. Файл недоступен (например, файл не обнаружен, нет доступа).	Убедитесь в том, что пытаетесь установить подключение к подходящему серверу/ресурсу. Администратор удаленного сервера должен предоставить разрешение на подключение через FTP сервер.
546553 48553	Запрошенная операция не выполнена. Недопустимое имя файла.	Измените имя файла или удалите пробелы/ специальные символы в имени файла.
561032	Ошибка имени общей папки	Проверьте правильность имени общей папки.
561003	Ошибка пути к общей папке	Проверьте правильность URL или IP адреса.

561012	Неверное имя учетной записи или пароль, неверная дата устройства.	1. Проверьте правильность имени учетной записи или пароля. 2. Проверьте, правильно ли установлено текущее время в устройстве.
561019	Нет полномочий для создания каталога	Проверьте полномочия учетной записи для общей папки.
564019	Нет полномочий для записи файла	Проверьте полномочия учетной записи для общей папки.
561183	Повторяющееся название папки	Переименуйте папку.
564183	Повторяющееся имя файла	Переименуйте файл.
561034	Файл используется	Закройте используемый файл.
563021	Служба SMB не готова	1. Дождитесь завершения инициализации службы SMB и повторите попытку сканирования на SMB позже. 2. Проверьте одинаковое имя узла на разных устройствах.
563039	Память диска заполнена	Освободите пространство на диске.
562088	Истекло время ожидания.	Сервер занят. Повторите попытку сканирования на SMB позже.
002013 003205 003206 003207	Замятие бумаги.	Откройте переднюю дверцу и извлеките замятую бумагу.
003101	Подача нескольких листов.	Извлеките бумагу. Разверните бумагу и повторите попытку.
002014	Открылась крышка автоподатчика документов.	Закройте крышку автоподатчика документов.

003005	Ошибка проверки нижней лампочки автоподатчика документов.	Перезапустите устройство. Если ошибка не устранена, вызовите технического специалиста для замены лампочки.
003006	Ошибка проверки верхней лампочки автоподатчика документов.	Перезапустите устройство. Если ошибка не устранена, вызовите технического специалиста для замены лампочки.
003003	Ошибка тестирования чтения и записи DRAM.	Перезапустите устройство. Если ошибка не устранена, вызовите технического специалиста для замены материнской платы.
003004	Ошибка тестирования чтения и записи DRAM автоподатчика документов	Перезапустите устройство. Если ошибка не устранена, вызовите технического специалиста для замены материнской платы.
002024	Ошибка тестирования чтения и записи NVRAM.	Перезапустите устройство. Если ошибка не устранена, вызовите технического специалиста для замены материнской платы.
002037	Ошибка тестирования нижнего головного AFE автоподатчика документов.	Перезапустите устройство. Если ошибка не устранена, вызовите технического специалиста для замены материнской платы.
000016	Ошибка тестирования чтения и записи UART	Перезапустите устройство. Если ошибка не устранена, вызовите технического специалиста для замены материнской платы.
000017	Остановка двигателя	Перезапустите устройство. Если ошибка не устранена, вызовите технического специалиста для замены двигателя.

000020	Ошибка загрузки микропрограммы	Проверьте файл микропрограммы и повторите попытку.
000022	Ошибка "Не горит лампа".	Перезапустите устройство. Если ошибка не устранена, вызовите технического специалиста для замены лампочки.
000023	Ошибка тестирования чтения и записи Flashrom.	Перезапустите устройство. Если ошибка не устранена, вызовите технического специалиста для замены материнской платы.
000024	Ошибка тестирования нижнего головного AFE LVDS автоподатчика документов.	Перезапустите устройство. Если ошибка не устранена, вызовите технического специалиста для замены материнской платы.
000025	Ошибка тестирования верхнего головного AFE LVDS автоподатчика документов.	Перезапустите устройство. Если ошибка не устранена, вызовите технического специалиста для замены материнской платы.
002033	Перекос страницы.	Извлеките бумагу.  Разверните бумагу и повторите попытку.
000029	Ошибка тестирования чтения и записи AFE автоподатчика документов.	Перезапустите устройство. Если ошибка не устранена, вызовите технического специалиста для замены материнской платы.
003211	Неправильная подача страницы.	Убедитесь, что край вашего документа слегка касается направляющих для бумаги, и повторите попытку.
002015	Нет бумаги в автоподатчике.	Загрузите бумагу в автоподатчик документов.

## **Техническое обслуживание**

---

Адреса для обращения:

### **Штаб-квартира**

#### **Avision Inc.**

No. 20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park,  
Hsinchu 300, Taiwan, ROC  
ТЕЛ.: +886 (3) 578-2388  
ФАКС: +886 (3) 577-7017  
Электронная почта: [service@avision.com.tw](mailto:service@avision.com.tw)  
Веб-сайт: <http://www.avision.com.tw>

### **США и Канада**

#### **Avision Labs, Inc.**

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA  
ТЕЛ.: +1 (510) 739-2369  
ФАКС: +1 (510) 739-6060  
Электронная почта: [support@avision-labs.com](mailto:support@avision-labs.com)  
Веб-сайт: <http://www.avision.com>

### **Китай района**

#### **Hongcai Technology Limited**

7A, No.1010, Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C.  
ТЕЛ.: +86-21-62816680  
ФАКС: +86-21-62818856  
Электронная почта: [sales@avision.net.cn](mailto:sales@avision.net.cn)  
Веб-сайт: <http://www.avision.com.cn>

### **Европа Площадь**

#### **Avision Europe GmbH**

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Germany  
ТЕЛ.: +49-2151-56981-40  
ФАКС: +49-2151-56981-42  
Электронная почта: [info@avision-europe.com](mailto:info@avision-europe.com)  
Веб-сайт: <http://www.avision.de>

## **Espaço Brasil**

### **Avision Brasil Ltda.**

Avenida Jabaquara, 2958 - Cj. 75 - Mirandópolis –

CEP: 04046-500 - São Paulo, Brasil

TEL: +55-11-2737-6062

Электронная почта: suporte@avisionbrasil.com.br

Веб-сайт: <http://www.avisionbrasil.com.br>


# 12 Уход за устройством

---

## Очистка сенсорного экрана

---

Протрите сенсорный монитор сначала влажной, а затем сухой салфеткой.

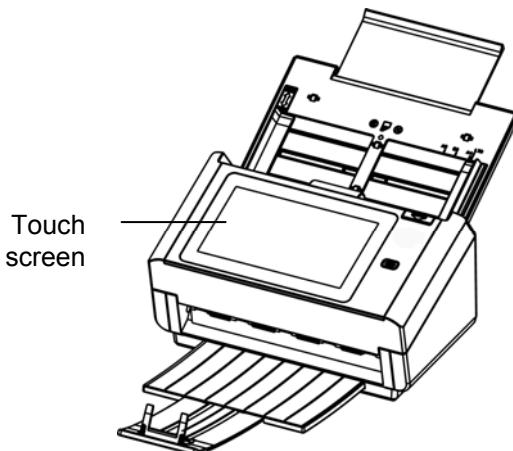

### Warning!

Запрещается использование жидкых, бытовых чистящих средств или нейтральных моющих средств, так как они способны вызвать повреждение сенсорного экрана.



## Очистка УАПД

---

Со временем узел планшета и подающие ролики могут загрязниться от чернил, частиц тонера или пыли на бумаге. В этом случае подача документов сканером может нарушиться. Для восстановления исходного состояния аппарата выполните его очистку.

### Очистка


- 1** Смочите ватный тампон небольшим количеством изопропилового спирта. (95%)
- 2** Нажмите на кнопку фиксатора автоподатчика документов на правой стенке. Аккуратно откройте переднюю дверцу сканера влево. Приоткройте переднюю дверцу влево. Протрите верхний подающий ролик, проводя тампоном из стороны в сторону. Проворачивайте ролик вперед и повторяйте этапы очистки, пока не будет очищен весь ролик.
- 3** Закройте переднюю дверцу сканера. Теперь сканер можно использовать.

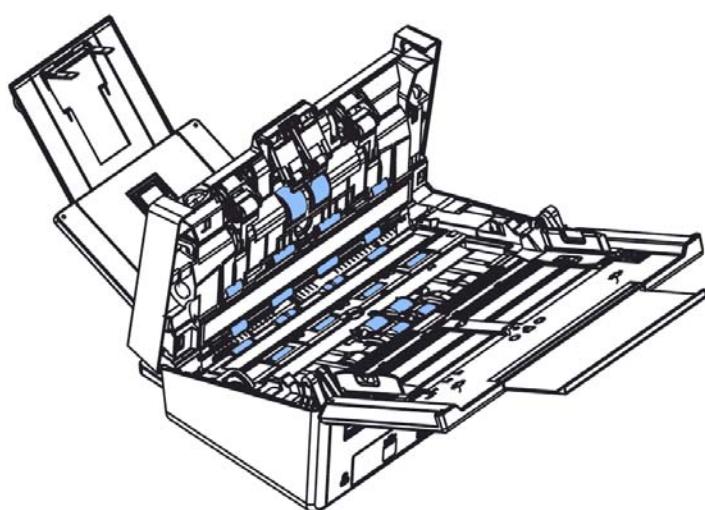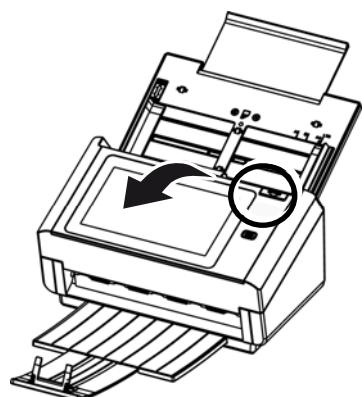

## Очистка области калибровки

---

Прочистите область настройки (белое стекло), как показано ниже, струей сжатого воздуха или щеточкой, чтобы удалить пыль или грязь.

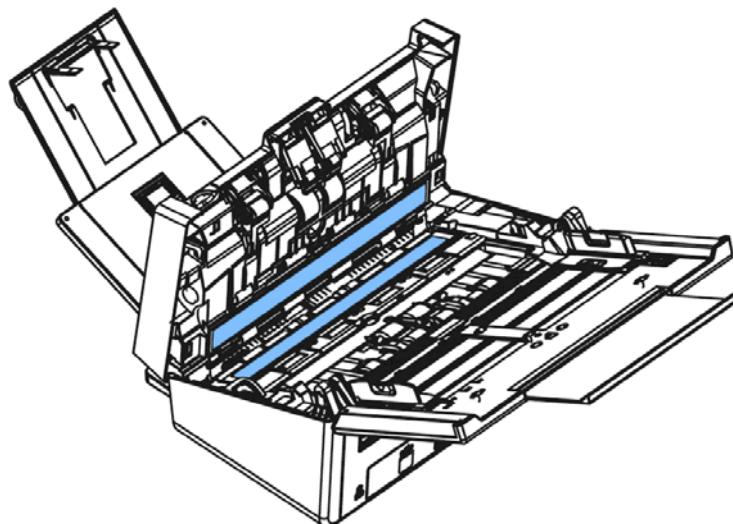



## **Замена реверсивного ролика автоподатчика документов**

---


После выполнения сканирования около 100 000 страниц через автоподатчик документов происходит износ реверсивного ролика, в этом случае возникают неполадки при подаче документов. Требуется заменить реверсивный ролик. Чтобы заказать сменный ролик, обратитесь к своему торговому представителю.

### **Процедура разборки**

- 1.** Нажмите на кнопку фиксатора автоподатчика документов.
- 2.** Осторожно откройте переднюю дверцу автоподатчика документов влево.
- 3.** Возьмитесь пальцами за крышку реверсивного ролика, как показано на рисунке, и опустите ее.

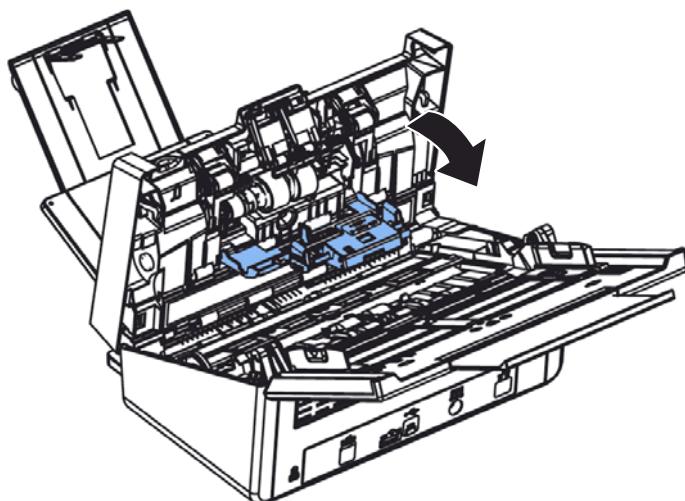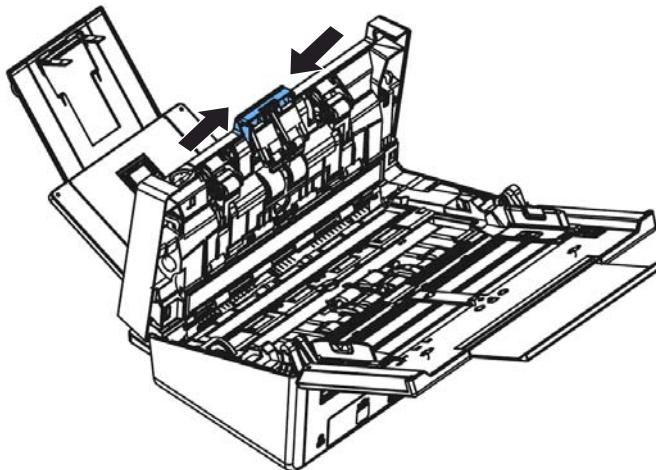


4. Нажмите на правый край реверсивного ролика по направлению вовнутрь, извлеките его из слота, а затем извлеките левый край из соответствующего отверстия.

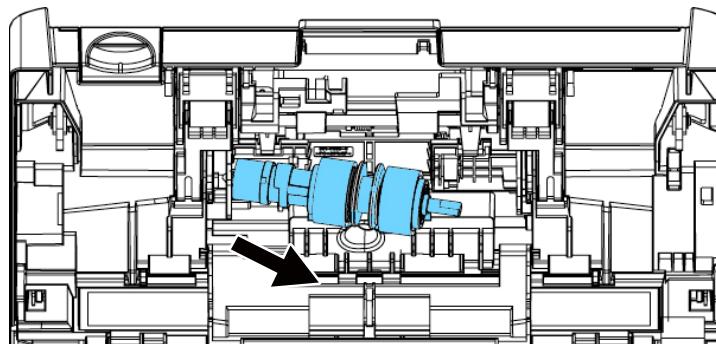


#### Процедура сборки

1. Вставьте левый край реверсивного ролика в отверстие, в котором он находился изначально.
2. Вставьте правый край реверсивного ролика в соответствующий слот.

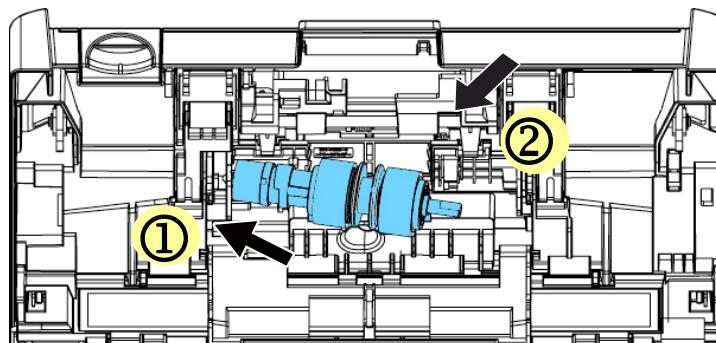

3. Закройте крышку реверсивного ролика.

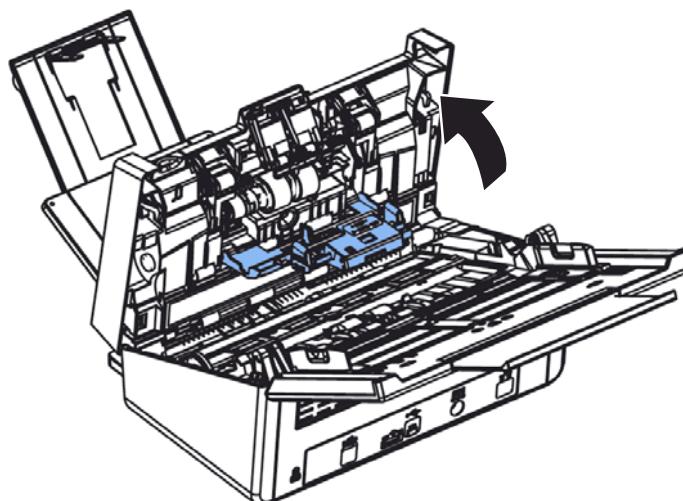


4. Закройте крышку автоподатчика документов.

## Замена ролика автоматического механизма подачи


После сканирования порядка 200 000 страниц с помощью автоподатчика документов, ролики АПД могут износиться, и у вас могут возникнуть затруднения с подачей документов. В этом случае может потребоваться заменить ролик АПД на новый. Закажите ролик АПД у ближайшего дилера и выполните описанную ниже процедуру замены.


### Разборка

1. Нажмите кнопку освобождения АПД и откройте переднюю дверцу АПД.
2. Потяните крышку роликов АПД за центральную часть, и откройте ее.

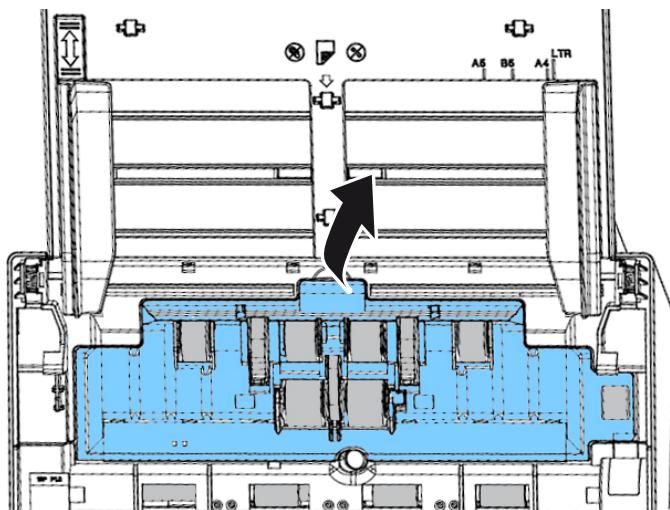


3. Передвиньте язычок на нижнем ADF ролик, как указано на рисунке.

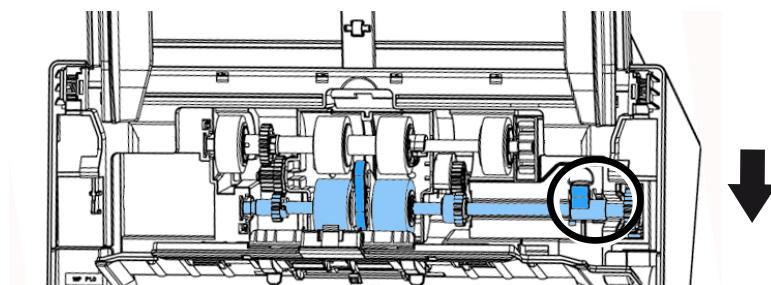

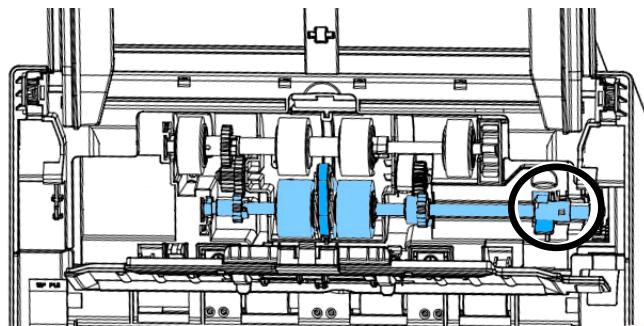


4. Снимите правый конец нижней ролика автоподатчика из гнезда и снимите ролика автоподатчика.

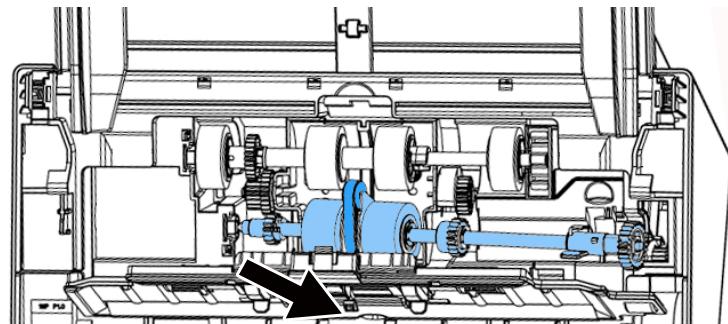


### Обратная сборка


1. Вставьте левый конец нижнего ролика АПД в его паз, и установите ролик в его исходное положение. Передвиньте язычок на нижнем ADF ролик, как указано на рисунке.

Убедитесь, что ремень в центре нижнего ролика ADF установлен горизонтально относительно других роликов, как показано на рисунке.

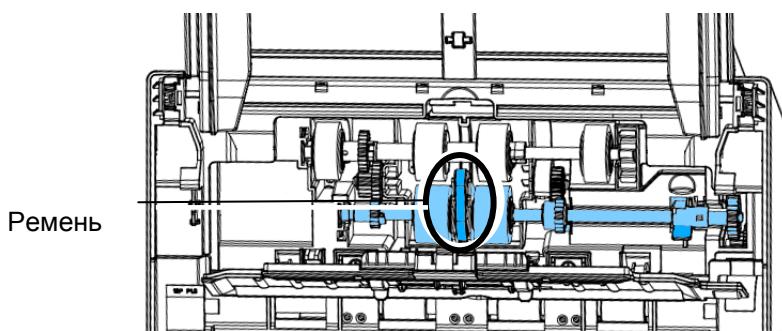

2. Закройте крышку роликов АПД. Если установка выполнена правильно, вы услышите звук защелкивания.

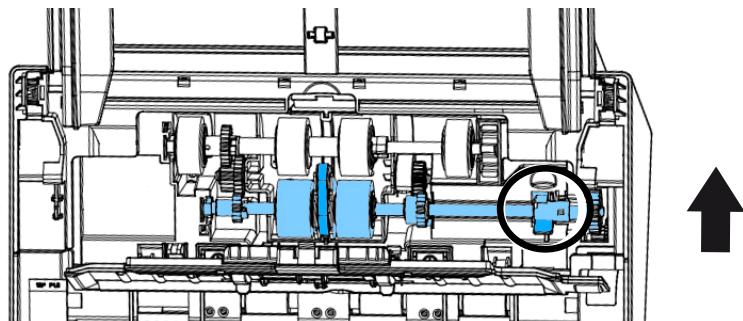

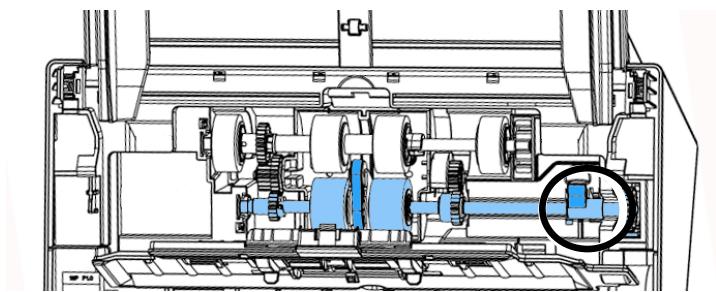

# 13 Технические характеристики

---

Подробные технические условия представлены на веб-сайте:  
<http://www.avision.com>

Поз.	Технические характеристики
<b>Номер модели: FL-1801H</b>	
<b>Общие технические характеристики</b>	
Описание системы	Network Scanner (Сетевой сканер)
Датчик изображения	CIS (Contact Image Sensor)
Источник света	Линейный прожектор
Оптическое разрешение	600 x 600 dpi
Разрешение на выходе	72~1200 dpi (PC Scan)
Качество вывода	Ввод: 48 бит Цветной Вывод: 24 бит Цветной 8 бит Серый 1 бит Монохромный
Размер ЖК-экрана	8 дюймов
Внешние подключения	1. RJ-45 (для сетевого подключения) 2. USB 3.1 Gen 1
Сетевое подключение	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb, Wi-Fi
Формат вывода	JPEG, TIFF (One-Page TIFF), M-TIFF (Multi-Page TIFF), PDF (One-Page PDF), *M-PDF (Multi-Page PDF), Searchable PDF, PDF/A(M-PDF), PNG
Разрешение	100 dpi, 150 dpi, *200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Размеры (ШxДxB)	
Мин.	316 x 207 x 178 мм
Макс.	316 x 675 x 254 мм
Вес	42 кг
Требования к питанию	100~240vac, 50/60 Hz
Источник питания	24 В постоянного тока, 2,0 A
Рабочая среда	10°C~35°C
	Влажность 10%~85% RH
<b>Размер копии</b>	
Емкость лотка для бумаги ADF	100 листов (70 г/м <sup>2</sup> бумаги)
Размер бумаги ADF	50 x 50 мм (2 x 2 дюйма) ~ 216 x 356 мм (8.5 x 14 дюйма)
Толщина бумаги	27 ~ 413 г/м <sup>2</sup>

<b>Спецификация сети</b>	
Подключение к устройствам	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb, Wi-Fi
Протокол связи	IPv4, TCP, UDP, DHCP, SSL/TLS, DNS, DDNS, SNTP, LDAP, LDAPS, SMTP, SMTPTS, HTTP, HTTPS, MIME, FTP, FTPTS, SMB, Ipsec, 802.1x
Требования по настройке	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP-адрес</li> <li>2. Маска подсети</li> <li>3. Шлюз</li> <li>4. SMTP сервер</li> <li>5. FTP-сервер</li> </ol>
<b>Технические характеристики эл. почты</b>	
Протокол связи	SMTP
Предел разделения	1MB, 3MB, 5MB, 10MB, 30MB, Без ограничений
Поддерживаемое приложение почтового сервера	Lotus Mail Server 5.0 MS Exchange Server 2000 RedHat 7.0 SendMail Почтовый сервер MAC в OS 9.04
<b>Технические характеристики хранения файлов</b>	
Протокол связи	FTP, FTPTS, SMB
Макс. число профилей хранения файлов	50

**Wi-Fi Specifications:**

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant
Wireless LAN	1T1R Mode
Frequency Range	2.412 ~ 2.484GHz ( subject to local regulations)
Modulation Type	CCK, DQPSK, DBPSK for DSSS 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK for OFDM
Modulation Technology	DSSS, OFDM
Transfer Rate	802.11b: up to 11Mbps 802.11g: up to 54Mbps 802.11n: up to 72.2Mbps
Output Power	802.11b: 149.279mW 802.11g: 360.579mW 802.11n (HT20): 345.939mW
Antenna	PCB antenna
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed, 802.1x and 802.11i