


Avision

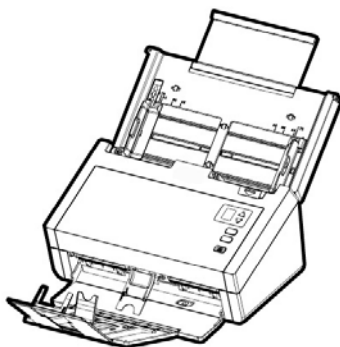

シートフィードスキャナー ユーザーズマニュアル

Regulatory Model Number: FL-1602B

www.acion.com

商標

MicrosoftはMicrosoft Corporationの米国での登録商標です。Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 および Windows 10 はMicrosoft Corporationの商標です。

ENERGY STAR[®]はアメリカの登録商標です。

IBM、IBM PCはInternational Business Machines Corpの登録商標です。

本マニュアルでのその他ブランドや製品名は各社の商標または登録商標です。

著作権

全権保留。Avision Inc の書面による事前許可がない限り、電氣的、機械的、磁氣的、工学的、化学的、手書き又は他のいかなる方法でも当出版物の一部の複製、転送、転写、記憶装置への記憶、他国語またはコンピューター言語への翻訳はできません。

当製品によりスキャンされた内容は、国の法律やその他規制、例えば著作権法などで保護されている場合があります。ユーザーの皆様がそれら法律や規制を遵守する責任を有します。

保証

当マニュアルに含まれた内容は予告なしに変更される場合があります。

Avisionは本マニュアルの内容に関して、商品性および特定の目的に対する適合性を含む保証を、明示たると黙示たるとを問わず一切いたしません。

Avisionは当マニュアルの誤りや、本書の設置、操作、使用に関連した偶発的または因果関係による損失に関する責任は負いかねます。

FCC 無線周波数干渉通知

本機器は、無線周波エネルギーを生成、使用および放射します。製造元の取扱説明書に従わずにインストールおよび使用した場合、ラジオおよびテレビの受信に有害な干渉を及ぼす原因になります。本機器は、テストの結果 FCC 規則 15 上に順ずる Class B デジタル デバイスの制限にしたがっていることが認められています。これらの制限は、本機器が居住地域においてインストールされた時に、有害な干渉に対する適切な保護を提供するためのものです。ただし、特別なインストールを行った場合、有害な干渉の原因にならないことは保証できません。本機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を及ぼす原因かどうかは、本機器をオンとオフに切り替えることにより確認することができます。本機器が原因の場合、次の方法をいくつかお試しになり、干渉を修正するようお勧めします：

- 受信アンテナの方向や位置を変える。
- 本機器と受信機の位置間隔を変える。
- 本機器を受信機が接続されている回線とは別のコンセントに接続する。

必要な場合、販売元又は熟練したラジオ/テレビ技師にお問い合わせください。



ENERGY STAR® のパートナー企業として、Avision Inc は本製品をエネルギー効率に関するENERGY STAR® のガイドラインに準拠させています。



欧州連合規定の通知

CEマークを有する製品は、以下のEU指示に準拠しています。

- 低電圧指示2014/35/EC
- EMC指示2014/30/EC
- 特定有害物質使用制限 (RoHS) 指令 2011/65/EU

Avisionが提供するCEマーク付きACアダプターを電源とする場合、この製品は正しくCEに準拠します。

この製品は、EN55022、EN55024のクラスB制限、EN 60950の安全性要件、およびEN 50581のRoHS要件を満たしています。

*本機はクラス1レーザー製品として承認されています。

VCCI

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

個人ユーザによる使用済み機器の廃棄について



製品またはその梱包物にこのマークがある場合、当該製品をお客様の家庭廃棄物と一緒に廃棄することはできません。健康や環境保護のために、リカバリやリサイクルの際には専門施設に当該製品をお送り下さい。使用済み機器をリサイクルする場合の廃棄場所に関する詳しい情報は、お住まい地域の市役所や家庭廃棄物処理業者、または製品の購入店にご相談下さい。

システム要件

CPU: Intel® Core™ 2 Duo プロセッサ以上

メモリ: 32-ビット: 2 GB (ギガバイト)
64-ビット: 4 GB (ギガバイト)

光学ドライブ: DVD-ROMドライブ

USBポート: USB 2.0 ポート(USB 3.0 互換)

サポートされているオペレーティングシステム: Microsoft Windows 10 (32 bits/64 bits),
Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7,
Windows Vista, Windows XP(SP3)

製品の安全ガイド

デバイスの取り付けと使用を始める前に、以下の指示をよくお読みになり、すべての指示と警告に従ってください。

人身事故と装置損傷のあらゆる可能性を未然に防ぐために、本書では次の指示が使用されます。

⚠ 警告	状況が潜在的に危険であることを示します。指示に従わない場合、死亡事故または重傷事故を招く恐れがあります。
⚠ 注意	潜在的に危険な状況であることを示します。指示に従わない場合、軽度または中程度の怪我や物的損傷を招く恐れがあります。

⚠ **警告**

- デバイスに付属している **AC 電源アダプター**のみをご利用ください。他の **AC 電源アダプター**を使用した場合、火災、感電、怪我を招く恐れがあります。
- デバイスに付属している **AC 電源アダプター**と **USB ケーブル**のみ使用し、摩擦、切断、ほつれ、潰れ、ねじれを避けてください。他の **AC 電源アダプター**や **USB ケーブル**を使用した場合、火災、感電、怪我を招く恐れがあります。
- **AC 電源コード**の上に物を置かないでください。**AC 電源アダプター**または **AC 電源コード**が踏まれないようにしてください。
- **AC 電源アダプター**を簡単に取り外せるように、デバイスと **AC 電源アダプター**はコンセントの近くに置いてください。
- デバイスに延長コードを使用する場合、延長コードに差し込んだデバイスの合計アンペア定格がコードのアンペア定格を超えないようにしてください。
- デバイスとコンピューターをインターフェイスケーブルで簡単につなげるように、デバイスはコンピューターの近くに置いてください。

- デバイスと AC 電源アダプターは次の場所に配置または保管しないでください。
 - 屋外
 - 過度のごみまたはほこり、水、熱源の近く
 - 衝撃、振動、高温または多湿、直射日光、強い光源、温度または湿度の急激な変化にさらされる場所
- 濡れた手でデバイスに触らないでください。
- デバイスの説明書に明記されていない限り、AC 電源アダプター、デバイス、デバイスオプションは自分で分解、改造、修理しないでください。火災、感電、怪我を招く恐れがあります。
- 開いている部分に物を差し込まないでください。危険な電圧点または短絡する部品に触れる恐れがあります。感電にご注意ください。
- 次のような状態になったら、デバイスと AC 電源アダプターを取り外し、認定修理業者に修理を依頼してください。
 - AC 電源アダプターまたはプラグが壊れている。
 - デバイスまたは AC 電源アダプターに液体が入った。
 - デバイスまたは AC 電源アダプターに物が入った。
 - デバイスまたは AC 電源アダプターを落とした。または、ケースが壊れた。
 - デバイスまたは AC 電源アダプターが正常に動作しない（煙、異臭、異音がするなど）。または、性能にはっきりとした変化が現れた。
- 清掃前にデバイスと AC 電源アダプターを取り外してください。

▲ **注意:**

- デバイスはぐらつくまたは傾いたテーブルの上に置かないでください。デバイスは不安定な面の上に置かないでください。デバイスが落下し、怪我を招く恐れがあります。
- 重量物を本体の上に置かないでください。バランスが崩れ、デバイスが落下する可能性があります。それにより怪我を招く恐れがあります。

- AC 電源コード/USB ケーブルの束は怪我を避けるために子供の手の届かない場所に保管してください。
- ビニール袋は窒息を避けるために子供の手の届かない場所に保管するか、捨ててください。
- 長期間デバイスを使用しない場合、AC 電源アダプターをコンセントから抜いてください。


1. 製品紹介

この度は、をご購入頂きまして誠に有難うございます。Avisionは、高品質スキャナ製造業をリードする企業です。

お買い上げのスキャナーをインストールして使用される前に、少し時間をとって当マニュアルをご覧ください。本スキャナでは、自動給紙装置から複数ページのドキュメントを一定の速度でスキャンしたり。これで、スキャナーの開梱、インストール、操作およびお手入れに関する正しい手順が示されています。

1.1 パッケージ品目

次の図はパッケージの内容を示しています。チェックリストの項目が全てあるかチェックしてください。欠けている物がある場合は購入された販売店に直ちに御連絡ください。

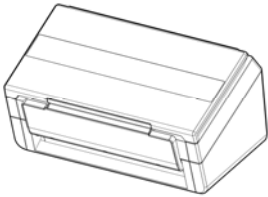


メインユニット




CD (ソフトウェア)



USBケーブル



クイックガイド

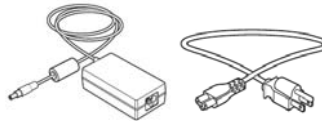


電源アダプタ / 電源コード

! **ご注意:**

1. 当装置に同梱のACアダプタDA-48M24 (APD)のみをご使用ください。のみをご使用ください。他のACアダプタの使用は装置の故障の原因となり、また保証事項が無効となります。
2. パッケージを丁寧に開梱し、チェックリストに従って同梱物をチェックしてください。欠品や故障がある場合は、直ちに販売店に御連絡ください。
3. 特別支援サービスを受けるには、www.avision.comにアクセスしてあなたのAvision製品を登録してください。


1.2 前面図

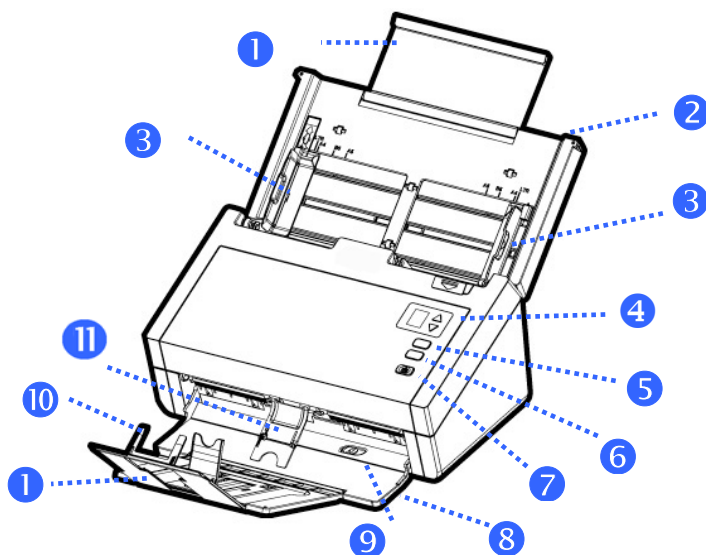

項目	名称	説明
1	エクステンション	引っ張り出し、スキャンするドキュメントのサイズに合わせて調整できます。
2	ADF 用紙トレイ	ドキュメントをスキャンするとき、この部分にドキュメントを載せます。
3	用紙ガイド	スキャンされるページが斜めにならないように、ドキュメントの幅に合わせて調整します。
4	液晶画面	スキャンする場合、上へ/下へボタンにより選択可能な目的地の数が現れます。
5	キャンセルボタン	キャンセルボタンを押して、一度スキャンをキャンセルします。

6	スキャンボタン	スキャンボタンを押して、スキャンを開始します。
7	電源ボタン	電源ボタンを押して、電源を入れます。
8	位置調整装置	調整装置を内側に動かし、出力トレイを平らに配置します。
9	出力トレイ	開けて、スキャン後のドキュメントを回収します。
10	用紙ストッパー	ドキュメントがバラバラにならないように、ドキュメントの長さに合わせて調整します。
11	文鎮	出力用紙を押さえるために使います。

1.3 背面図

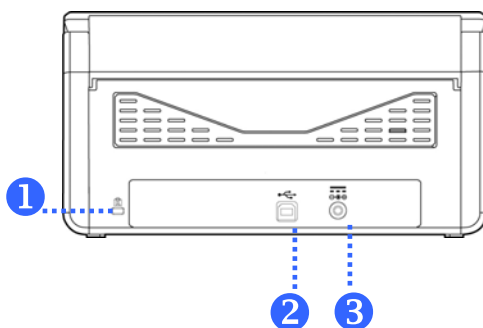

項目	名称	説明
1	ケンジントン・セキュリティ・スロット	ケンジントン・セキュリティ・スロットに取り付けてスキャナを固定します。
2	USB ポート	コンピュータに接続します。
3	電源ジャック	スキャナーに AC アダプターを接続します。

2. スキャナーのインストール


ご注意

- スキャナーを直射日光にさらさないでください。直射日光または高熱にさらすとユニットの故障の原因となります。
- スキャナーを湿気または埃の多い場所に置かないでください。
- 適切なAC電源をご使用ください。
- スキャナーは水平でなめらかな面に置いてください。傾斜や凹凸のある面では機械的不具合や給紙に問題の生じる場合があります。
- スキャナーの箱および包装材料は後での梱包用に保存して置いてください。

2.1 電源の接続

スキャナーの電源がオフになっていることを確認してください。

電源アダプタの小さなプラグをスキャナーの電源ジャックに差します。他端は適切な電源コンセントに差します。

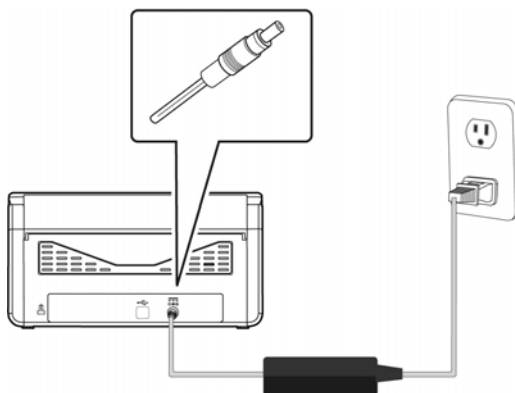

2.2 電源の投入

前面パネルの電源ボタンを押してください。電源ランプが点滅します。スキャナの準備が整うと、ランプが点滅から点灯に変わります。スキャナの電源を切るには、電源ボタンを押してください。電源ランプが消えます。

2.3 ソフトウェアのインストール



ご注意:

1. 最初のコンピュータにスキャナを接続する前にスキャナドライバをインストールしてください。
2. スキャナドライバにはTWAIN、ISIS、WIAドライバが含まれます。スキャナドライバのインストールが完了した後に、このスキャナではTWAIN、ISISまたはWIA経由でスキャンを行うことができます。TWAIN準拠の画像編集ソフトウェアアプリケーションを起動して、TWAINまたはWIAユーザーインターフェースまたはISISソフトウェアを選択して、ISISユーザーインターフェースを選択します。Microsoftのスキャナとカメラウィザードを起動して、WIAユーザーインターフェース経由でスキャンすることもできます。

1. 付属のCDをご使用のCD-ROMドライブに入れます。下図のようなインストールメニューが表示されます。
2. ソフトウェアのインストールグラフィックが表示されます。、「setup.exe」を実行していない場合。




インストール画面の内容:

- **スキャナドライバのインストール:** スキャナと通信を行うには、スキャナドライバをインストールする必要があります。
- **ボタンマネージャのインストール:** スキャナのボタンを使うには、ボタンマネージャをインストールする必要があります。Button Manager V2を正しく動作させるためには、**スキャナドライバ**をインストールしてからButton Manager V2をインストールしてください。
- **AVSCAN X のインストール** スキャンし、複数ページの文書を整理するためには、簡単かつ効果的に管理するためのソフトウェアアプリケーションをインストールすることができます。
- **マニュアルの表示:** **[マニュアルの表示]** をクリックして、スキャナとボタンマネージャの詳しいユーザーズマニュアルを表示や印刷ができます。

3. **スキャナドライバのインストール** を完了して**スキャナドライバ**をインストールし、**Button Manager V2**のインストールを完了してコンピュータにButton Manager V2をインストールします。

2.4 コンピュータへの接続

1. USBケーブル**正方形の端子**(注1)をスキャナーのUSBポートに接続します。
お使いのコンのにあるUSBポートに**長い**の子を
してください。

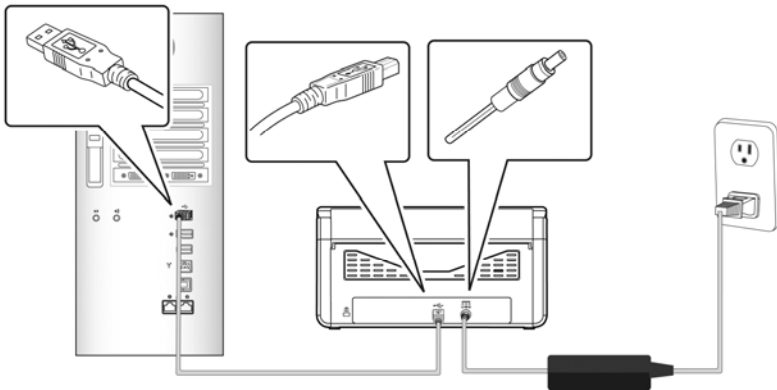

2. コンピュータはこのUSB装置を検出して“New Hardware Found (新しいハードウェアが検出されました)”というメッセージを表示するはず
です。
3. 画面の指示に従い、**次** タンを **押し** して **進** みます。認
画面が **表示** されたら、**OK** を **押し** してインストールを **完了** し
ます。
4. **Finish (完了)**ダイアログボックスが表示される時、**Finish (完了)**ボ
タンをクリックします。

3. 初めてのスキャンを行う

3.1 文書のセット

3.1.1 ADF使用時の注意

ADFご使用の前に、文書が下記の規格を満たしていることをご確認ください。

- 文書サイズは 50 x 50 mm (2 x 2 in.) インチから 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.)。
- 文書の重量は 28 ~413 g/m² (7 to 110 lb.) ポンドです。
- ID カード厚は 1.25 mm (0.05 in.) までです。
- 文書は正方形または長方形で、状況が良好であるもの(破れやすかったりや擦りきれたりしていない)。
- 文書はめくれ、皺、破れ、乾ききっていないインクまたはパンチ穴などが無いものを御使用ください。
- 文書にはホチキス針、ゼムクリップ、付箋紙などが付いていないものを御使用ください。

3.1.2 ADFペーパートレイへの文書のセット


文書をさばく

の が られることや まりを 避するには、 を ラ
ラめくり、上部の を えてからス に せます。

1. の を 、 ラ ラめくります。






2. を 90度 させ、 じょうに ラ ラめくります。
3. を作るような感じで の を えます。

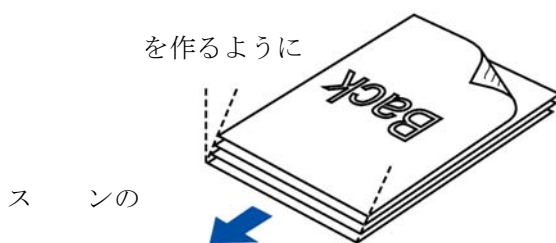


ドキュメントを送る


1. ドキュメント フィーダーとそのエクステンションを開きます。
2. 出カトレイを開き、用紙ストッパーを上げます。

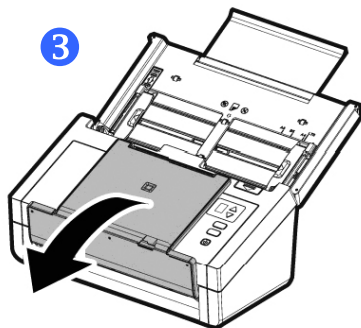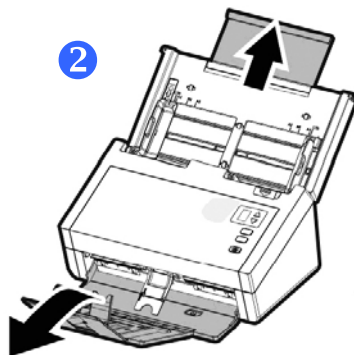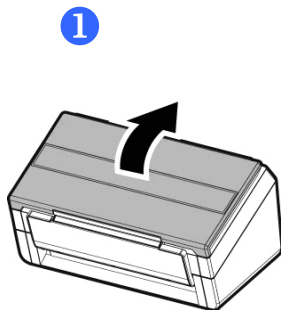

3. 用紙ガイドを上げ、複数のページがあるドキュメントを押さえます。

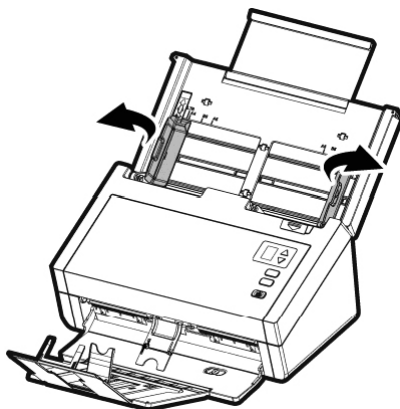

4. 文書は表面を下に向けて(フェイスダウン)ADFペーパートレイにセットします。

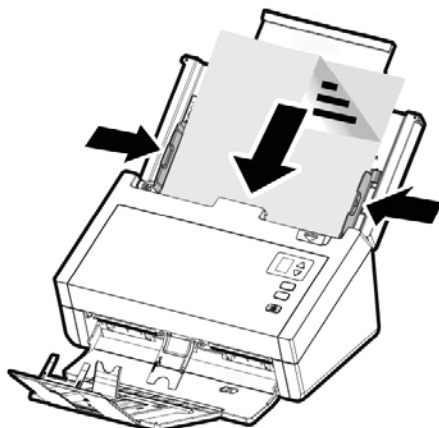

5. 文書の両側をペーパーガイドに合わせます。

注 [用]スライダー


が216 mm (8.5 in.)の場合

が216 mm (8.5 in.)の場合、下 かって[用]スライダーをスライドさせ ガイドを ター イ の に合わせます。


が216 mm (8.5 in.)より きい場合

が、 シ 付きの 書のように216 mm (8.5 in.)より きい場合、上 かって[用]スライダーをスライドさせ、 ガイドを に 動させ ター イ の に合わせます。

下 かって[用]スライダーをスライドさせ用 を216 mm (8.5 in.)に 定めます

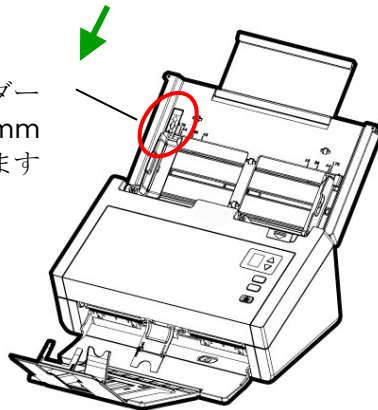

上 かって[用]スライダ
をスライドさせ用 を216
mm (8.5 in.)より きい イ
に 定めます

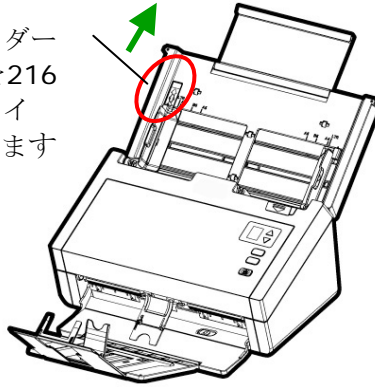


3.1.3 薄い紙をスキャンする

薄い紙の積み重ねをスキャンする場合、出力トレイの紙の積み重ねが原因となり、紙が落ちたり、詰まらないように紙押さえを上げ、出力トレイを平らにすることが推奨されます。


通常書類スキャンの場合、紙押さえを下に押し、出力トレイに角度を付けて紙が落ちないようにします。

薄い紙をスキャンするには：


1. 図のように紙押さえを上げます。

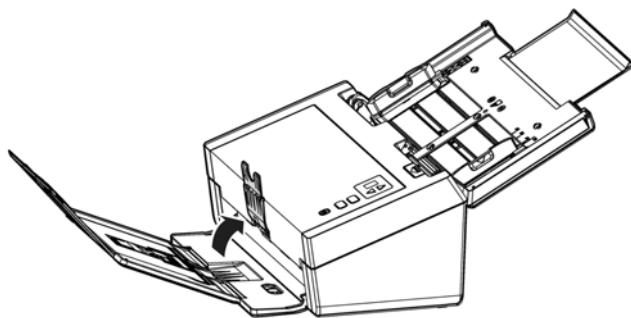

2. 出力トレイの位置調整器をスライドし、出力トレイを平らにします。

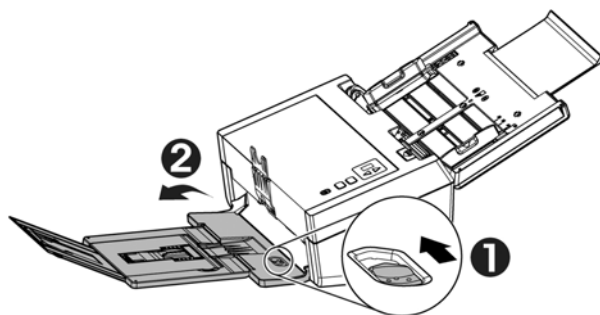


3. 薄い紙の積み重ねをトレイに載せます。紙ガイドを調整し、紙の端が図のように紙ガイドの両端に軽く触れるようにします。

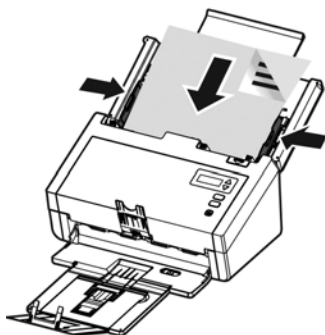


3.1.4 カードの読み方

大きさと重さが異なる書類をまとめてスキャンするときは、画像が斜めになったり、用紙が詰まったりしないように次のガイドラインに従ってください。


1. 最初に文書の前端を揃えます。このとき、大きい順に用紙を重ねます。

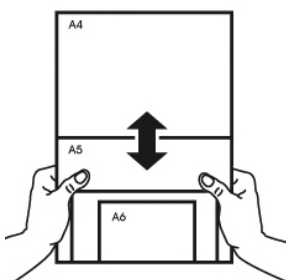


2. 2つのページの大きさが同じで重さが異なる場合、重いものから順にページを揃えます。

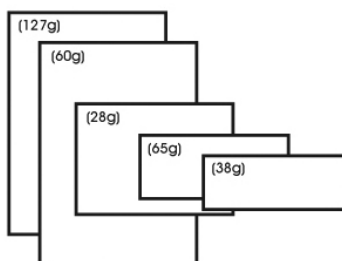

3. 束になった用紙の底を机の上で軽く叩き、文書の端を揃えます。

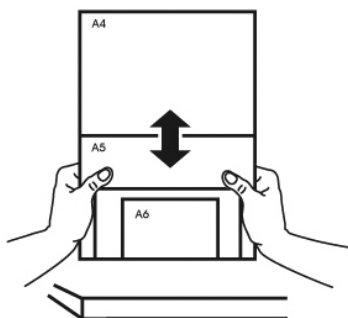

4. 挿入口の中心に用紙を置きます。最も大きいページの端が用紙ガイドに軽く触れるようにします。

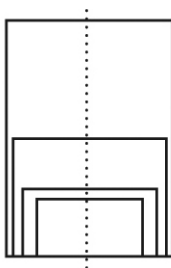

3

初めてのスキヤンを行う

3.2 スキャナのインストールの確認


スキャナが正しくインストールされたかどうかを確認するため、Capture Tool という便利なテストプログラムを用意しています。このツールを使い、簡単なスキャンを実行し、取り込まれた画像を確認できます。また、指定の速度でスキャンを実行することができます。

以下の手順でスキャナのインストールを確認してください。インストールが正しく行われていない場合は、前章をご覧になり、ケーブル接続やスキャナドライバのインストールについてご確認ください。


スキャナの電源を入れてください。

1. [スタート] – [プログラム] – [Avision xxx Scanner] – [Avision Capture Tool] を選択します。(xxx: model)

[スキャナモデルの選択] のダイアログボックスが表示されます。

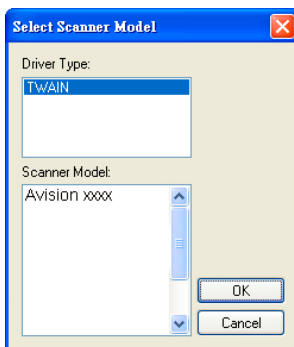

2. ドライバタイプとスキャナモデルを選択し、[OK] をクリックします。以下の Avision Capture Tool のダイアログボックスが表示されます。

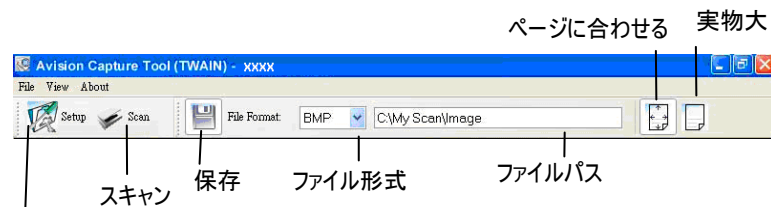


セットアップ

3. ファイル形式のドロップダウンリストから、ファイル形式を選択します（既定値は JPEG ですが、TIFF、GIF、BMP などからも選択できます）。
4. ファイルパスの欄に任意のフォルダ名とファイル名を入力してください（既定値は C:\Documents and Settings\User Name\My Documents\My Scan\Image です）。


メモ:




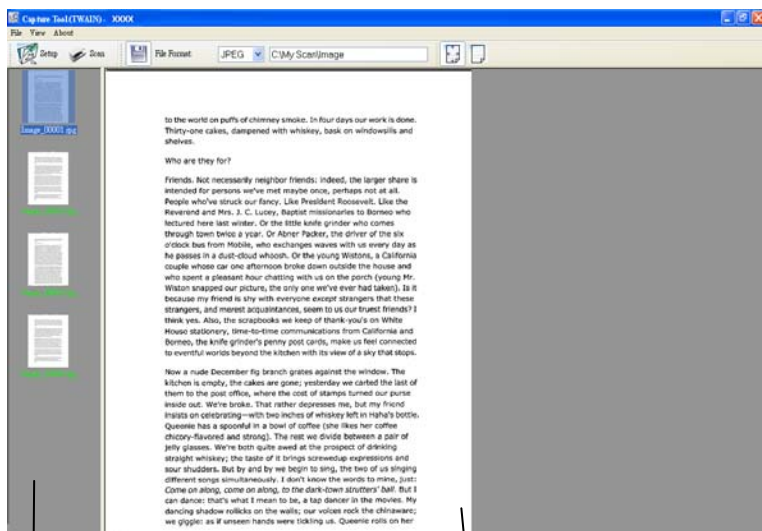
スキャンした画像を保存しない場合は、[保存] ボタンの選択を解除してください（既定では有効になっています）。保存を解除すると、サムネイル表示ができなくなります。このため、スキャンしたすべての画像を表示した後、最後の画像が画面に表示されたままとります。

5. セットアップボタン () をクリックするか、または [ファイル] メニューから [セットアップ] を選択し、[スキャナのプロパティ] ダイアログボックスを表示してください。

画像選択欄

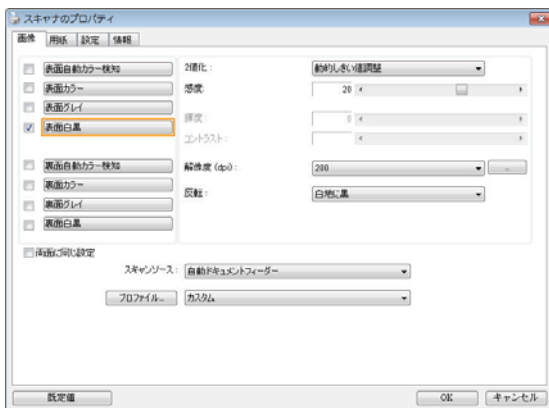



6. 画像選択欄でスキャンした画像の種類を選択してください。(既定値は表面 B&W です)。両面スキャナをお持ちの場合、表面と裏面の両方を選択し、ドキュメントの両面をスキャンすることもできます。
7. [OK] ボタンをクリックして、[スキャナのプロパティ] ダイアログボックスを終了します。([スキャナのプロパティ] ダイアログボックスに関する詳細は、「スキャナのプロパティダイアログボックスを使用する」の章をご覧ください。)
8. ADF に文書の表を上にして、またはガラス面に向けて置いてください。
9. [スキャン確認] のダイアログボックスで、[スキャン] ボタン ( Scan) をクリックするか、または [ファイル] メニューから [スキャン] を選択してください。
10. 文書がスキャンされ、[スキャン確認] 画面に表示されます。スキャンされた画像が表示されると、スキャナのインストールの確認は完了です。



サムネイル表示

ページに合わせる

11. スキャンされた画像は、右側の表示ツールバーを押し、ページに合わせて () 表示させるか、または実物大(100%) () で表示することができます。
12. 右上の終了マーク(X)をクリックするか、[ファイル] メニューから [閉じる] または [終了] をクリックし、Capture Tool を終了します。

3.3 ユーザインタフェースの一覧



- | | |
|------------|---|
| 1. タブ | 選択: Image (画像)、Compression (圧縮)、Color Dropout (カラードロップアウト)、Paper (用紙)、Multi-Feed Detection (用紙重送検知)、Preview (プレビュー)、Options (オプション)、Settings (設定)、Information (情報)。 |
| 2. 画像タイプ | 画像タイプとスキャンしたい面を選択します。 |
| 3. 輝度 | 輝度レベルを-100～+100 調節します。 |
| 4. コントラスト | コントラストレベルを-100～+100 調節します。 |
| 5. 解像度 | スキャンされた画像の品質を決めます。標準解像度は200dpi です。 |
| 6. 反転 | スキャンされた画像の色を反転します。 |
| 7. スキャンソース | オプション: 自動原稿送り装置 (Auto Document Feeder)、フラットベッド、自動(スキャナーモデルにより異なります)。 |
| 8. デフォルト値 | タブ上の全ての値を工場出荷時のデフォルト値にリセットします。 |


4. [スキャナのプロパティ] ダイアログボックスの使い方

[スキャナのプロパティ] ダイアログ ボックスでは、スキャナの様々な設定を行うことができます。この章では、このダイアログ ボックスに含まれる各タブ付ウィンドウについて説明しています。




注:

この章では、デュプレックス（両面）スキャナを基に全オプションが使用可能です。シンプレックス（片面）スキャナをお買い上げの場合は、片面のみで全オプションが使用可能です。

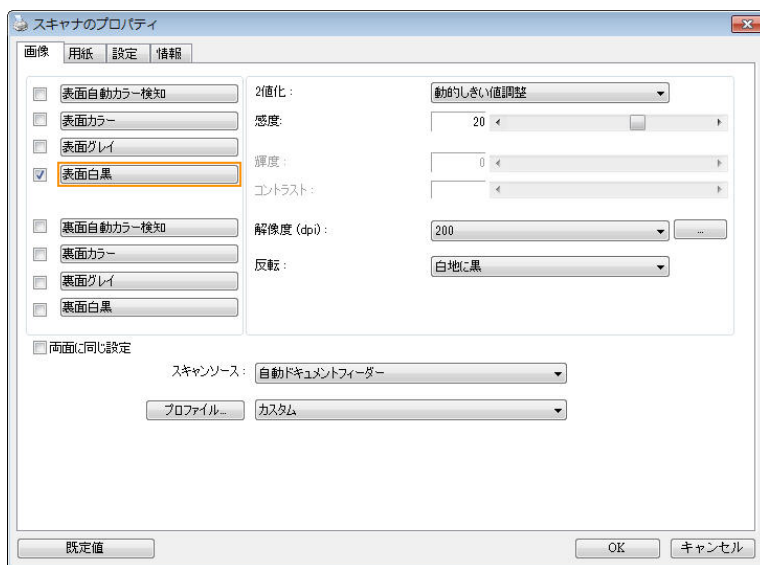

[スキャナのプロパティ] ダイアログ ボックス

4.1 [スキャナのプロパティ] ダイアログ ボックスのボタン

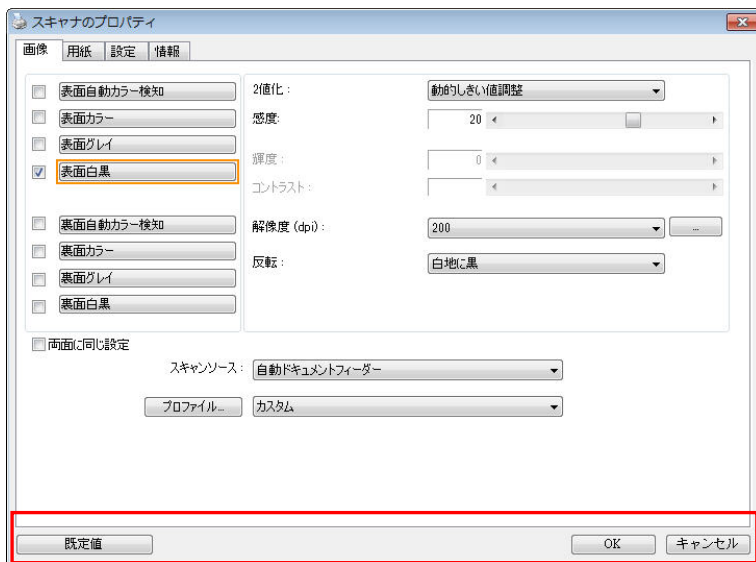

[スキャナのプロパティ] ダイアログ ボックスのボタン

ボタン	説明
既定値	[既定値] ボタンをクリックすると、各タブで工場出荷時の既定値が表示されます。
Cancel (キャンセル)	[スキャナのプロパティ] ダイアログ ボックスを終了するときには、 Cancel [キャンセル] ボタンをクリックします。

下の表に既定値を示します：

タブの名前	既定値
画像	画像：前面白黒 2 値化：動的しきい値 解像度：200 dpi 反転：白地に黒 スキャン ソース：自動ドキュメントフィーダー しきい値：なし 輝度：なし コントラスト：なし
圧縮	なし
ドロップアウト カラー	なし
用紙	切り抜き：自動 傾き補正：あり 方向：垂直 オーバースキャン：0.00 単位：インチ
マルチフィード検出	なし
プレビュー	なし
オプション	回転角度：なし 白紙ページの削除：なし エッジフィル：白、0 mm 画像コントロール オプション：なし
設定	省電力設定：有効、最後のスキャンから 15分後 スキャン過程を表示：はい 警告メッセージを表示：はい 閉じた後設定を保存：はい
プリンタ	デジタルプリンター


4.2 タブの 示と 示を切り える

初期設定では[スキャナプロパティ] ダイアログボックスが開き、Image (画像)、Paper (用紙)、Information (情報) の 3 つの基本タブが表示されます。他のタブを表示するには、[スキャナプロパティ] アイコンをクリックし、他のスキャン設定にアクセスします。


他のタブを表示するには、

1. 左上隅の [スキャナプロパティ] アイコン () をクリックし、[Tab (タブ)] を選択して利用できるタブ名を表示します。利用できるタブには、Compression (圧縮)、Color Drop out (カラードロップアウト)、Preview (プレビュー)、Rotation (回転)、Separation (分離)、Multi-Feed (用紙重送)、Options (オプション)、Settings (設定)、Imprinter (インプリンタ)があります。(注記: オプションはスキャナモデルによって異なります。)
2. 表示するタブを選択します。選択したタブにチェックマークが付き、[スキャナプロパティ] ダイアログボックスに内に表示されるようになります。
3. 設定にアクセスするには、[スキャナプロパティ] ダイアログボックスの上部で選択されたタブをクリックします。選択されたタブのページが表示されます。

タブウィンドウを非表示にするには、

1. 左上隅の [スキャナプロパティ] アイコン () をクリックし、[Tab (タブ)] を選択して利用できるタブ名を表示します。
2. 非表示にするタブを選択します。選択したタブが [スキャナプロパティ] ダイアログボックスで非表示になります。

注記: [Image (画像)]、[Paper (用紙)]、[Information (情報)] タブはデフォルト設定で表示するようにプログラムされているため、非表示にはできません。

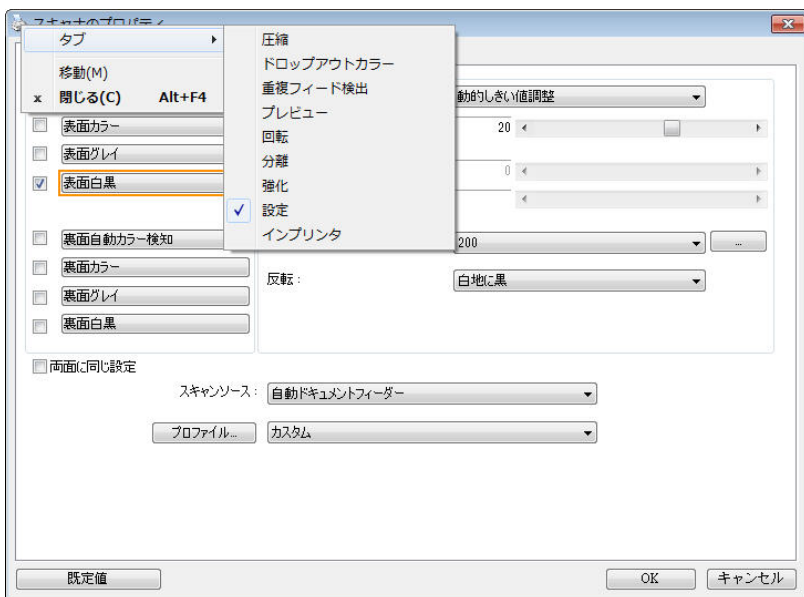


4

「スキャナの「プロパティ」ダイアログボックスの使い方


4.3 画像タブ

[画像] タブでは、ドキュメントの表面または裏面、画像タイプなどを選択し、様々なスキャンの基本設定を行うことができます。解像度を除き、表面と裏面のスキャン設定は別々に行うことができます。タブ別に見ると、[画像] タブ、[圧縮] タブ、[ドロップアウト カラー] タブのすべての設定は、表面と裏面で別々な設定が可能です。一方、[用紙] タブ、[オプション] タブ、および [設定] タブは、表面と裏面が一致している必要があります。

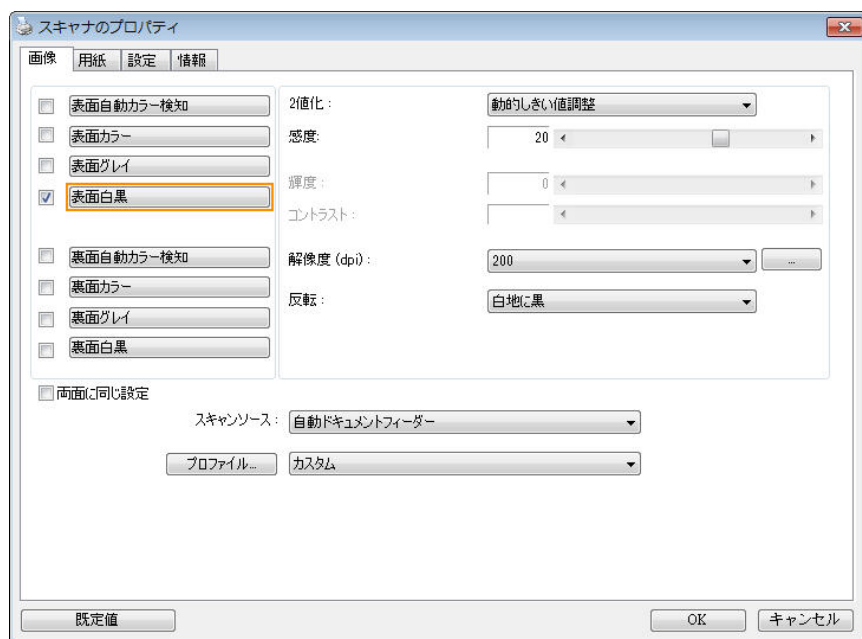

[画像] タブのダイアログ ボックス

4.3.1 画像選択ボックス

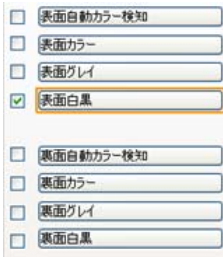




[画像選択] ボックスには、画像タイプとドキュメント表面/裏面オプションが含まれます。カラードキュメントの表面と裏面の両方をスキャンする場合は、[表面カラー]と[裏面カラー]の両方をチェックしておきます。オプションはスキャナタイプにより異なります。

例 1: 両面カラードキュメントの表面と裏面をカラー スキャン

	<p style="text-align: center;">表面</p>	<p style="text-align: center;">裏面</p>
<p>表面/裏面および 画像選択</p>		

4
「スキャナのプロパティ」ダイアログボックスの使い方

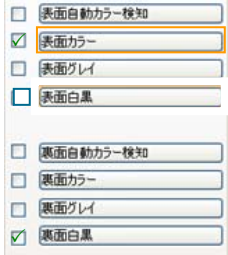例 2: 両面カラードキュメントを、片面を白黒でスキャンし、もう片面をカラーでスキャン


 <p>表面/裏面および 画像選択</p>	 <p>表面</p>	 <p>裏面</p>
---	--	--

画像タイプ 説明

カラー カラー画像を本来の色でスキャンする場合は、[カラー]を選択します。

グレイ 原稿に灰色の影が含まれている場合、[グレイ]を選択します。


白黒 原稿に文字、鉛筆やペンによるスケッチのみが含まれる場合、[白黒]を選択します。

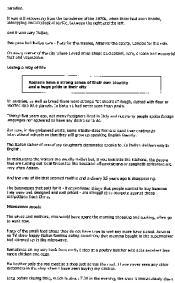

白黒



グレイ

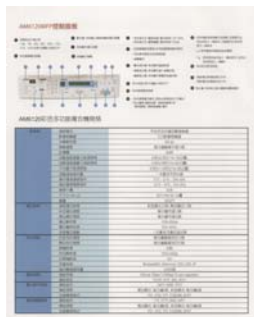

カラー



表面/裏面自動カラー検知:

クリックすると、カラー文書をカラー画像モードで自動検出し、表裏両面のスキヤンを実行します。文書がカラーの場合、スキヤナは自動的にカラー画像として取り込みます。文書がカラーではない場合は、非カラーセクションのオプションから白黒またはグレイモードの出力を選択できます。このオプションは、原稿にカラーとそうでない物が混在する場合に便利です。

注意:「表面自動カラー検知」を選ぶと、裏面の画像モードは指定できません。また、その逆の設定についても同様です。

自動 カラー ード

前面 面自動 ラー が されている場合、この ードは 示っされます。 には、 ル、 の を するが まれます。 書など のある については、 の を する を すると、 が自動的に され、 度が 上します。

	
常	単 を する

自動色検出の感度

主に白黒テキストで占められた少量の明色・淡色を含むドキュメントを、ファイルサイズ縮小のためにカラー画像として認識させたくない場合、バーを左に動かすことで感度値を下げ、これらの画像を白黒画像として検出させるようになります。値の範囲は1～100で、デフォルト値は37です。

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	11R Mode	
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz)	1b/g:
	Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz)	
Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)		
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i	

原本

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	11R Mode	
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz)	1b/g:
	Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz)	
Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)		
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i	

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	11R Mode	
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz)	1b/g:
	Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz)	
Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)		
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i	

感度: 1
(カラー画像として認識されます)

感度: 100
(白黒画像として認識されます)

面に じ 定:

クリックすると、文書の両面に同じスキャン設定が適用されます。このオプションを選択すると、変更した設定が前面と背面の両方に自動的に適用されます。たとえば、最良の解像度として 300 dpi を選択した場合、文書の前面と背面の両方にそれが適用されます。

4.3.2 その他の画像オプション

2 値化

これはグレイスケールまたはカラー画像を白黒のみの2トーンの画像に変換するプロセスです。(注:2値化と呼びます) この変換には、いくつかの方法があります。**オプション:ダイナミック閾値、固定処理、ハーフトーン1~5、誤差拡散。**

動的しきい値:[動的しきい値] を選択すると、スキャナは各ドキュメントを動的に評価し、高画質画像を生成するための最適なしきい値を決定します。これは、薄い文字、影のある背景、カラー背景などが混在する複数のドキュメントを1つの設定だけでスキャンする際に使用します。[動的しきい値] を選択すると、[しきい値]、[輝度]、[コントラスト] の設定はできなくなります。

動的しきい (AD): 動的しきい (AD) をすると、動的しきい 能の ードを できます。ただし、この ードを使用した場合、ス ン 度が落 ることがあります。

動的閾値の感度

時おり、スキャン画像に小さい点や斑点が入ることがあります。これらの斑点を除去するには、バーを右方向に動かすことで感度値を上げます。値の範囲は1~30で、デフォルト値は20です。

固定処理:白黒やその他のコントラストの高いドキュメントに使用します。白か黒かを判断する移行点のレベルを設定します。しきい値は、濃度の全範囲で設定可能です。**[固定処理]** は、**[コントラスト]** を 0 に設定します。**[固定処理]** を選択した場合、**[コントラスト]** は変更できません。

ハーフトーン: 白黒表示の他に、ハーフトーンでは異なるサイズのドットを使用することで画像をモノクロ階調にできます。ハーフトーン画像は、新聞で見る写真に似ています。オプションにはハーフトーン1、ハーフトーン2、ハーフトーン3、ハーフトーン4、ハーフトーン5があります。


誤差拡散: 誤差拡散は、ハーフトーンの種類です。誤差拡散により優れた画像テクスチャが得られ、画像のテキストがハーフトーンより読みやすくなります。



ハーフトーン画像



誤差拡散画像

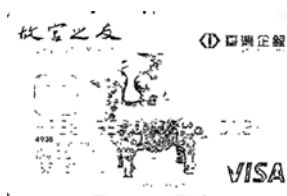

動的しきい



動的しきい (AD)

しきい値

グレイスケール画像を白黒2値の画像に変換するために使われます。0～255 の値で設定します。しきい値が低いと画像は明るくなり、背景や、分かりにくく不要な情報を抑えることができます。しきい値が高いと、画像は暗くなり、薄い画像をより鮮明にすることができます。

[しきい値] のスライダーを左右にドラッグしてしきい値を調整し、希望のしきい値に設定します。



200 dpi、
しきい値50、輝度 0




200 dpi、
しきい値 100、
輝度 0

グレー:**ドキュメントタイプ: 選択肢: 標準、フォト、ドキュメント**


スキャンしたドキュメント用の画像タイプとしてグレーを選択すると、ドキュメントタイプの 3 つのオプションが提供されます。 選択肢: 標準、フォト、ドキュメント。

- **ドキュメント:** オリジナルドキュメントにテキストだけが含まれる場合や、テキストとグラフが含まれる場合は、ドキュメントを選択します。これは、通常のビジネスドキュメントに最適な設定です。ドキュメントを使う場合は、調整できるのはしきい値だけです。
- **フォト:** オリジナルドキュメントに写真が含まれる場合は、フォトを選択して、写真を鮮明なグレースケール画像で再生します。フォトを使う場合は、しきい値とコントラストは調整できません。
- **標準:** 標準を使う場合は、しきい値、輝度、コントラストを調整できます。


しきい値: 値の範囲は 0 ~ 255 です。デフォルトは 230 です。しきい値が低いと画像は明るくなります。これを使って、背景、微妙さ、不要な情報を抑制できます。しきい値が高いと画像は暗くなります。これを使って、フェイント画像をピックアップできます。しきい値設定を調整するには、しきい値スライダーを左右にドラッグして、希望するしきい値にします。

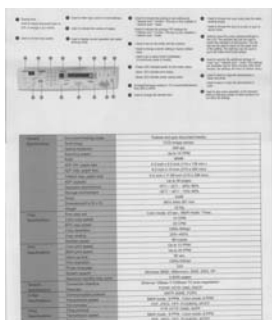

標準

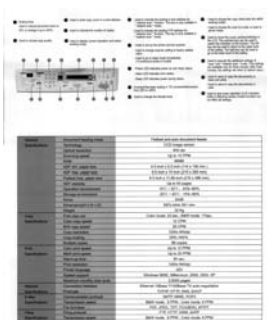

フォト

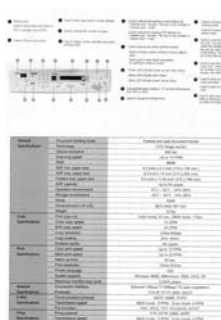

ドキュメント
(しきい値: 230)



標準



フォト




ドキュメント
(しきい値: 230)

輝度

画像の明るさや暗さを調整します。値が高いほど画像は明るくなります。スライダーを左右にドラッグし、輝度を増加または減少してください。範囲は $-100 \sim +100$ です。

コントラスト

画像の暗い影と明るい影との間の範囲を調整します。コントラストが高いほど、グレイスケールの差は大きくなります。スライダーを左右にドラッグし、コントラストを増加または減少してください。範囲は $-100 \sim +100$ です。

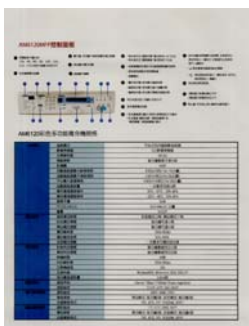


輝度 -50




輝度0 (正常)




輝度 +50

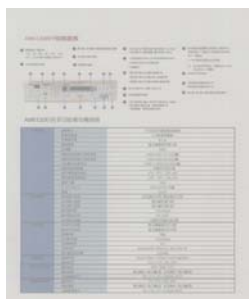

コントラスト -50

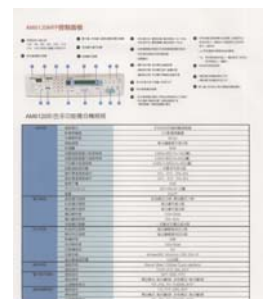

コントラスト0 (正常)

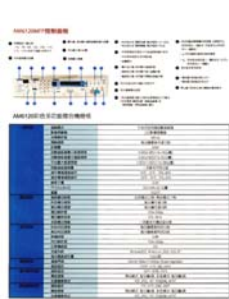

コントラスト +50

解像度

解像度のコントロールで、希望するレベルの鮮明さをもったスキャン画像になります。解像度は 1 インチ当たりのドット数 (dpi という単位) で示されます。通常、dpi の数値が高いほど解像度が高くなり、画像ファイル サイズも大きくなります。解像度が高いほど、スキャンには時間がかかり、スキャン画像が多くのディスク容量を必要とします。たとえば、A4 サイズのカラー画像を 300 dpi の True Color モードでスキャンすると、約 25 MB のディスク容量を必要とします。高解像度 (通常は 600 dpi 以上を指します) は、小さな範囲を True Color モードでスキャンする場合にのみ推奨します。

ドロップダウン リストから解像度を選択してください。既定値は 200 dpi です。利用可能な解像度は 75、100、150、200、300、400、600 となっています。また、ドロップダウン リストの右側にあるボックスをクリックして任意の値を選択し、矢印キーを押して希望の値を選択し、[追加] ボタンをクリックすると、この値をドロップダウン リストに加えることができます。ドロップダウン リストに加えることができます。メモ: インプリンターまたは MICRリーダーがスキャナに接続されている場合、解像度は最高でも 300 dpi までです。



解像度75 dpi



解像度150 dpi

反転

画像の輝度と色を反転させる機能です。既定値は [白地に黒] です。反転モードは、[黒字に白] となります。カラー画像については、[反転] コマンドにより各ピクセルが補色に変換されます。

"I am not worthy to have you enter my

... that is God, I beg all my brothers - those w
 e who work manually, clerics and lay brothers
 ards being humble in all things; not to glorify
 r to become Interiorly proud because of good w
 sometimes says or does in them or through th
 ord: "Do not rejoice... in the fact that the de
 : 10:20) Let us be firmly convinced of the fac

白地に黒

"I am not worthy to have you enter my

... that is God, I beg all my brothers - those w
 e who work manually, clerics and lay brothers
 ards being humble in all things; not to glorify
 r to become Interiorly proud because of good w
 sometimes says or does in them or through th
 ord: "Do not rejoice... in the fact that the de
 : 10:20) Let us be firmly convinced of the fac

黒地に白

スキャン ソース

オプション:

- **自動ドキュメント フィーダー:**複数ページをスキャンする場合に使用します。
- **フラットベッド:**1 枚の用紙のみをスキャンするときに使用します。例えば、新聞の切り抜き、しわやよじれない用紙などです。
- **フラットベッド (ブックエッジ型):**本の中の数ページをスキャンする場合に使用します。
- **自動:** スキャナが自動的にスキャン ソースを設定します。**【自動】** が選択されており、自動ドキュメントフィーダー (ADF) とフラットベッドの両方にドキュメントがある場合、スキャン ソースは自動的に ADF に設定されます。**【自動】** が選択されており、フラットベッドにのみドキュメントがある場合、スキャン ソースはフラットベッドに設定されます。
- **両面から1枚の画像に合成:**

フロント入カトレイのあるシートフィード両面スキャナの場合、A3サイズ of 原稿を画期的な方法でスキャンできます。この際、A3サイズの原稿を2つに折ってA4サイズにし、フロントトレイから入れます。「スキャン原稿」オプションから「両面から合成」を指定すると、スキャナは原稿の両面をスキャンしてから2枚のA4画像を1枚のA3画像に合成します。

注:この機能を使うには、キャリアシートが必要です。キャリアシートで原稿を読み取る方法については、セクション 4.6.2「その他用紙の選択」をご参照ください。

ご注意:「両面から1枚の画像に合成」を選ぶと、「切り取り」および「マルチフィード」機能はオフになります。

この機能は自動文書フィーダーで利用できるようになりました。ただし、一度に許可されるページは1ページだけです。




注記:

[Image(画像)] タブの [Scan Source(スキャンソース)] オプションで [Merge Two Sides(2つの面を結合する)] を選択すると、スキャナは文書の両面をスキャンし、1つの画像に結合します。

面を つの に ー する が されている場合、水 ー 、 直 ー 、 直 ー 面 などが利用可能になります。 書の 面 が上下 さまである場合は、 直 ー 面 を すると、 面が自動的に 度 され、 ー されます。



垂直結合

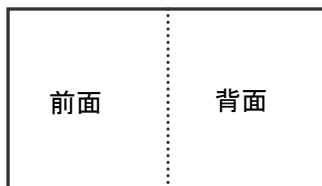

水平結合

オプションはスキャナ タイプにより異なります。

カラーマッチング カラーマッチングの目的は、正確な色を取得することです。このオプションは、デフォルトのパラメーター（ICCプロファイル）を使用して、画像の色を調整します。

選択肢: なし、文書、写真

- **なし**: 「なし」を選択して、この機能を無効にします。
- **文書**: 元のコンテンツに純粋なテキストかテキストとグラフィックの混合物が含まれている場合、通常のビジネス文書に最適な設定である「文書」を選択します。
- **写真**: 元のコンテンツに写真が含まれている場合、写真を鮮やかな色で再現するために「写真」を選択します。



通常



カラーマッチングの後

4.3.3 カラー画像のスキャン

カラー画像をスキャンする場合は、次のオプションを利用可能です。

- 輝度
- コントラスト
- 解像度
- 反転

4.3.4 グレースケール画像のスキャン

グレースケール画像をスキャンする場合は、次のオプションを利用可能です。

- 輝度
- コントラスト
- 解像度
- 反転

4.3.5 白黒画像のスキャン

白黒画像をスキャンする場合は、次のオプションを利用可能です。

- 2 値化 (動的しきい値)
- 解像度
- 反転

または


- 2 値化 (固定処理)
- しきい値
- 輝度
- 解像度
- 反転

4.3.6 プロファイルの編集


[スキャナのプロパティ]のダイアログボックスで、よく使用するスキャン設定を保存や、変更ができます。このプロファイルは、名前を変更したり、削除するなどして編集できます。

新規プロファイルを追加するには、以下の要領で行います。

1. 設定をカスタマイズします。(たとえば、解像度、ファイル形式、クロップ方法、スキャンサイズ、その他のスキャン設定などを変更します。)
2. [イメージ] タブをクリックし、[プロファイル] を選択します。[プロファイルの編集] ダイアログボックスが表示されます。

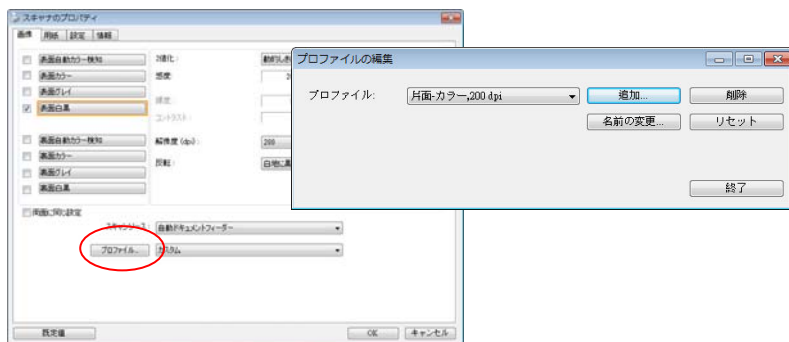


3. [追加] をクリックしてプロファイルの名前を入力し、[保存] を選択します。

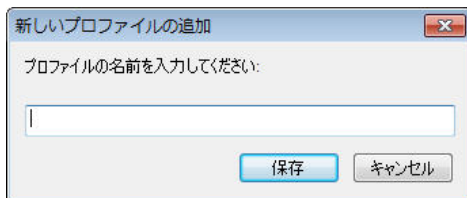

4. 新しいプロファイルが保存され、[プロファイル] のドロップダウンリストに表示されます。

プロフィールの読み込み方法:

1. [イメージ] タブで、[プロフィール] のドロップダウンリストから、お気に入りのプロフィールを選択します。

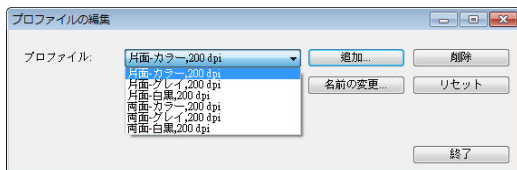

2. お気に入りのプロフィールがすぐに読み込まれ、[スキャナのプロパティ] のダイアログボックスに表示されます。

プロフィールの削除は、次の要領で行います。


1. [イメージ] タブから [プロフィール] を選択し、[プロフィールの編集] ダイアログボックスを表示します。
2. ドロップダウンリストから削除するプロフィールを選択します。



3. [削除] をクリックします。"このアイテムを削除してよろしいですか?" という確認メッセージが表示されます。
4. [はい] をクリックして削除するか、または [キャンセル] をクリックして削除をキャンセルします。

プロフィールの名前を変更するには、次の要領で行います。

1. [イメージ] タブから [プロフィール] を選択し、[プロフィールの編集] ダイアログボックスを表示します。
2. ドロップダウンリストから名前を変更するプロフィールを選択し、[名前の変更] をクリックします。

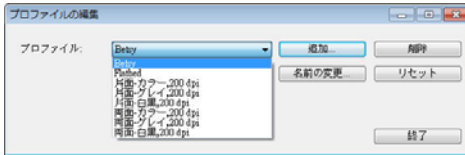

3. プロファイルの新しい名前を入力します。



4. [はい] をクリックして削除するか、または [キャンセル] をクリックして削除をキャンセルします。

メモ:



1. あらかじめ定義されたプリセットプロフィールには、フラットベッド、片面-白黒/200 dpi、片面-グレイ/200 dpi、片面-カラー/200 dpi、両面-白黒/200 dpi、両面-グレイ/200 dpi、両面-カラー/200 dpi があります。もし、片面なしシートフィードスキャナをつかう場合は、両面とフラットベッドはご利用になれません。
2. 現在のプロフィールの設定が変更されている場合、現在のプロフィールの前に[*]記号が付きます。たとえば、[*二重、色、200 dpi]のようになります。必要であれば、[OK]または[スキャン]ボタンをクリックします。ダイアログボックスが開き、新しいプロフィールを保存するように求められます。

4.4 圧縮タブ

[圧縮] タブでは、圧縮レベルを選択し、スキャンした画像を圧縮することができます。白黒2値画像は通常、[Group 4] (G4) と呼ばれる CCITT 標準で圧縮されます。カラーおよびグレイスケール画像は JPEG 技術で圧縮されます。[JPEG 画質] のスライダーを左右に動かし、圧縮レベルを増加または減少します。圧縮レベルが大きいほど、画質は劣化します。既定値は 50% です。

圧縮は画像編集アプリケーションにより異なります。お使いの画像編集アプリケーションが対応していない圧縮形式については、警告メッセージが表示されるか、または圧縮ファイルの画質が利用できないものになります。


JPEG (Joint Photographic Editor Group)このグループは、スキャナやソフトウェア アプリケーションにより幅広く利用されているカラーおよびグレイスケール画像のためのファイル圧縮標準を開発しました。Microsoft Windows ベース システムでは、この方法で圧縮されたファイルに .jpg という拡張子が与えられます。

カラーまたはグレースケール画像をスキャンする場合、次の圧縮を利用することができます。

- なし
- JPEG

白黒画像をスキャンする場合、次の圧縮を利用することができます。

- なし
- G4

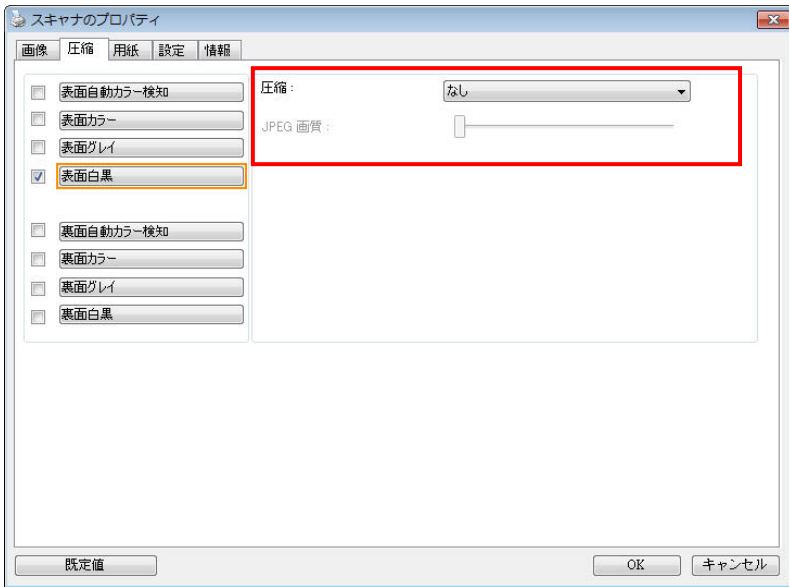


[圧縮] タブのダイアログ ボックス

4.5 ドロップアウト カラー タブ

4.5.1 ドロップアウト カラーの選択

【ロード プア ト】タブでは、 、 、 、あるいは自分で指定した を し、ス ンした からその の部分を できます。この 能は OCR (光 認) フト ェアの使用 に、テ ストをシ ープにするために利用されます。この 能はグ ーまたは の にのみ 用されることに注意してください。

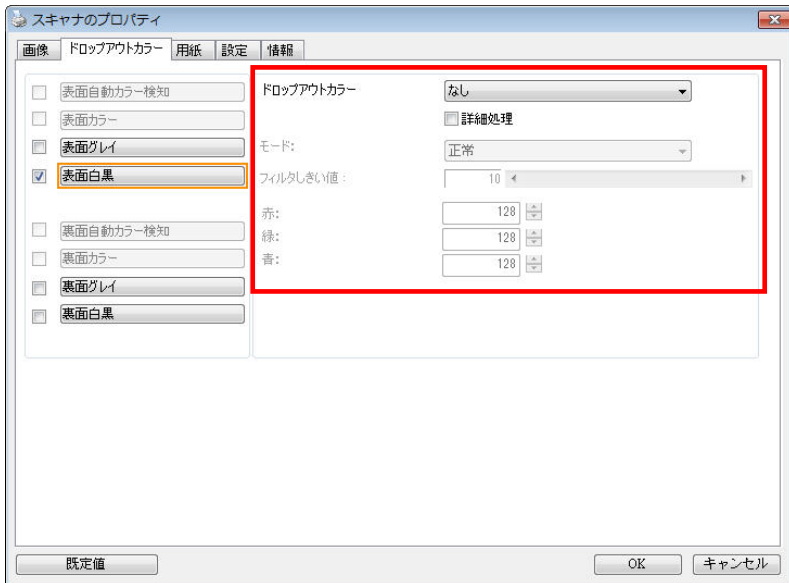





【ドロップアウト カラー】のダイアログ ボックス

なし、自動、 を 、 を 、 を 、 スタ

- なし の しません。
- 自動 自動的に を して を します。
- を / を / を 指定した を して を します。
- スタ RGB (、 、) をそれ 入れ入 して、 する を指定します。


オプション


- 品 ード 0~20 デフ ルト 10
[品 ード] が されているとき、[フ ルターしきい] スラ イダーを利用して する を 定できます。 が いと、 し た がそれだけ多く されます。 が高いと、 した がそれ だけ多く ります。
- 常 ード 化された 定を利用し、 を 定します。

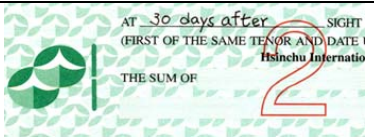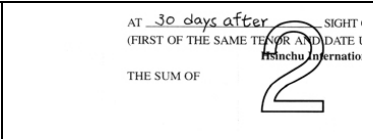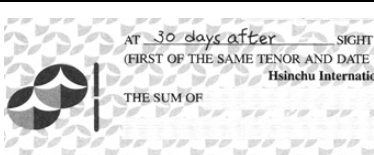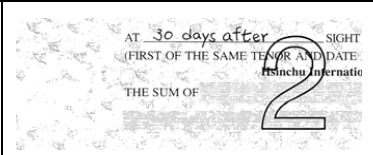 <p>AT 30 days after SIGHT (FIRST OF THE SAME TENOR AND DATE) Hsinchu Internatio THE SUM OF</p>	 <p>AT 30 days after SIGHT (FIRST OF THE SAME TENOR AND DATE) Hsinchu Internatio THE SUM OF</p> <p>自動/ を (常 ード)</p>
 <p>AT 30 days after SIGHT (FIRST OF THE SAME TENOR AND DATE) Hsinchu Internatio THE SUM OF</p> <p>を (常 ード)</p>	 <p>AT 30 days after SIGHT (FIRST OF THE SAME TENOR AND DATE) Hsinchu Internatio THE SUM OF</p> <p>を (品 ード しきい 18)</p>

ロード プア トの をプ ビューする

ロード プア トの をプ ビューするには、次の手 に従って
ください。


1. 上 の[ス ープ テ]アイコン ()を
し、[タブ] を して利用できるタブ を 示します。
2. [プ ビュー] を して [プ ビュー] タブを 示します。
3. [プ ビュー] タブを して [プ ビュー] ペー を 示
します。
4. ド ユ ントをス ー に せ、[プ ビュー] タンを
し、プ ビュー を 示します。
5. [] タブで、[グ ー] または [] ードを
し、[ロード プア ト] タブで [スタ] を しま
す。[プ ビュー ンド] タンが 示されます。
6. [プ ビュー ンド] タンを して、プ ビュー
を [プ ビュー] ンド に 示します。
7. ールをプ ビュー の上に 動させます。 スの ール
がス イトに変わります。
8. して する を します。
9. ス タンを したままにすると、指定した を した
の が 示されます。その で なけれ 、[OK] を
してプ ビュー ンド を じます。

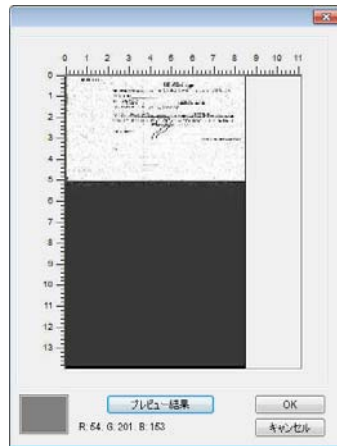


プレビュー ウィンドウのプレビュー結果の

カラーパレットで色を選択するには


1. Color Dropout [スキャナーのプロパティ] ダイアログボックスで Scanner Properties [カラードロップアウト] をクリックします。

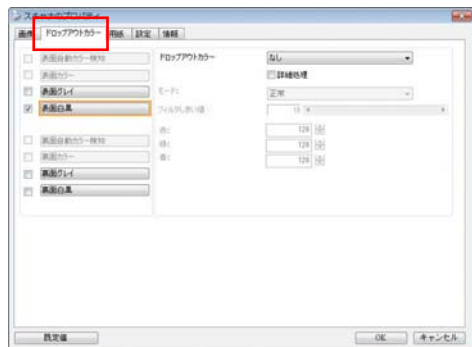

- Image Selection [画像選択] ボックスで Gray 「グレー」または B&W 「白黒」を選択し、Color Dropout [カラー ドロップアウト] ドロップダウンメニューで Custom 「カスタム」をクリックします。カラーパレットが表示されます。

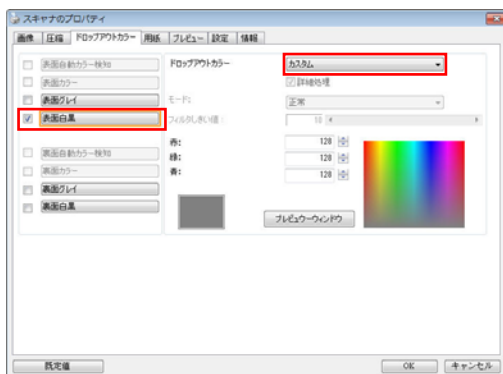


- カーソルをパレットの上に移動させます。カーソルが + 印になります。

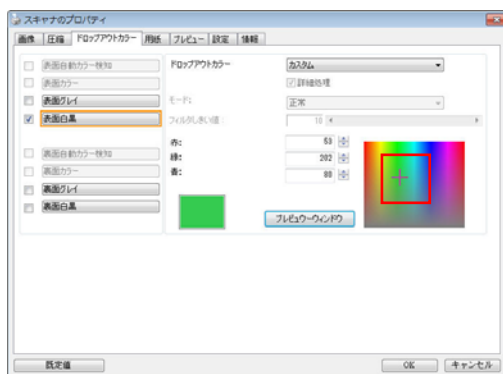

- クリックして色を選択します。RGB 値も同時に変化します。

4.6 用紙タブ

[用紙] タブでは、画像出力に関する値を定義します（自動的に切り抜くかどうか、スキャン範囲、オーバースキャン、マルチフィード検出など）。

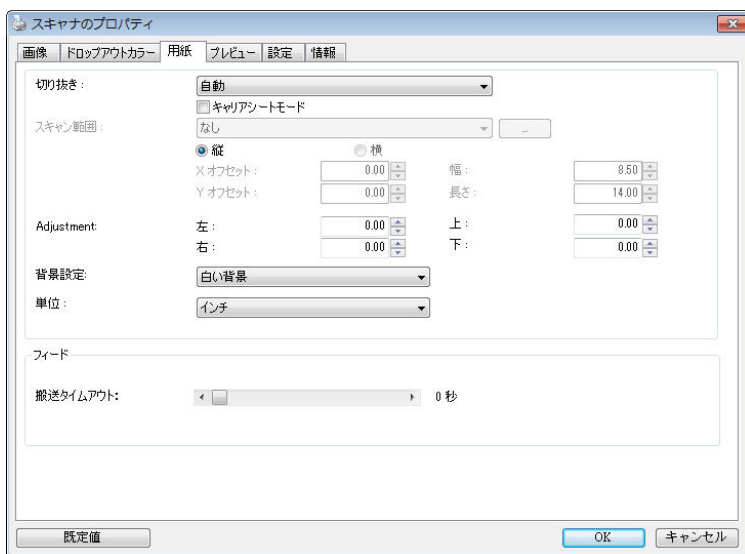

[用紙] タブのダイアログ ボックス

4.6.1 切り抜き

[切り抜き] は、スキャンされたドキュメントの一部をキャプチャします。
オプション: 自動、自動 (36")、転送固定、ドキュメントに基づく、EOP (ページエンド) 検出、オート多重。

オプション 説明

自動	自動を と、さま まな 書 イ に合わせて プ ンド が され、 めになった 書を自動的にまっすぐ えます。 書の イ がま ま である場合には、このオプションを使用します。
自動 (36")	自動(36")を と、 36" の 書 イ に合わせて プ ンド が され、 めになった 書が自動的にまっすぐ えられます。 ートされる 長はス デルによって異なります。 メモ: スキャナのタイプによりこの機能がついているものとないものがあります。
転送固定	この機能は、画像のある一定範囲またはゾーンを定義します。同じサイズのドキュメントを処理する際に使用します。このオプションを選択すると、矢印キーを使って X と Y のオフセット値、幅と長さを定義し、スキャン範囲を再指定することができます。[表示] ウィンドウは値を変更する際に、画像配置を表示します。
EOP (ページエンド) 検出	この機能は、画像のある一定範囲またはゾーンを定義します。同じ幅、異なる長さのドキュメントに使用します。このオプションを選択すると、矢印キーを使って X と Y のオフセット値、幅と長さを定義し、スキャン範囲を再指定することができます。[表示] ウィンドウは値を変更する際に、画像配置を表示します。

オート多重

このオプションにより、フォト、IDカードや名刺といった様々な大きさのドキュメントを平台(利用可能な場合)に置き、1回のスキャンで複数の個別にクロップされた画像が作成できます。メモ: 多重画像を正しく作成するには、各ドキュメントの間のスペースを少なくとも12mm(0.5インチ)空けてください。

ドキュメントに基づく

このオプションは、ドキュメントの様々な部分を切り取り、白黒、グレイ、カラーなどで別々にイメージを取り込むことができます。たとえば、あるアプリケーションでは、ドキュメント全体を白黒で保存し、次にドキュメントの一部をカラーで保存する必要があるとします。このオプションは、写真が入ったドキュメントや、履歴書などのドキュメントで同じ場所に書かれた署名を処理する場合などに便利です。

以下のオプションは、**[転送固定]** が選択されている場合のみ有効です。


- **X オフセット** — スキャナの左端からスキャン範囲の左端までの距離です。
- **Y オフセット** — スキャナの右端からスキャン範囲の右端までの距離です。
- **幅** — スキャン範囲の幅です。
- **長さ** — スキャン範囲の長さです。
- **中央**: 中央に置かれたフィーディングの X オフセットを、選択されたドキュメント サイズに合わせて自動的に計算します。



- — スキャン範囲は、スキャン範囲を維持しながら、矢印キーを使用して動かすことができます。結果は [表示] ウィンドウで確認できます。

オプション機能は**自動**がされている場合のみ利用できません。

-正/ の の ー ンを の前/ / / に入れます。
 自動 り装置を使用する場合、 が われます。 により
 んだ 上のコー ー ピングの可能性が します。
 を 定するには、上 /下 タンを使用して を
 します。上/下または / を して、イン /mm/ピ セルの
 を します。1.00 から -1.00までの の を で
 きます。

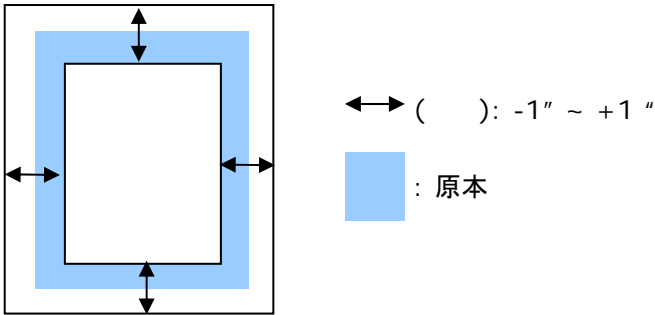

4


「スキャナのプロパティ」ダイアログ
 ボックスの使い方

ドキュメントに基づく:(同サイズのドキュメントの一括処理に使用)

このオプションは、ドキュメントの様々な部分を切り取り、白黒、グレイ、カラーなどで別々にイメージを取り込むことができます。たとえば、あるアプリケーションでは、ドキュメント全体を白黒で保存し、次にドキュメントの一部をカラーで保存する必要があるとします。このオプションは、写真が入ったドキュメントや、履歴書などのドキュメントで同じ場所に書かれた署名を処理する場合などに便利です。


以下の手順では、ドキュメント全体を白黒で、ドキュメントの一部をカラーで処理する方法について説明しています。

1. [用紙] タブで、[クロップ] オプションから [ドキュメントに基づく] または [固定転送] を選択します。
2. [スキャン範囲] から、スキャンサイズを選択します。選択されたスキャンサイズが赤い四角い枠線が表示されます。これは、ドキュメント全体のスキャンサイズでもあります。(例: ISO A5.別のスキャン範囲を選択せず、選択を [なし] にすると、既定の範囲がスキャナの最大範囲になります。)

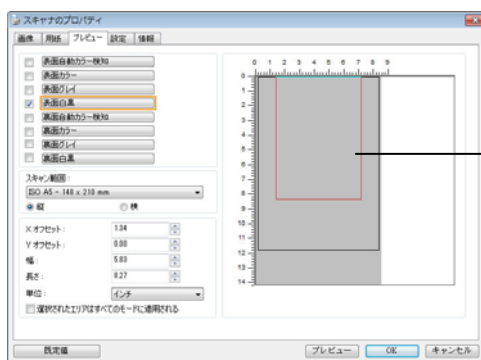

3. [プレビュー] タブをクリックし、[プレビュー] ウィンドウを表示します。黒い四角い枠線が表示され、さきほど選択した最大スキャンサイズを示します。


イメージ選
択範囲

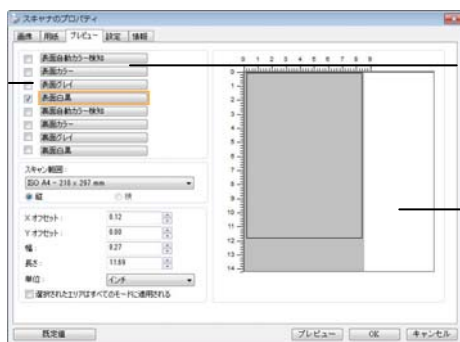

選択されたイメージ

黒い枠線

4. [プレビュー] ボタンをクリックすると、低解像度でイメージ全体が表示されますので、スキャン範囲が正しくクランプされているかどうかを確認できます。

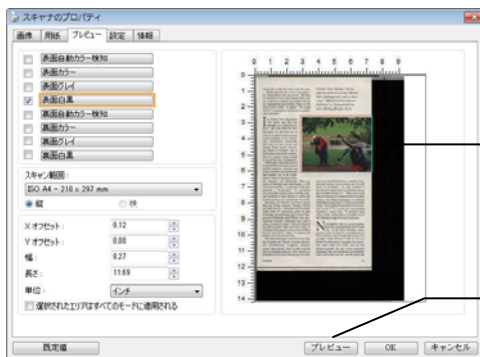

プレビューイメージ


プレビューボタン

5. [イメージ選択] ボックスからイメージタイプを選択します。選択されたイメージがハイライトカラーで表示されます。(例: 表面カラーなど)
6. カーソルを [プレビュー] ウィンドウに置き、マウスの左ボタンをクリックします。図のようなプラス記号が表示されます。マウスの左ボタンをドラッグしながら希望のサイズを決め、スキャンサイズを設定します。選択された範囲は、図のように赤い枠線で表示されます。

4

「スキヤナのプロパティ」ダイアログ
ボックスの使い方

プラス記号

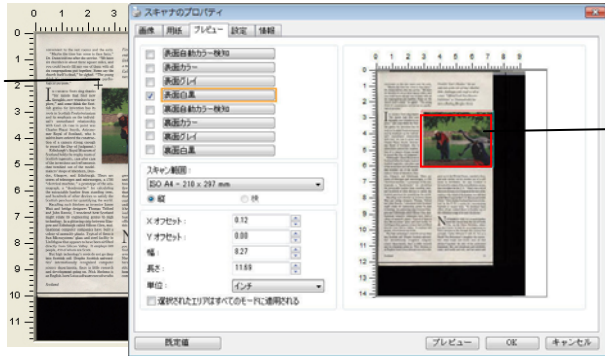

選択範囲

7. イメージ選択ボックスから白黒イメージをチェックすると、ドキュメント全体をスキャンできます。
8. [スキャン] ボタンをクリックし、2 種類のイメージタイプとサイズでドキュメントのスキャンを開始します。(以下はスキャン結果です。)

convenient to the rest rooms and the exits.
 "Maybe the time has come to fix this,"
 Dr. Davis told me after the service. "We have
 six churches in about three square miles, and
 you could hardly fill any one of them with all
 six congregations put together. Some say the
 church had its death." He sighed. "The young
 folk it's unnecessary and serves no psycho-
 logical purpose."

It crosses State and thinks
 "for initials that find new
 thoughts, new worlds to ex-
 plore," and some think the Scot-
 tish genius for invention has its
 roots in Scottish Presbyterianism
 and its emphasis on the individ-
 ual's unswerving relationship
 with God. (It was in 1688 that
 Charles Fergus Smith, Astron-
 omical Royal of Scotland, with it
 said to have ordered the construc-
 tion of a camera obscura (used to
 record the Day of Judgment.)
 Edinburgh's Royal Museum of
 Scotland holds the trophy room of
 Scottish ingenuity, over three centuries
 of the inventions and refinements
 that bubbled out of the mill-
 makers' shops of Aberdeen, Dun-
 dee, Glasgow, and Edinburgh. There are
 scores of telescopes and microscopes, a 1780
 "differential machine," a prototype of the ana-
 morphic, a "dendrometer" for calculating
 the extractable lumber from standing trees,
 and hundreds of other devices to testify the
 Scottish penchant for quantifying the world.
 Recalling such thinkers as inventor James
 Watt and bridge designer Thomas Telford
 and John Rennie, I wondered how Scotland
 might relate to engineering genius to high
 technology in a glittering rivalry between Glas-
 gow and Edinburgh called Silicon Glen, mul-
 tinational computer companies have built a
 colony of assembly plants. Typical of firm is
 Sun Microsystems' plant-outside facility in
 Linnaliphire that appears to have been utilized
 directly from Silicon Valley. It employs 400
 people, 410 of whom are Scots.

But high technology's roots do not go deep
 into Scottish soil. Despite Scottish univer-
 sities' internationally respected computer
 science departments, there is little research
 and development going on. Nick Chittenden is
 an English-born Lotus software executive who

Finland's "Scar's Maiden," the sev-
 enth hole at the site of Islay's Mednie
 links, *challenges with rough as all as*
 a man. "Official Loch Ness Monster
 Exhibition" at Drumochterloch fea-
 tures a floating fiberglass Nessie.



grew up in the United States, married a Scot,
 and now works via his modem out of a mill
 house in Perthshire. He says Scotland is
 threatened by a lack of the entrepreneurial tenor
 that circulated in the U.S. "There was a lot
 of that sort of money in Glasgow at the time of the
 century—the kind of dynamism you still find
 on the West Coast of the U.S. But it never got
 there." Not that Chittenden has been invit-
 ed by the U.K.'s courts for concentrating
 business in male links. "In Scotland hotel
 offers all get locked down to London out of
 this ridiculous urge to be near the throne."

NOWHERE IN THE U.S. is it much further
 from the throne than the site of Borch
 Ullin, in the Outer Hebrides, where
 you don't have to look for an entrepreneur to
 find it witless to the changes this century has
 wrought. Cathy Johnson is only 25, but as a
 North Dixie fisherman's daughter she remem-
 bers when boats and ferries were all that
 stitched together the lobs of her perforated
 homeland. She saw dolphins and diversity
 come, apt roads and cars, and hot water and



ドキュメント全体を白黒で

選択範囲のみをカラーで

4.6.2 その他用紙選択

キャリアシートモード

このオプションにチェックを入れると、キャリアシート（オプション）を使って標準サイズ以外の用紙（破れやすい、不定形の用紙）をスキャンする時に、用紙サイズに合わせて自動的にスキャンウィンドウをクロップします。


キャリアシートを利用して用紙を取り込む

キャリアシートは、標準サイズ以外の用紙をスキャナに取り込む時に使用する専横のプラスチックシートです。通常の方法ではスキャンできない用紙をスキャンできます。また、A3 や B4 など、A4 サイズより大きい用紙は半分に折り畳み、キャリアシートに入れ、両面モードでスキャンすることでスキャンできます。写真のような痛みやすい用紙や、切り抜きのような直接読み取るのが難しい不規則なサイズの用紙もスキャンできます。

キャリアシートを利用して用紙をスキャンするには、

A3 など、A4/レターサイズより大きい用紙の場合

- スキャンする用紙を半分に畳みます。
- 用紙はしっかりと畳み、しわを伸ばします。これを守らないとスキャン中に用紙が曲がることがあります。

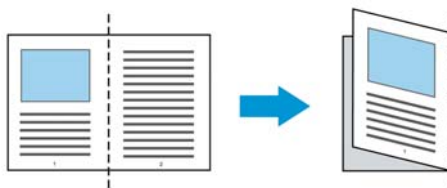


1. キャリアシートを開き、中に用紙を入れます。

用紙の上部をキャリアシートの上部（印刷される領域）に合わせます。


A3 など、A4/レターサイズより大きい用紙の場合

用紙の上部にキャリアシートの上部（印刷される領域）を合わせ、折り畳まれた部分をキャリアシートの右端に合わせます。それにより、上隅で用紙がキャリアシートに収まります。

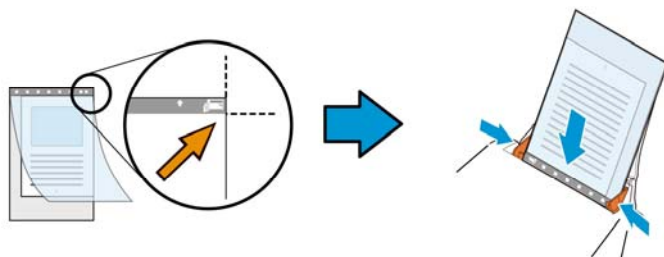

標準サイズ以外の用紙の場合

キャリアシートの中心に用紙を置きます。

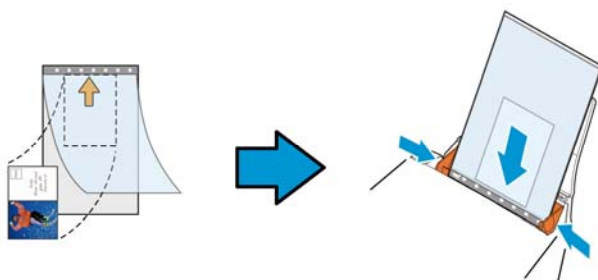

2. 灰色のセクション（印刷するセクション）が下を向くようにキャリアシートを取り込みます。
3. キャリアシートの幅に合わせて用紙ガイドを調整します。ガイドとキャリアシートの上にスペースができないように用紙ガイドを調整します。ガイドとキャリアシートの間にスペースがあると、スキャン中にキャリアシートの位置がずれたり、スキャンされた画像が曲がる場合があります。
4. スキャンを開始します。

注意:

- [Carrier Sheet (キャリアシート)] はキャリアシートに対応しているモデルで利用できます。
- [Carrier Sheet (キャリアシート)] にチェックを入れると、一部の機能が無効になります。
- アプリケーションによってはこのオプションが正常に機能しない場合があります。

スキャン範囲

ドロップダウン リストから希望の用紙サイズを選択します。または、[スキャン範囲] ボックスをクリックし、[追加] をクリックして、これをオプション内に追加します。

オプション:

なし
US Letter- 8.5"x 11"
US Legal – 8.5" x 14"
ISO A4 – 21 x 29.7 cm
ISO A5 – 14.8 x 21 cm
ISO A6 – 10.5 x 14.8cm
ISO A7 – 7.4 x 10/5 cm
ISO B5 – 17.6 x 25 cm
ISO B6 – 12.5 x 17.6 cm
ISO B7 – 8.8 x 12.5 cm
JIS B5 – 18.2 x 25.7 cm
JIS B6 – 12.8 x 18.2 cm
JIS B7 – 9.1 x 12.8 cm
スキャナ最大サイズ
長いページ (<118")

長いページ(<118"):

スキャナの制限を超えた長いドキュメントをスキャンする際は、[長いページ] を選択します。[長いページ] を選択すると、[マルチフィード検出] 機能はご利用になれません。(*スキャナのタイプにより、オプションは異なります。)

長いページ (<118") が されているときは、 Length (長さ) と Width () フ ールドに 書の イ を指定してください。

長いペー の 書をス ンするときの注意点:

1. ADF 用 ト イの ステンションを き します。
 2. ト イの に 分な 間を 保し、 した用 が ト イから落 ないようにします。
 3. 性能を するため、長いペー の 書をス ンするときは、 ラー ードの場合、解 度を300 dpi 以下に、 ードの場合600 dpi 以下に 定してください。
 4. システ 、アプ ケーション、指定した用 イ によって は、 が不 して長いペー の 書をス ンできないことが あります。
-

オーバースキャン

[オーバースキャン]により、ユーザーは、画像の上下または左右に特定の余白を追加できます。(スキャナ タイプによりオプション内容は異なります)。この機能により、傾き補正の際に画像の角が切り取られる可能性を減らすことができ、ADFで傾いたドキュメントの束を一括スキャンする際に適用できます。0~+5 mm の値を選択します。オーバースキャンの結果は [表示] ウィンドウには表示されず、機能の利用方法はスキャナのタイプにより異なります。

プレフィード

選択肢: Enable(有効)、Disable(無効)。有効を選択時、原稿送り装置にセットされたドキュメントの、スキャナによるプレフィード開始までの時間を設定することができます。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

注:このオプションの有効性はスキャナモデルにより異なります。

搬送タイムアウト

最初のスキャンジョブ完了後から自動スキャン開始までの、スキャナの待ち時間を設定します。この機能は特に、同じスキャン設定で複数の別々のドキュメントをスキャンする場合に便利です。デフォルト値は0で、値の範囲は0~30秒です。

**注意:**


- 指定されたタイムアウト時間内にドキュメントを原稿送り装置にセットすると、スキャナによってスキャンが自動的に開始されます。
- スキャナにフラットベッドオプションがあり、原稿をフラットベッドにセットする場合は、タイムアウト後にTWAINユーザーインターフェースのScan(スキャン)ボタンをクリックしてスキャンを開始する必要があります。

背景設定


このオプションにより、スキャンングの背景を設定できます。**選択肢: 白背景、黒背景**

注: 自動文書フィーダー付きのシートフィードスキャナの場合、このオプションは現在、「自動トリミング」モードでのみ利用可能です。平台プラテン付きのスキャナの場合、このオプションは、「自動トリミング」か「トランスポートに固定」モードで利用可能です。

「自動トリミング」か「トランスポートに固定」モードの選択に関する詳細については、セクション4.5.1 トリミングを参照してください。

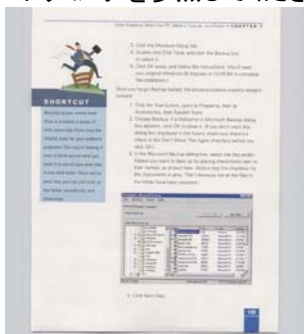


白背景

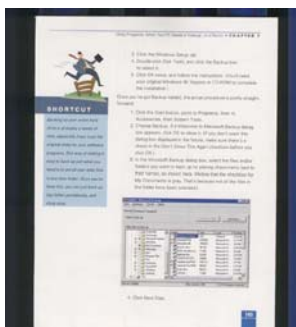

黒背景

4.7 マルチフィード検出

[マルチフィード検出] 機能は、ドキュメントが重なってADF を通る場合にそれを検出します。マルチフィードは通常、ホッチキスでとめられたドキュメント、装订されたドキュメント、帯電したドキュメントなどで発生します。メモ: スキャナのタイプによりこの機能がついているものとないものがあります。

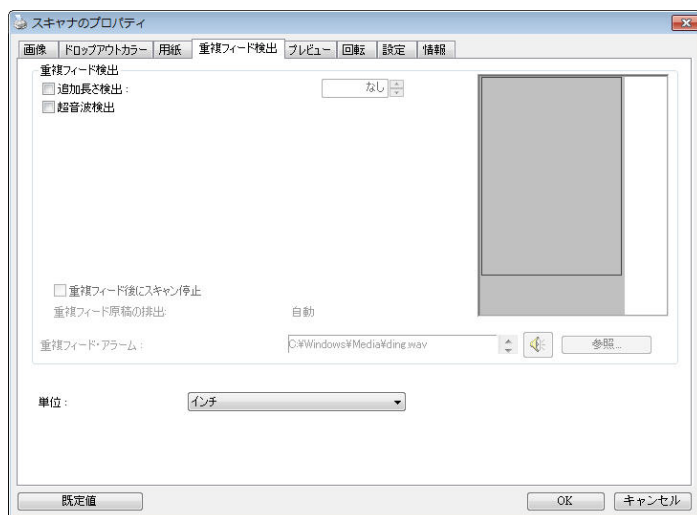

追加長さ検出

[追加長さ検出] は、マルチフィードされたドキュメントの長さを定義することができます。この値は、スキャン範囲を超える追加の長さを示します。[表示] ウィンドウには、値を変更するたびにドキュメント サイズを表示します。値が 0 の場合、追加長さ検出はありません。[追加長さ検出] は、同じサイズのドキュメントを ADF でスキャンする際に理想的です。

超音波検出

超音波検出により、文書と文書の間を用紙の厚みを検出するので、重なった文書が検出可能です。

● 重 にス ンを する

- これが されている場合、ス ーはフ ーを し、重 警告 ー を示します。また、重 用 がス ーから自動的に されます。

注 [重 用 自動] 能はス ーの によってはご利用いただけない場合があります。お使いのス ーがこの 能に していない場合、重 用 は手作業で取り いてください。

- これが されていない場合、重 が されて 、 書全体のス ンが します。 書全体がス ンされた に、重 ダイア グ スが開き、重 が され、 ス ンの がある用 の が示されます。

● マルチフィードのサウンドアラーム

Wave ファイルを追加すると、マルチフィードが検出されているものの、警告ダイアログボックスが表示されない場合に、アラームが鳴るようにできます。

サウンドアラームの追加方法:

1. スピーカー アイコン右側の [参照] ボタンをクリックします。[開く] のダイアログ ボックスが表示されます。
2. ここで wave ファイルを選択します。
3. [開く] ボタンをクリックします。wave ファイルが追加されます。


単位

主な測定システムを定義します。インチ、ミリ、ピクセルのいずれかを使用します。

4.8 プレビュータブ

プレビュータブでは、最終的なスキャンを行う前に、低解像度スキャンにより画像をプレビューすることができます。画像をプレビューすることで、スキャン範囲を設定することができます。[スキャン範囲] のドロップダウンボックス、またはディスプレイウィンドウでカーソルをドラッグ&ドロップして、スキャン範囲を設定してください。赤い四角い枠が選択範囲を示します。


メモ:[用紙] タブで [自動クロップ] を選択した場合、[プレビュータブ] でスキャン範囲を選択することはできません。

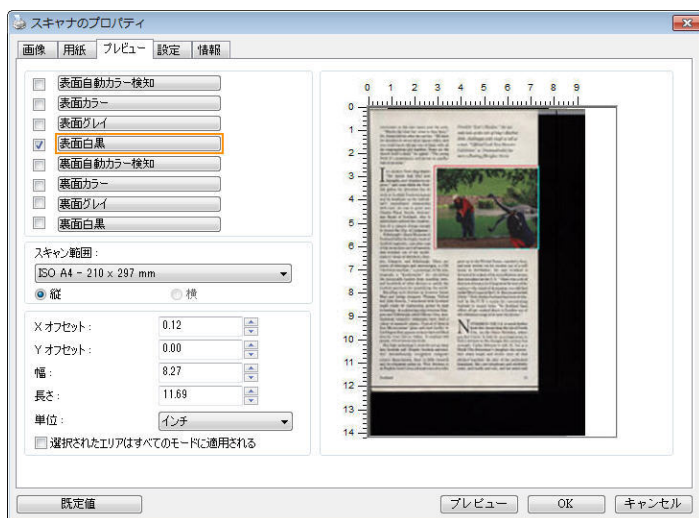

プレビュータブ

4.9 強化タブ


Enhancement 強化 タブでは、次の 理が 定可能です。

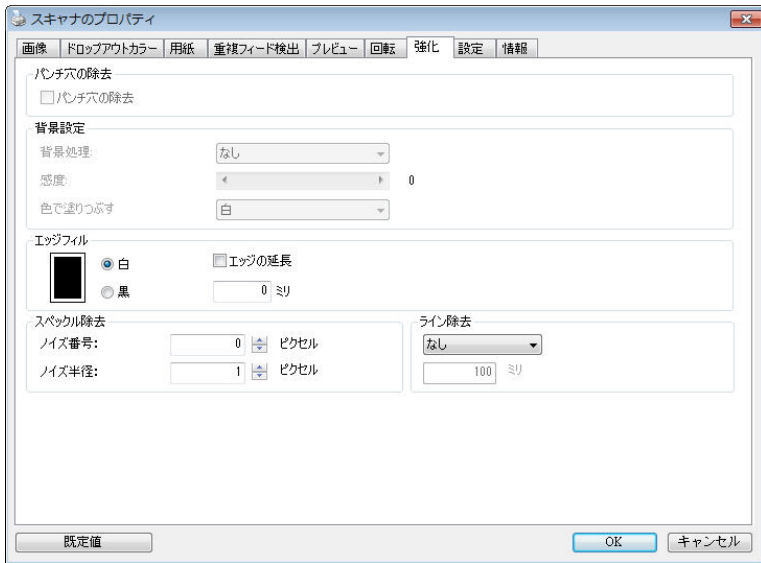

[オプション] タブのダイアログ ボックス

**パンチ穴を
消す**

パンチ穴のある文書をスキャンしたときに出力されるスキャンイメージからパンチ穴を消去できます。この機能はスキャナモデルによってはご利用いただけないことにご注意ください。

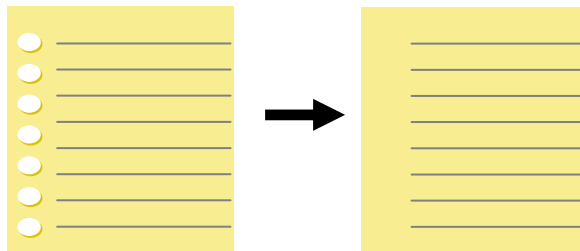

元の文書

出力されるイメージ

以下の場合、パンチ穴を消去できません。

- 解像度が 150dpi より低く設定されています。
- 穴が文書の端の近くにあります。
- 穴が文書の端に沿って整列していません。
- パンチ穴の消去機能は「Auto Crop (自動クロップ)」が有効になっている場合にのみ利用できます。Paper (用紙) タブの Cropping (クロップ) オプションで「Fixed to Transport (移送箇所固定)」、「EOP (End of Page) Detection (改ページ検出)」、「Automatic Multiple (自動マルチ)」、「Relative to Documents (文書関連)」のいずれかが選択されている場合、Punch Hole Removal (パンチ穴の消去) オプションは無効になります。

の タブの ス ン ース
 オプションで が されて
 いるとき、 の オプショ
 ンが になります。 する
 と、書 のス ン に 部分の
 が取り かれます。



前

4

「スキヤナのプロパティ」ダイアログ
 ボックスの使い方

背景処理: [背景処理] オプションを利用すると、背景色を滑らかにするか、削除して画像をより鮮明にできます。このオプションは、請求書などの色のついた用紙に特に役立ちます。

選択肢: なし (既定)、滑らか、削除

- なし - 背景処理が行われません (既定)。
- 滑らか - より統一した背景色で画像を作ります。このオプションを選択すると画質が向上します。
- 削除 - 背景色を特定し、削除します。

感度 **0、1、2、3、4 デフォルト 0**

- が きいほど、 が されます。

Mode (モード): 自動、Moiré

[滑らか] が [背景処理] オプションで選択されている場合、[モード] オプションの選択肢は自動とテキストになります。

- 自動 - 工場ですべて事前にプログラムされたモードを使用して、背景を滑らかにします。
- Moiré - 印刷された素材をスキャンする時に、画像の背景に現れるモアレパターンを削除します。

[削除] が [背景処理] オプションで選択されている場合、[モード] オプションが [色で塗りつぶす] に変更されます。選択肢: 白、自動

- 白 - 背景色を特定し、白色に塗り替えます。
- 自動 - 背景色を特定し、最も広い背景域の色に塗り替えます。



背景処理: なし



背景処理: 滑らか



背景処理: 削除
色で塗りつぶす: 白



注記:

小さな領域の背景色が処理または削除されることはありません。


4

「スキヤナのプロパティ」ダイアログ
ボックスの使い方

斑点除去


時おり、小さな点や斑点がスキャンされたイメージの背景に出現することがあります。不要な斑点を除去することで、OCR(光学式文字読取装置)処理するイメージを向上させ、また圧縮ファイルのサイズを減少させます。

ノイズの番号(サイズ)および範囲を指定することで、除去したい斑点(イメージノイズ)を定義します。測定単位は画素(ピクセル)です。画素数が大きければ大きいほど、より多くの斑点が除去されます。

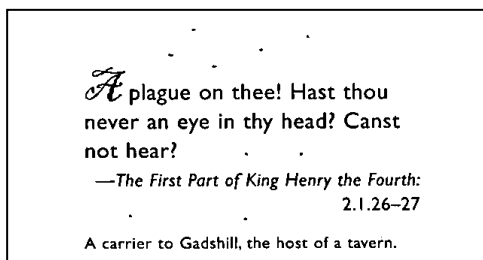

斑点除去前

(ノイズ番号: 0、ノイズ範囲: 1)

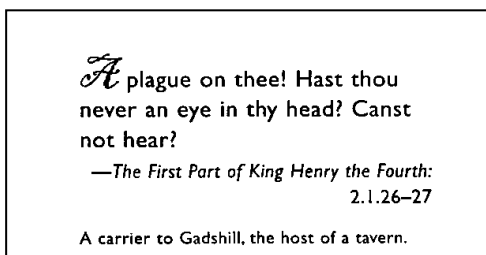

斑点除去後

(ノイズ番号: 22、ノイズ範囲: 10)



注意:

- この機能は現在、黒白イメージにのみ利用可能です。
- 定格回転数でスキャンするには、ノイズ範囲を10画素以下に設定するようお勧めします。

の : 面 ードが されているとき、 の オ
 プションが になります。 の は の を し、OCR (光
 認) 度が上がるように を します。

:なし、フ ー、水、直

なし - これが 定の ードであり、いかなる しません。

フ ー - フ ー を すると、書 のフ ー が され
 ます。


水 - 水 を し、水 の長さを入 すると、指定した
 長さを超える水 だけが されます。長さ :10 mm 限

直 - 直 を し、直 の長さを入 すると、指定した
 長さを超える 直 だけが されます。長さ :10 mm 限

<p>Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shipped on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Amcrest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD 20.00</td> <td>USD 60.00</td> </tr> <tr> <td>Amcrest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD 20.00</td> <td>USD 60.00</td> </tr> <tr> <td>Amcrest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD 20.00</td> <td>USD 60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Seattle P/O No. A1233 C/Nb. 1 Made in Taiwan, R.O.C.</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>5 sets</td> <td></td> <td>USD 120.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">なし</p>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Amcrest (Item No. 100)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00	Amcrest (Item No. 101)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00	Amcrest (Item No. 102)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00	Seattle P/O No. A1233 C/Nb. 1 Made in Taiwan, R.O.C.					Total		5 sets		USD 120.00	<p>Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shipped on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Amcrest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD 20.00</td> <td>USD 60.00</td> </tr> <tr> <td>Amcrest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD 20.00</td> <td>USD 60.00</td> </tr> <tr> <td>Amcrest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD 20.00</td> <td>USD 60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Seattle P/O No. A1233 C/Nb. 1 Made in Taiwan, R.O.C.</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>5 sets</td> <td></td> <td>USD 120.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">フ ー の</p>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Amcrest (Item No. 100)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00	Amcrest (Item No. 101)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00	Amcrest (Item No. 102)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00	Seattle P/O No. A1233 C/Nb. 1 Made in Taiwan, R.O.C.					Total		5 sets		USD 120.00
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																					
ABC	Amcrest (Item No. 100)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00																																																					
	Amcrest (Item No. 101)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00																																																					
	Amcrest (Item No. 102)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00																																																					
Seattle P/O No. A1233 C/Nb. 1 Made in Taiwan, R.O.C.																																																									
Total		5 sets		USD 120.00																																																					
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																					
ABC	Amcrest (Item No. 100)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00																																																					
	Amcrest (Item No. 101)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00																																																					
	Amcrest (Item No. 102)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00																																																					
Seattle P/O No. A1233 C/Nb. 1 Made in Taiwan, R.O.C.																																																									
Total		5 sets		USD 120.00																																																					
<p>Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shipped on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Amcrest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD 20.00</td> <td>USD 60.00</td> </tr> <tr> <td>Amcrest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD 20.00</td> <td>USD 60.00</td> </tr> <tr> <td>Amcrest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD 20.00</td> <td>USD 60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Seattle P/O No. A1233 C/Nb. 1 Made in Taiwan, R.O.C.</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>5 sets</td> <td></td> <td>USD 120.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">水 の (30 mm 超え)</p>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Amcrest (Item No. 100)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00	Amcrest (Item No. 101)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00	Amcrest (Item No. 102)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00	Seattle P/O No. A1233 C/Nb. 1 Made in Taiwan, R.O.C.					Total		5 sets		USD 120.00	<p>Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shipped on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Amcrest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD 20.00</td> <td>USD 60.00</td> </tr> <tr> <td>Amcrest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD 20.00</td> <td>USD 60.00</td> </tr> <tr> <td>Amcrest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD 20.00</td> <td>USD 60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Seattle P/O No. A1233 C/Nb. 1 Made in Taiwan, R.O.C.</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>5 sets</td> <td></td> <td>USD 120.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">直 の (70 mm 超え)</p>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Amcrest (Item No. 100)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00	Amcrest (Item No. 101)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00	Amcrest (Item No. 102)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00	Seattle P/O No. A1233 C/Nb. 1 Made in Taiwan, R.O.C.					Total		5 sets		USD 120.00
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																					
ABC	Amcrest (Item No. 100)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00																																																					
	Amcrest (Item No. 101)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00																																																					
	Amcrest (Item No. 102)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00																																																					
Seattle P/O No. A1233 C/Nb. 1 Made in Taiwan, R.O.C.																																																									
Total		5 sets		USD 120.00																																																					
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																					
ABC	Amcrest (Item No. 100)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00																																																					
	Amcrest (Item No. 101)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00																																																					
	Amcrest (Item No. 102)	3 sets	USD 20.00	USD 60.00																																																					
Seattle P/O No. A1233 C/Nb. 1 Made in Taiwan, R.O.C.																																																									
Total		5 sets		USD 120.00																																																					


4.10 タブ

Rotation タブでは、次の オプションが 設定可能です。

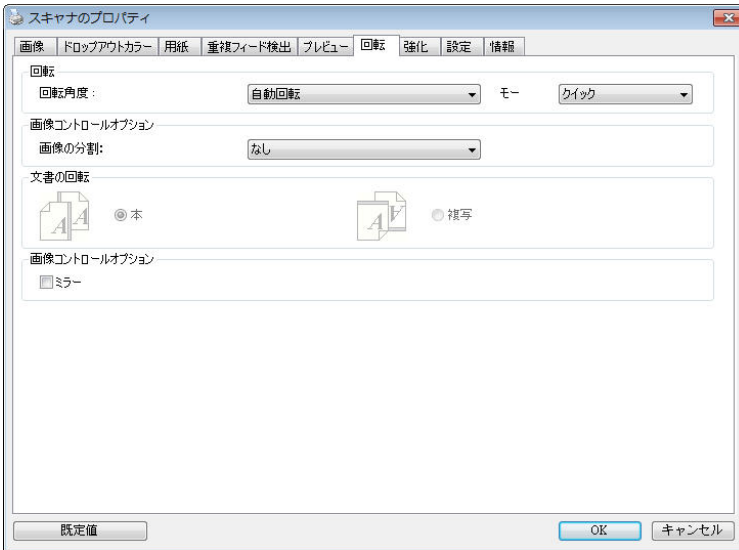

画像回転 スキャンした画像を回転させる場合は、ドロップダウンリストから回転角度を選択します。

オプション: なし、90° 時計回り、90° 逆時計回り、180°、自動ベースオンコンテンツ。

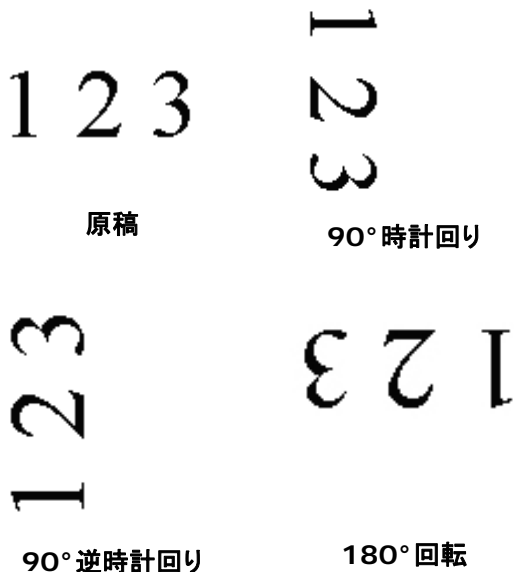

自動ベースオンコンテンツ: 自動ベースオンコンテンツ
が選択されているとき、画像はその内容に基づいて適切な方向に回転できます。

コンテンツにいて自動: コンテンに い
て自動 が されているとき、そのードが
になり、他のオプションを できます。

ード: イ 、フルテ スト、コンプ シテ

イ - 定のードであり、 を高 で
できます。

フルテ スト - テ ストの が 在した 書の
ためのードです。

コンプ シテ - ードですが、 イ /
フルテ ストードと すると であり、
またはテ ストの が な 書に利用され
ます。


	
<p>テ ストの がさま まな 書</p>	<p>が いか な 書</p>

画像の分割

画像を分割することで、水平または垂直に 2 つの別々の画像が生成されます。これは、2 ページを 2 つの画像 (1 画像に 1 ページ) として保存したい場合、画像ごとに 2 ページを含むドキュメントに対して有用です。選択肢: なし、水平、垂直。既定では「None (なし)」になっています。

水平: 1 つの画像を上半分と下半分に分割します。

垂直: 1 つの画像を左半分と右半分に分けます。

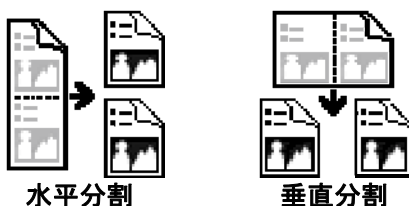

画像コントロールオプション

[ミラー] ボックスをチェックすると、画像の左右が逆転します。




原稿



ミラー効果

4.11 分 タブ

Separation 分 タブでは、 能を にして ペー、バ
 ーコード、 コードを して 書の分 に している フト
 ェアアップ ケーションに し、 のペー からなる 書を分 でき
 るようにします。 : Blank Page Removal(ペー の)、
 Barcode Detection(バーコード)、Patch Code Detection(
 コード)。

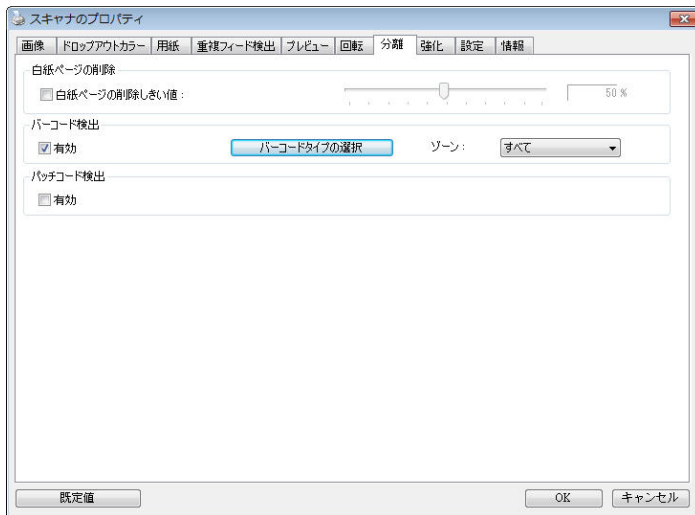

ペー なし、 ペー の しきい、
 の イ。
 なし ペー を しません。
 しきい スライダーを または に 動して、
 ペー のしきい を定 します。
 イ 。ペー を
 ペー として するための の イ を指
 定します。 え、 が されている場合、
 未 は、 ペー として認 されます。

Barcode Detection (バーコード) [Enable 化]を してバーコードをし、フト ェアアップ ケーションにすることで高度な 理を可能にします。 書全体が ェ されるため、 定の を指定する はありません。

バーコードが されると、フ ィル [avbarcode.ini] が作 され、次の スに保 されます。

Windows XP の場合 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%

Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10: の場合 C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: お使いのシステムドライブ)

[**バーコードタイプの選択**] ボタンをクリックし、検出するバーコードタイプを選択します。

バーコードタイプ:

次のタイプのバーコードを できます。

次 バーコード

- Aztec
- DataMatrix
- PDF417
- QR Code

次 バーコード:

- Add-2
- Add-5
- Airline 2 of 5
- Australian Post 4-State Code
- BCD Matrix
- Codabar
- Code 128 (A,B,C)
- Code 2 of 5

- Code 32
- Code 39
- Code 39 Extended
- Code 93
- Code 93 Extended
- DataLogic 2 of 5
- EAN 128 (GS1, UCC)
- EAN-13
- EAN-8
- GS1 DataBar
- Industrial 2 of 5
- Intelligent Mail (One Code)
- Interleaved 2 of 5
- Inverted 2 of 5
- ITF-14 / SCC-14
- Matrix 2 of 5
- Patch Codes
- PostNet
- Royal Mail (RM4SCC)
- UCC 128
- UPC-A
- UPC-E

注記:

- 推奨解像度: 通常のバーコードの場合は 200 ~ 600 dpi、QR コードの場合は 300 ~ 600 dpi
- 曲がったバーコードは正しく認識されないことがあります。
- 同じシートを繰り返し使用すると、シートに汚れが蓄積され、認識精度が低下する場合があります。シートが正しく認識されなかったり汚れている場合は、新しいシートに交換してください。




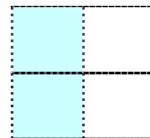

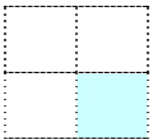
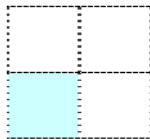
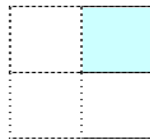
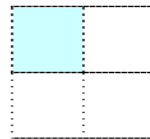
バーコード ーン:

するバーコード ーンを指定します。

すべて を すると、 書全体が 認され、バーコードが され
ます。あるいは、 を指定し、プ セスにかかる 間を短 でき
ます。指定した だけが されます。

:すべて、上部、下部、 、 、 下、 下、 上、 上

ペー のバーコード ーンの :

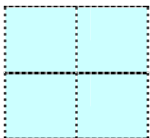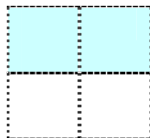 すべて	 上部	 下部		
 下	 下	 上	 上	

Patch code Detection コード :

[Enable 化]を して コードを し、 フト
ェアアップ ケーションに することで高度な 理を可能にします。

コードは、 と の が に に んだ すなわ 、バー
コード が 面に された のです。 量の 書の分 には、
コードシートが 的に利用されます。

さま まな イ の コード PDF が

[Start スタート] ニュー > [All Programs すべてのプ グラ
] > [Avison Scanner Series Avison ス シー
] > [Patch code コード] から できます。

PDF ファイルを印刷するだけでコードシートが作られます。
PDF ファイルを分りたい部分にコードシートを入します。



コードシート




パッチコードシートを印刷する際の注意:

- 白紙を使用します。
- 拡大縮小を 100% に設定します。元のサイズより小さく印刷されると、シートは正しく認識されません。
- トナー節約モードを使用しないでください。印刷が明るすぎると、シートは正しく認識されません。
- インクのにじみを避けるために薄い紙は使用しないでください。
- 印刷したパッチコードシートをコピーするときは、必ず元のコピーと同じサイズと明るさでコピーしてください。
- 同じシートを繰り返し使用すると、シートに汚れが蓄積され、認識精度が低下する場合があります。シートが正しく認識されなかったり汚れている場合は、新しいシートに交換してください。

4.12 設定タブ

[設定] タブでは、以下の設定が可能です。

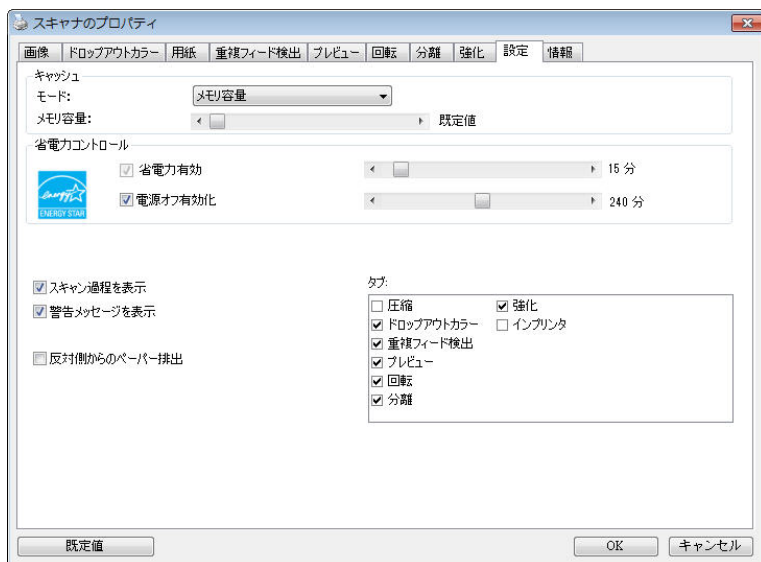

[設定] タブのダイアログ ボックス

キャッシュ

モード: なし、ページ番号、メモリ容量

このオプションでは、利用可能なRAMから画像データの処理用のメモリ容量を指定して割り当てることができます。小さいメモリ容量を指定すると、より多くのメモリが実行中の他のアプリケーション用に残されます。より大きいメモリ容量を指定すると、特に大量のドキュメントのスキャン時に、画像データ処理に多くのメモリを使用できます。

ページ番号ごとにメモリ容量を指定することもできます。ご参考までに、A4のカラードキュメントを300dpiでスキャンする場合の使用メモリは約24MBです。

画像カウント

選択したキャッシュモードが「なし」の場合、画像カウントオプションによりスキヤンが必要なページ数を割り当てることができます。例えば、最初の2ページスキヤンしたい場合は、ページスライダーを2に動かすと、最初の2ページのスキヤンが終了した時スキヤン動作が停止します。

エネルギー節約コントロール

Enable Energy Saver (エネルギー節約機能有効化) ボックスにチェックを入れ、スライダーを動かし、最後のアクションの終了後にエネルギー節約を開始するまでの時間を設定します。範囲は1分から240分までです。既定値は15分です。

Enable Power Off (電源オフ有効化)

Power Off (電源オフ) ボックスにチェックを入れ、スライダーを動かし、最後のアクションの終了後にスキヤナーを自動終了するまでの時間を設定します。範囲は1分から480分までです。既定値は240分(4時間)です。「電源オフ」の値は「エネルギー節約」の値と等しいか、それより大きくなければならないことに注意してください。

スキヤン過程を表示

このオプションをチェックすると、スキヤン中にスキヤン過程を示すバーが表示されます。

警告メッセージの表示

このオプションをチェックすると、「ADF パッドカウントが 50,000 スキヤンを超過しました (この数はスキヤナ タイプにより異なります)。ADF パッドを交換し、パッドカウントをリセットしてください。」などのメッセージを表示します。


閉じた後設定を保存

このオプションをチェックすると、ダイアログ ボックスを終了した後もスキヤナのプロパティ設定を保存します。次回 [スキヤナのプロパティ] ダイアログ ボックスを開いたときに、前回に保存された設定が表示されます。

4.13 インプリンタのタブ

インプリンタのタブを使用して、英数字、日付、時刻、ドキュメントカウント、カスタムメッセージを、スキャン画像上（デジタルインプリンタ選択時）、またはドキュメント裏面（外付けインプリンタ選択肢）にプリントすることができます。

選択肢：外付けインプリンタ、デジタルインプリンタ 外付けインプリンタが取付けられている場合は、外付けインプリンタを選択します。インプリンタがない場合は、デジタルインプリンタを選択します。外付けインプリンタでは、縦方向、裏面印刷が可能です。デジタルインプリンタは横方向、表面印刷のみが可能です。

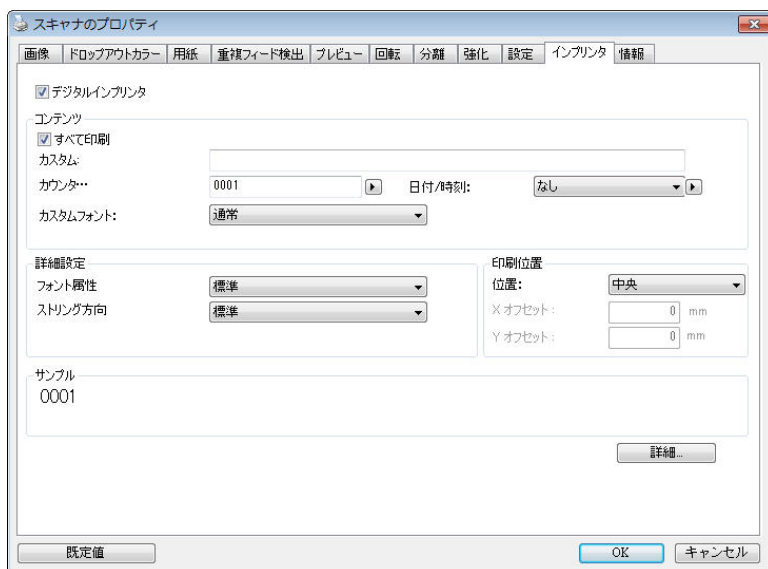


項目

すべて印刷	Print All (すべて印刷) を選択すると、ドキュメントの全ページのテキストが自動的に印刷されます。 Print All (すべて印刷) の選択を解除すると、ドキュメントの最初のページのテキストのみが印刷されます。
カスタム	印刷文字列に含めるカスタムテキストを入力します。
カウンタ	スキャンセッションのドキュメントカウンタを表示します。この値はスキャナによって連続的に増加されます。
日付/時刻	印刷文字列に日付と時刻を含めたい場合は、この項目を選択します。 形式: YYYMMDDHHSS 例として、 20090402170645-check0001 は年、月、日、時刻、秒、カスタムテキスト、カウンタを表します。
カスタムフォント	希望のフォントを選択します。 選択肢: 通常、固定幅 固定幅(等幅) フォントには、固定文字送り幅がありません。したがって、各文字は同じ幅になります。

詳細設定

フォントの属性 フォントの属性を選択します。**選択肢：普通、下線、二重、太字**

印刷位置 文字列を印刷したい位置を選択します。スライダーを右に移動させて、数値を上げるか、左に移動させて、数値を下げます。範囲：0~355mm、デフォルト：0mm
数値は、紙の底部から文字列の最後の文字までの高さを示しています。このオプションは、外部のインプリンタが設置された場合のみ利用可能です。

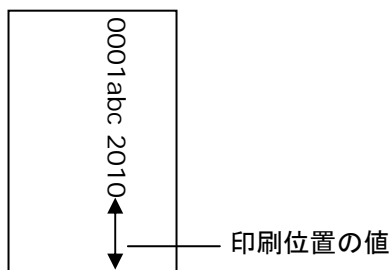

印刷位置 (デジタルインプリンタ) 印刷文字列の位置を選択します。**選択肢：上部、中央、下部、カスタム**。Custom (カスタム) 選択時、X軸とY軸のオフセット値を入力して位置を指定します。

文字列の向き

文字列の向きを選択します。

選択肢: 通常、回転、垂直、垂直反転、右回りに90度回転、左回りに90度回転


<p>2010abc</p> <p>通常</p>	<p>2010abc</p> <p>回転</p>
<p>2010abc</p> <p>垂直</p>	<p>2010abc</p> <p>垂直反転</p>
<p>2010abc</p> <p>右回りに90度回転</p>	<p>2010abc</p> <p>左回りに90度回転</p>

スキャンした画像にテキストをスタンプするために、デジタルインプリンタを確認すると、通常の文字列と回転された文字列のイラストが以下のように表示されます。

<p>2010abc</p> <p>通常</p>	<p>2010abc</p> <p>回転</p>
--------------------------	--------------------------

4.14 情報タブ

[情報] タブには、システムとスキャナに関する情報が表示されます。

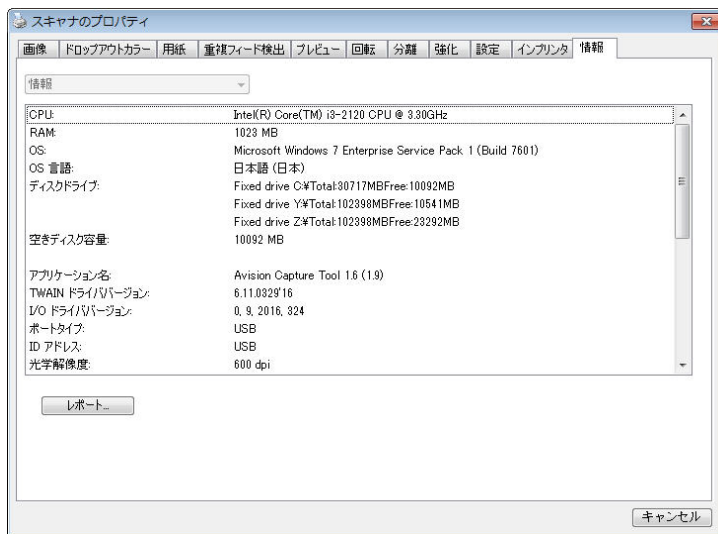

[情報] タブのダイアログ ボックス

[レポート] ボタン:

スキャナを使用中にエラー メッセージが表示された場合は、[レポート] ボタンをクリックします。report.txt ファイルが [Windows XP の場合 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%; Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10: の場合 C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: お使いのシステム ドライブ)] に作成されます。このファイルを保存しておいて、サービスを受ける際にご提出ください。

[ローラー カウントをリセット] ボタン:

推奨枚数のページを ADF を通してスキャンすると（後続のセクション 7.4 の「ADF ローラーの交換」を参照してください）、ADF ローラーが摩耗し、うまく給紙できなくなることがあります。この場合は、ADF ローラーを新しいものと交換することをお勧めします。ADF ローラーの交換は認定されたサービス センターで行います。このため、ローラー交換の際はスキャナを御返送ください。ADFローラーを交換した後は、**[パッド ローラーをリセット]** ボタンをクリックし、ローラー カウントをリセットします。


**メモ:**

各部位の寿命や交換手順はスキャナタイプにより異なります。詳細は販売店へお問い合わせください。

5. ISISインターフェース操作

*ISISスキャナドライバのインストールについては、前の「スキャナのインストール」章を参照してください。ISIS 対応アプリケーションを開始し、ISIS ユーザーインターフェイスでスキャンできます。


ISISドライバの操作はTWAINDライバと同様です。
ISISインターフェース画面の各機能が下記に簡単に説明されています。

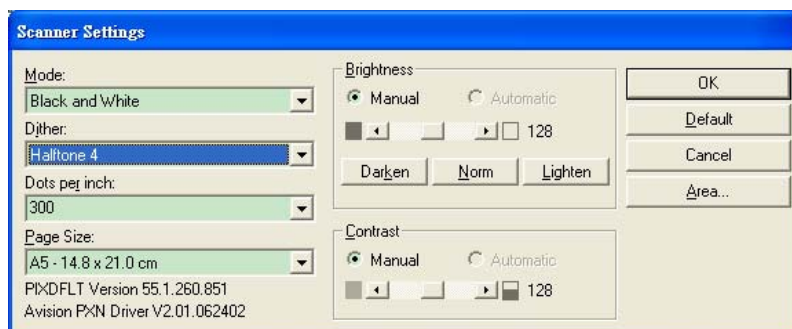

- モード:**モノクロ、グレー、カラーのスキャンモードから一つを指定します。
- ディザ:**5個のハーフトーンレベルが使用可能ですが、無効にもできます。
- インチ当たりドット数:**必要な解像度を指定します。
- 紙サイズ:**必要な紙サイズを指定します。
- 輝度:**スキャンイメージの明暗を調節します。
- コントラスト:**イメージの最も明るい部分と暗い部分の間の範囲を調節します。
- デフォルト:**クリックすると全部の設定を元に戻します。
- 範囲:**スキャンしたい範囲や箇所を指定します。

6. ボタンを使う

下図にはスキャナーの3個のボタンおよび1つの機能スクリーンが示されています。

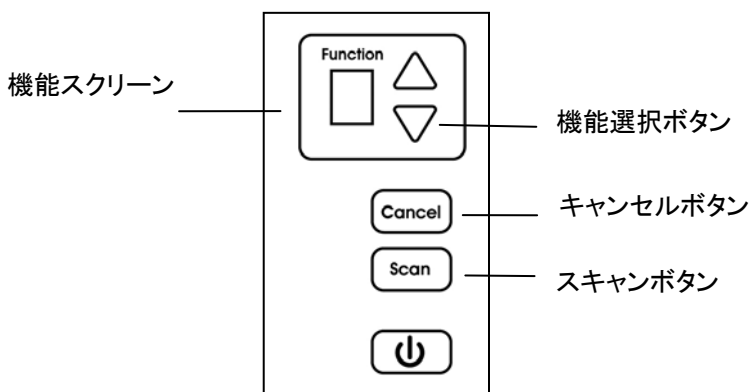

6.1 ボタンマネージャのインストール

ボタンマネージャは、ドキュメントのスキャンをより簡易化し、スキャンされた画像を目的のソフトウェアアプリケーションにリンクします。これらの操作は、すべてスキャナのボタンをタッチするだけで実行可能です。ただし、スキャンを実行する前に、まずボタン設定を確認し、正しいファイル形式と目的のアプリケーションが選択されているかどうかを確認めます。

6.2 スキャン前のボタン設定の確認


1. Button Manager V2 はシステムトレイから実行されます。Button Manager V2 とスキャナドライバが適切にインストールされると、Button Manager V2 が起動し、ボタンアイコンがコンピュータ画面の右下にあるシステムトレイに表示されます。



2. Button Manager V2 のアイコンを左クリックすると、次のボタンパネルが表示されます。



3. ボタンパネルには、最初の 5 つのスキャンボタンが表示されます。希望のボタン（機能）を右クリックします。[ボタンのプロパティ] ウィンドウが表示されます。

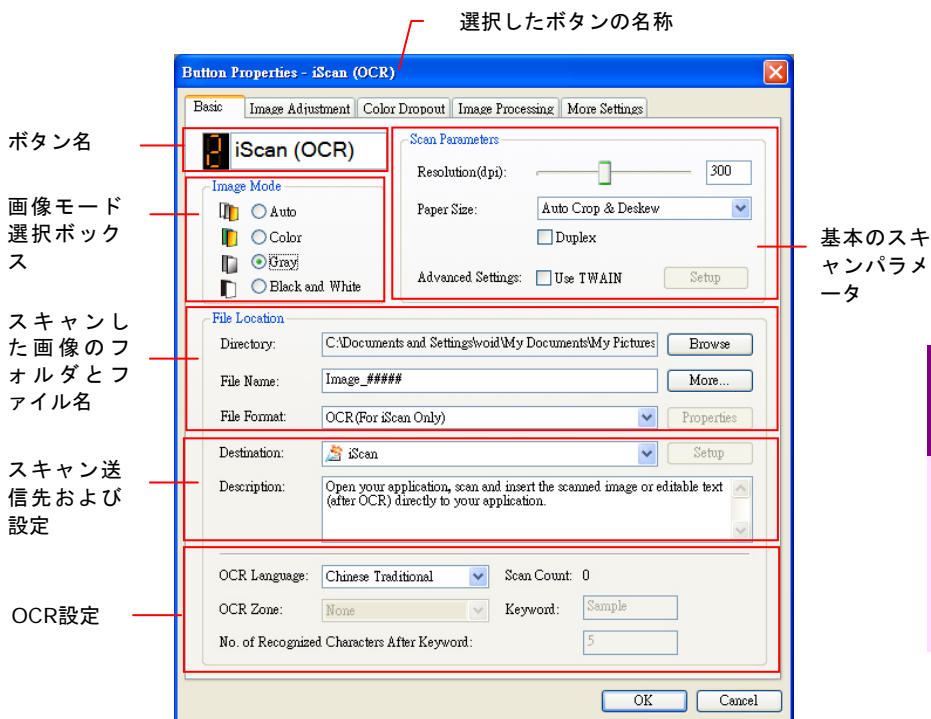


設定を変更する場合は、このウィンドウでファイル形式、目的のアプリケーション、その他のスキャン設定をリセットします。設定のリセット方法については、この次のセクション「ボタンの設定」を参照してください。

4. [OK] ボタンをクリックして終了します。

6.3 ボタンワンタッチからのスキャン実行

1. 用紙ガイドを用紙の幅に合わせ、用紙の上の部分から、自動ドキュメントフィーダーにセットしてください。
2. 正しいスキャン設定と使用アプリケーションを選択しているかを確認するには、画面上のボタン名を確認してください。(たとえば、Microsoft Paint を開き Microsoft Paint のウィンドウでスキャンの画像を表示したい場合、すなわち「Scan to App」ボタンを使いスキャンしたい場合は、画面上には「Scan to App」が表示されるべきです)。
3. スキャナの [Scan] ボタンを押します。
4. スキャンが完了すると、Microsoft Paint が実行され、スキャンされた画像は下図のように Microsoft Paint のメインウィンドウに表示されます

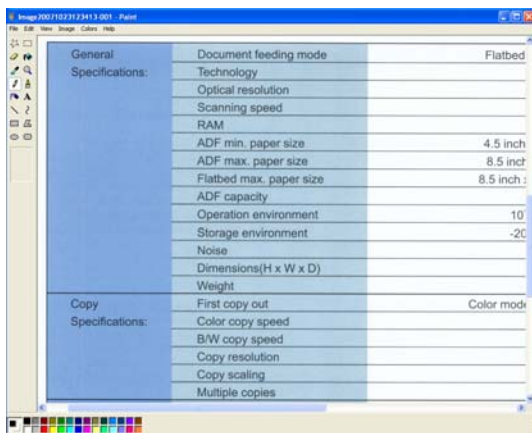

注意:


ボタンマネージャの使用法に関する詳細は、付属 CD に含まれるユーザーズマニュアルを参照してください。

7. お手入れ


7.1 ガラスをクリーニングする

手順

1. イソプロピルアルコール(95%)で綿棒を湿らせてください。
2. ADF解放ボタンを押して、ADFフロントカバーを左に開きます。ADFローラーを回しながら拭いて表面のホコリを完全に落とします。

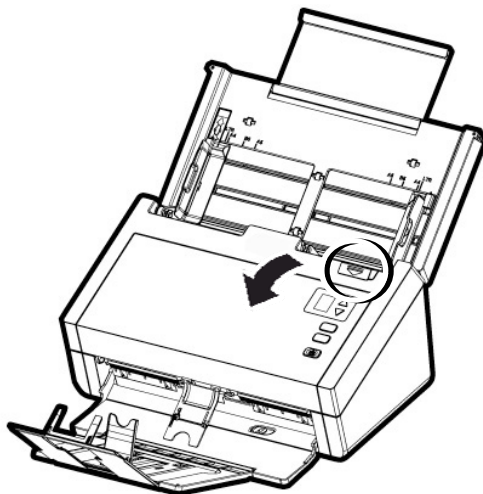


3. スキャナーのフロントカバーを閉じます。スキャナは使用する準備ができました。

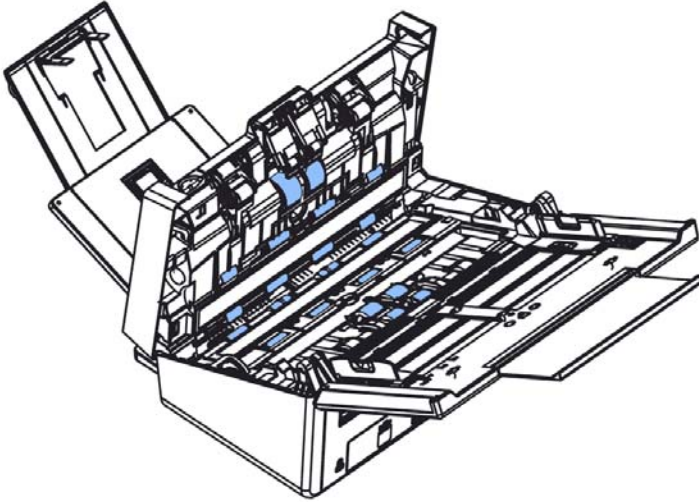

7.2 ガラスのお手入れ

1. スキャナフロントドアをそっと左に開きます。
2. 柔らかい布を少量のイソプロピル・アルコールで湿らせます。(95%)
3. ガラスおよび下図の白い部分を拭き、ホコリなどを拭き取ってください。

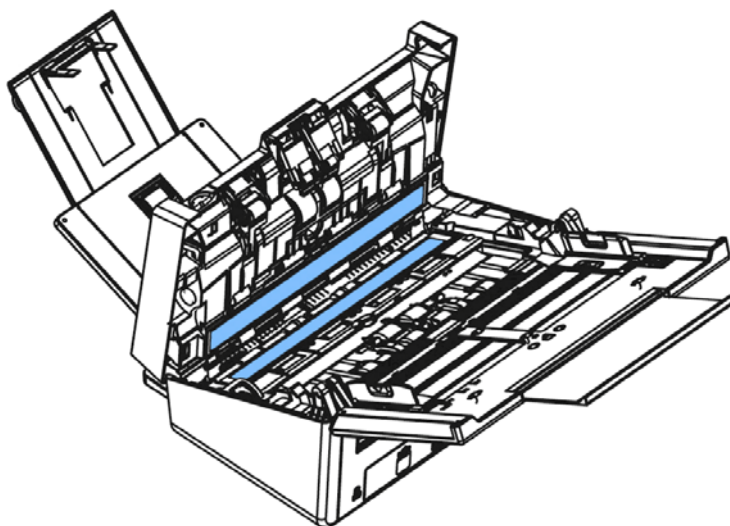



7.3 ADF リバースローラーの交換

100,000 ページを ADF をしてスキャンすると、リバースローラーが摩耗し、うまく機能できなくなることがあります。その場合、リバースローラーを交換します。専用のローラーを注文する場合、お問い合わせください。


分解手順

1. ADF 解凍タンクを交換します。
2. ADF フロントドアをゆっくり開けます。
3. のようにリバースローラーのバーを指で押し、下に下げます。

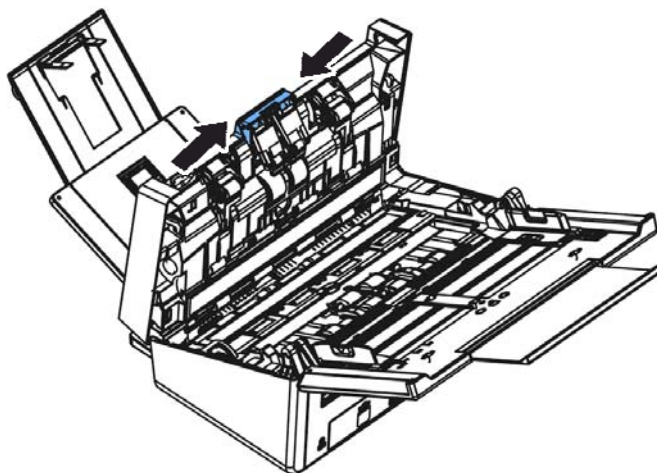

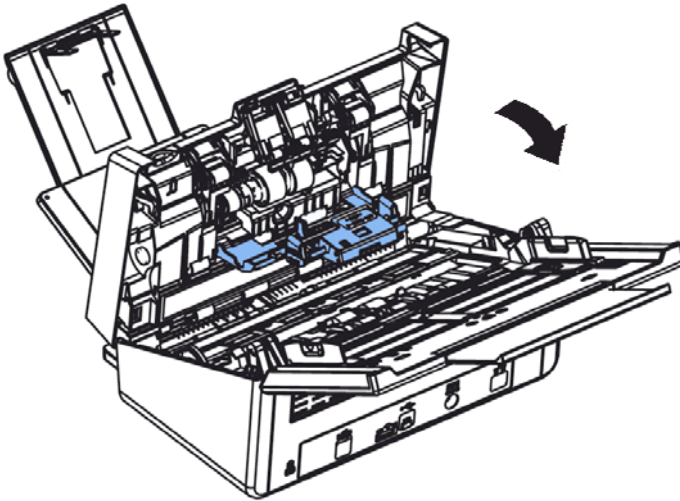


4. バースローラーの を外から してス トから取り外し、 をその から取り外します。

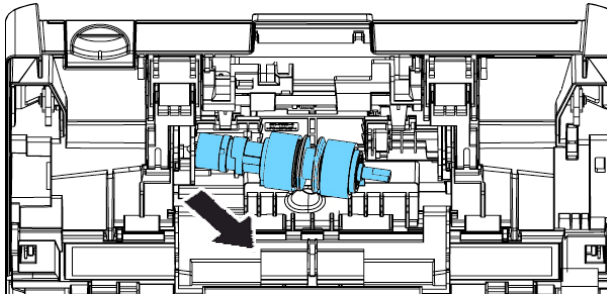


装 手

1. バースローラーの を の場所の に 入します。
2. バースローラーの をそのス トに 入します。

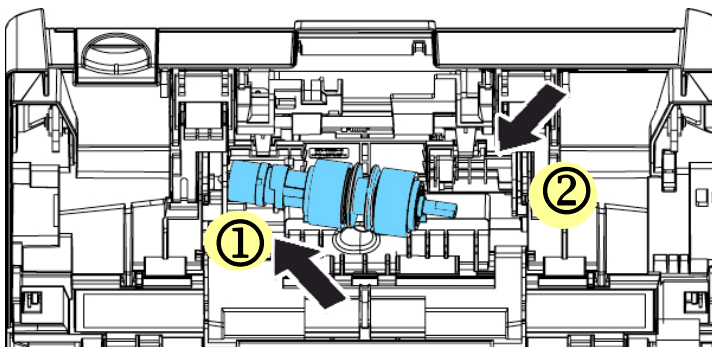

3. バースローラーのバーを じます。

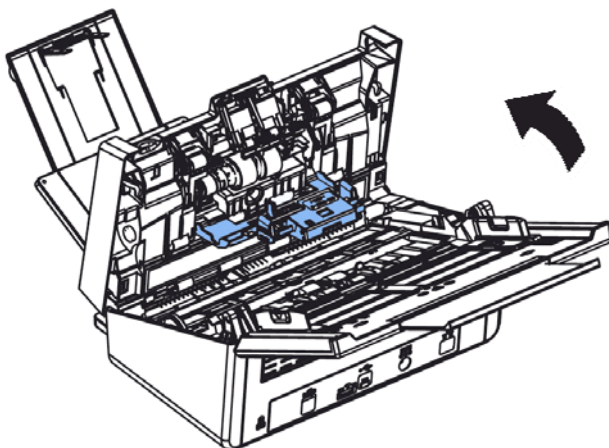


4. ADF バーを じます。

7.4 ADFローラーを交換する



ADFでおよそ20万枚ほどスキャンした後は、ADFローラーが磨耗し、紙送りに不具合が発生することがあります。この場合、新しいADFローラーへの交換が必要です。ADFローラーの注文は、お近くの販売店にお問い合わせください。また、ローラーの交換には以下の手順に従ってください。

分解手順


1. ADFリリースボタンを押して、フロントドアを開きます。
2. ADFローラーカバーの中央を押して引きます。

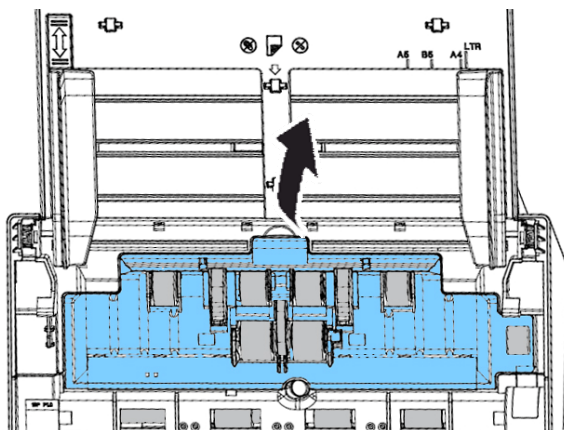

3. 下側ADFローラーのタブを図のように下に動かします。

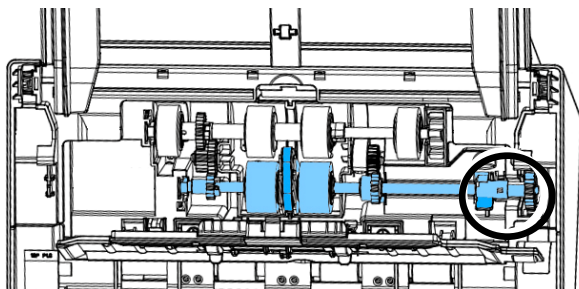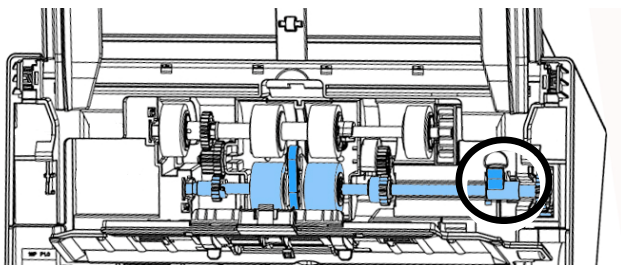


4. ADFローラーの右端をスロットから外し、下側ADFローラーを取り外します。

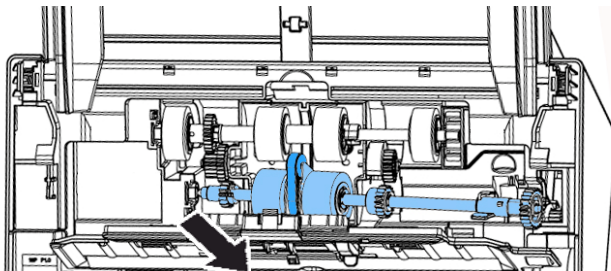



組み立て手順

1. まず、下側ADFローラーの左端をスロットに入れて。

のように、いほうの ADF ローラーの中 の ルットが他の ローラーと に取り付けられていることを 認めます。

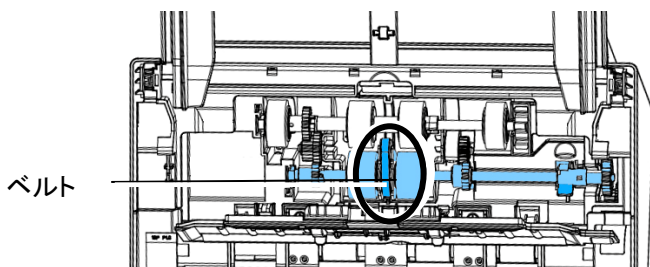

2. 図のように、下側ADFローラーの上部タブを上にも動かします。

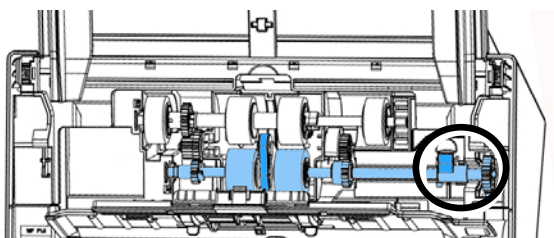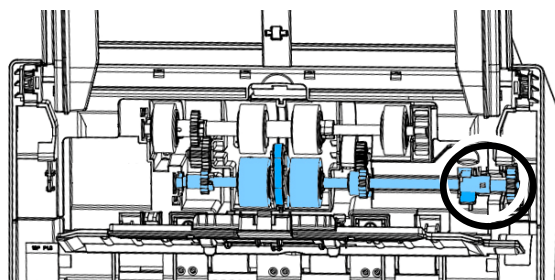


ADFローラーカバーを閉じます。きちんと装着されるとカチッと音がします。

8. トラブルシューティング

8.1 紙詰まりの除去

紙詰まりが生じた場合は、以下の手順で紙を取り除いてください。

1. ADF ユニットから紙を静かに取り去ります。
2. スキャナーのフロントカバーを閉じます。これでスキャナーは使用可能です。

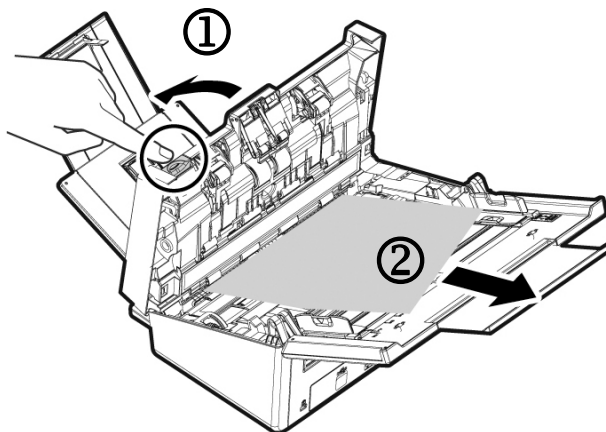

8.2 質問と答え

質問: スキャン中に紙詰まりが起きました。

- 答:**
- 1) スキャナーのフロントカバーを開きます。
 - 2) 詰まった紙を注意して取り除きます。
 - 3) スキャナーのフロントカバーを閉じます。

質問: スキャナーに同時に数枚が給紙されます。

- 答:**
- 1) スキャナーのフロントカバーを開きます。
 - 2) 詰まった数枚の紙を取り除きます。
 - 3) スキャナーのフロントカバーを閉じます。
 - 4) 紙の角と縁を揃えます。ペーパーガイドに紙をセットする前にさばってください。
 - 5) 給紙ローラーの状態をチェックします。必要であれば、セクションにある清掃の手順に従って清掃してください。

質問: 紙がスキャナー内で曲がってしまいます。

- 答:**
- 1) スライドガイドにより、紙の方向をまっすぐにします。
 - 2) 給紙ローラーの状態をチェックします。必要であれば、セクション5.1にある清掃の手順に従って清掃してください。

質問: スキャンされたイメージがいつも暗くなるのはなぜでしょう？

答: 1)画面の設定をsRGBに調整してください。
2)アプリケーションソフトウェアから画面上の輝度設定を調整してください。

質問: 光学解像度を600 dpiに設定するとき、「自動切り抜き」及び「傾き補正」機能が無効になります。

答: 自動切り抜き及び傾き補正は大量のシステムメモリーを使います。エラーメッセージを避けるため、これらの機能を実行する際には光学解像度を600dpi未満で調整するようにお勧めします。

8.3 テクニカルサービス

Avisionに連絡する前に、セクション4.14の情報タブを参照して以下の情報をご用意ください。

- スキャナーのシリアル番号(スキャナー下部ないし背面にあります。)
- ハードウェア構成 (例:ホストCPUタイプ、RAMサイズ、ディスク空き容量、ディスプレイカード、インタフェースカードなど)
- スキャンで使したソフトウェアアプリケーション名およびバージョン
- スキャナードライバのバージョン

下記にご連絡ください:

本社

Avision Inc.

No. 20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park,
Hsinchu 300, Taiwan, ROC

TEL: +886 (3) 578-2388

FAX: +886 (3) 577-7017

E-メール: service@avision.com.tw

ウェブサイト: <http://www.avision.com.tw>

米国およびカナダ地区

Avision Labs, Inc.

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA

TEL: +1 (510) 739-2369

FAX: +1 (510) 739-6060

E-メール: support@avision-labs.com

ウェブサイト: <http://www.avision.com>

ウェブサイト

Shanghai Technical Support Center

7A, No.1010, Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C.

TEL: +86-21-62816680

FAX: +86-21-62818856

E-メール: sales@avision.net.cn

ウェブサイト: <http://www.avision.com.cn>

ヨーロッパエリア

Avision Europe GmbH

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld, Germany

TEL: +49-2151-56981-40

FAX: +49-2151-56981-42

E-メール: info@avision-europe.com

ウェブサイト: <http://www.avision.de>

Espaço Brasil

Avenida Jabaquara, 2958 - Cj. 75 - Mirandópolis –

CEP: 04046-500 - São Paulo, Brasil

TEL: +55-11-2737-6062

E-メール: suporte@avisionbrasil.com.br

ウェブサイト: <http://www.avisionbrasil.com.br>

9. 製品仕様

仕様は予告なく変更される場合があります。 の しい については、 の Web サイト (<http://www.avision.com>) をご覧ください。

型式番号：	FL-1602B (Duplex Scanner) (両面)
スキャナータイプ：	デスクトップシートフィード
光学解像度：	600 dpi
スキャンモード：	白黒/グレイ/カラー
ADF容量：	最大80ページ (70 g/m ²) (20 lb.)
最大文書サイズ：	216 x 356 mm (8.5 x 14 in.)
最小文書サイズ：	50 x 50 mm (2 x 2 in.)
用紙：	28 ~ 413 g/m ² (7 ~ 110 lb.)
IDカードの厚さ：	<1.25 mm (0.05 in.)
インタフェース：	高速USB 2.0
電源：	24Vdc、2.0A
オペレーション温度：	10° C ~ 35° C
寸法: (WxDxH)	
閉じる ADF	316 x 191 x 168 mm (12.4 x 7.5 x 6.6 in.)
オープン ADF	316 x 680 x 239 mm (12.4 x 26.8 x 9.4 in.)
質量：	3.9 kg (8.6 lb.)