


Avision

书本扫描仪

使用手册

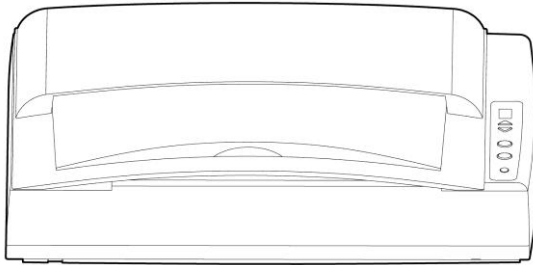

Regulatory model: DF-1002S

Avision Inc.

商标

Microsoft 是微软公司的美国注册商标。

Windows 7, 8 和 Windows 10 是微软公司在美国或其它国家的商标或注册商标。

IBM, IBM PC 是国际商务机器公司的注册商标。

能源之星(ENERGY STAR®)为美国注册商标。

本文中其它厂牌和产品名称皆为各相关厂商的商标或注册商标。

专利

版权所有，未经虹光公司授权，不得将本文内容以任何形式复制、改编、或翻译成任何文字。

本产品扫描的题材，受政府法律及复制权等其它法规的保护，客户应遵守相关法令。

保证

本书内容若有更动，虹光公司将不另行通知。

虹光公司对本文档内容不做任何保证，包括（并不限于）对某项特殊目的的适用性的隐含保证。

对因此造成的错误，或因装修、效能或本品使用上造成的不固定或严重损害，虹光公司不负任何责任。

联邦通信委员会 (FCC) 符合性信息声明

本产品符合 FCC 规章第 15 部分的 A类数位设备限制条件。设备运行需满足以下两个条件：(1) 该设备不得导致有害干扰，(2) 该设备必须能承受所接收到的任何干扰，包括会导致意外操作的干扰。FCC A 类限制条件旨在针对设备在商业环境下运行时的有害干扰提供合理的保护。该设备产生、使用并能辐射射频能量，如果不按照说明进行安装和使用，可能会造成对无线电通信的有害干扰。该设备在住宅区运行时有可能导致有害的干扰，在这种情况下要求用户自行负担开支纠正干扰。对于由于使用推荐电缆之外的其它电缆或由于未经授权更改或修改该设备造成的任何电台或电视干扰，厂商不承担责任。未经授权的更改或修改可能会使用户失去操作此设备的权利。



欧盟 (EC) 符合性声明

本产品标示CE标志说明符合下列EU指令

- 低电压指令 2014/35/EC
- 电磁兼容性指令 2014/30/EC
- 欧盟电子电机设备使用某些有害物质限制指令 2011/65/EU

本产品的CE符合性需搭配虹光所提供有CE标志的电源供应器。

此产品满足EN55022的A类限制条件、EN 55024的EMC要求以及EN60950的安全要求。

*本产品属于第一级 LED 产品，这表示本产品不会产生对人体有害的辐射物质。

CE警语

这是一个A类产品。在国内环境中，该产品可能导致无线电干扰，如果出现这种情况，可能要求用户采取适当的措施

CCC_EMI 声明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

如何处理废弃的设备



产品或产品包装上如果出现这个符号，表示该产品不应当和您的其它家居废弃物一起处理。您应当负责将这类废弃的设备拿到回收废弃电子和电气设备的指定收集点，交给他们处理。设备报废时应对废弃的设备进行分开收集及回收，这样做将有助于保护自然资源以及确保回收方式有助于保护人类的健康及环境。有关您可以在何地处置废弃设备以便回

收的详细信息，请与当地的主管部门、家居废弃物处理服务机构联系，或与出售该产品的商家联系。



身为能源之星(ENERGY STAR®)的合作伙伴之一，虹光精密工业股份有限公司确认本产品符合能源之星的能源效率原则。

本产品是否适用于高海拔和热带地区使用，需视与之匹配的计算机或供电设备(如:适配器)是否满足高海拔和热带地区要求。

若设备标示有下列的警告标识表示：



“仅适用于在海拔 2000m 以下地区使用”



“仅适用于在非热带气候条件下使用”

基本系统要求

CPU: Intel® Core™ 2 Duo 以上

内存需求: 32 位: 2 GB

64 位: 4 GB



光驱 DVD光驱

USB 端口: USB 2.0 (相容于 USB 1.1)

兼容的操作系统: Microsoft Windows 7, Windows 8.x (32位/64位), Windows 10 (32位/64位)

产品安全指示

开始安装及使用本产品前，请您先仔细阅读下列重要的安全指示。
本文使用下列重要的说明标识：

 警告	记载可能的危险状况，如果没有按照本说明书的指示，可能会对使用者或本产品造成严重的损害。
 小心	记载可能的危险状况，如果没有按照本说明书的指示，可能会对本产品造成轻微或中度的损害。

警告

- 请仅使用装置随附的 **AC** 电源转接器。使用任何其它 **AC** 电源转接器可能会引发火灾、电击或造成伤害。
- 请仅使用装置随附的 **AC** 电源线及 **USB** 缆线，并请避免磨损、打褶和绞结。这可能会引发火灾、电击或造成伤害。
- 请勿将任何对象置于 **AC** 电源转接器及 **AC** 电源在线，亦勿踩踏或碾压。这可能会引发火灾、电击或造成伤害。
- 请将装置及其 **AC** 电源转接器靠近可以轻松拔除 **AC** 电源转接器的插座。
- 如果使用延长线，请确保插入延长线的装置的总安培数不超过延长线的安培数。
- 请将装置尽量靠近计算机，让接口缆线能够轻松地连接装置与计算机。
- 请勿将装置或其 **AC** 电源转接器放置在下列环境中：
 - 室外
 - 靠近灰尘、水或热源
 - 易受电击、震动、温度极高或极低、湿度高及阳光直射的位置
- 使用本装置时 请保持手部干燥。避免造成电击伤害。
- 除非装置文件中另有明确说明，否则切勿自行拆卸或试图改装 **AC** 电源转接器、装置或装置选件。这可能会引发火灾、电击或机台损毁。
- 请勿将任何对象插入装置或 **AC** 电源转接器的开孔，因为这样可能会碰触危险电压点或造成组件短路。这可能会引发火灾、电击或造成伤害。

- 发生以下情况时，请立即停止使用装置并在安全的情况下，将 AC 电源转接器从插座移除，然后联络 AVISION 或授权的经销商寻求维修协助：
 - AC 电源转接器或插头损坏。
 - 液体进入装置或 AC 电源转接器。
 - 异物掉入装置或 AC 电源转接器。
 - 装置或 AC 电源转接器摔落、撞击或外壳毁损。
 - 装置或 AC 电源转接器运行不正常(冒烟、发出异味、出现刺耳噪音...等)或效能明显发生异常。
- 在清洁之前，请拔掉装置和 AC 电源转接器。

 **小心**


- 请勿将装置放在摇晃或倾斜的桌子或不稳定的平面上，装置可能会掉落，进而导致人员受伤。
- 请勿将重物放置在装置上，重物或装置可能因此掉落，进而导致人员受伤。
- 请将随附的 AC 电源线、USB 缆线...等线材，放置儿童无法取得的地方，避免受伤的风险。
- 请将随附的塑料袋等包装材料，放置儿童无法取得的地方或予以丢弃，避免窒息的风险。
- 如果长时间不使用装置，请从插座中拔出 AC 电源转接器。

1. 简介

首先恭喜您拥有一台完美的虹光 书本扫描仪。虹光公司是一家开发高性能扫描仪的国际公司。

为了使您得到最佳的扫描效果，在您安装及使用扫描仪前，请花几分钟的时间阅读本文。本文提供您正确的拆箱、安装、使用及保养方式。

您可以参考下页的包装明细来验收所有的配件。若您收到的项目不齐全，请立即洽寻当地的经销商。

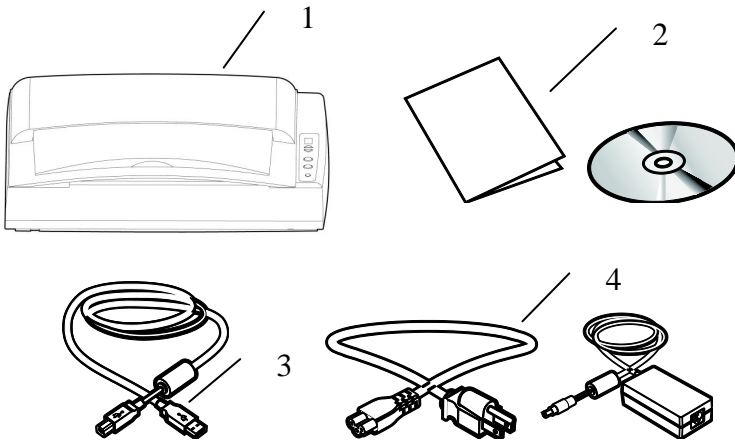

1. 扫描仪主体
2. 入门手册/光盘
3. USB 线
4. 电源适配器及电源线

! 注意事项:

1. 务必使用随机附赠的变压器。使用其它的变压器可能会造成系统的损害而使机台的保修失效。
2. 请妥善保留扫描仪的外箱及所有包装材料，以便将来搬运时可以用上。

2. 安装扫描仪

安装前须知

- 请勿将扫描仪放置在太阳直接照射的地方。直接的日光照射及过度的高温皆可能会损害扫描仪组件。
- 请勿将扫描仪安置在潮湿或灰尘多的地方。
- 务必使用正确的交流电电源。
- 将扫描仪安装在平稳的桌面上；倾斜或不平稳的桌面都可能导致机械或使用上的问题。
- 为方便将来运输及搬运，请保留扫描仪所有的包装材料。

2.1 扫描仪锁定装置之解除

本扫描仪底部附有运输用的锁定开关，请于使用前，将此开关打开。在预备好打开锁定开关前，先不要开电源，也不要连接讯号线。如下图所示，请将扫描仪锁定装置的开关扳至(开锁)位置，使扫描仪处于正常的使用状态。

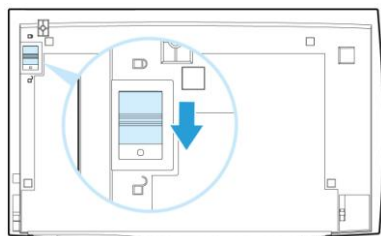


图 2-1 扫描仪开锁

扫描组件位于初始位置时，再将锁定装置推至"锁定位置"

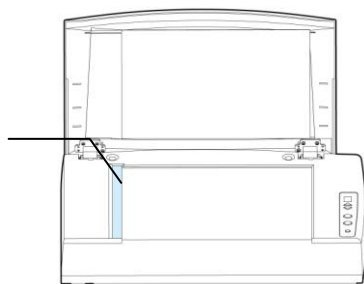


图 2-2 初始位置



注意事项:

搬动扫描仪前，请先注意以下事项：

1. 确定扫描组件在扫描仪的最前端。如果不是，请先打开电源开关，待扫描组件移动至本产品的最前端时再关掉电源开关。
2. 最后，再将本产品的锁定装置推至"锁定位置"。

2.2 连接电线与安装扫描仪驱动程序

注意事项:

! *请务必先安装扫描仪的驱动程序再将用 USB 线连接计算机与扫描仪的驱动程序。

*本扫描仪的驱动程序包含支持 TWAIN、WIA、与 ISIS 的驱动程序。安装完扫描仪驱动程序后，你可以开启任何一个支持 TWAIN 的影像编辑应用软件来选择一个 TWAIN 或 WIA 使用者接口或开启 ISIS 的应用软件来选择 ISIS 使用者接口来扫描。你也可以开启 Windows 内建的扫描仪与数字相机精灵透过 WIA 使用者接口来扫描。

2.2.1 连接电源

将电源适配器电源线的小头端接上扫描仪背面的电源插孔，将大头端插至适当的电源插座。

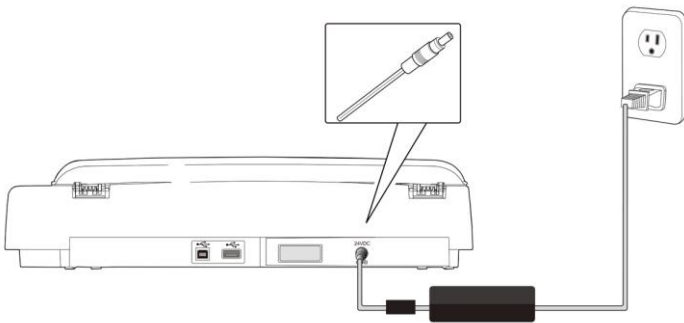


图 2-3

2.2.2 打开电源开关

按下扫描仪面板上的电源开关，电源指示灯会亮起。欲关闭扫描仪电源，持续按住电源开关按键约三秒钟，电源指示灯会灭掉。

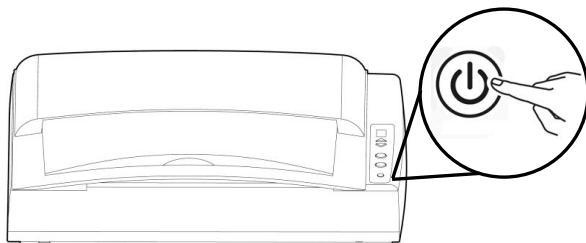


图 2-4

2.2.3 安装扫描仪驱动程序

1. 将随机附赠的光盘放入光盘驱动器中。
2. 以下的安装画面会出现。如果没有，请执行光盘中的“**setup.exe**”。



安装画面上的专案：

- **安装Button Manager V2:** 如果要使用扫描仪上的按键，您需要安装Button Manager V2。为了确保Button Manager V2 运作正常，请在安装扫描仪驱动程序之前，先安装Button Manager V2。
 - **安装扫描仪驱动程序:** 为了能与扫描仪沟通，需要安装扫描仪驱动程序。请在安装完Button Manager V2软件后，按“安装扫描仪驱动程序”来安装扫描仪驱动程序在你的计算机中。
 - **浏览使用手册:** 按“浏览使用手册”来观看或打印扫描仪和Button Manager V2的使用手册。
3. 按“安装Button Manager V2”来安装Button Manager V2软件，然后再按“安装扫描仪驱动程序”来安装扫描仪驱动程序在你的计算机中。

2.2.4 连接上计算机

1. 将USB线的长方形接头端插进计算机的USB接口，将正方形接头端插进本机背面的USB界面。

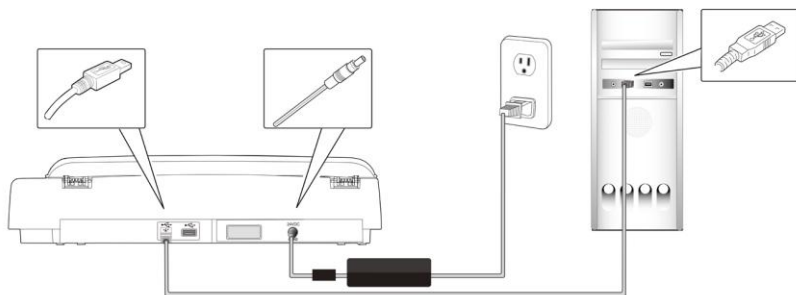



图 2-5

2. 这个时后，计算机会自动侦测出新硬件并出现“找到新硬件”的讯息。
3. 当认证画面出现时，也请选择“继续”。
4. 当完成讯息出现时，选择“完成（Finish）”。

3. 完成第一次扫描

3.1 如何放置文件

请将文件的**文字面朝下**平放于玻璃镜片上，并与参考点对齐，如图 3-1 所示。

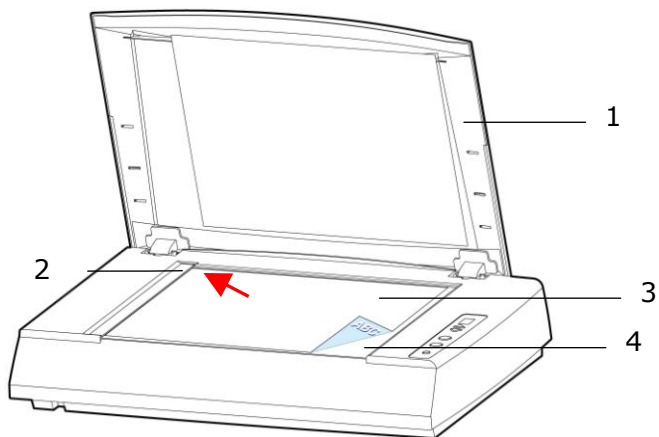

1. 扫描仪上盖
2. 参考点
3. 文件
4. 玻璃镜片

图 3-1 将纸张平放于玻璃镜片上


3.2 检查扫描仪的安装是否正确

欲检查扫描仪的安装是否正确，虹光提供你一个很实用的检测软件 - **Avision Capture Tool**。有了这个软件，你可以执行简单的图像扫描并在软件中浏览扫描后的图像。值得一提的是，**Avision Capture Tool**可以让你可以用较快的速度完成扫描的工作。


以下的程序描述如何检查扫描仪的安装是否正确。如果扫描仪的安装不正确，请浏览前一章节的内容，来检查扫描仪的连接线或驱动程序的安装是否正确。

开始执行检测之前，请务必先将扫描仪的电源开关开启。

1. 依序选择 开始>所有程序>Avision Scanner AVxxx>Avision Capture Tool. 选择扫描仪型号对话框会出现。

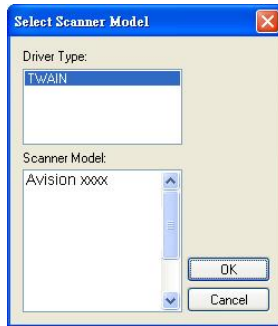


2. 选择驱动程序的种类及扫描仪的型号，再按“确定”。以下的 **Avision Capture Tool** 对话框会出现在屏幕上。

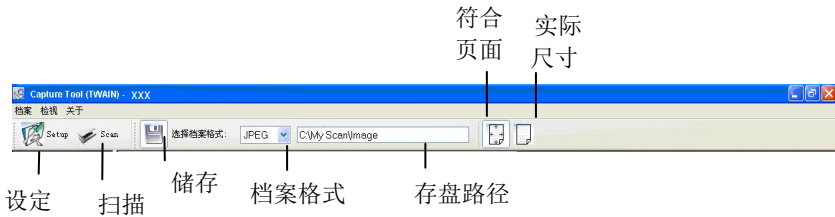

3. 从档案格式下拉式选单中选择你想要的档案格式 (预设为 **BMP**, 其它选项包括 **TIFF**、**GIF**、及 **JPEG**)。
4. 输入你想要存盘的目录名称及档案格式。(预设为 **C:\My Scan\Image**.)


注意事项目:


如果你不希望储存扫描後的圖像，請反選擇“儲存”按鍵，因為預設為有儲存掃描後的圖像。在這種情況下，左邊的縮小圖示視窗不會顯示，同時，在瀏覽完掃描後的圖像後，只有最後一張圖像會留在螢幕上。

5. 点选“设定”按键 () 或者选择“档案”功能选单中的“设定”，来开启“扫描仪属性”对话框。

图像类型选择方块



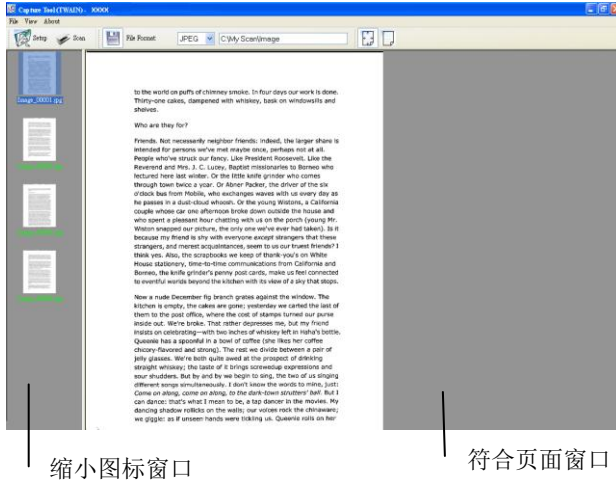


6. 在图像类型选择方块中，选择你需要的图像类型。（预设是“黑白正面”）如果你购买的是双面扫描仪，你可以选择正面及背面来同时扫描文件的正反两面。
7. 选择“确定”来离开“扫描仪属性”对话框。（欲了解更多关于“扫描仪属性”对话框的信息，请参考下一个章节，*使用“扫描仪属性”对话框。*）
8. 在 **Avision Capture Tool** 对话框中，选择“扫描”按键（）或是选择“档案”功能选单中的“扫描”。
9. 扫描仪开始扫描文件，待扫描后的图像显示在屏幕上后，即表示扫描仪的安装是正确的。



缩小图标窗口

符合页面窗口

10. 你可以使用屏幕右边的浏览工具列，点选“符合页面”按键 () 或 “实际尺寸”按键 (100%) () 来浏览图像。
11. 点选“离开”按键 () 或选择“档案”功能选单中的“离开”，离开 Avison Capture Tool。

3.3 浏览使用者接口



1. 卷标选项	包含扫描的各种设定。选项： 图像 ， 压缩 ， 滤色 ， 纸张 ， 重叠进纸侦测 ， 选项 ， 设置 ， 打印机 ， 信息 。
2. 图像类型	图像类型选择方块包含图像类型及文件正背面选项。 选项： 彩色正面 、 彩色背面 、 灰阶正面 、 灰阶背面 、 黑白正面 、 黑白背面 。(如果你购买的不是双面扫描仪，则背面无法选取。)
3. 亮度	明亮度值愈大，图像愈亮。调整范围从 -100 到 +100。默认值为 0。
4. 对比度	调整图像中最暗与最亮二者之间的范围。调整范围从 -100 到 +100。默认值为 0。
5. 分辨率	分辨率是指每一英寸所扫描的点数，单位为 dots per inch (dpi)，通常点数愈高，分辨率即愈高，图像也愈清楚，但档案空间会变大。预设值为 200 dpi(业界标准)。
6. 黑白反相	将图像中之亮度及色彩予以颠倒，而使图像中每一图素变成其补色。预设值为白底黑字。
7. 纸张来源	选项： 自动文件进纸器 ， 平台 ， 平台 (书本) ， 自动 (本选单会因不同的扫描仪型号而出现不同的选项。)
8. 预设值	按一下「预设值」按键，将会把所有标签上的值重设为出厂设定值。

4. 使用扫描仪属性对话框

「扫描仪属性」对话框可让你检视与设定扫描的参数。它包含多个页签的窗口，将各别在本章节内说明。


注意事项：

在本章节中，所有显示的对话框均假设该功能在虹光双面扫描仪上有提供。如果你拥有虹光单面扫描仪，所有选项仅限于单面扫描。



「扫描仪属性」对话框

4.1 「扫描仪属性」对话框上的按钮

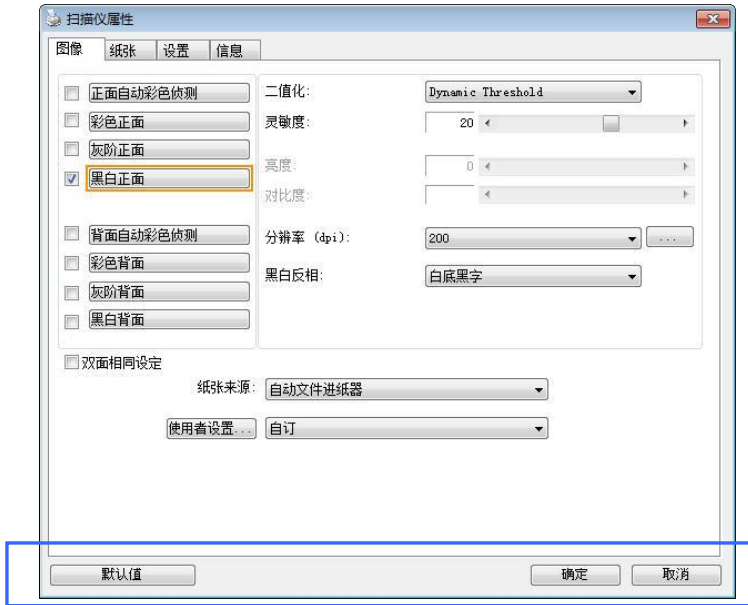

「扫描仪属性」对话框上的按钮

按钮

说明

默认值

按一下「默认值」按钮，按钮将会把所有页签上的值重设为出厂设定值。

取消

按一下「取消」按钮，离开对话框而不储存任何变更。

下表为出厂设定值：


页签名称	出厂设定值
「影像」	影像：黑白正面 二值化：动态阈值 (Dynamic Threshold) 分辨率：200 dpi 黑白反相：白底黑字 纸张来源：自动文件输稿器 阈值：无 亮度：无 对比度：无
「压缩」	无
「滤色」	无
「纸张」	裁切：原稿尺寸 自动校正歪斜：有 扫描方向：直式 OverScan：0.00 (上/下) 单位：英吋
「重叠输稿侦测」	无
「预览」	无
「选项」	旋转双面文件：左右翻页 旋转角度：无 去白页：无 加边框：白框，0 毫米 影像控制：无
「设定」	省电模式：启用；使用扫描仪最后一个动作 15 分钟后启用 显示扫描进度：有 显示警告讯息：有 离开后储存设定：有
「打印机」	数位打印机

4.2 显示或隐藏页签


「扫描仪属性」对话框可让你检视与设定扫描的参数。它包含多个页签的窗口，将各别在本章节内说明。


预设的[**扫描仪属性**]对话框含有三个基本的页签 -[**影像**]、[**纸张**]、以及[**信息**]。要显示更多页签，请按一下[**扫描仪属性**]小图标，以便显示更多扫描的设定。

要显示更多页签，

1. 按一下位于[**扫描仪属性**]对话框左上角的小图示 ()，选择[**页签**]，各种页签名称会显示出来，例如 压缩、滤色、预览、旋转、分割、多张输稿、选项、设定、打印器。(注意事项：本功能的选项依扫描仪的型号而有所不同)。
2. 选择你要显示的页签，选择的页签会显示在[**扫描仪属性**]对话框的最上端。
3. 點選该页签，该页签的页面会显示出来。

要隐藏页签，

1. 按一下位于[**扫描仪属性**]对话框左上角的小图示 ()，选择[**页签**]，各种页签名称会显示出来。
2. 选择你要隐藏的页签，选择的页签即会隐藏起来。
注意事项：[**影像**]、[**纸张**]、以及[**信息**]页签为预设的设定，无法被隐藏。

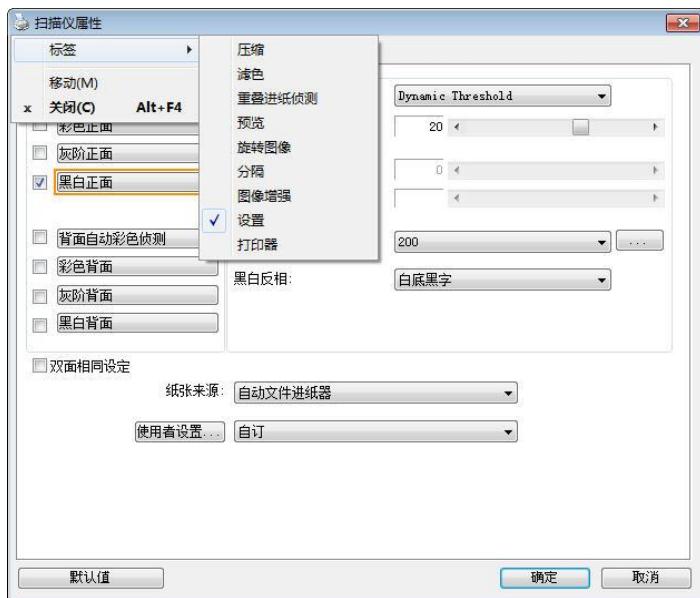

4.3 「影像」页签

「影像」页签可让你选择扫描文件的正面及背面，并对正面及背面分别作不同的影像处理设定。例如，除了分辨率的值正面及背面需固定以外，在「影像」页签、「压缩」页签及「滤色」页签内的设定，文件正面及背面都可以作不同的扫描设定。但请注意在「纸张」页签、「选项」页签及「设定」页签内的设定，正面及背面的设定须一致。



「影像」页签对话框

4.3.1 影像选择方块


<input type="checkbox"/>	正面自动彩色侦测
<input checked="" type="checkbox"/>	彩色正面
<input type="checkbox"/>	灰阶正面
<input type="checkbox"/>	黑白正面
<input type="checkbox"/>	背面自动彩色侦测
<input checked="" type="checkbox"/>	彩色背面
<input type="checkbox"/>	灰阶背面
<input type="checkbox"/>	黑白背面

图像选择方块包含图像类型及文件正背面选项。你可以同时选择正背面来给行双面的扫描。不过，请注意正背面在不同的活页页签内可有不同的设定。（如果你购买的不是双面扫描仪，则背面无法选取。）

例一：扫描两面彩色文件，两面都选彩色

<input type="checkbox"/>	正面自动彩色侦测
<input checked="" type="checkbox"/>	彩色正面
<input type="checkbox"/>	灰阶正面
<input type="checkbox"/>	黑白正面
<input type="checkbox"/>	背面自动彩色侦测
<input checked="" type="checkbox"/>	彩色背面
<input type="checkbox"/>	灰阶背面
<input type="checkbox"/>	黑白背面


图像选择

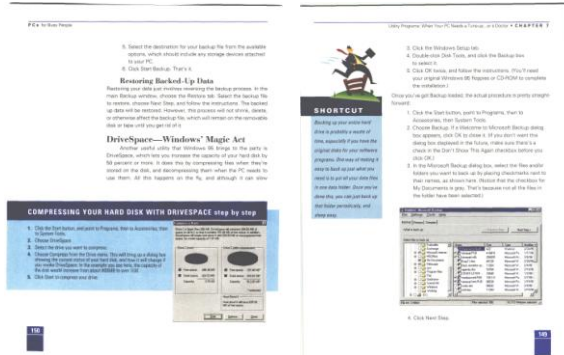

正面

背面

例二：扫描两面彩色文件，正面是彩色，背面是黑白(扫描设置使用预设值)

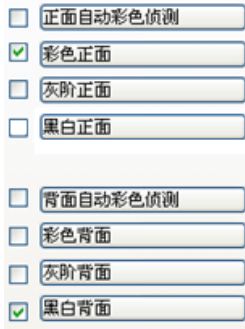

图像选择



正面



背面

正面/反面自动颜色侦测：

这个选项可以让你自动侦测并扫描彩色的文件。如果你的文件是彩色的，扫描仪会自动依文件的内容自动辨识彩色的文件并以彩色的影像模式扫描。如果你的文件是黑白的，你可以从“非彩色文件”选项内选择黑白或灰阶。这个功能适用于当你一叠彩色及黑白混合的文件要扫描时。

注意事项：如果你选择「正面/反面自动颜色侦测」选项时，你无法指定正面或背面的影像模式为彩色或黑白。

正面/反面自动彩色侦测模式：

如果「正面/反面自动彩色侦测」已被选取，自动彩色侦测的模式会显示出来。选项包含正常、忽略纸张颜色。选择「忽略纸张颜色」可以把原色纸的背景色移除。移除原色纸的背景色可以增强辨认文件彩色模式的正确性。

<p style="text-align: center;">INVOICE</p> <p>4830 029 222 02 Date: July 28, 2002</p> <p>INVOICE of 5 Scan System Parts for Automatic Feed: For account and sale of Moore's ABC Manufacturing Co., Ltd.</p> <p>2226 Elliott Avenue, Seattle, WA 98101 U.S.A. Tel: 206-932-6689 ext.2226 Fax: 206-932-6688</p> <p>Attn: Mr. Donald Wang</p> <p>Shipped by: SST Technology Inc. For: U. Ema Express Shipping on or about: July 28, 2002 From: Tukwon, R.O.C. to: U.S.A.</p> <p>L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mark# & Desc.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABC</td> <td>ABC (1 Scan No. 100)</td> <td>3 each</td> <td>US\$20.00</td> <td>US\$60.00</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>ABC (1 Scan No. 101)</td> <td>3 each</td> <td>US\$20.00</td> <td>US\$60.00</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>ABC (1 Scan No. 102)</td> <td>3 each</td> <td>US\$20.00</td> <td>US\$60.00</td> </tr> <tr> <td>Circle</td> <td>Circle</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIU No. A1233</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIU No. 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Made in Taiwan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R.O.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 each</td> <td></td> <td>US\$180.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sample of the Commercial Value: Value For Customs Purpose Only Country of Origin: Taiwan, R.O.C.</p> <p>SNW: CNP: Measurement:</p>	Mark# & Desc.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	ABC (1 Scan No. 100)	3 each	US\$20.00	US\$60.00	ABC	ABC (1 Scan No. 101)	3 each	US\$20.00	US\$60.00	ABC	ABC (1 Scan No. 102)	3 each	US\$20.00	US\$60.00	Circle	Circle				PIU No. A1233					PIU No. 1					Made in Taiwan					R.O.C.					Total		9 each		US\$180.00	<p style="text-align: center;">INVOICE</p> <p>4830 029 222 02 Date: July 28, 2002</p> <p>INVOICE of 5 Scan System Parts for Automatic Feed: For account and sale of Moore's ABC Manufacturing Co., Ltd.</p> <p>2226 Elliott Avenue, Seattle, WA 98101 U.S.A. Tel: 206-932-6689 ext.2226 Fax: 206-932-6688</p> <p>Attn: Mr. Donald Wang</p> <p>Shipped by: SST Technology Inc. For: U. Ema Express Shipping on or about: July 28, 2002 From: Tukwon, R.O.C. to: U.S.A.</p> <p>L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mark# & Desc.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABC</td> <td>ABC (1 Scan No. 100)</td> <td>3 each</td> <td>US\$20.00</td> <td>US\$60.00</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>ABC (1 Scan No. 101)</td> <td>3 each</td> <td>US\$20.00</td> <td>US\$60.00</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>ABC (1 Scan No. 102)</td> <td>3 each</td> <td>US\$20.00</td> <td>US\$60.00</td> </tr> <tr> <td>Circle</td> <td>Circle</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIU No. A1233</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIU No. 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Made in Taiwan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R.O.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 each</td> <td></td> <td>US\$180.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sample of the Commercial Value: Value For Customs Purpose Only Country of Origin: Taiwan, R.O.C.</p> <p>SNW: CNP: Measurement:</p>	Mark# & Desc.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	ABC (1 Scan No. 100)	3 each	US\$20.00	US\$60.00	ABC	ABC (1 Scan No. 101)	3 each	US\$20.00	US\$60.00	ABC	ABC (1 Scan No. 102)	3 each	US\$20.00	US\$60.00	Circle	Circle				PIU No. A1233					PIU No. 1					Made in Taiwan					R.O.C.					Total		9 each		US\$180.00
Mark# & Desc.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																																																																	
ABC	ABC (1 Scan No. 100)	3 each	US\$20.00	US\$60.00																																																																																																	
ABC	ABC (1 Scan No. 101)	3 each	US\$20.00	US\$60.00																																																																																																	
ABC	ABC (1 Scan No. 102)	3 each	US\$20.00	US\$60.00																																																																																																	
Circle	Circle																																																																																																				
PIU No. A1233																																																																																																					
PIU No. 1																																																																																																					
Made in Taiwan																																																																																																					
R.O.C.																																																																																																					
Total		9 each		US\$180.00																																																																																																	
Mark# & Desc.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																																																																	
ABC	ABC (1 Scan No. 100)	3 each	US\$20.00	US\$60.00																																																																																																	
ABC	ABC (1 Scan No. 101)	3 each	US\$20.00	US\$60.00																																																																																																	
ABC	ABC (1 Scan No. 102)	3 each	US\$20.00	US\$60.00																																																																																																	
Circle	Circle																																																																																																				
PIU No. A1233																																																																																																					
PIU No. 1																																																																																																					
Made in Taiwan																																																																																																					
R.O.C.																																																																																																					
Total		9 each		US\$180.00																																																																																																	
含有背景色的原稿	选择「忽略单一背景颜色」扫描的结果																																																																																																				

自动色彩侦测灵敏度

如果你的文件主要包含黑白文字和少许浅色或淡色，而且你不希望将文件辨识为彩色影像，以免档案过大，你可以将控制列移到最右侧以增加灵敏度的值，让系统将文件侦测为黑白影像。值的范围可从 1 至 100。默认值为 37。

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	11TJR Mode	
Frequency Range	2,400 ~ 2,4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	802.11b/g:	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)
	802.11n:	up to 150Mbps
Data Rate	802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm	
	11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i	

原稿

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	11TJR Mode	
Frequency Range	2,400 ~ 2,4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	802.11b/g:	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)
	802.11n:	up to 150Mbps
Data Rate	802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm	
	11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i	

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	11TJR Mode	
Frequency Range	2,400 ~ 2,4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	802.11b/g:	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)
	802.11n:	up to 150Mbps
Data Rate	802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm	
	11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i	

灵敏度: 1

(扫描仪将此文件辨识为彩色影像)

灵敏度: 100

(扫描仪将此文件辨识为黑白影像)

双面相同设定:

勾选这个选项可以让你自动将扫描设定同时应用在正面与反面。勾选这个选项之后,任何更改的设定都会同时应用在正面与反面。例如,如果你将分辨率从 200 dpi 改为 300 dpi,那么 300 dpi 的分辨率会同时应用在正面与反面的扫描。

影像类型

说明

彩色


扫描彩色照片或文件的最佳选择。

灰阶

扫描黑白图片的最佳选择。

黑白

适合原稿内含文字或线条的图案。

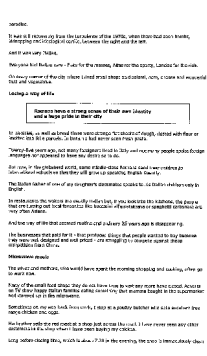

黑白



灰阶



彩色

4.3.2 其它影像处理选项

二值化 二值化是将灰阶或彩色影像转换成双色调(黑与白)影像的程序。选项包含动态阈值与固定处理。

动态阈值：选择此项目可让扫描仪动态分析每个文件，以确定产生最佳质量影像的最佳阈值。「动态阈值」采用单一设定来扫描文件中不同的内容例如，模糊文字、阴影背景、彩色背景等。所以，如果你的文件含有以上各种不同的内容，请选择「动态阈值」。使用「动态阈值」时，「阈值」、「亮度」、及「对比度」都不可以调整。

动态阈值 (AD)：

动态阈值 (AD) 可以让你执行进阶版的动态阈值功能，使黑白的影像更为生动。不过，执行这项功能时，扫描的速度会稍为减慢。



灵敏度

你扫描的影像偶尔可能会出现细小的斑点或污渍。若要移除这些污点，请将控制列移到右边，将灵敏度的值调高。值的范围可从 1 至 30。默认值是 20。

固定处理：用于黑白或其它高对比文件。选取「固定处理」时，请调整「阈值」、及「亮度」值以取得最佳的影像质量。

半色调：透过不同大小的点，半色调可以呈现一种虚拟灰阶的效果。选项包含半色调 **1~5**。

扩散：扩散是半色调的一种类型。扩散可以使文字比半色调的字更清晰。

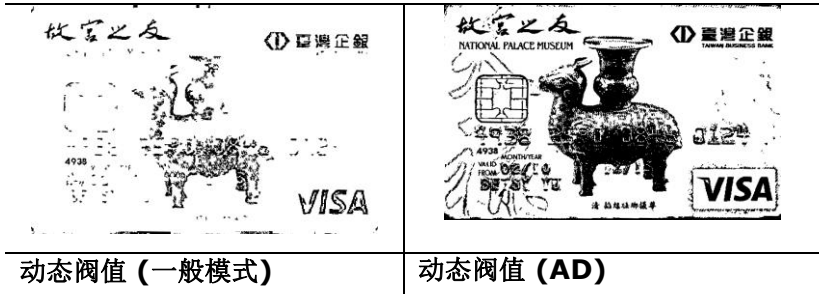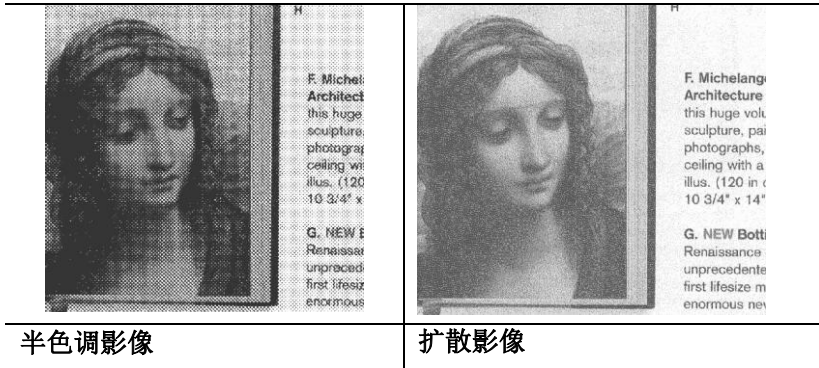

灰阶影像


文件格式：选项：普通, 图片, 文件

当你选择灰阶影像时，文件格式的选项会出现，你可以根据原稿的内容选择普通、图片、或文件格式来得到最佳的扫描影像。


- **文件：**如果你的原稿是纯文字的文件或图片与文字混合的文件，请选择“**文件**”型式，因为这是最适合一般商业文件的设定。当你选择“**文件**”型式时，你可以自由调整底下的阈值，以得到最佳的效果。
- **照片：**如果你的原稿是含有图片的文件，请选择“**图片**”型式，使你扫描的影像产生丰富的灰阶效果。当你选择“**图片**”型式时，你不能调整阈值，但是你可以调整对比度以得到最佳的效果。
- **普通：**当你选择“**普通**”型式时，你可以自由调整底下的明亮度、对比度，以得到最佳的效果。

阈值：阈值处理值从 0 至 255。默认值为 230。低阈值数值会产生较亮的影像，可用来缓和背景与细微、及不需要的信息。高阈值数值会产生较暗的影像，可用来加深模糊的文字或线条。透过拖拉「阈值」滑杆至左边或右边来调整阈值以达到所要的设定。


范例：

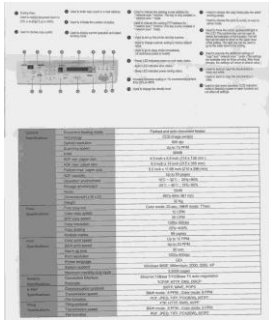

普通型式

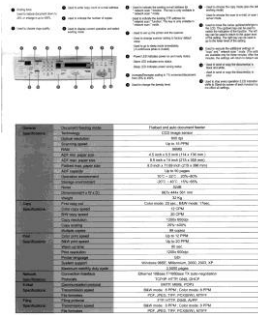

照片型式

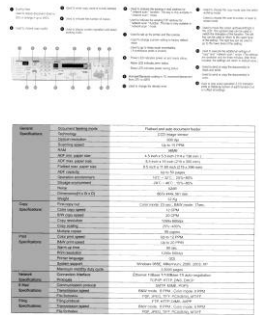

文件型式
(阈值: 230)



普通型式



照片型式




文件型式
(阈值: 230)

阈值

用于将灰阶影像转换成黑白影像。选取「固定处理」时，才可以调整「阈值」。阈值处理值从 0 至 255。低阈值数值会产生较亮的影像，用来缓和背景与细微、及不需要的信息。高阈值数值会产生较暗的影像，用来加深模糊的文本或线条。

透过拖拉「阈值」滑杆至左边或右边来调整阈值以达到所要的阈值设定。

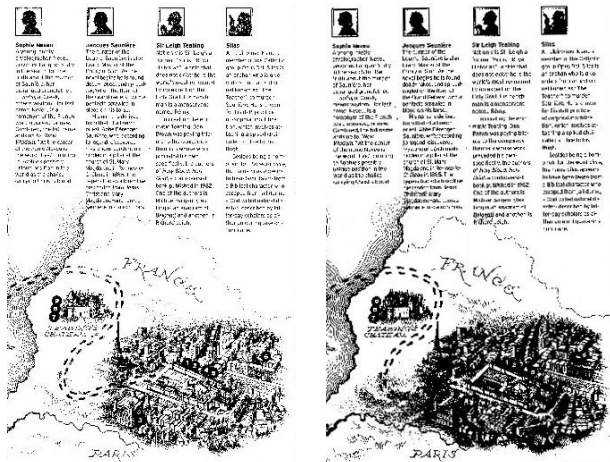

200 dpi, 阈值:50,
亮度: 0

200 dpi, 阈值:100,
亮度: 0


亮度

调整影像中明亮度的明暗。明亮度值愈大，影像愈亮。把中间的滑动轴往右移以增强影像的亮度；往左移以减少影像的亮度。

对比度

调整影像中最暗与最亮二者之间的范围。对比值愈高，影像中黑白之间的灰域愈多。


把中间的滑动轴往右移以增强影像的对比值；往左移以减少影像的对比值。

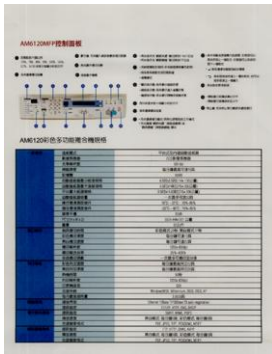


亮度值: -50




亮度值: 0 (普通)

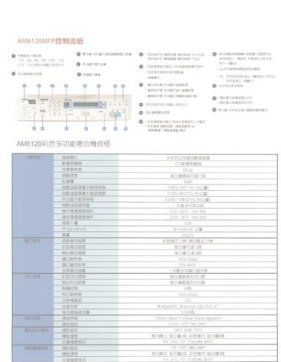


亮度值: +50

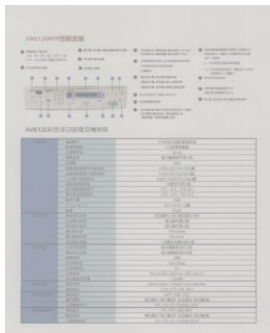

对比度值: -50

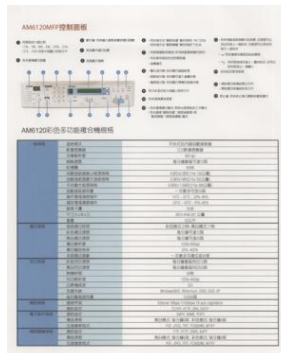

对比度值: 0 (普通)

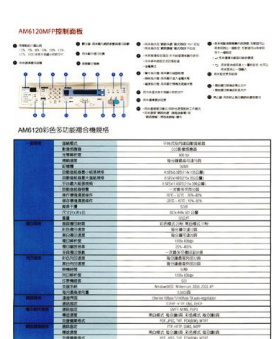

对比度值: +50

分辨率 选择适当的分辨率，可以扫描出相当清晰的影像。分辨率是指每一英寸所扫描的点数，单位为 **dots per inch (dpi)**，通常点数愈高，分辨率即愈高，但当到达一定程度时，分辨率不会明显地增加反而会增加硬盘的空间。

例如，使用 **300 dpi**的分辨率和全彩的影像模式下，扫描一张A4大小的彩色影像大约需 **25MB** 的硬盘空间。因此，较高的分辨率(通常指超过 **600 dpi**)在极少的情况下才需要，比如说扫描较小范围的图形时才使用。因此，请慎用超过 **1200 dpi**的分辨率模式！

从下拉式选单中选择分辨率。默认值为 **200 dpi**(业界标准)。可选用的分辨率为 **75、100、150、200、300、400 或 600**。或者你也可以按选单右边的方块，在自订大小对话框内输入你想要的分辨率，范围从 **50 到 1200 dpi**。**注意：**如果你有安装支票磁码读出机或连接打印器，可以支持的分辨率最高为 **300 dpi**。



分辨率: 50 dpi



分辨率: 100 dpi

黑白反相

黑白反相命令会将影像中之亮度及色彩予以颠倒，而使影像中每一图素变成其补色。 默认值为白底黑字，相反的选项为黑底白字

"I am not worthy to have you enter my
... that is God, I beg all my brothers - those w
... e who work manually, clerics and lay brothers
... rds being humble in all things; not to glorify
... r to become interiorly proud because of good w
... sometimes says or does in them or through th
... ord: "Do not rejoice... in the fact that the de
... : 10:20) Let us be firmly convinced of the fact

白底黑字

"I am not worthy to have you enter my
... that is God, I beg all my brothers - those w
... e who work manually, clerics and lay brothers
... rds being humble in all things; not to glorify
... r to become interiorly proud because of good w
... sometimes says or does in them or through th
... ord: "Do not rejoice... in the fact that the de
... : 10:20) Let us be firmly convinced of the fact

黑底白字

纸张来源 选项:

- **自动文件输稿器:** 如果你需要扫描多页的文件, 请将文件放在自动文件输稿器内并选择「纸张来源」为自动文件输稿器。
- **平台:** 如果你需要扫描剪报、或是一些有皱折及不平的文件, 请把文件放在玻璃面版上并选择扫描方式为平台式。
- **平台 (书本):** 适合扫描书本的内页。
- **自动:** 让扫描仪自动侦测自动文件输稿器内是否有纸。如果勾选**自动**, 而自动文件输稿器内及玻璃面版上都有纸张, 则扫描仪会扫描自动文件输稿器内的文件; 如果勾选**自动**, 自动文件输稿器内没有纸而玻璃面版上有纸, 则扫描仪会扫描玻璃面版上的文件。
- **合并双面为一个影像:**

如果你购买的扫描仪是附有前端输稿匣的双面馈纸式扫描仪, 你可以利用这个功能扫描 A3 尺寸的文件。

操作步骤:

1. 你可以将 A3 尺寸的文件从中间对折(文字面朝外)。
2. 再将对折的纸放入前端输稿匣内。
3. 然后从「扫描来源」选项中选择「合并双面为一个影像」, 再按「扫描」键, 扫描仪可以将两个 A4 尺寸的影像合并为一个有左右两页的单一影像。

注意事项: 当你选择「合并双面为一个影像」时, 「纸张」页签内的「裁切」及「重叠输稿侦测」功能无法发挥作用。


本功能必须搭配文件护套一起使用。关于如何把文件放入文件护套中, 请参阅**4.6.2节(其它纸张选项)**的说明。此功能目前已可以适用于自动输稿器, 但是一次只限于扫描一张文件。

「纸张来源」选项会因不同的扫描仪型号而出现不同的选项。


**注意事项:**

如果你购买的是一台双面馈纸式扫描仪，当你选择「合并双面为一个影像」时，扫描仪会将文件的正反面合并为一个影像。

如果你选择“合并双面为一个影像”，它的选项会出现，包含“水平拼贴”，“垂直拼贴”，“垂直拼贴(背面翻转)”。如果文件的另一面是颠倒的，请选择“垂直拼贴(背面翻转)”，文件的背面会自动被旋转180度然后再与正面垂直合并为一个影像。

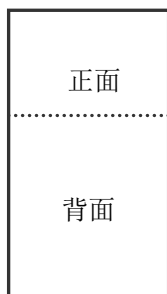

垂直合并

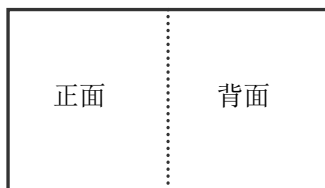

水平合并

「纸张来源」选项会因不同的扫描仪型号而出现不同的选项。

色彩校正

色彩校正的目的在于获得正确的色彩。本功能使用预设参数 (ICC profile) 来修正影像的色彩。

选项：文件、图片、无，根据原稿的内容选择图片、文件或无来得到最佳的扫描影像。

- **文件：**如果你的原稿是纯文字的文件或图片与文字混合的文件，请选择“文件”，因为这是最适合一般商业文件的设定。
- **图片：**如果你的原稿是照片或图片，请选择“图片”，使你扫描的影像产生丰富的灰阶效果。
- **无：**关闭此功能。



使用色彩校正前



使用色彩校正后

4.3.3 扫描彩色影像

以下为扫描彩色影像时，可以修改的设定：

- 亮度
- 对比度
- 分辨率
- 黑白反相

4.3.4 扫描灰阶影像

以下为扫描灰阶影像时，可以修改的设定：

- 亮度
- 对比度
- 分辨率
- 黑白反相

4.3.5 扫描黑白影像

以下为扫描黑白影像时，可以修改的设定：

- 二值化 (Dynamic Threshold)
- 分辨率
- 黑白反相

或


- 二值化 (固定处理)
- 阈值
- 亮度
- 分辨率
- 黑白反相

4.3.6 编辑使用者设定

「扫描仪属性」对话框可以让你改变并储存你经常使用的扫描设定，同时，你也可以重新命名或删除这些设定。

新增一个使用者设定，

1. 首先将扫描设定客制化。(例如，修改你想要的分辨率、影像类型、裁切方式、扫描尺寸、或其它扫描设定。)
2. 在「影像」页签页面中，按一下“使用者设定”按键，屏幕会出现“编辑使用者设定”对话框。

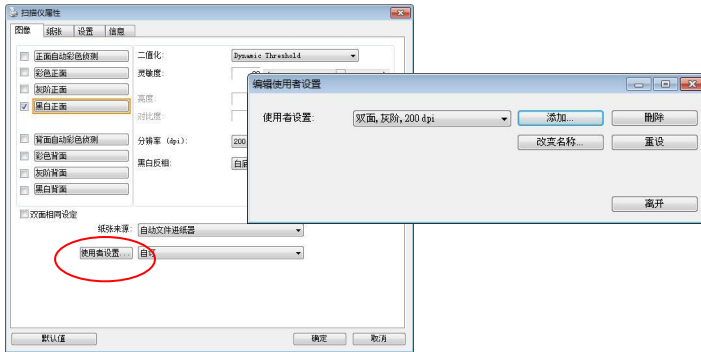


3. 点选“增加”按键，输入新的使用者设定档名，再按“储存”。



4. 新的使用者设定档名会被储存，且档名会出现在“使用者设定”的下拉式选单。

加载一个使用者设定，


1. 在「影像」页签页面中，按一下“使用者设定”的下拉式选单，选择你需要的使用者设定名称。

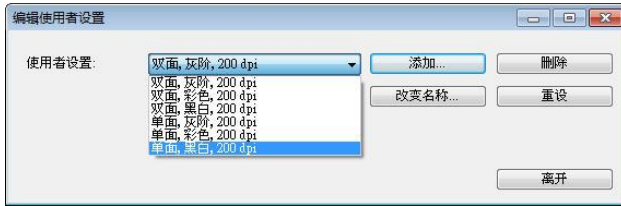

2. 你选择的使用者设定会立即被加载并显示在「扫描仪属性」对话框中。

删除一个使用者设定，


1. 在「影像」页签页面中，按一下“使用者设定”按键，屏幕会出现“编辑使用者设定”对话框。
2. 按一下“使用者设定”的下拉式选单，选择你需要删除的使用者设定名称。

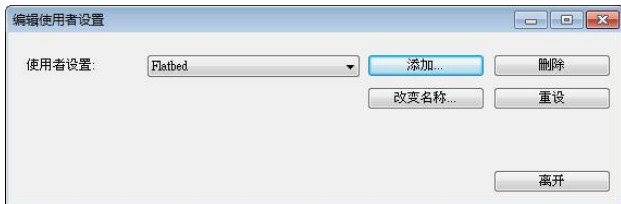

3. 按一下“删除”按键。一个确认对话框“确定要删除这个使用者设定吗？”会出现。
4. 按一下“是”来删除或按一下“否”以离开。

重新命名一个使用者设定名称，


1. 在「影像」页签页面中，按一下“使用者设定”按键，屏幕会出现“编辑使用者设定”对话框。
2. 按一下“使用者设定”的下拉式选单，选择你需要重新命名的使用者设定名称，再按一下“变更名称”按键。

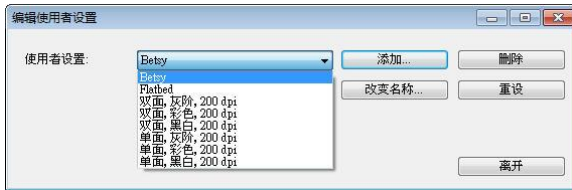

3. “变更使用者设定名称”对话框中，输入新的使用者设定名称。



4. 按一下“储存”来储存，或按一下“取消”以离开。

 **注意事项:**

1. 预设的使用者设定名称包括平台、单面-黑白-200dpi、单面-灰阶-200dpi、单面-彩色-200 dpi、双面-黑白-200 dpi、双面-灰阶-200 dpi、双面-彩色-200 dpi。如果你购买的是一台单面或馈纸式扫描仪，则双面或平台的选项就不会显示出来。
2. 如果在目前的使用者设定中，你改变了其中任何一项扫描参数，一个 [*] 符号会显示在目前使用者设定名称的前面，例如，[* **Duplex, Color, 200 dpi**]。按一下 [确定]或[扫描] 键，一个对话框会出现，你可以按[是]把这个更改的设定储存起来。

4.4 「压缩」页签

「压缩」页签可以让你有效地将档案缩小。黑白影像通常使用 G4 (Group 4) 技术压缩，彩色与灰阶影像通常使用 JPEG 技术压缩。在压缩彩色与灰阶影像时，你也可以同时调整压缩的质量，即把「JPEG 质量」滑动轴往右移以提升 JPEG 质量但档案压缩程度会较小；往左移以降低 JPEG 质量但档案压缩程度会较大。预设为 50%。

请注意：如果你的影像编辑应用程序不支持该压缩档案格式，屏幕会出现“应用软件不接受压缩格式”的警告讯息，或是完成扫描后无法开启该档案，又或者开启该压缩档案后，会产生不正常的影像。

对于彩色或灰阶影像扫描，提供以下的压缩选项：


- 无
- JPEG

对于黑白影像扫描，提供以下的压缩选项：

- 无
- G4 (Group 4)

压缩:

为了以最佳的速度来完成文件的扫描，本产品预设以压缩扫描影像的方式来传输影像。不过，如果你想要得到最佳的影像质量，你可以选择以[无压缩]的方式来传递影像，保留影像最原始的数据。

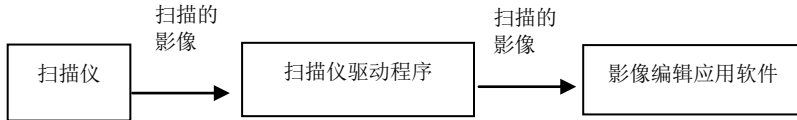**将影像传送到应用软件:**


选择是否要压缩扫描的影像，然后将影像从扫描仪驱动程序传送至应用软件。黑白影像通常使用 G4 (Group 4) 技术压缩，彩色与灰阶影像通常使用 JPEG 技术压缩。在压缩彩色与灰阶影像时，你也可以同时调整压缩的等级。把「影像质量」滑动轴往右移，使用较低压缩比，档案会较大但是影像质量会较好；或将「影像质量」滑动轴往左移，提高压缩比，档案会较小但影像质量会较低。预设设为 50%。

注意：如果你的影像编辑应用程序不支持该压缩档案格式，开启该压缩档案后，会产生不正常的影像。

将影像传送到驱动程序: (注意：此功能是否启动，会依不同的扫描仪型号而异。)

选择是否要压缩扫描的影像，然后将影像从扫描仪传送至扫描仪的驱动程序。

选项：无压缩、*高清影像质量(小的压缩比)、较佳影像质量(一般的压缩比)，一般影像质量(大的压缩比)。(*: 出厂默认值)

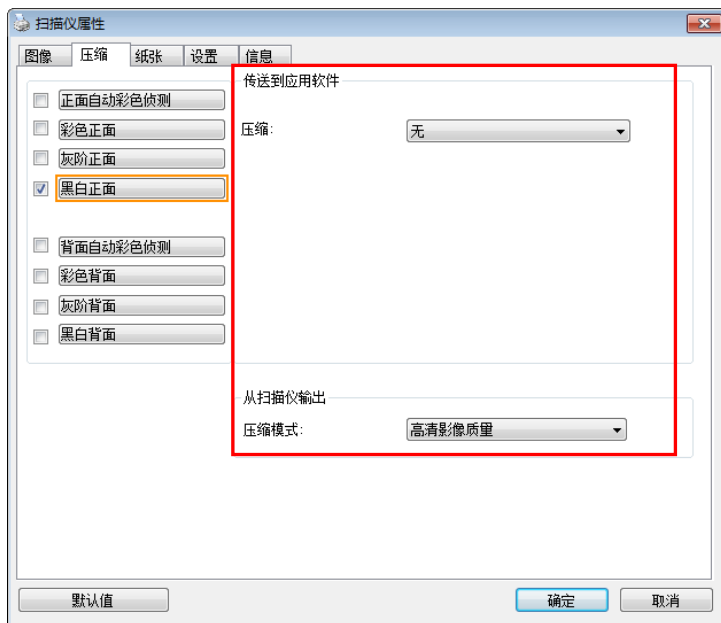

「压缩」页签对话框

4.5 「滤色」页签

4.5.1 滤色页签选项

「滤色」页签可以让你移除影像中红、蓝、绿、或你所选择的任一色频。滤色选项目的在使文字更清晰，特别是文件经过光学字符识别(OCR)软件转换之后。**注意：**这个功能只能在黑白影像或灰阶影像模式中才能发挥作用，所以使用滤色前，请先将影像模式改为黑白或灰阶。




「滤色」对话框

选项: 无, 自动, 红色, 绿色, 蓝色, 自订


- 无: 不移除任何一种颜色。
- 自动: 自动移除影像中最主要的颜色。
- 红色/绿色/蓝色: 移除影像中红、蓝、绿任一色频。
- 自订: 输入个别的RGB颜色值(红色, 绿色, 和蓝色)或选择调色盘中的颜色来指定你想要移除的颜色。

进阶选项:


- **质量模式:** 范围: 0~20. 默认值: 10
选择[质量模式]时, 你可以使用[筛选阈值]调整钮来决定要滤除的颜色。较低的值将滤除更多的色彩, 而较高的值将保留更多的色彩。
- **普通模式:** 使用预设的设定来决定要滤除的颜色。

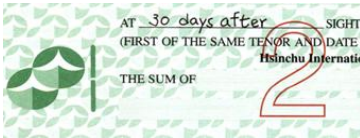


原稿



自动模式/移除绿色 (正常模式)

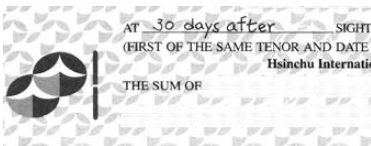

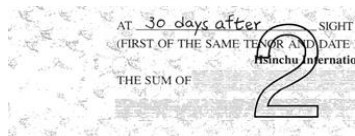

移除红色 (正常模式)



移除绿色 (质量模式: 筛选阈值: 18)


预览滤除颜色的结果：

要预览滤除颜色的结果，请按照以下步骤：

1. 按一下位于[扫描仪属性]对话框左上角的小图标 ()，选择[页签]，各种页签名称会显示出来。
2. 选择[预览]，[预览]页签会显示出来。
3. 点选[预览]页签，[预览]页签的页面会显示出来。
4. 将纸张放入扫描仪中，再点选[预览]按键，以取得较低分辨率的扫描影像。
5. 选择[灰阶] or [黑白]的影像模式，在从[滤色]页面中选择[自订]，一个[预览窗口]按键会出现。
6. 按一下[预览窗口]按键，屏幕会出现含有预览影像的[预览]窗口。
7. 将鼠标光标移到预览的影像，光标将成为一个滴管按钮 。
8. 点选你想要滤除的颜色。
9. 持续按住鼠标左键，屏幕会显示滤除颜色后的影像。如果这个影像是你所希望的结果，按一下[确认]键即可离开[预览]窗口。




[预览]窗口

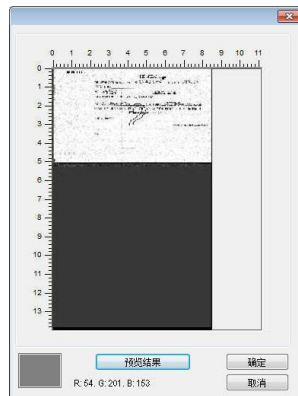

滤除颜色后的影像

4.6 「纸张」页签

「纸张」页签：「纸张」页签可让你定义与影像输出相关的值（例如，裁切值、扫描范围、纸张大小、重叠输稿侦测、与测量单位）。

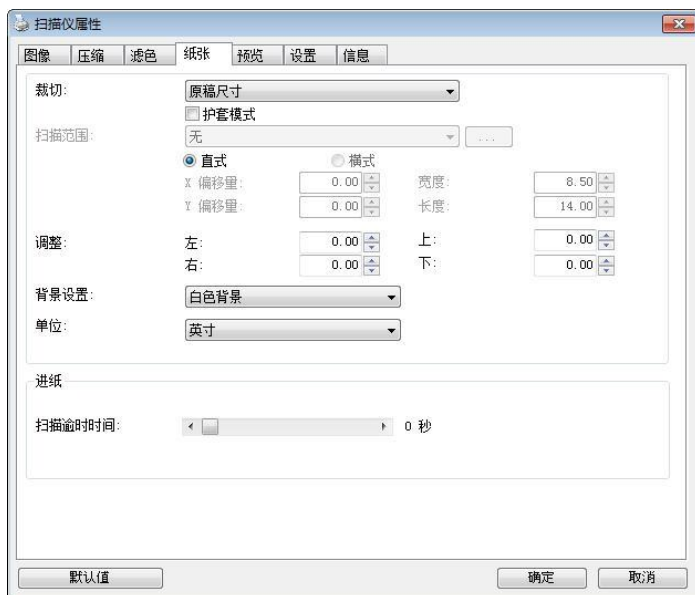

「纸张」页签对话框

4.6.1 裁切

裁切可让你撷取扫描文件的一部分影像。选项：原稿尺寸、原稿尺寸 (36")、固定尺寸、纸张尽头侦测、自动多张影像、依文件或影像类型裁切。

名称

说明

原稿尺寸

根据影像的边缘，自动调整不同文件大小的裁切窗口并且同时自动校正歪斜的影像。此选项适用于一叠尺寸大小不同的文件上。

原稿尺寸 (36")

根据影像的边缘，自动调整长度小于36英吋的文件的裁切窗口并且同时自动校正歪斜的影像。(最大支持的长度因扫描仪的型号而异)

注意：此功能是否启动，会依不同的扫描仪型号而有所不同。

固定尺寸

让你定义固定的扫描区域，此选项适用于一叠尺寸大小相同的文件。如果你选择此选项，你可以再使用上下箭头键来改变 **x** 与 **y** 偏移量、宽度和长度，重新调整所要扫描的区域。「显示」窗口将显示你变更值之后的影像位置。

纸张尽头侦测

让你定义固定长度的扫描区域，此选项适用于一叠长度不同但宽度相同的文件。如果你选择此选项，你可以使用上下箭头键来改变 **x** 与 **y** 偏移量、宽度和长度，重新调整所要扫描的区域。「显示」窗口将显示你变更值之后的影像位置。

自动多张影像

这个选项可以让你把多张不同尺寸的文件如照片、身分证、或名片放在扫描仪的平台上，并让你在一次扫描中裁切多张影像。注意事项：要正确地裁切多张影像，请在每张文件的周围至少保留 **12mm (0.5英寸)** 的间距。

依文件或影像类型裁切

这个选项可以让你依照需求，同时以不同的范围及影像类型来扫描，而产生不同大小的黑白、灰阶、或彩色的影像。例如，当你要扫描一叠文件如履历表等，它的图片或签名都在文件中的固定区域时，为节省储存空间，你需要用黑白影像来储存整个文件而用彩色影像来储存文件中的照片区域。

以下选项仅在选取**固定尺寸**或**纸张尽头侦测**时提供。

- **X 偏移量**— 扫描仪左端到扫描区域左缘的距离。
- **Y 偏移量**— 文件顶端到扫描区域顶端的位置。
- **宽度**— 扫描区域的宽度。
- **长度**— 扫描区域的长度。
- **置中**— 根据选取的文件大小自动计算中央输稿的 **x** 偏移量。




- — 调整十字内的箭头，扫描区域不会改变，而会被固定地往左右或上下移动，可以从「显示」窗口内，浏览结果。

依文件或影像类型裁切: (用于一叠尺寸相同的文件)

这个选项可以让你依照需求, 同时以不同的范围及影像类型来扫描, 而产生不同大小的黑白、灰阶、或彩色的影像。例如, 当你要扫描一叠文件如履历表等, 它的图片或签名都在文件中的固定区域时, 为节省储存空间, 你需要用黑白影像来储存整个文件而用彩色影像来储存文件中的照片区域。


以下的步骤叙述如何以黑白影像扫描整份文件并同时以彩色影像扫描文件的局部区域:

1. 在「纸张」页签页面中的「裁切」选项, 选择“依文件/影像类型裁切”或“固定尺寸”。
2. 从扫描范围选项中选择你需要的尺寸, 此时, 右边的窗口内会出现红色的方形框, 显示你所选择的尺寸(如下图), 这也是你整份文件的尺寸【例如, ISO B5。如果你没有选择文件的尺寸(如选项为无), 则预设为“最大扫描范围”】。

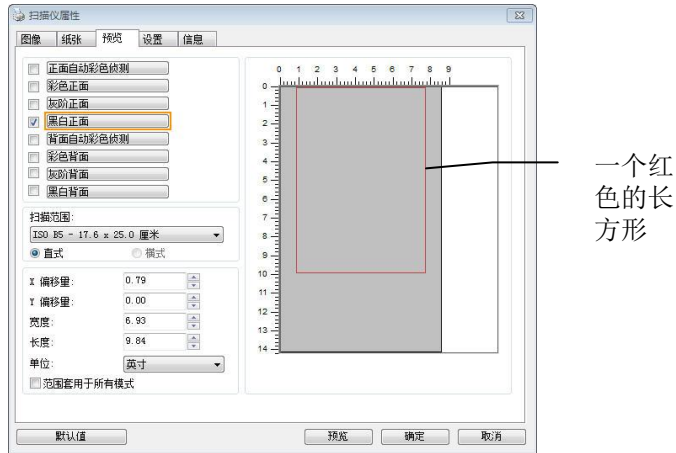


3. 点击「预览」页签以显示如下图的预览窗口。窗口内出现的黑色方形框表示你刚才所选择的扫描尺寸。

图像类型选择方块

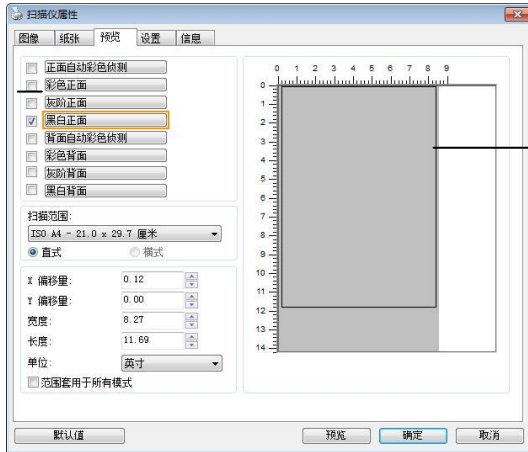

黑色方形框

4. 点选“预览”按钮，用低分辨率来浏览影像以确实裁剪你需要的局部扫描区域。

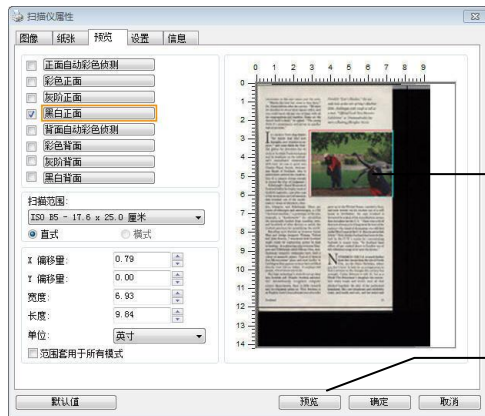

预览影像

预览按钮

5. 从“影像类型选择”方块中选择你需要的影像类型，被选的项目会以深色显示(例如上图-彩色正面)。

- 把光标移到「预览」窗口，并按一下鼠标左键。此时，如下图所示的十字符号会显示。请以对角线的方向拖拉来选择局部的扫描范围。选择的范围会以红色方框显示。



- 从“影像类型选择”方块中，勾选方块中选择黑白，用黑白来扫描整份文件。
- 按一下“扫描”按钮 开始进行两个不同影像类型及尺寸的扫描。(参考以下结果)

convenient to the rest norms and the calls. "Maybe the time has come to face facts," Dr. Dixon said on after the service. "We have six churches in about three square miles, and you could hardly fit any one of them with all its congregations put together. Some say the church itself is dead," he sighed. "The young think it's unnecessary and serves no psychological purpose."

IF CHURCH Scots step thanks "the results that find new examples, new wonders everywhere," and some think the Scottish spirit for invention has its roots in Scottish Presbyterianism and its emphasis on the individual's unbridled relationship with God. To one in every one.

Charles Finlay Smith, Assistant Royal of Scotland, who is said to have made the construction of a camera strong enough to record the Top of Salsburgh.

Edinburgh's Royal Museum of Scotland is proud to have one of the most famous and colorful that marked out of the mid-19th century: Glasgow, Dundee, Glasgow, and Edinburgh. There are scores of telescopes and microscopes, a 17th "electrical machine," a prototype of the microscope, a "Sedgwickian" for calculating the extractable timber from standing trees, and hundreds of other devices to satisfy the Scottish penchant for quantifying the world.

Research such devices as inventor James Watt and bridge designers Thomas Telford and John Rennie. I wondered how Scotland might relate its engineering genius to high technology. It is a gathering spot for seven Glasgow and Edinburgh called Billim Glen, multi-national computer company has built a Sun Microsystems, state-of-the-art facility in Edinburgh that provides a high-tech environment for the Silicon Valley. It employs 600 people, 574 of whom are Scots.

But high technology's roots do not go deep into Scottish soil. Despite the university's internationally recognized computer and development going on. "Nick Johnson is an English-born, London-based executive who

Finlandish "Sea's Maiden," the seventh hole at the site of Lady's Macleod links, challenges each rough as tall as a man. "Original Loch Ness Monster Exhibition" at Drumochter features a floating fiberglass



grew up in the United States, married a Scot, and now works in his pocket out of a mill house in Perthshire. He says Scotland is threatened by a lack of the entrepreneurial energy that characterizes the U.S. "There was a lot of that sort of energy in Glasgow at the turn of the century—the kind of dynamism you still find on the West Coast of the U.S. (especially in the Silicon Valley) to be near the shores."

NOWHERE else in the world is a man as familiar from the shores than the site of North Ayr. In the Outer Hebrides, where you don't have to look for an occupation to find a woman to change this setting has brought. Cathy Johnson is only 38, but in a North Sea fishermen's daughter she remembers when boats and ferries were all that stretched together the life of her portland homeland. She saw helicopters and electricity come, and roads and cars, and hot water and



原稿 (黑白影像)

局部区域 (彩色影像)

4.6.2 其它纸张选项

文件护套模式：

使用选购的护套来扫描非标准的文件(如比较薄的纸、不规则尺寸的文件)时，勾选[护套模式]，让扫描仪根据文件尺寸，执行自动裁切及歪斜校正。


使用文件护套来扫描文件：

文件护套是一塑料套件用来夹住非标准的文件，并放入扫描仪中，使文件可以顺利馈入。一些无法以正常方式来扫描的文件，可以利用文件护套，让你仍然可以完成扫描。另外，大于 A4 尺寸的文件，例如 A3 以及 B4，可以先对折再放入文件护套中，然后用双面扫描的模式，完成整页的扫描。你也可以使用文件护套来扫描比较容易被刮伤的文件，例如照片、或不规则尺寸的剪报等。

请依照以下步骤，使用文件护套来扫描文件：

大于 A4 尺寸的文件，例如 A3

- a. 将文件对折。
- b. 将折痕压平。否则，扫描时折痕容易造成歪斜。

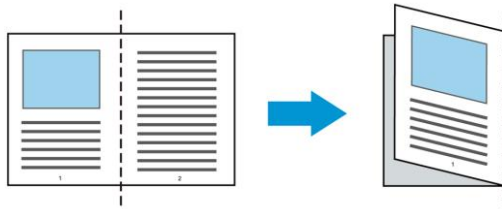


1. 翻开文件护套，将文件放入其中。

将文件的顶部对齐文件护套的顶部 (印刷区域)。


大于 A4 尺寸的文件，例如 A3

将文件的顶部对齐文件护套的顶部 (印刷区块)，折边对准记号(如下图所示)，使文件置于文件护套顶部的侧边(如下图所示)。

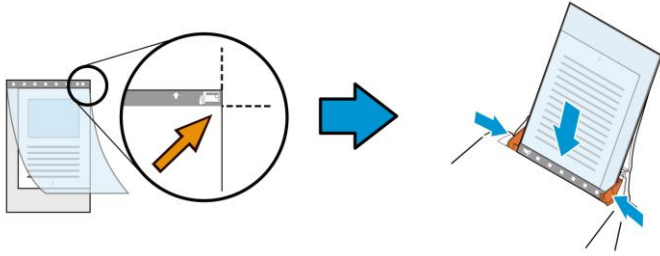

不规则尺寸的文件

将不规则尺寸的文件置中放在文件护套中，(如下图所示)。

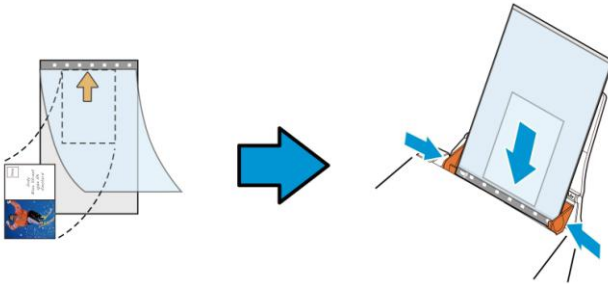

2. 将文件护套的灰色区块(印刷区块)朝下，放入扫描仪的自动输稿器中。
3. 依照文件护套的宽度，调整两边的导纸槽。
确定文件护套的边缘与导纸槽之间没有多余的空隙，多余的空隙会使文件护套在扫描时造成倾斜，而使扫描的影像歪斜。
4. 开始扫描。

注意事项：



- [文件护套] 只适用于支持文件护套的機種。
- 勾选[文件护套]后，有效功能会被关闭。
- [文件护套]模式可能在某些应用软件下无法运作正常。

扫描范围

从下拉式选单中选择你想要的扫描范围。 或者你也可以点选旁边的方框，在自订大小对话框中，输入你想要设定的长度与宽度，再按**增加**，新的自订尺寸会出现在下拉式选单中。

扫描范围列表于下：

无
US Letter- 8.5" x 11"
US Legal – 8.5" x 14"
ISO A4 – 21 x 29.7 cm
ISO A5 – 14.8 x 21 cm
ISO A6 – 10.5 x 14.8cm
ISO A7 – 7.4 x 10/5 cm
ISO B5 – 17.6 x 25 cm
ISO B6 – 12.5 x 17.6 cm
ISO B7 – 8.8 x 12.5 cm
JIS B5 – 18.2 x 25.7 cm
JIS B6 – 12.8 x 18.2 cm
JIS B7 – 9.1 x 12.8 cm
扫描仪最大范围
长页(<118")

长页(<118"):

当你的文件超过扫描仪目前提供的尺寸时，请选择“长页(<118")”。但请注意如果选择“长页(<118")”时，侦测多页输稿功能无法发挥作用。（*这个选项以及扫描仪可支持的最大长度因扫描仪型号而异）

当你选择“长页(<118")”时，请务必在[长度]与[宽度]字段输入文件的尺寸。

扫描长页文件注意事项：

1. 扫描长页文件时，自动输稿匣一次仅放一张纸。
2. 请将自动输稿匣的延伸架拉至最大。
3. 请将出纸匣附近预留空间，防止纸张散落。
4. 为确保影像的质量，彩色模式下，分辨率请勿超过300 dpi，黑白模式下，分辨率请勿超过 600 dpi。
5. 使用此功能时，根据你的计算机系统、应用软件、以及文件的长度等的因素，你可能没有足够的内存来完成长页文件的扫描。

OverScan


OverScan 功能让你可以在已选择的扫描范围之外，在上边及下边各多加最大约 5 毫米，左边及右边各多加最大约 2.85 毫米，使实际扫描的范围比既订的扫描范围稍为大一些，不过「显示」窗口不会显示

OverScan 后的大小。这个功能是用来减少歪斜影像边缘的被裁切，通常用在透过自动文件输稿器来扫描一叠多页文件时，因为此时比较容易发生纸张歪斜的情形。 注意：此功能是否启动及选择的范围，会依不同的扫描仪型号而有所不同。

调整

当[裁切]的选项选择“原稿尺寸”时，[OverScan]选项会改为[调整]。在[调整]功能中，如果选择负数，可以让你缩减一些扫描的范围；如果选择正数，可以让你扩大一些扫描的范围。这个功能是用来减少歪斜影像边缘的被裁切，通常用在透过自动文件输稿器来扫描一叠多页文件时，因为此时比较容易发生纸张歪斜的情形。注意：此功能是否启动及选择的范围，会依不同的扫描仪型号而有所不同。

上/下/左/右：选择要从文件的[上/下/左/右]来扩大或缩减一些扫描的范围。可选择范围： $-1 \sim +1$ 英寸。

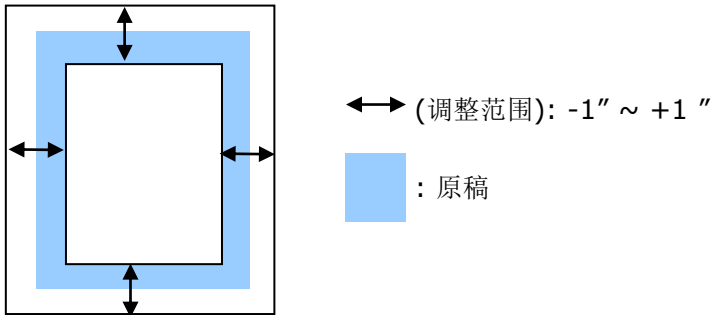

预先输稿

选项：启用、停用。若选择启用，你可以设定扫描仪在你将纸张置入输稿器内多久之后启动预先输稿。预设选项是停用。注意：此功能是否启动，会依不同的扫描仪型号而有所不同。

传输逾时

设定第一个扫描工作完成后，扫描仪会等待多久再开始自动扫描。如果你需要运用同样的扫描设定扫描多份各自独立的文件，此功能会非常有帮助。默认值是 0。值的范围可从 0 至 30 秒。

请注意：

- 在指定的逾时时间内，如果你将文件置入输稿器，扫描仪就会自动启动扫描功能。
- 如果你的扫描仪具备平台选项，而且你将纸张置于平台上，则在逾时时间过后，你需要按一下 **TWAIN** 使用者接口上的「扫描」按钮才能启动扫描功能。


背景设定

此选项可以让你指定扫描背景的颜色。


选项：白色背景, 黑色背景

注意事项：对附有自动输稿器的馈纸式扫描仪来说，本选项只限于“自动裁切”模式下使用。对附有平台的扫描仪来说，本选项可在“自动裁切”或“固定尺寸”模式下使用。

关于“自动裁切”或“固定尺寸”模式的使用细节，请参考前面的章节 **4.5.1, 裁切**。

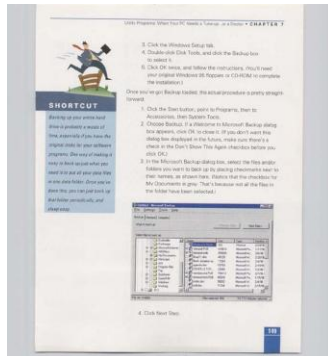

白色背景

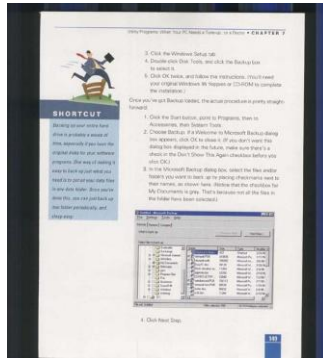

黑色背景

4.7 「重叠输稿侦测」页签

「重叠输稿侦测」让你侦测出透过自动文件输稿器扫描文件时重叠的纸张。重叠输稿通常发生在有钉钉书针的文件、附有贴纸的文件、或是一些带有静电的文件。**注意：此功能是否启动，会依不同的扫描仪型号而有所不同。**



额外长度侦测

选择或定义侦测重叠输稿的额外长度。 这个字段的值指的是在你指定的扫描范围外，多余的长度。「显示」窗口将显示变更值之后的文件大小。 这个字段的值若为 0，表示没有额外的长度要侦测。 额外长度侦测适合在扫描相同尺寸大小的多页文件时使用。

超声波侦测：

超音波侦测允许你藉由侦测文件的纸张厚度来设定重叠的文件。注意：此功能是否启动，会依不同的扫描仪型号而有所不同。

- **重叠输稿时，停止扫描**

- 如果勾选这个选项，扫描仪侦测出重叠输稿时，扫描会暂时中断，并且显示警告讯息，同时重叠的纸张会自动退出来。

注意事项：[自动清除重叠纸张]的功能是否开启，依扫描仪的类别而异。 如果你的扫描仪不支持这个功能，请手动将重叠的纸张排除。

- 如果没有勾选这个选项，虽然侦测到重叠输稿，扫描仪仍然会继续扫描，当整份文件全部扫描完成后，一个警告讯息会显示出来，提示你重叠输稿的页码，然后你再将这些页面重新扫描。

- **重叠输稿时，发出警告音效：**

如果选取它，并加入一个音效文件，在侦测到重叠输稿时，扫描仪将会发出警告音效，但是并不会显示警告讯息。

如何加入重叠输稿警告音效：

1. 按一下音效旁的「浏览」按钮以显示「开启」对话框。
2. 选择所要的 .wav 档案。
3. 按一下对话框上的**开启**，音效将被储存。


单位

定义主要的测量单位。可选择英吋、毫米、和像素。

4.8 「预览」页签

「预览」页签页面使你可以在真正扫描前，以较低的分率先扫描，以便选择你真正要扫描的范围。你可以在“扫描范围”的下拉式菜单中，选择你要扫描的尺寸或是把光标放在显示窗口内然后用鼠标左键拖拉的方式来选取，此时，一个红色的方形框会显示在窗口内表示你所选取的区域。


注意事项：如果你之前在「纸张」页签页面中的裁切选项中已经选择了“原稿尺寸”，那么在「预览」页签页面中就无法选择你想要的扫描范围。

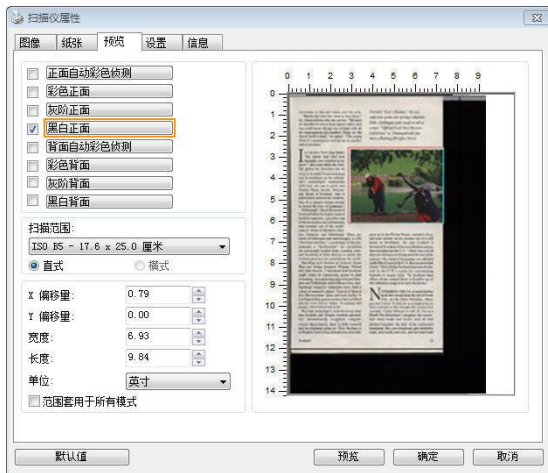

「预览」页签

4.9 「影像增强」页签


「影像增强」页签对话框提供你设定附加的影像处理设定。

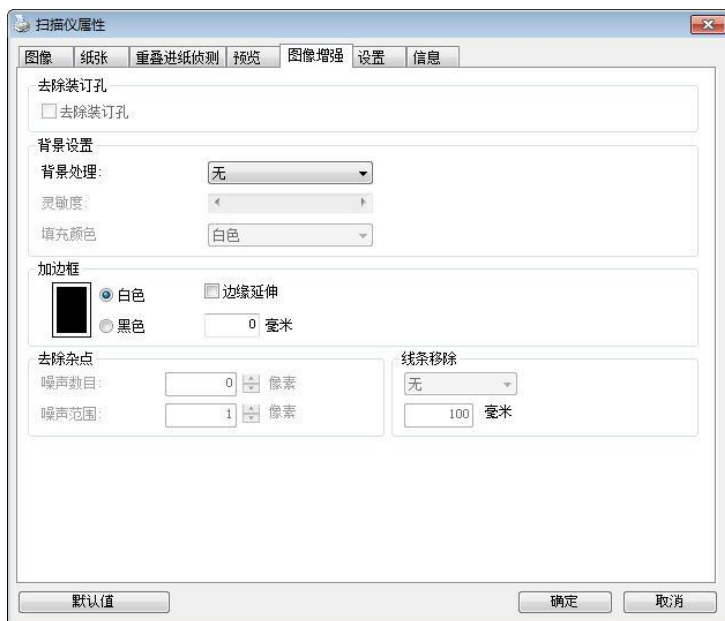

「选项」页签对话框

去除装订孔

此功能是用来移除扫描影像上的装订孔。注意事项：此功能是否开启依扫描仪的类型而异。

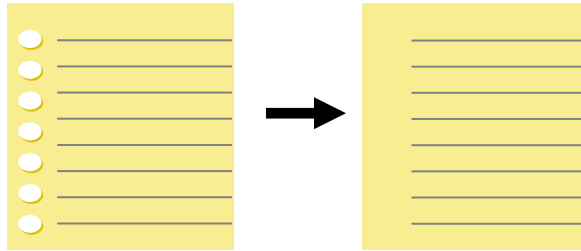

原稿

扫描后的影像

以下情形无法移除文件的装订孔：

- 分辨率低于 150 dpi
- 装订孔太靠近纸张边界
- 装订孔不是整齐地排列于文件的边缘
- 去除装订孔只适用于「自动裁切」功能开启时（即「裁切」选项设为「原稿尺寸」时）。如果「纸张」页签页面的「裁切」选项选择「固定尺寸」、「纸张尽头侦测」、「自动多张影像」或「依文件/影像类型裁切」时，去除装订孔的功能就无法使用。

移除阴影:

当「纸张来源」中的「平台」选项(在「影像」页签内)被选取时,「移除阴影」的选项会显示出来。通常扫描书本时在靠近书背的地方,会有阴影的产生,使用移除阴影的功能,可以有效地将影像中的阴影移除。



移除阴影前



移除阴影后

背景处理: [背景处理] 可以让你将背景颜色作平滑的处理使颜色更均匀, 或将背景颜色移除使文字更清楚。对含有颜色背景的表格如发票等文件来说, 这个功能非常地实用。

选项: 无 (预设)、平滑、移除

- **无** - 不执行背景处理 (预设)
- **平滑** - 辨认背景颜色并使背景颜色更均匀。
- **移除** - 辨认背景颜色并将背景颜色移除。

灵敏度: 选项: 0, 1, 2, 3, 4. 默认值: 0

灵敏度的值愈高, 愈多的背景颜色会被保留。

进阶处理: 自动、网纹

如果你在[背景处理]选项中选择[平滑], 那么[模式]选项会有:**自动、网纹**

- **自动** - 用预设的模式将背景的颜色均匀化。
- **网纹** - 将背景的颜色均匀化, 同时移除印刷品中出现的网纹。

如果你在[背景处理]选项中选择[移除], 那么此时 [模式] 选项会改为 [填补颜色]选项, 而选项有:**白色、自动**

- **白色** - 辨认背景颜色并将背景颜色用白色来填满。
- **自动** - 辨认背景颜色并用最大范围的背景颜色来填满。



背景处理：无



背景处理：平滑




背景处理：移除
填补颜色：白色

请注意：

[背景处理]的功能，不会针对小范围的色块如公司标志等作处理。

加边框

如果你想在扫描影像的边缘上添加白框或黑框的话，请选择白色或黑色。

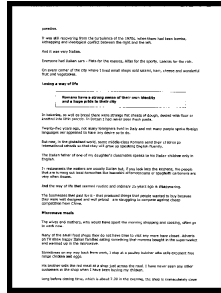

原稿

加边框: 5mm (黑色)

如果你想在扫描影像的边缘之外添加白框或黑框的话，请勾选“边缘延伸”。


默认值是0。最大值是选定扫描区域短边的一半。

例如，如果你选择了一个 A4大小(8.26 “X11.69”)，那么白框或黑框的最大值是4.14” (8.26” 的一半 “)。

移除杂点


有时候扫描影像的背景会出现一些小的杂点。移除这些不必要的的杂点可以提高 OCR (Optical Character Recognition 光学字符辨识) 的正确性, 并且有效的降低压缩档案的大小。

利用指定杂点(也称为影像噪声)的数目(大小)与半径(范围), 来定义你要移除的杂点。使用单位为 pixel(画素)。数值愈高, 移除的杂点就愈多。

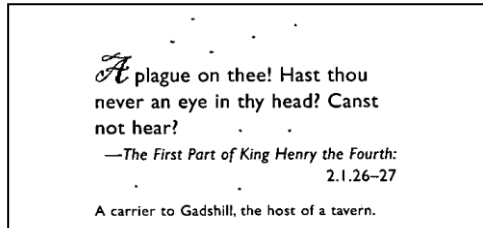

移除杂点前

(噪声数目:0, 噪声半径:1)

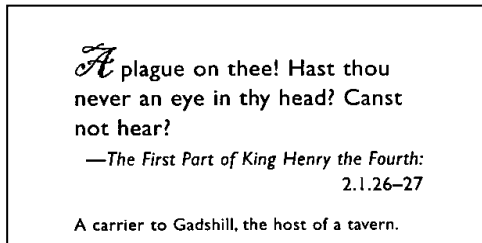

移除杂点后

(噪声数目:22, 噪声半径:10)

注意事项:

- 这个功能目前只适用于黑白影像。
- 如果要维持教高的扫描速率, 建议噪声半径最高不要超过10个画素。

移除线条:

当黑白影像被选取时,「**移除线条**」选项会显示出来。移除线条功能可以把影像中的线条移除然后文字可以被重组而提高光学文字OCR (Optical Character Recognition)辨别的正确性。

选项: 无、表格、水平、垂直

无 – 不移除任何线条 (预设模式)

表格 – 移除影像中的表格


水平– 选择「**水平**」, 然后输入长度, 那么超过你指定长度的水平线会被移除。长度范围: 10 mm ~ 无限制

垂直– 选择「**垂直**」, 然后输入长度, 那么超过你指定长度的垂直线会被移除。长度范围: 10 mm ~ 无限制

<p>Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shipping on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Amnrest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD200.00</td> <td>USD600.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD200.00</td> <td>USD600.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD200.00</td> <td>USD600.00</td> </tr> <tr> <td>Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD1800.00</td> </tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Amnrest (Item No. 100)	3 sets	USD200.00	USD600.00	Amnrest (Item No. 101)	3 sets	USD200.00	USD600.00	Amnrest (Item No. 102)	3 sets	USD200.00	USD600.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.					Total		9 sets		USD1800.00	<p>Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shipping on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Amnrest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD200.00</td> <td>USD600.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD200.00</td> <td>USD600.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD200.00</td> <td>USD600.00</td> </tr> <tr> <td>Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD1800.00</td> </tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Amnrest (Item No. 100)	3 sets	USD200.00	USD600.00	Amnrest (Item No. 101)	3 sets	USD200.00	USD600.00	Amnrest (Item No. 102)	3 sets	USD200.00	USD600.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.					Total		9 sets		USD1800.00
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																					
ABC	Amnrest (Item No. 100)	3 sets	USD200.00	USD600.00																																																					
	Amnrest (Item No. 101)	3 sets	USD200.00	USD600.00																																																					
	Amnrest (Item No. 102)	3 sets	USD200.00	USD600.00																																																					
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.																																																									
Total		9 sets		USD1800.00																																																					
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																					
ABC	Amnrest (Item No. 100)	3 sets	USD200.00	USD600.00																																																					
	Amnrest (Item No. 101)	3 sets	USD200.00	USD600.00																																																					
	Amnrest (Item No. 102)	3 sets	USD200.00	USD600.00																																																					
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.																																																									
Total		9 sets		USD1800.00																																																					
无	移除表格																																																								
<p>Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shipping on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Amnrest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD200.00</td> <td>USD600.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD200.00</td> <td>USD600.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD200.00</td> <td>USD600.00</td> </tr> <tr> <td>Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD1800.00</td> </tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Amnrest (Item No. 100)	3 sets	USD200.00	USD600.00	Amnrest (Item No. 101)	3 sets	USD200.00	USD600.00	Amnrest (Item No. 102)	3 sets	USD200.00	USD600.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.					Total		9 sets		USD1800.00	<p>Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shipping on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Amnrest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD200.00</td> <td>USD600.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD200.00</td> <td>USD600.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD200.00</td> <td>USD600.00</td> </tr> <tr> <td>Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD1800.00</td> </tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Amnrest (Item No. 100)	3 sets	USD200.00	USD600.00	Amnrest (Item No. 101)	3 sets	USD200.00	USD600.00	Amnrest (Item No. 102)	3 sets	USD200.00	USD600.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.					Total		9 sets		USD1800.00
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																					
ABC	Amnrest (Item No. 100)	3 sets	USD200.00	USD600.00																																																					
	Amnrest (Item No. 101)	3 sets	USD200.00	USD600.00																																																					
	Amnrest (Item No. 102)	3 sets	USD200.00	USD600.00																																																					
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.																																																									
Total		9 sets		USD1800.00																																																					
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																					
ABC	Amnrest (Item No. 100)	3 sets	USD200.00	USD600.00																																																					
	Amnrest (Item No. 101)	3 sets	USD200.00	USD600.00																																																					
	Amnrest (Item No. 102)	3 sets	USD200.00	USD600.00																																																					
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.																																																									
Total		9 sets		USD1800.00																																																					
移除水平线 (指定长度: 30 mm)	移除垂直线 (指定长度: 70 mm)																																																								

4.10 「旋转影像」页签

「旋转影像」页签提供下列影像旋转的选项：

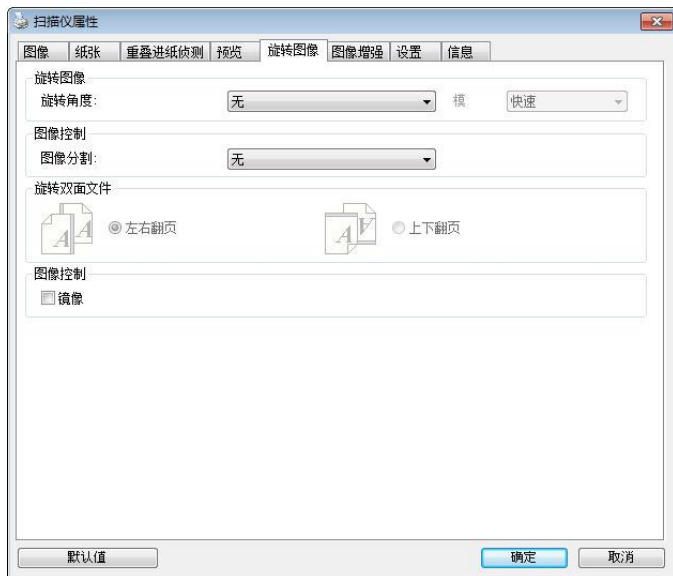

旋转影像

从下拉式选单中选择你要旋转的角度。

选项：无、顺时针 **90 度**、逆时针 **90 度**、**180 度**、自动旋转双数页码。

1 2 3

原稿

1
2
3顺时针 **90 度**1
2
3逆时针 **90 度**1
2
3**180 度****自动旋转双数页码：**

双数页码自动旋转**180°**。 当你要扫描书本时，这个功能特别实用。 所以，如果你在“扫描来源”选项中选择“平台(书本)”的话，“自动旋转双数页码”会自动被启动。

注意事项：这个功能依扫描仪的类型而有不同的选项。

依内容自动旋转：

当「依内容自动旋转」被选取时，它的模式选项会显示出来。

模式：快速、全文字、复杂

快速 – 预设的模式，可以让你以最快的速度旋转影像。

全文字 – 进阶的模式，适用于含有两个以上文字方向的文件。

复杂 – 与「快速/全文字」模式比较，速度最慢，适用于背景较深、含有较复杂的图像与文字方向的文件。

	
<p>含有两个以上文字方向的文件</p>	<p>含有较复杂的图像与文字方向的文件</p>

分割影像 分割影像可建立两个单独的水平或垂直影像。

本功能对每个影像含有两个页面的文件非常有用，你可将这类文件储存成两个独立的影像（一个页面一个影像）。**选项：无，水平，垂直。**默认值为“无”

水平： 将一个影像分成上半部和下半部。

垂直： 将一个影像分成左边和右边。



水平分割



垂直分割

旋转双面文件 这个选项让你可以选择双面文件的输稿方向。 如果选择“上下翻页”，反面的文件会被加转 180 度。

这个功能应用在应该垂直(高度大于宽度)浏览的文件，却水平(宽度大于高度)放在扫描仪内，或是相反的状况。这个时候，背面的影像应该旋转 180 度，影像的方向才会与正面的一致。

选项：左右翻页，上下翻页。

如果选择“左右翻页”，反面的文件不会被加转 180 度。

以下的图显示应该垂直浏览的文件，却以水平的方向放在扫描仪内



镜像

勾选镜像可以反转原稿的左右影像。




原稿



使用镜像后

4.11 「分隔」页签

[分隔]页签具有下列选项，方便你将辨识的信息通知支持切割的应用软件，以便将多页文件作适当的切割。选项：移除空白页、条形码辨识、分隔码辨识。

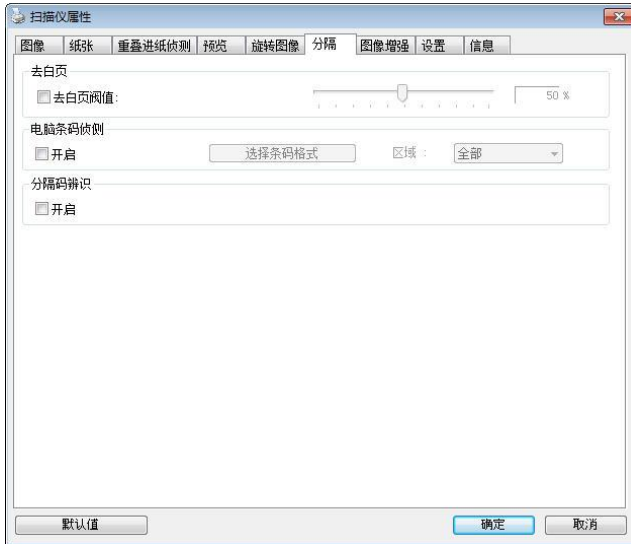

去白页

选项：无，去空白页阈值，影像大小

无 - 空白页会被保留，不会被移除。

去空白页阈值 - 左右移动滑动杆来选择去白页的阈值。

影像大小 - 范围：**1~ 10000 KB**。定义并侦测空白页的影像大小。例如，如果你选择 **5 KB**，那么所有小于 **5 KB** 影像大小的页面都会被侦测为空白页而被移除。

条形码辨识

勾选 **[开启]** 来辨识条形码并通知应用软件做进阶的处理。注意：本功能针对整页文件来执行辨识，无须指定辨识的区域。

条形码辨识成功后，一个 avbarcode.ini 的档案会产生并储存在以下路径：

XP 操作系统： C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%

Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 操作系统：

C:\ProgramData\%PRODUCTNAME%

勾选[**选择条形码类型**]来选择你要侦测的条形码类型。

条形码类型：

本功能可以辨识下列条形码：

一维条形码：

- Add-2
- Add-5
- Airline 2 of 5
- Australian Post 4-State Code
- BCD Matrix
- Codabar
- Code 128 (A,B,C)
- Code 2 of 5
- Code 32
- Code 39
- Code 39 Extended
- Code 93
- Code 93 Extended
- DataLogic 2 of 5
- EAN 128 (GS1, UCC)
- EAN-13
- EAN-8
- GS1 DataBar
- Industrial 2 of 5

- Intelligent Mail (One Code)
- Interleaved 2 of 5
- Inverted 2 of 5
- ITF-14 / SCC-14
- Matrix 2 of 5
- Patch Codes
- PostNet
- Royal Mail (RM4SCC)
- UCC 128
- UPC-A
- UPC-E

二维条形码:

- Aztec
- DataMatrix
- PDF417
- QR Code

注意事项:




- 建议使用分辨率: 200~600 dpi (一般条形码), 300~600 dpi (QR条形码)
- 歪斜的条形码可能无法正确地辨识。
- 因为灰尘会累积在纸上的关系, 一直重复使用同一张条形码纸张可能会影响辨识的正确性, 如果条形码无法被正确地辨识或条形码纸张被弄脏时, 请更换一张新的条形码纸张。

条形码辨识区域:

选择你要辨识条形码的区域。

选择「全部」来辨认整个文件，或选择局部的区域来辨认，使扫描的速度更快。

选项: 全部, 上, 下, 左, 右, 右下, 左下, 右上, 左上

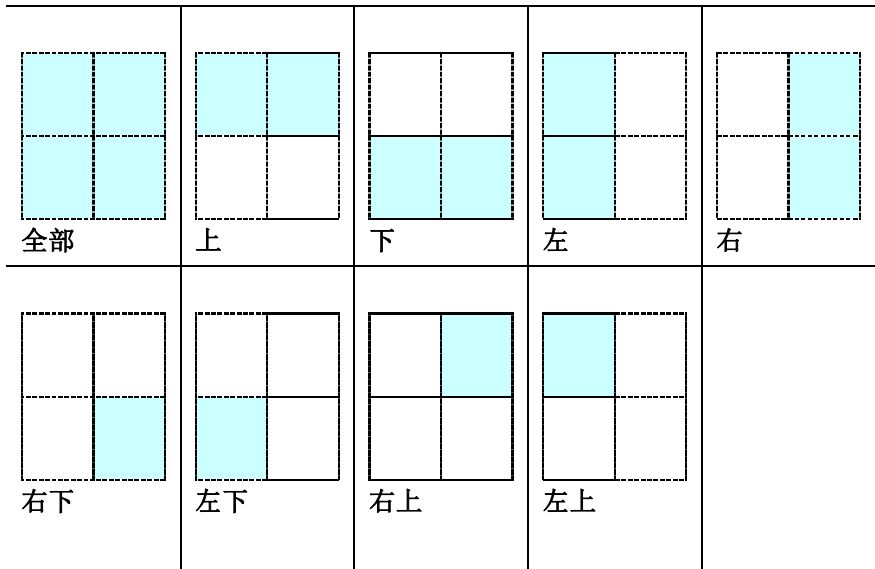**分隔码 (patch code) 辨识:**


勾选 [开启] 来辨识分隔码并通知应用软件做进阶的处理。

分隔码是条形码的一种型式，印在纸上，通常用来插入一叠文件中作为文件分隔的工具。在程序集中，你可以找到不同尺寸的分隔码档案，只要将此PDF档案印在一张纸上，将印有分隔码的纸张插入一叠文件中你想要分隔的地方即可。

分隔码档案，可经由下列方式取得：

依序选择

[开始] 按钮 > [所有程序] > [Avision 系列扫描仪] > [Patch code] 即可。

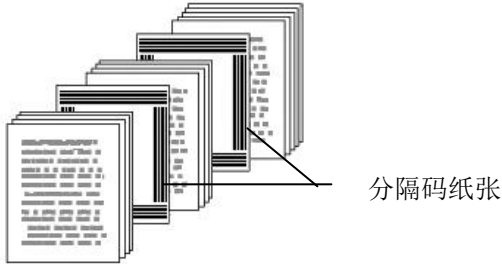


打印 PATCH CODE 注意事项：

- 使用空白的纸来打印。
- 将缩放率设为 100%，如果将缩放比率调整为小于原稿，分隔码可能无法正确地辨识。
- 请勿使用节省碳粉模式，如果颜色太淡，分隔码可能无法正确地辨识出来。
- 请勿使用较薄的纸张来打印，避免透光的情形发生。
- 当你要复印分隔码纸张时，确认尺寸与清晰度与原稿相同。
- 因为灰尘会累积在纸上的关系，一直重复使用同一张分隔码纸张可能会影响辨识的正确性，如果分隔码无法被正确地辨识或分隔码纸张被弄脏时，请更换一张新的分隔码纸张。

4.12 「设定」页签

「设定」页签让你可以执行以下的设定：

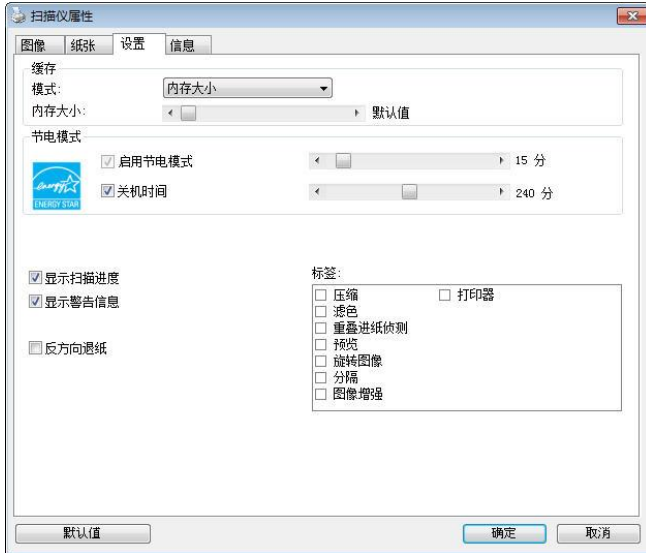

「设定」页签对话框

快取

选项：无、纸张数量、内存大小。

此选项可让你从可用的 RAM 选择指定的内存大小，以处理影像数据。若指定较小的内存大小，你可以释放出较多的内存，供你正在执行的其它应用程序使用。若指定较大的内存大小，则可以使用较多内存来处理影像数据，尤其是在需要扫描大量文件时。

你也可以依纸张数量指定内存大小。提醒你，以 300 dpi 扫描的 A4 彩色文件约需占用 24MB。

影像张数

当快取选项是“无”时，影像张数的选项会被开启并让你指定你要扫描的张数。例如，如果你想要扫描文件的前面两页，将移动轴移至 2 页后，当这两页扫完后，扫描会自动停止。

启用省电模式

如果有勾选此项，会启用省电模式，并请移动滑杆来选择机台停止使用多久后进入省电模式。 **选项从 1 至 60 分钟之间。**

关机时间

如果有勾选此项，会开启自动关机模式，请移动滑杆来选择机台停止使用多久后进入自动关机模式。**选项从 1 至 480 分钟之间。** 默认值为 240 分钟。自动关机的设定时间必需大于或等于省电模式的设定时间。注意事项：这个功能是否开启依扫描仪的类型而异。

显示扫描进度

如果有勾选此项，会显示执行扫描的进度。

显示警告讯息


如果有勾选此项，会显示重要的警告讯息。例如：透过自动文件输稿器扫描超过数万次后(不同的扫描仪型号会有不同的数据)，扫描仪属性对话框会显示「请更换自动输稿垫片、滚轴并重设垫片及滚轴的输稿次数」之警告讯息。

离开后储存设定

如果有勾选此项，离开对话框后，会将刚才改过的扫描设定储存起来。当下一次你开启扫描仪属性对话框后，对话框会显示你上次改过的设定。

4.13 「打印机」页签

若选择数字打印机，「打印机」页签可让你在扫描影像上印出英数字元、日期、时间、文件数目及自订讯息；若选择外接打印机，则可将这些信息印在文件背面。

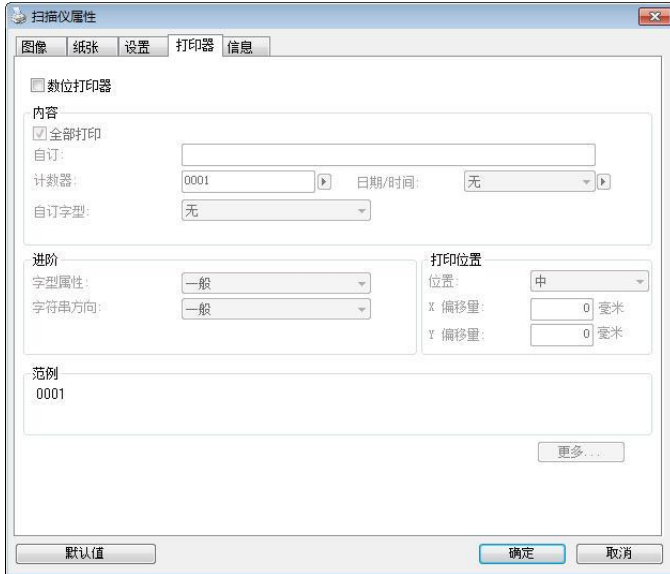

选项：外接打印机、数位打印机。 如果你安装了外接打印机，请选择外接打印机。如果未安装打印机，则请选择数字打印机。请注意，外接打印机提供垂直及背面打印功能，而数字打印机则提供水平及正面打印功能。

内容

全部打印

勾选**Print All (全部打印)**，可自动将文字打印在文件的每一页。

取消勾选**Print All (全部打印)**则只会将文字打印在文件的第一页上。

自订

输入打印字符串所包含的自订文字。

计数器

显示扫描工作阶段的文件数目。扫描仪会依序递增这个值。

日期/时间

选择打印字符串中是否要包含日期和时间以及是否用符号或空白来分开。

格式：YYYYMMDDHHSS 例如，
20090402170645-check0001 代表年度、月份、日期、小时、秒、你的自订文字，以及数目。

自订字型


选择你所需的字型。选项：**普通, 固定宽度**

固定宽度字型：固定每一个字符的宽度。

进阶

字型属性 选择字型属性。 **选项：正常、加底线、双底线 及 粗体。**

打印位置 选择打印字符串的位置。移动滑杆 (0~355mm)。默认值为：0。
这个值表示从文件底部算起到最后一个字符串的距离，如下图所示。不过，你必须安装外接的打印机，才能使用此功能。

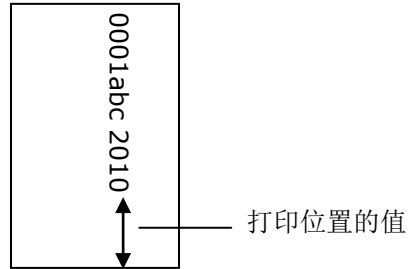

打印位置 选择打印字符串的位置。**选项：上、中、下、自订。** 若选择「自订」，请输入 X 和 Y 偏移量，以指定位置。**(此选项适用于数字打印机)**

更多 按一下“**更多**”按键以显示更多字型属性的选项。这些选项只适用于数字打印机 (在扫描的影像上加上文字)。这个功能有些机种并不支持。
大小：移动轴棒来选择你需要的字号，范围从 1 到 10。
浓度：移动轴棒来选择你需要的字型浓度，范围从 0 到 255，选择的浓度会显示出来。
透明度：移动轴棒来选择你需要的透明度，范围从 0 % (没有透明) 到 100% (完全透明)。文字部份地透明后，可以让你看到背景的模式。

字符串方向

选择字符串打印的方向。

选项：正常、旋转 (180 度) 垂直, 垂直反向, 顺时针90 度, 逆时针90 度

2010abc

正常

2010abc

旋转 (180 度)

2010abc

垂直

2010abc

垂直反向

2010abc

顺时针90 度

2010abc

逆时针90 度

如果你选择“数字打印机”把字符串加印到扫描的影像上, 那么正常及旋转 (180 度)的字符串则是水平的如下图:

2010abc

正常

2010abc

旋转 (180 度)

4.14 「信息」页签

「信息」页签显示以下的系统及扫描仪信息。



「信息」页签对话框


「报告」按键:

如果你在使用本扫描仪时, 发生任何不了解的错误讯息而无法使用时, 请按一下「报告」按键, 它会产生一个 report.txt 文件[储存在XP 操作系统: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%; Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 操作系统: C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C:系统磁盘驱动器)], 请将此档案寄给本公司的客服人员, 我们将为你解答疑问并提供完善的服务。

5. ISIS接口之操作

* 关于 ISIS 驱动程序的安装，请参考第二章 [安装扫描仪](#)。你可以使用附赠的QuickScan软件来扫描。

ISIS使用者接口之操作非常类似于TWAIN使用者接口。底下简述ISIS接口上的功能：

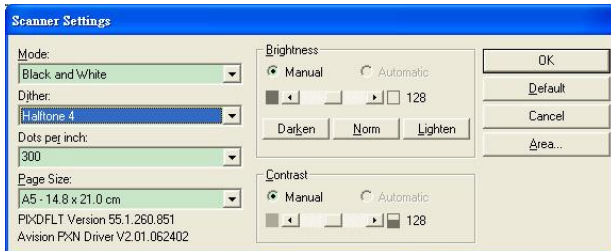

Mode(扫描模式): 可选择黑白，灰阶，或彩色。

Dither(半色调): 共有5种半色调的选择，亦可选择不用半色调扫描。

Dots per inch(分辨率): 可选择适合的分辨率。

Paper Size(纸张尺寸): 可选择各种纸张尺寸。

Brightness(亮度控制): 可调整扫描的亮度或暗度。

Contrast(对比): 可调整扫描的对比度。

Default(原设定状态): 按此钮以恢复原本的设定状态。

Area(扫描范围): 可调整扫描的面积与位置。

6. 使用扫描仪按键

下图列出扫描仪上的按钮和显示屏幕。


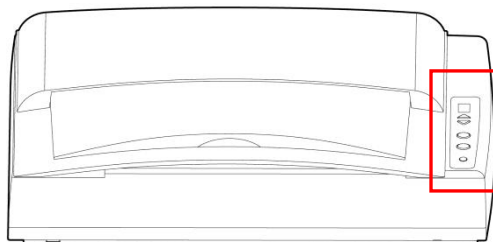


图 6-1

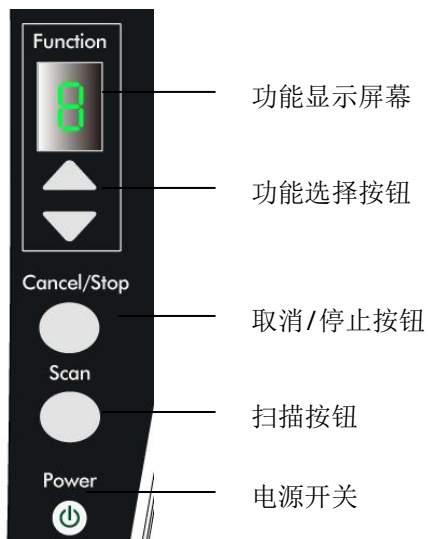

6.1 安装 Button Manager V2

Button Manager V2 提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。只要轻轻按一下扫描仪上的「扫描」键，扫描仪不仅会自动扫描并将扫描的影像传送到你指定的应用软件，简化了复杂的扫描工作。不过为了确保扫描的档案传送到你所希望连结的应用软件，我们建议您在使用扫描功能前，先花一分钟的时间，检查一下按键的设定。

6.2 先检查按键的设定


1. 正确安装 Button Manager V2 及扫描仪驱动程序之后，Button Manager V2 便会启动，同时计算机屏幕右下角的系统匣(system tray)，会显示 Button Manager V2 的小图标。



2. 在 Button Manager V2 小图标处按一下鼠标左键，开启下列 Button Manager V2 面板。



1. 选择你要检查的「按钮功能」小图标，再按一下鼠标右键。「按钮属性」窗口会出现并显示预设的扫描设定。

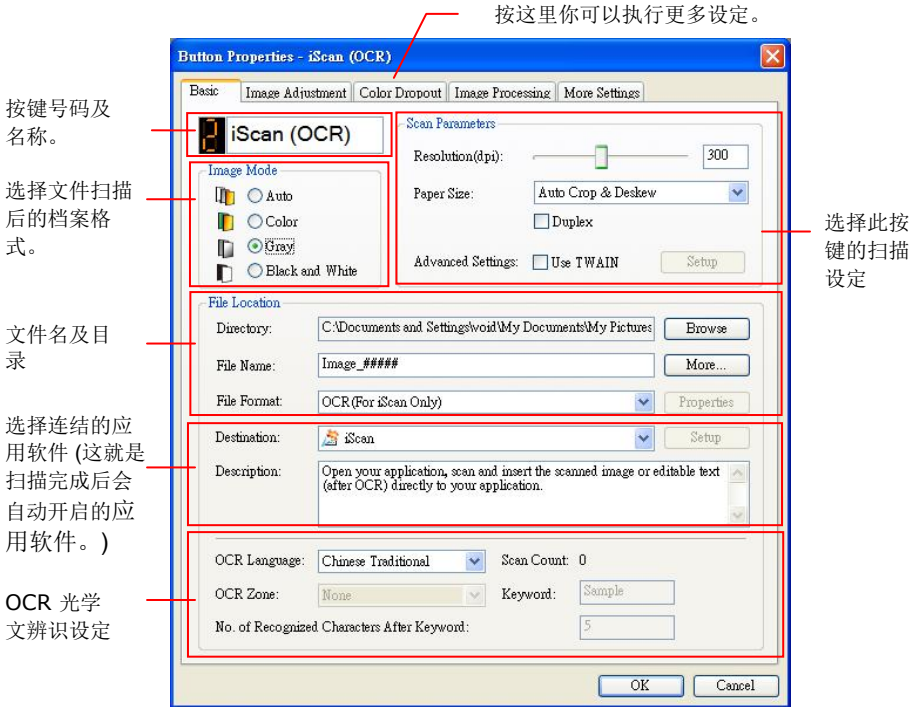

如果你有不同的需求而想要改变其中的设定，请使用这个窗口来变更档案格式、连结的应用软件、或其它的扫描设定。

2. 检查完成后，按「OK (确定)」键离开「按钮属性」对话框。

6.3 预设的按键设定

为简化你的工作，扫描仪出厂时已预先作了9个的按键设定，例如扫描到数据夹、扫描到e-mail、以及扫描到打印机等。下表为预设的按键设定（你可以自行改变其中任何一个设定）：

按键号码	名称	目的地 / 应用程序	预设扫描设定
1	iScan (Image)	按这个按键即可扫描文件，并将扫描的影像贴入已开启的应用程序	自动色彩侦测、200 dpi、单面、JPEG、自动裁切
2	iScan (OCR)	按这个按键即可扫描文件，经OCR（光学字符识别）处理后，将影像文字转为可编辑的文字并贴入已开启的文字编辑应用软件中。	自动色彩侦测、300 dpi、单面、JPEG、自动裁切
3	Scan to App	按这个按键即可扫描文件，并将扫描的影像传送到指定的目的地或应用程序（预设：MS 小画家）	自动色彩侦测、200 dpi、单面、JPEG、自动裁切

4	E-Mail	按这个按钮即可扫描文件，并将扫描的影像以附件的方式，由预设电子邮件软件，传送给电子邮件收件者。	自动色彩侦测、200 dpi、单面、JPEG、自动裁切
5	Printer	按这个按钮即可扫描文件，并透过预设打印机打印扫描的影像。	自动色彩侦测、200 dpi、单面、JPEG、自动裁切
6	SharedFolder	按这个按钮即可扫描文件，并将扫描的影像储存在网络上的共享数据夹。	自动色彩侦测、200 dpi、单面、JPEG、自动裁切
7	FTP	按这个按钮即可扫描文件，并将扫描的影像储存在FTP的网络文件服务器。	自动色彩侦测、200 dpi、单面、JPEG、自动裁切


8	SharePoint	按这个按钮即可扫描文件，并将扫描的储存在 Microsoft SharePoint Server (网络服务器)。	自动色彩侦测、200 dpi、单面、JPEG、自动裁切
9	Google Docs	按这个按钮即可扫描文件，并将扫描的影像储存在网络服务器中，如 Google Docs。	自动色彩侦测、200 dpi、单面、JPEG、自动裁切

注意事项:

- 要正确地使用预设的扫描设定，你必须要在网络环境下设定你的计算机并在安装 **Button Manager V2** 之前，先安装必要的软件，例如，E-mail 软件、或是打印机驱动程序。
- 要将扫描的影像传送到网络服务器例如 **FTP**、**Microsoft SharePoint**、或 **Google Docs**，请确认你有权限使用这些网络服务器。例如，你需要先建立一个账号等。
- **Google Docs:** Google 提供一个管理及编辑文件的服务，称为 **Google Docs**，只要在 **Google** 网站登录的使用者，都可以使用这项服务。(请至 <http://docs.google.com> 建立你的账号)
- **Microsoft SharePoint:** **Microsoft SharePoint** 是由 **Microsoft** 所开发的一个分享档案及控管网页数据的工具。
你可能需要联络你的网络管理员以得到正确的 **SharePoint** 服务器的网址。你的网络管理员同时也会提供一个有效的账号给你以使用 **SharePoint** 服务器。

6.4 执行按键扫描

1. 将文件放入自动进纸器内，依文件的大小，调整两边的导纸槽，并且把文件的顶端朝向自动进纸器内。（如果你购买的是单面扫描仪，请将文字面朝下）。
2. 检查扫描仪 LCD 屏幕上的号码，确定你已选择正确的扫描设定及目的地应用程序。（例如，按键 #3「Scan to App」可开启 Microsoft 小画家，并在 Microsoft 小画家窗口，显示扫描影像，如果要使用这个按键执行扫描工作，LCD 屏幕应显示 #3）。
3. 确认完成后，按一下扫描仪上的「扫描」键。
4. 扫描完成后，计算机会自动开启 Microsoft Paint 而且扫描的影像会显示在 Microsoft Paint 的主画面。

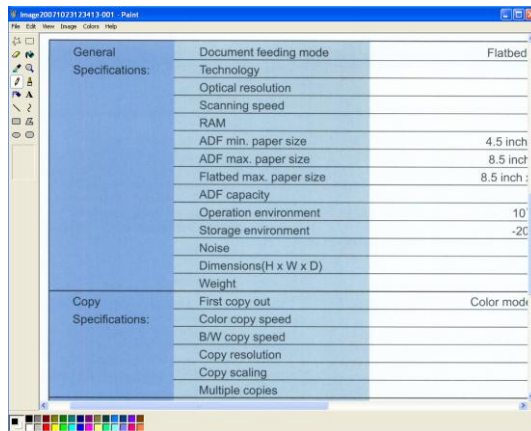

注意事项:

如果要了解更多关于 Button Manager V2 的操作，请浏览光盘中的使用手册。

7. 保养及维修扫描仪

7.1 清理扫描仪玻璃镜片

清理程序：

1. 将一块棉布沾上酒精(95%)。
2. 如下图所示，请以柔软干净的布块擦拭扫描仪玻璃镜片以除去其上的墨水、碳粉或灰尘。

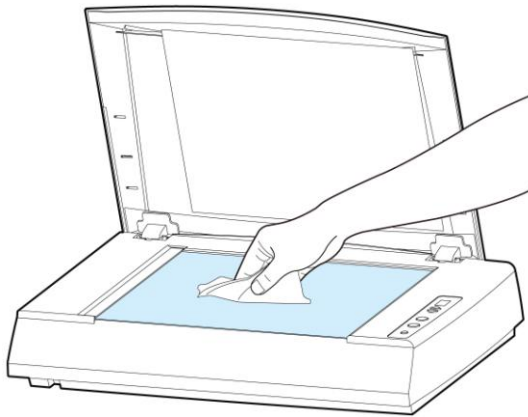


图 7-1

8. 使用及保养选购的自动文件进纸器

8.1 安装自动进纸器

1. 将文件上盖移开。
2. 将自动文件进纸器两个突出的轴承插入文件上盖的两个预留孔。

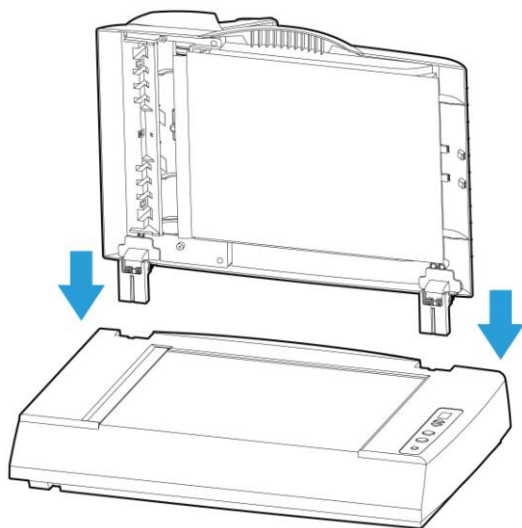


图 8-1

3. 将延伸架拉开至所需要的长度。
4. 将自动进纸器(ADF)连接线插入机台背面的自动进纸器埠上。

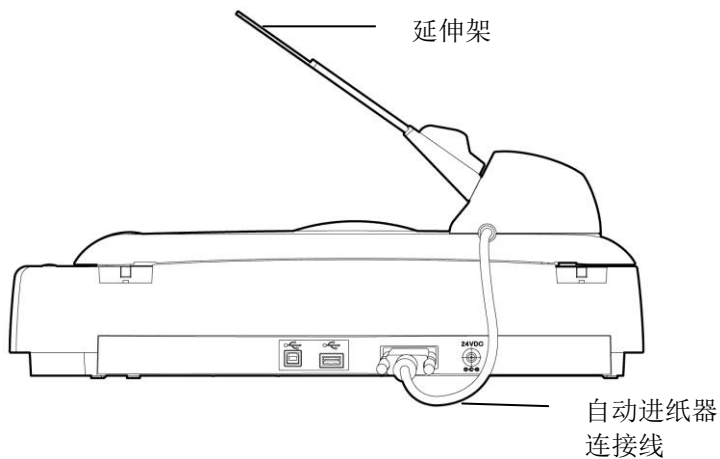


图 8-2

8.2 如何放置文件

8.2.1 使用自动进纸匣注意事项

把文件放在自动进纸匣之前，请检查你的纸张是否符合以下规格：

- 纸张尺寸最小需大于 4.5" x 5.5" (114 x 139 mm)，最大不可超过 8.5" x 14" (216 x 356 mm)。
- 纸张厚度介于 13 到 32 磅(49~120 g/ m²)。
- 纸张需为正方形或长方形，不可有破损的现象。
- 纸张必须没有弯曲、皱折、泪水或墨汁的痕迹、或装订孔。
- 纸张必须没有订书针、活页夹、或黏贴的便条纸在上面。

8.2.2 把文件放在自动进纸匣上

1. 请将文件放在自动进纸器内，将**文字面朝上**，并将文件的第一行先插入。
2. 调整两边的导纸槽，使其靠紧在纸张的边缘。

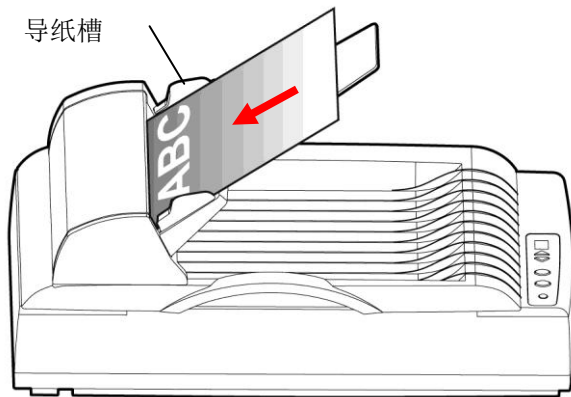


图 8-3

8.3 解除卡纸

遇到卡纸的情形时，请依照下列指示把纸张拿出来：

1. 将自动进纸松开按钮掰开。
2. 把自动进纸器前置门往外打开。
3. 轻轻地将纸张从自动进纸匣内拿开。
4. 把自动进纸器前置门关上。

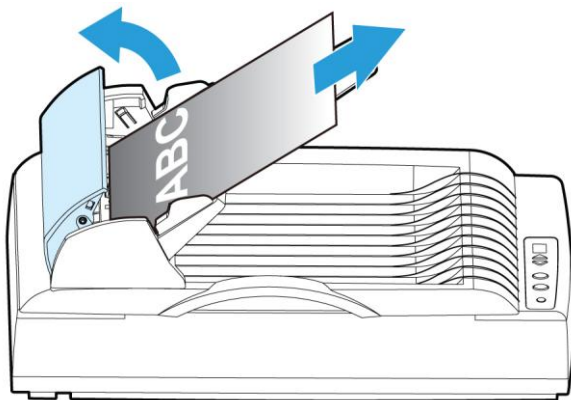


图 8-4

8.4 保养自动文件进纸器

8.4.1 清洁馈纸轴

扫描仪的组件有可能会被墨水、墨粉、或纸上涂料所沾污。因此，如果您遇到以下的情况，您的扫描仪就需要清洁：

1. 文件进纸不顺畅或常发生问题。
2. 数张文件同时馈送时，有重叠进纸的现象。

清理程序

1. 用饱和度 95% 的酒精将拭镜纸沾湿。
2. 朝左侧轻轻地打开前挡门，用沾湿的拭镜纸左右来回擦拭馈纸轴。转动馈纸轴并继续擦拭馈纸轴直到滚轴干净为止。尽量避免牵扯或损坏卡纸弹簧。
3. 擦拭自动进纸垫片的橡胶部份，尽量避免钩到卡纸弹簧。
4. 关上前置门，您的扫描仪已经可以使用了。

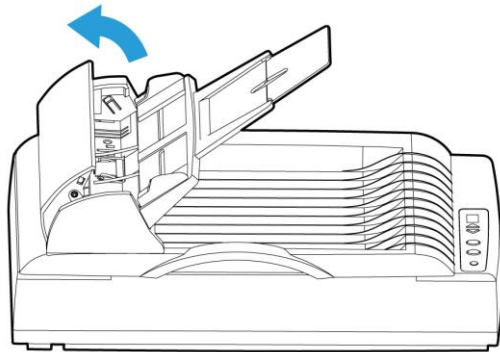


图 8-5

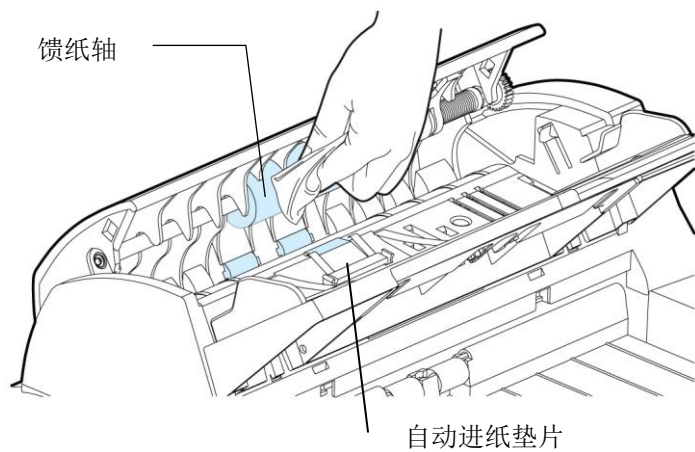


图 8-6

8.4.2 更换自动进纸垫片

文件透过自动进纸方式扫描大约超过 *20,000 张后，自动进纸垫片会开始磨损，这个时候，进纸时可能会不顺畅。碰到这种情况，我们建议您更换自动进纸垫片。请就近向您的经销商洽询订购新的自动进纸垫片，并按照以下指示来更换。

拆卸程序

1. 朝左侧打开ADF前盖。

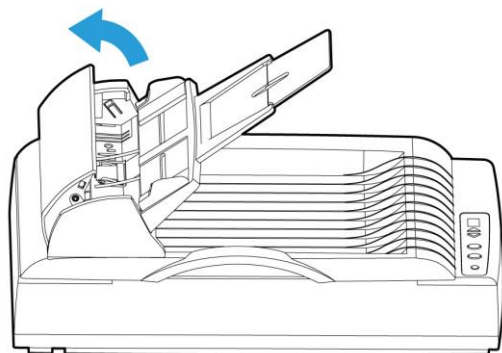


图 8-7

*注意:

- 耗材必须定期更换。建议预先购买新耗材，以便在耗材的使用寿命结束前予以更换。
- 建议的更换周期是以使用 A4 (80 g/m² [20 磅])道林纸或木浆纸为准则。实际周期根据你所使用的原稿内容、纸张类型、扫描文件类型、与扫描仪的使用和清洁频率而异。
- 请仅使用指定的耗材。
- 若要购买耗材，请连系原购买的商店或指定的维修中心。

2. 用拇指与食指分别按住自动进纸垫片的两边，稍稍用力往上拉即可取出。

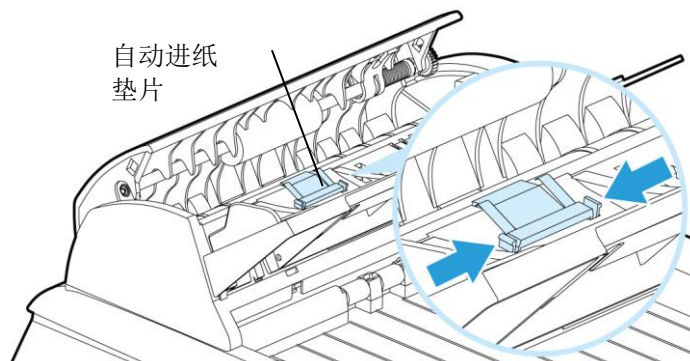


图 8-8

安装程序

1. 将新的自动进纸垫片拿出。
2. 同样以拇指与食指分别按住新的自动进纸垫片的两边，对准垫片支撑架，轻轻地插入即可。

8.4.3 更换自动进纸滚轴

文件透过自动进纸方式扫描大约超过 *200,000 张后，自动进纸滚轴会开始磨损，这个时候，进纸时可能会不顺畅。碰到这种情况，我们建议您更换自动进纸滚轴。请就近向您的经销商洽询订购新的自动进纸滚轴，并按照以下指示来更换。

拆卸程序

1. 朝左侧打开 ADF 前盖。

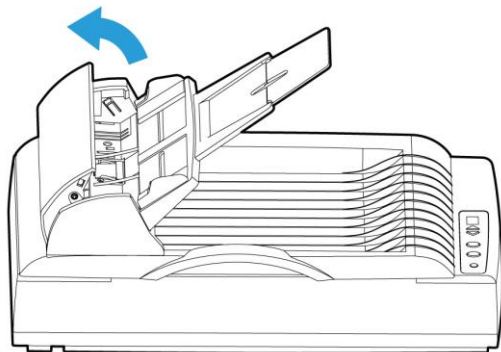


图 8-9

*注意:

- 耗材必须定期更换。建议预先购买新耗材，以便在耗材的使用寿命结束前予以更换。
- 建议的更换周期是以使用 A4 (80 g/m² [20 磅])道林纸或木浆纸为准则。实际周期根据你所使用的原稿内容、纸张类型、扫描文件类型、与扫描仪的使用和清洁频率而异。
- 请仅使用指定的耗材。
- 若要购买耗材，请连系原购买的商店或指定的维修中心。

2. 用手指往内按固定自动进纸滚轴的两个铁丝脚松开。

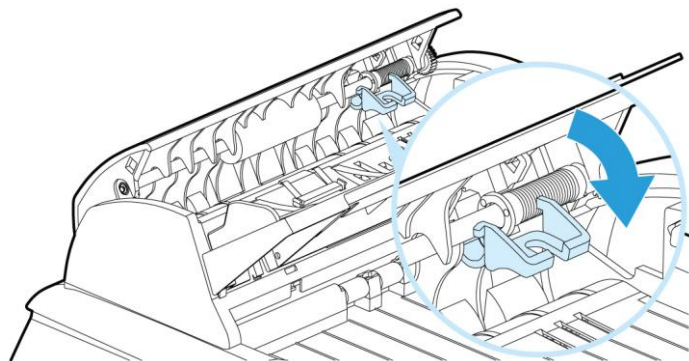


图 8-10

3. 将自动进纸滚轴移除。

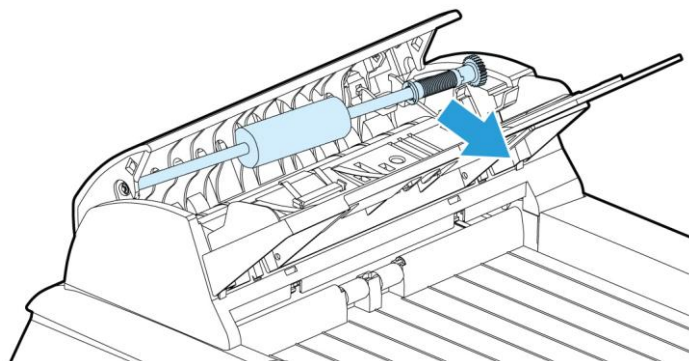


图 8-11

安装程序

1. 将自动进纸滚轴的左端插入左边的预留孔，确认左端已被插入并显示出来(如下图)。

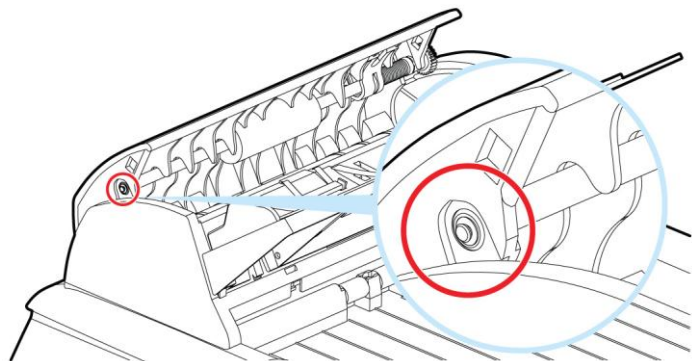


图 8-12

2. 用手指将固定自动进纸滚轴的两个铁丝脚插入预留孔(如下图)。

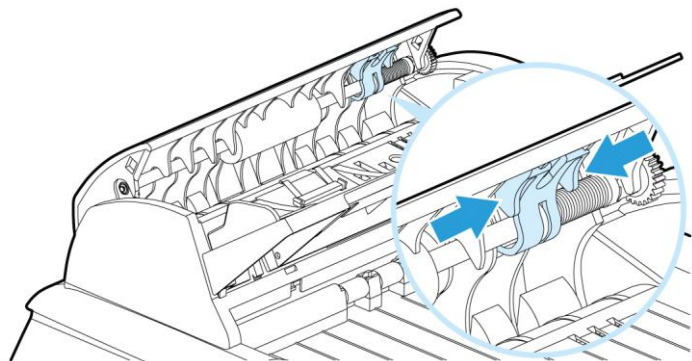


图 8-13

9. 排除错误指南

9.1 移除影像不正常直线条

遇到扫描出来的影像有不正常的直线条时，请先擦拭干净玻璃面板前端的长形玻璃区块后，再执行扫描一次。

9.2 如何清洁玻璃面板

1. 用拭镜纸沾浓度 95% 的酒精。
2. 打开文件上盖如下图，用拭镜纸左右来回擦拭长形玻璃区块。
3. 关上文件上盖，本产品就可以重新使用了。

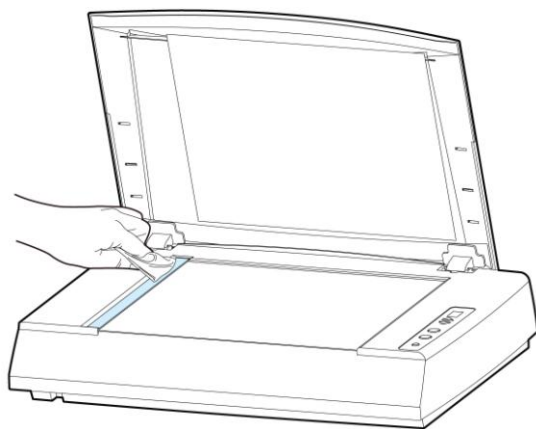


图 9-1

9.3 常见问题之答复

问:	将扫描仪开关打开, 扫描仪会发出怪声并且不是在就绪的状态(Ready)。
答:	有两种可能: 1) 你也许忘了将扫描仪锁定装置移至“使用状态”, 请检查看看。 2) 扫描仪没有置于平稳的桌面上, 这样会使扫描仪无法正常运作。
问:	扫描影像时, 所扫描进来的影像一直都太暗。
答:	1) 请将屏幕设定调为SRGB。 2) 请调整应用软件对屏幕亮度的设定。
问:	扫描黑白线条之影像时, 所扫描的线条显得比原始档上之线条更粗。
答:	请调整亮度之设定, 因亮度过低时, 线条的边缘会被视为黑色区域, 而使得线条过粗。

9.4 技术服务

虹光技术服务部提供周全的虹光扫描仪技术服务。当您与本部连络之前，请您准备下列的资料：

- * 扫描仪的序号和校正号码 (在扫描仪的底部)。
- * 计算机硬设备 (例如，您的 CPU 种类，RAM大小，硬盘可用空间，显示卡...)
- * 您所使用的软件应用程序名称及版本。
- * 您所使用之扫描仪驱动程序的版本。

请用下列方式与我们连络：

中国上海技术支持中心

上海市长宁区凯旋路1010号A幢7A层 邮编：200052

客服专线：021-62816680 传真：021-62818856

E-mail: service@avision.net.cn

网址: www.avision.com.cn

北京办事处

邮编 100086

地址：北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座三单元8层8C室

电话：86-10-58731430、10-58731431

传真：86-10-58731433

电子邮件地址: service@avision.net.cn

10. 产品规格

规格若有变动，不另通知。

型号:	DF-1002S
扫描仪型态:	平台式 / 自动进纸式 (选购)
光学分辨率:	600 dpi * 600 dpi (H*V)
光源:	白色LED灯
影像类型:	黑白/灰阶/色彩
文件最大尺寸(平台):	8.5" x 11.7" (216 x 297 mm)
界面:	USB 2.0
电源:	24Vdc, 2.0A
操作温度:	10°C ~ 35°C
耗电:	< 36 W (操作模式) < 10 W (待机模式)
湿度:	10~85% RH
尺寸: (宽x深x高)	18.9" x 11.3" x 4.5" (480 x 288 x 115 mm)
重量:	6.5 公斤
自动进纸式重量:	2.12 公斤

本产品中有害有毒物质或元素名称及含量标识（扫描仪）

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (铝、钢、铜 合金)	X	○	○	○	○	○
扫描引擎	X	○	○	○	○	○
电子零部件 (Parts on PCB)	X	○	○	○	○	○
光学玻璃	X	○	○	○	○	○

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。



中国产品环保使用期限标识

表示按照本产品安全使用注意事项使用的情况下,从生产日期算起,在标志的年限内使用,本产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重影响。环保使用期限不等于安全使用期限,不包含因电性能安全、电磁安全等方面因素所限定的使用期限。

本产品内无法标示环保使用期限标识的配件,其环保使用期限皆超过 10 年。