




Scanner Móvel

Manual Do Usuário

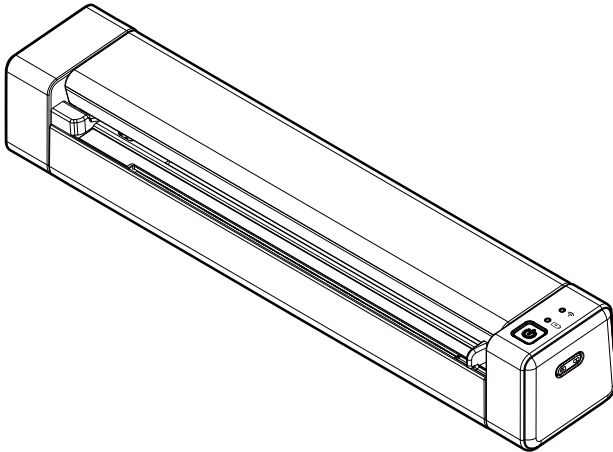

Regulatory model: FF-2111B

Avision Inc.

Marcas Registradas

Microsoft E.U. é uma marca registrada da Microsoft Corporation. Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11 são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos detentores.

Copyright

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma ou linguagem de computador, em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, magnético, óptico, químico, manual ou, sem a prévia autorização por escrito da Avision Inc.

Os materiais digitalizados através deste produto podem estar protegidos por leis e regulamentos governamentais, tais como as leis de copyright, o cliente é o único responsável pelo cumprimento de todas essas leis e regulamentos.

Garantia

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Avision não faz nenhuma garantia de qualquer tipo com relação a este material, incluindo, mas não se limitando a garantias implícitas de adequação a uma finalidade específica.

Avision não será responsável por erros contidos neste documento nem por danos acidentais ou conseqüentes relacionados com o fornecimento, desempenho ou utilização deste material.

Declaração de Interferência de Frequência de Rádio FCC

Este equipamento foi testado e obedece aos limites para dispositivo digital Classe B, conforme a Parte 15 das Regras FCC. Estes limites são definidos para prover uma proteção razoável contra interferências prejudiciais a uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar sinais na frequência de rádio, e se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Contudo, não há garantias de que não ocorrerá interferência em alguma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser observado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou relocar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada de corrente em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico especializado em rádio/TV para obter ajuda.

Requisitos de Sistema

CPU:	Intel® Core™ 2 Duo ou superior
Memória:	32-bit: 2 GB 64-bit: 4 GB
Drive óptico:	DVD-ROM
Porta USB:	Porta USB 2.0 (compatível com USB 3.0)
Compatível Sistema operacional:	Microsoft Windows 7, Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 11



Aviso Regulatório da União Européia

Produtos contendo a marcação CE estão em conformidade com as seguintes Diretrizes da União Européia:

- Diretriz de Baixa Voltagem 2014/35/EC
- Diretriz EMC 2014/30/EC
- Restrição ao uso de certas substâncias perigosas (RoHS) Diretiva 2011/65/EU
- RED (A directiva relativa aos equipamentos de rádio) Directiva (2014/53/EC)

Este produto atende os limites da Classe B de EN55032, EN55035, requerimentos de segurança de EN 62368-1.

*Este aparelho é certificado como um produto a LED Classe 1.

Eliminação de resíduos de equipamentos de forma adequada





Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser eliminado com o lixo doméstico. Em vez disso, devem ser enviados para instalações adequadas para a recuperação e reciclagem em um esforço para proteger a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde você pode entregar o seu equipamento para reciclagem, entre em contato com seu escritório local, o serviço de coleta de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

Guia de Segurança do Produto

Leia este guia e siga todas as instruções e advertências antes de instalar e usar o dispositivo.

As seguintes indicações são usadas neste documento para evitar qualquer possibilidade de acidente ou danos a você e/ou o dispositivo.

 AVISO	Indica situações potencialmente perigosas, que se as instruções não forem seguidas, podem resultar em morte ou lesão grave.
 CUIDADO	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se as instruções não forem seguidas, pode resultar em lesões leves ou moderadas ou danos à propriedade.

AVISO

- Use apenas o cabo USB AC que acompanha o dispositivo para evitar abrasão, cortes, desgaste, frisamento e dobras. O uso de qualquer outro cabo USB poderá causar incêndio, choque elétrico ou lesão.
- Coloque o aparelho perto o suficiente do computador para que o cabo de interface chegue facilmente entre o dispositivo e o computador.
- Não coloque ou armazene o dispositivo:
 - No exterior
 - Próximo de excesso de sujeira ou poeira, água ou fontes de calor
 - Em locais sujeitos a choques, vibrações, alta temperatura ou umidade, luz solar direta, fortes fontes de luz ou mudanças bruscas de temperatura ou umidade
- Nunca desmonte o dispositivo com as mãos úmidas.

- Nunca desmonte, modifique ou tente reparar o aparelho ou acessórios sozinho, exceto quando especificamente explicado na documentação do dispositivo. Isso pode causar incêndio, choque elétrico ou lesão.
- Desligue o dispositivo e o cabo USB e use os serviços de um técnico qualificado nas seguintes condições:
 - Entrou líquido no dispositivo.
 - Entrou objeto no dispositivo.
 - O dispositivo caiu ou a caixa foi danificada.
 - O dispositivo não funciona corretamente (ou seja, apresenta fumaça, cheiro estranho, estranho ruído, etc.) ou apresenta uma clara mudança no seu funcionamento.
- Desligue o dispositivo e o cabo USB antes da limpeza.

 **CUIDADO:**

- Não coloque o dispositivo sobre uma superfície com inclinação acentuada. Não coloque o dispositivo em uma superfície instável. O dispositivo pode cair e causar lesões.
- Não coloque objetos pesados sobre o aparelho. Isso pode causar desequilíbrio e fazer com que o dispositivo caia. Isso pode causar lesões.
- Armazene o cabo USB/alimentação AC enrolado fora do alcance das crianças para evitar risco de lesões.
- Mantenha os sacos plásticos guardados juntos fora do alcance de crianças ou jogue-os fora para evitar o perigo de asfixia.
- Se não for usar o aparelho por um longo período, desconecte o cabo USB do computador.

 **CUIDADO:**

- Não coloque o dispositivo sobre uma superfície com inclinação acentuada. Não coloque o dispositivo em uma superfície instável. O dispositivo pode cair e causar lesões.
- Não coloque objetos pesados sobre o aparelho. Isso pode causar desequilíbrio e fazer com que o dispositivo caia. Isso pode causar lesões.
- Armazene o cabo USB/alimentação AC enrolado fora do alcance das crianças para evitar risco de lesões.
- Mantenha os sacos plásticos guardados juntos fora do alcance de crianças ou jogue-os fora para evitar o perigo de asfixia.
- Se não for usar o aparelho por um longo período, desconecte o adaptador de alimentação AC da tomada de parede.

Advertência e cuidados na utilização da bateria de de lítio íon

Advertência:

Aviso de perigo para evitar a possibilidade da bateria vazar, aquecer, explodir, observe as seguintes precauções:

- Não mergulhe a bateria em água e água do mar. Coloque-a em ambiente fresco e seco, se não estiver sendo utilizada.
- Não descarte nem deixe a bateria perto de uma fonte de calor como fogo ou aquecedor
- Ao carregar, use o carregador de bateria específico para esse fim
- Não inverta os terminais positivo e negativo
- Não conecte a bateria a uma tomada elétrica diretamente.
- Não conecte o terminal positivo e negativo diretamente com objetos metálicos, tais como arame. Fazer curto dos terminais da bateria é estritamente proibida, pois pode danificar a bateria.
- Não transportar e armazenar a bateria juntamente com objetos metálicos, tais como colares e grampos de cabelo.
- Não bata, jogue ou esmague a bateria.
- Não solde diretamente a bateria nem fure a bateria com prego ou outro objeto pontiagudo
- Não use baterias de lítio íon e outros modelos diferentes de bateria de polímero de lítio na mistura
- Proibição do uso de células danificadas
- Não dobre nem encurve a borda de vedação. Não abra bem deforme a borda dobrar Não corte o final da borda da dobra
- Não derrube, bata, dobre o corpo da bateria.
- Projeto da bateria e embalagem Proibição de baterias de lesão.
- Nunca desmonte as células.

- A substituição da bateria deve ser feita apenas por um fornecedor de células ou fornecedor do dispositivo e nunca ser feita pelo usuário.
- Mantenha a bateria longe de bebês.
- Quaisquer componentes em contato com esses dois limites devem ser isolados.

Atenção:

- Nunca coloque baterias ou dispositivos sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como fornos de micro-ondas, fogões ou radiadores. As baterias podem explodir ou vazar líquido inflamável quando superaquecidas ou seu desempenho será degenerado e sua vida útil será reduzida.
- Não use-a em um local onde há muita eletrostática e magnética, caso contrário, os dispositivos de segurança podem ser danificados, causando problemas ocultos de segurança.
- Se a bateria vazar, e o eletrólito entrar nos olhos. Não limpe os olhos, em vez disso, lave os olhos com água corrente limpa e procure imediatamente atendimento médico. Caso contrário, pode resultar em lesão nos olhos.
- Se a bateria exala odor, gerar calor, descoloração ou deformação, ou de alguma forma parecer anormal durante o uso, recarga ou armazenamento, remova-a imediatamente do dispositivo ou da carga da bateria e pare de usá-la.
- No caso dos terminais da bateria estarem sujos, limpe os terminais com um pano seco antes de usar. Caso contrário, falha de energia ou falha de carga podem ocorrer devido à má conexão com o instrumento.
- Esteja ciente que baterias descarregadas podem causar incêndio; isole os terminais com fita.
- Armazene a bateria entre 0°C e 40°C.

- Temperatura de carregamento especificada mais alta: $45\pm 3^{\circ}\text{C}$ ($113\pm 3^{\circ}\text{F}$); Temperatura de carregamento especificada mais baixa: $0\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($32\pm 2^{\circ}\text{F}$).
- A exposição à pressão de ar extremamente baixa pode causar a explosão da bateria ou vazamento de líquido ou gás inflamável.


1. Introdução

Parabéns pela sua aquisição do scanner de documentos horizontal Avison. A Avison é uma companhia líder em tecnologia que produz digitalizadores de alta qualidade.

Antes de instalar e operar o novo scanner, por favor, tome alguns minutos para ler este manual. Ele fornece instruções adequadas para que você possa desembalar, instalar, operar e conservar o scanner.


1.1 Conteúdos da Embalagem

A figura abaixo indica o conteúdo do pacote. Por favor, verifique todos os itens da sua lista. Se você não receber todos os itens, por favor contacte o seu revendedor local autorizado imediatamente.

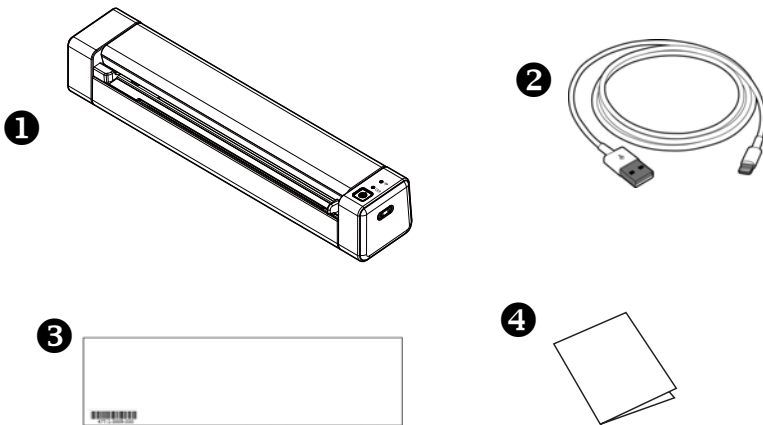


- 1. Unidade Principal do Scanner**
- 2. Cabo USB**
- 3. Cartão de calibração**
- 4. Guia Rápido**

1.2 Visão superior

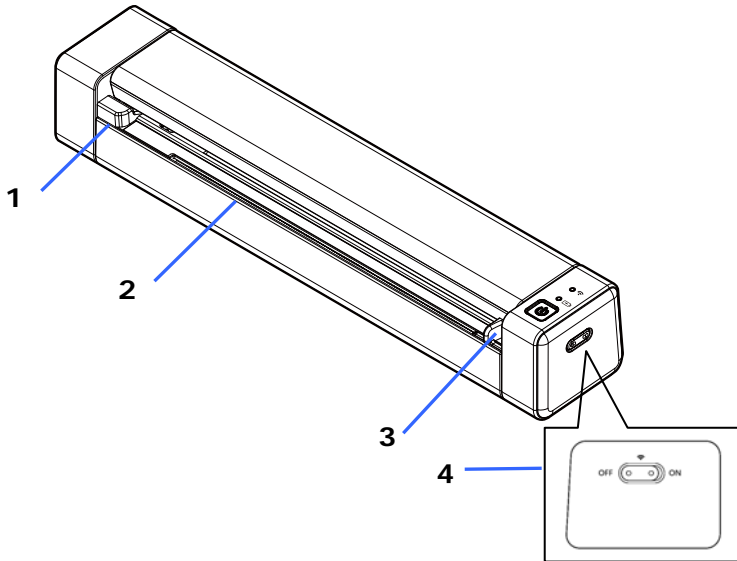


Item	Nome	Descrição
1	Borda esquerda do slot alimentador	Insira o original no slot de alimentação, lado impresso para CIMA e alinhado com a margem esquerda para iniciar a digitalização.
2	Slot de alimentação	Alimente o seu original no slot.
3	Guia deslizante de papel	Deslize a guia até a borda direita do original antes de inserir o original no slot de alimentação para garantir o alinhamento correto ao digitalizar.
4	Interruptor Wi-Fi	Ligue e desligue a conexão Wi-Fi.



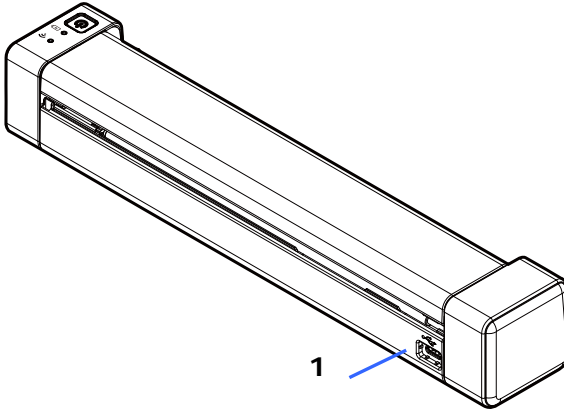





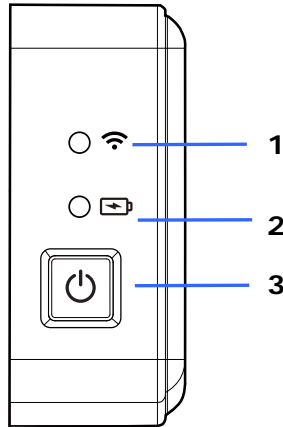


1.3 Visão traseira













Item	Nome	Descrição
1	Porta USB Type-C	Conecte um computador através de um cabo USB.

1.4 Painel de Controle



Item	Nome	Descrição						
1	Wi-Fi LED 	Sólida em azul : Conexão Wi-Fi bem-sucedida no modo AP.						
2	LED da bateria 	<p>Usado para indicar o status de energia da bateria.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> Vermelho piscando  </td> <td>Bateria Fraca</td> </tr> <tr> <td> Vermelho  </td> <td>Carregamento em andamento.</td> </tr> <tr> <td> Green  </td> <td>O carregamento está concluído.</td> </tr> </tbody> </table>	Vermelho piscando 	Bateria Fraca	Vermelho 	Carregamento em andamento.	Green 	O carregamento está concluído.
Vermelho piscando 	Bateria Fraca							
Vermelho 	Carregamento em andamento.							
Green 	O carregamento está concluído.							

<p>3</p>	<p>Botão de energia/ digitalização</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pressione para ligar a energia. ● Pressione o botão por cerca de 3 segundos para desligar a energia. ● Pressione para iniciar uma digitalização através do PaperAir. <table border="1" data-bbox="468 427 999 1059"> <tr> <td data-bbox="468 427 680 721"> <p>Verde piscando</p>  </td> <td data-bbox="680 427 999 721"> <p>O scanner está no modo de economia de energia.</p> <p>Pressione o botão Liga/Desliga para sair do modo de suspensão.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="468 721 680 865"> <p>Verde</p>  </td> <td data-bbox="680 721 999 865"> <p>O scanner está pronto para digitalizar.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="468 865 680 1059"> <p>Vermelho piscando</p>  </td> <td data-bbox="680 865 999 1059"> <p>Ocorreu um erro.</p> <p>A tampa superior está aberta ou o documento está preso.</p> </td> </tr> </table>	<p>Verde piscando</p> 	<p>O scanner está no modo de economia de energia.</p> <p>Pressione o botão Liga/Desliga para sair do modo de suspensão.</p>	<p>Verde</p> 	<p>O scanner está pronto para digitalizar.</p>	<p>Vermelho piscando</p> 	<p>Ocorreu um erro.</p> <p>A tampa superior está aberta ou o documento está preso.</p>
<p>Verde piscando</p> 	<p>O scanner está no modo de economia de energia.</p> <p>Pressione o botão Liga/Desliga para sair do modo de suspensão.</p>							
<p>Verde</p> 	<p>O scanner está pronto para digitalizar.</p>							
<p>Vermelho piscando</p> 	<p>Ocorreu um erro.</p> <p>A tampa superior está aberta ou o documento está preso.</p>							


2. Instalação do Scanner

2.1 Precauções

- Mantenha o scanner longe contato direto do sol. A exposição direta ao sol ou excessivo calor pode danificar a unidade.
- Não instale o scanner em um lugar úmido ou com muita poeira
- Certifique-se de usar a fonte correta do equipamento.
- Coloque o scanner numa superfície estável e plana. Superfícies móveis ou não planas podem acarretar em problemas mecânicos ou problemas na alimentação do papel.
- Mantenha a caixa do scanner e os materiais de embalagem para facilitar e assegurar futuros transportes.


2.2 Remova as fitas de proteção

Remova as fitas de proteção no scanner e no interior do encaixe do alimentador, como indicado.

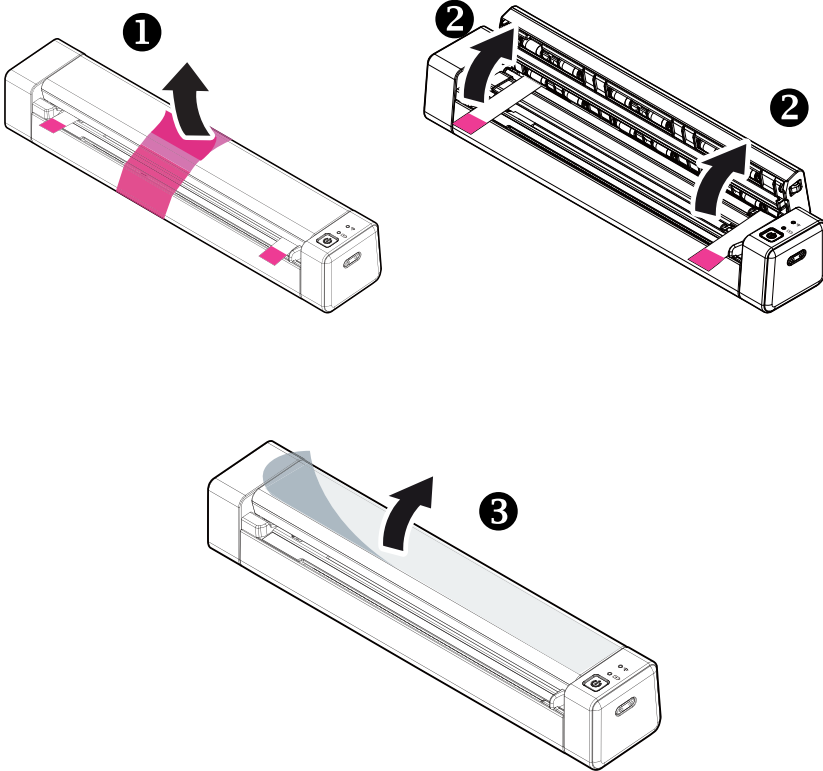

2.3 Carregar a bateria

1. Desligue o scanner.
2. Conecte o conector Type-C USB à porta USB do scanner.
3. Conecte a outro conector USB à porta USB em seu computador.

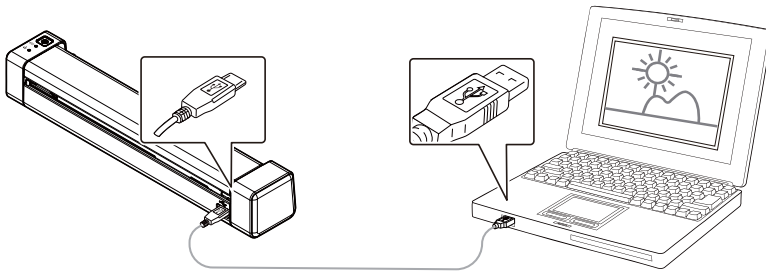


Importante:

- Não ligue a energia do scanner ao carregar a bateria.
- Para a primeira utilização, carregue a bateria por ao menos 2 horas.
- Quando a bateria estiver carregando, a luz LED vermelha ficará acesa. Após a conclusão do carregamento, a luz LED ficará verde sólida.
- Se a bateria estiver totalmente carregada, uma página de tamanho A4 podem ser digitalizada 300 vezes em 300 dpi!


2.4 Ligar o scanner

Pressione o botão de **Energia** para ligar o scanner. Após ligar, e então o botão de Power (Energia) exibe um verde sólido.

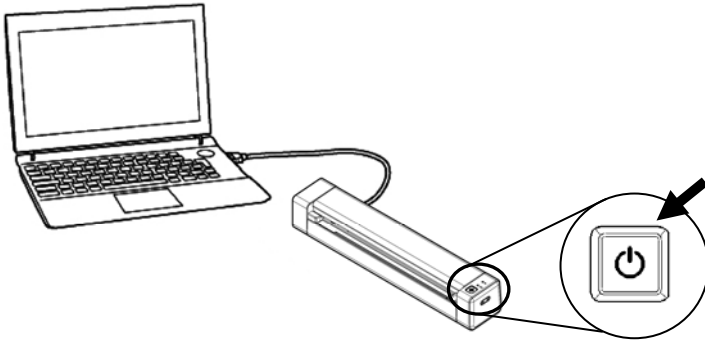

2.5 Conectando no computador

1. Conecte o conector Type-C USB à porta USB do scanner.
2. Conecte a outro conector USB à porta USB em seu computador.

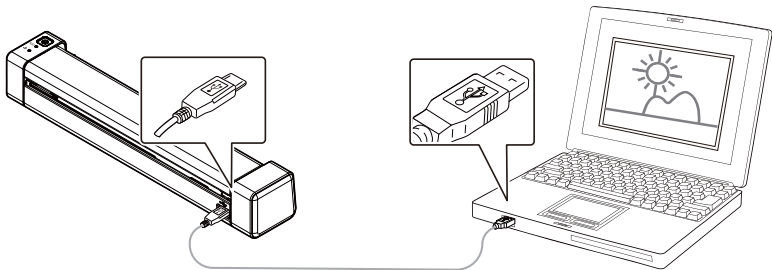

3. O computador deverá reconhecer um novo dispositivo USB e apresentar uma mensagem de "novo hardware encontrado".
4. Quando a caixa de diálogo **Terminar** aparecer, clique em **Finalizar**.

2.6 Instalando o Software




NOTA:

O driver scanner contém os drivers TWAIN, e WIA. Após a instalação do driver do scanner estar completa, este scanner permite que você digitalize por uma interface TWAIN, ou WIA. Inicie seu software de edição de imagem conforme com TWAIN para selecionar uma interface de usuário TWAIN ou WIA. Você também pode iniciar o Scanner da Microsoft e o Assistente da Câmera para digitalizar por uma interface de usuário WIA.

1. Baixe a [**Avision Update**] (**Atualização do Avision**) em <http://www.avision.com/install>.
2. Execute o [**Avision Update.exe**] (**Atualização do Avision.exe**).
3. A tela [**License Agreement**] (**Contrato de Licença**) será exibida. Leia o contrato e escolha [**I Agree**] (**Concordo**).



4. Clique em próximo para continuar.

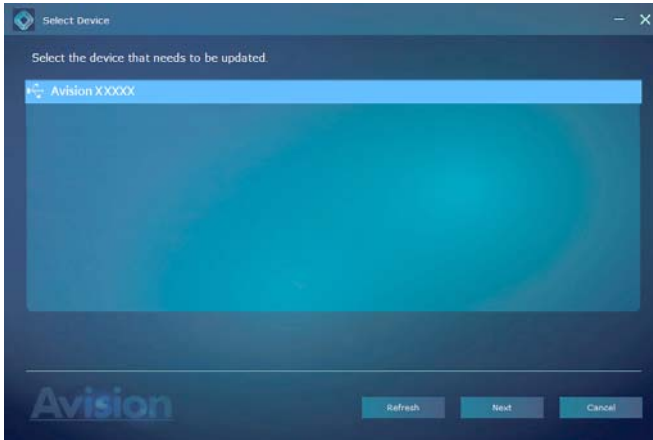

5. Os aplicativos de software disponíveis serão exibidos. Selecione os aplicativos a serem instalados. Clique em **[Install] (Instalar)** e siga as instruções na tela para concluir a instalação.



*A lista de aplicativos de software disponíveis varia de acordo com o tipo de produto.

Conteúdo da instalação gráfica:

- **Driver:** Para se comunicar com o scanner é necessário a instalação do driver do scanner.
- **PaperAir:** Para utilizar os botões do scanner é necessário a instalação do Button Manager V2.
- **AVScan X/PaperPort:** Para digitalizar e organizar o seu documento (s) de várias páginas, você pode instalar o aplicativo de software para gerenciá-los com facilidade e eficácia.

Alternativamente,

Você também pode baixar o driver e o manual em www.avision.com/download.

3. Realizando a primeira digitalização

3.1 Tipos de originais adequados e não adequados

Original Adequado

O scanner é projetado para obter os melhores resultados de digitalização com os seguintes tipos de originais:

- Fotos e documentos (3"x5", 4"x6", 5"x7", 8"x14") (76 x 127mm, 102 x 152 mm, 127 x 177 mm, 203 x 356 mm)
- Cartões de visita [padrão de 3.5"x 2" (89 x 50 mm) ou maior]
- Página longa (8,5"x36") (216 x 916 mm) para 300 dpi apenas

Tipo de Original Inadequado

Não utilize os seguintes tipos de originais para digitalização, ou o scanner pode ter mau funcionamento ou o original para obstruir a abertura.


- Originais mais espessos do que 0.8 milímetros
- Original com um ou outro lado mais curto do que 55 milímetros
- Originais com muitas cores pretas ou escuras
- Original com cores escuras em torno das margens
- Mídia impressa (jornais, revistas, etc)
- Materiais macios e finos (papel fino, tecido, etc)
- Originais amassados nem com rugas
- Originais com grampos ou cliques de papel

3.2 Insira o seu documento


Importante!

- Insira apenas uma página de cada vez, e insira o seguinte apenas quando o anterior estiver pronto. Caso contrário, o scanner poderá não funcionar corretamente.
- O detector de papel é bastante sensível. Por favor, não empurre o seu documento no slot de alimentação ou o topo de sua imagem será cortada. Basta deixar a foto (cartão) quando ele começa a ser alimentado no slot.

1. Insira o seu documento virado para **CIMA** no alimentador e alinhe-o para a margem esquerda do alimentador.

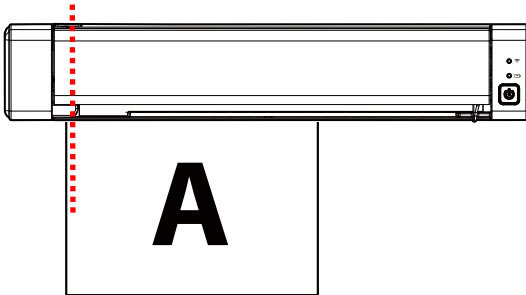

2. Empurre o original no slot de alimentação.
3. Em seguida, deslize a alavanca da guia contra o lado direito do original.

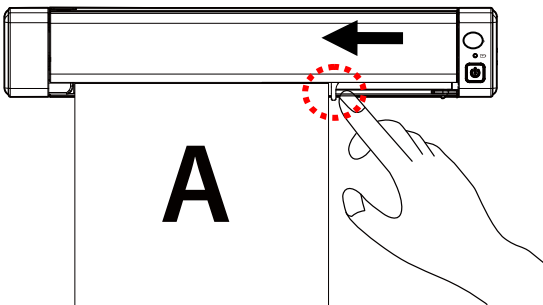


3.3 Verificando a instalação do scanner

Para verificar se a instalação foi feita corretamente, Avision fornece um programa para facilitar os testes chamada "Avision Capture Tool". Com esta útil ferramenta é possível visualizar e realizar digitalizações. Através dela também é possível verificar a velocidade de digitalizações do scanner conforme o modelo.

O seguinte procedimento descreve como verificar a instalação do scanner. Caso a instalação esteja incorreta, verifique as seções anteriores para verificar se os cabos foram corretamente conectados e se o driver do scanner foi corretamente instalado.


Antes de começar, certifique-se que o scanner está ligado.

1. Selecione Iniciar>Programas>Avision XXXX Scanner >Avision Capture Tool (XXXX: modelo de scanner). A janela de seleção do modelo do scanner será exibida.
2. Selecione o tipo de driver e o modelo do scanner e clique OK. A seguinte janela do Avision Capture Tools será exibida.

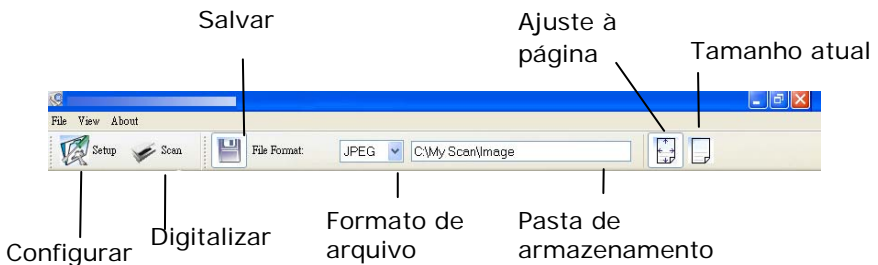


3. Escolha o formato de arquivo desejado na caixa de "formato de arquivo" (Padrão é BMP, outras opções incluem TIFF, MTIFF, PDF, MPDF, GIF e JPEG). Os modelos suportados variam dependendo do modelo do scanner.
4. Digite a pasta de destino no campo da "Pasta de armazenamento" (Padrão é C:\My Scan\Image).

Nota: Caso não deseje salvar os documentos digitalizados, desmarque o botão de salvar pois ele está habilitado por padrão. Neste caso a visualização em miniaturas estará desabilitado e apenas a última imagem estará disponível para visualização.


5. Clique no botão de configurações () ou escolha Configurações a partir do menu Arquivo para exibir a janela de propriedades do scanner.

Janela de
Propriedades
do scanner

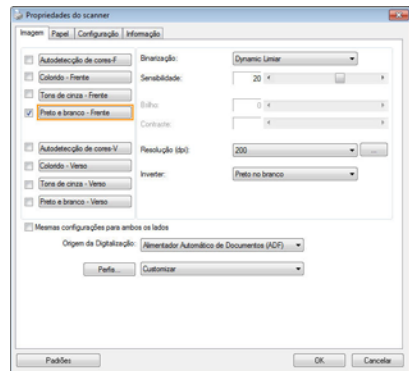


6. Na Aba Imagem, escolha o tipo de imagem para digitalizar (Padrão é Frente p/b). Caso o modelo utilizado seja um scanner duplex, escolha Frente e Verso para digitalizar ambos os lados do documento.
7. Clique OK para finalizar a janela das Propriedades do scanner (Para mais detalhes sobre a janela de Propriedades do scanner, veja o próximo capítulo, *Utilizando a caixa de diálogo do scanner*).
8. Posicione o documento com a face voltada para baixo caso seja digitalizada pela mesa e com a face voltada para cima caso seja utilizado o ADF.

9. Na janela de confirmação, clique no botão Digitalizar




() ou escolha Scan pelo menu Arquivo.


10. O documento será digitalizado e aparecerá na tela. Após as imagens aparecerem, a verificação do scanner estará completada.

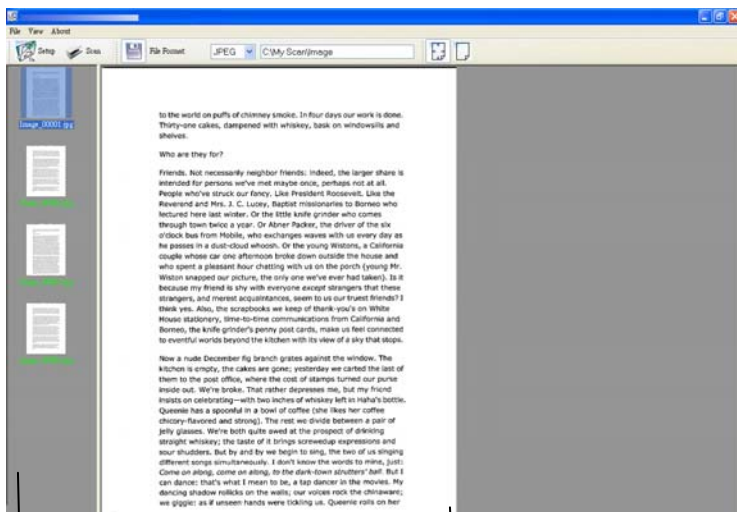

Miniaturas das imagens


Visualização da imagem

11. A imagem poderá ser vista inteiramente na tela (botão )

ou em tamanho real (100%) (botão ) a partir da barra de ferramentas de visualização do lado direito.

12. Clique na caixa de Finalização ou em Encerrar a partir do menu Arquivo para finalizar o programa.

3.4 Propriedades da Caixa de diálogo do scanner

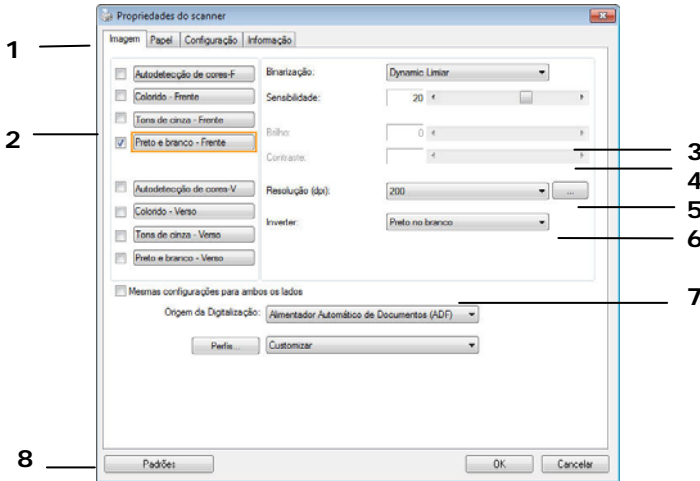


1. Abas	Escolha: Image (Imagem), Compression (Compressão), Color Dropout (Perda de Cor), Paper (Papel), Multi-Feed Detection (Detecção de Multi Alimentação), Preview (Visualização), Options (Opções), Settings (Configurações), Information (Informações).
2. Aba Image	Escolha o tipo de imagem e o lado que deseja digitalizar. Opções podem variar conforme modelo do scanner.
3. Brilho	Ajuste o nível de brilho entre -100 a +100.
4. Contraste	Ajuste o nível de contraste entre -100 a +100.
5. Resolução	Determina a qualidade da imagem digitalizada. O padrão é 200dpi.
6. Inverter	Reverse the color of your scanned image.
7. Scan Source	Escolha: ADF, Mesa, Mesa (Livro), Automático (varia conforme modelo do scanner).
8. Padrão	Restaura todos os valores nas abas para as configurações de fábrica.

4. Utilizando a caixa de diálogo do scanner

A caixa de diálogo Scanner Properties (Propriedades do Scanner) permite que você defina as configurações do scanner. Ela consiste de diversas janelas separadas por guias, e cada uma delas será descrita neste capítulo.


OBS:

Neste capítulo, todas as opções estão disponíveis com base em um scanner duplex (dois lados). Se você comprou um scanner simplex (um lado), todas as opções estão disponíveis para um lado apenas.

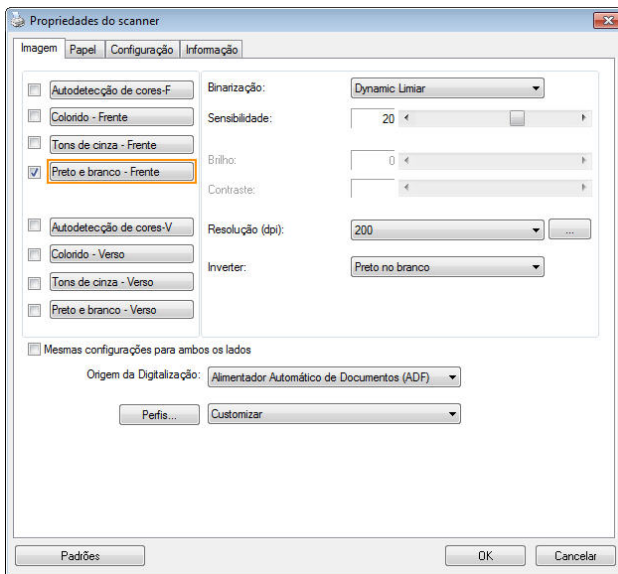

A caixa de diálogo Propriedades do Scanner

4.1 Os botões da Caixa de Diálogo Propriedades do Scanner

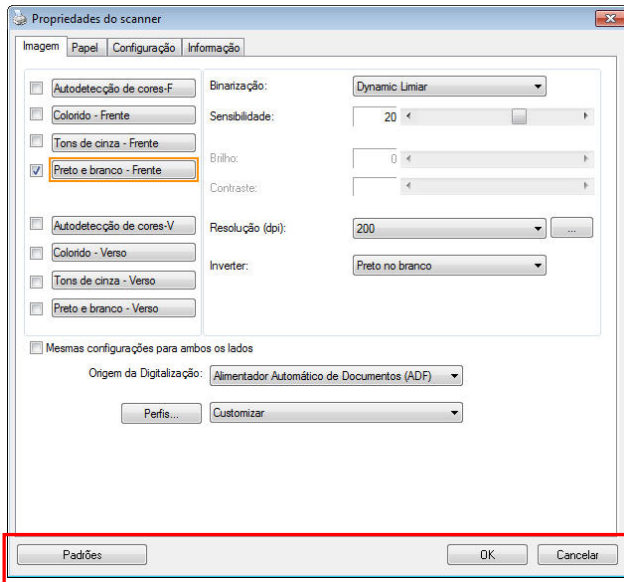

Os botões na caixa de diálogo Propriedades do Scanner

Botões	Descrição
Padrões	Clique no botão Padrões , as configurações padrão de fábrica serão exibidas em cada guia.
Cancelar	Clique no botão Cancelar para sair da caixa de diálogo de Propriedades do Scanner.


A tabela a seguir mostra as configurações padrão :

Nome da guia	Configurações padrão
Imagem	Imagem : P&B Frente Binarização : Limite Dinâmico Resolução : 200 dpi Inverter : Sem cor em Branco Fonte Digit. Alimentador de Documentos Automático Limite : Nenhum Brilho : Nenhum Contraste : Nenhum
Compressão	Nenhuma
Remoção de Cor	Nenhuma
Papel	Recorte : Automático Correção de Inclinação : Sim Orientação : Retrato Fora da margem:0.00 Unidade : Polegada
Detecção de Alimentação Múltipla	Nenhuma
Visualização	Nenhuma
Opções	Rotação em graus : Nenhuma Remoção de Página em Branco : Nenhuma Preencher Margem : Branco , 0 mm Opção de Controle de Imagem : Nenhuma
Configuração	Ativar Economia de Energia : Ativar, 15 minutos após última digitalização Exibir Progresso de Digitalização : Sim Exibir Mensagem de Aviso : Sim Salvar Configurações depois de fechar : Sim
Impressão	Impressão Digital


4.2 Mostrar ou Ocultar as Abas

A caixa de diálogo [**Propriedades do Scanner**] é exibida por padrão nas três abas básicas - Image (Imagem), Paper (Papel), e Information (Informações). Para mostrar mais guias, clique no ícone [**Propriedades do Scanner**] para acessar mais configurações de digitalização.


Para exibir mais guias,

1. Clique no ícone [**Propriedades do Scanner**] () no canto superior esquerdo da tela, e escolha [**Aba**], para mostrar nomes de abas disponíveis. As abas disponíveis incluem Compression (compressão), Color Drop out (Remoção de cor), Preview (visualização), Rotation (rotação), Separation (separação), Multi-Feed (Multi-Feed), Options (opções), Settings (configurações), e Imprinter (gravador). (Note: as opções variam com base no modelo do seu scanner.)
2. Escolha a aba que deseja exibir. A aba selecionada será mostrada com uma marca de verificação e, em seguida, apresentada na caixa de diálogo [**Propriedades do Scanner**].
3. Para acessar as configurações, clique na aba selecionada na parte superior da caixa de diálogo [**Propriedades do Scanner**]. A página da aba atualmente selecionada será exibida.

Para ocultar uma janela de aba,


1. Clique no ícone [**Propriedades do Scanner**] () no canto superior esquerdo da tela, e escolha [**Abas**], para mostrar nomes de abas disponíveis.
2. Escolha a aba que deseja ocultar. Em seguida, a aba selecionada será ocultada na caixa de diálogo [**Propriedades do Scanner**].

Observação: As abas [Imagem] [Papel], e [Informações] não podem ser ocultadas uma vez que pré-programadas para ser exibidas por padrão.

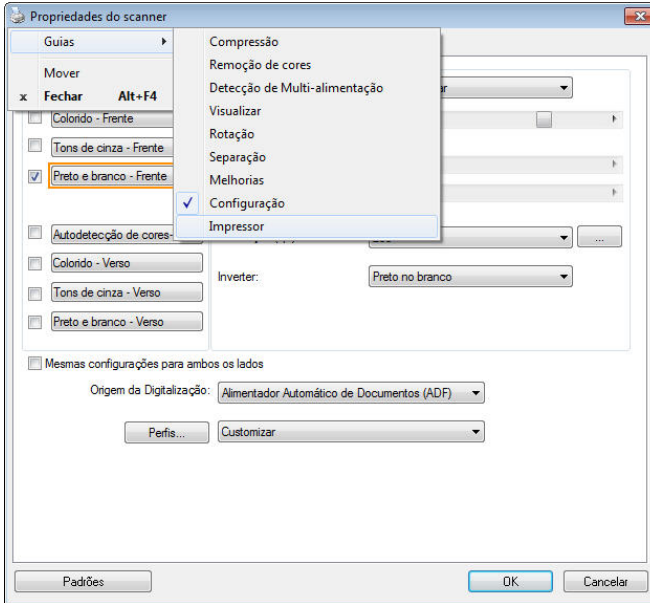

4.3 A Guia Imagem

A guia Imagem permite que você selecione a frente e (ou) o verso de seu documento, o tipo de imagem e defina diversas configurações básicas de digitalização. Note que, excetuando a resolução, você pode definir configurações individuais de digitalização para a frente e para o verso do documento. Por exemplo, todas as configurações das guias Imagem, Compressão e Remoção de Cores podem ser definidas separadamente para frente e para o verso do documento. Entretanto, as configurações das guias Papel, Opções e Configurações devem ser definidas de maneira igual para a frente e o verso.

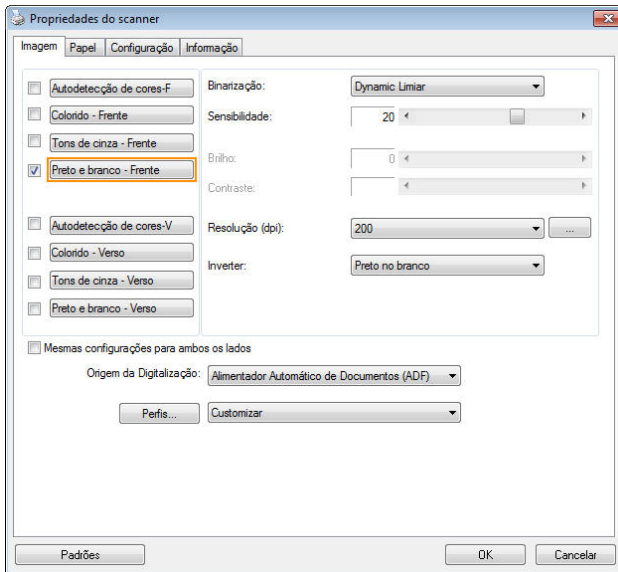



A caixa de diálogo da guia Imagem



4.3.1 A Caixa de Seleção de Imagens

<input type="checkbox"/> Detecção automática de core <input type="checkbox"/> Colorido - Frente <input type="checkbox"/> Tons de cinza - Frente <input checked="" type="checkbox"/> Preto e branco - Frente <input type="checkbox"/> Detecção automática de core <input type="checkbox"/> Colorido - Verso <input type="checkbox"/> Tons de cinza - Verso <input type="checkbox"/> Preto e branco - Verso	<p>A caixa Seleção de Imagens inclui as opções do tipo de imagem e do lado do documento. Se você deseja digitalizar os dois lados, frente e verso, de seu documento em cores, você pode marcar as duas - Front Color e Rear Color – ao mesmo tempo. Note que as opções variam baseadas no tipo de scanner.</p>
--	---



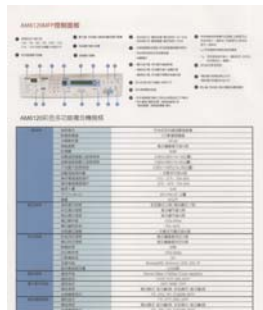
Exemplo 1 : Digitalizando um documento com os dois lados coloridos, digitalizar os dois lados em cores

<input type="checkbox"/> Detecção automática de core <input checked="" type="checkbox"/> Colorido - Frente <input type="checkbox"/> Tons de cinza - Frente <input type="checkbox"/> Preto e branco - Frente <input type="checkbox"/> Detecção automática de core <input checked="" type="checkbox"/> Colorido - Verso <input type="checkbox"/> Tons de cinza - Verso <input type="checkbox"/> Preto e branco - Verso	 <p>Frente</p>	 <p>Verso</p>
<p>Seleção Lado/ Seleção de Imagens</p>		

Exemplo 2 : Digitalizando um documento com os dois lados coloridos, um lado em P&B, o outro em cores

<input type="checkbox"/> Detecção automática de cores <input checked="" type="checkbox"/> Colorido - Frente <input type="checkbox"/> Tons de cinza - Frente <input type="checkbox"/> Preto e branco - Frente <input type="checkbox"/> Detecção automática de cores <input type="checkbox"/> Colorido - Verso <input type="checkbox"/> Tons de cinza - Verso <input checked="" type="checkbox"/> Preto e branco - Verso	 <p style="text-align: center;">Frente</p>	 <p style="text-align: center;">Verso</p>
<p>Seleção Lado/ Seleção de Imagens</p>		

Tipo de Imagem	Descrição
Cor	Selecione Color se deseja digitalizar uma imagem em cores como seu original colorido.
Cinza	Selecione Gray se o seu original contém realmente tonalidades de cinza.
P&B	Selecione B&W se o seu original contém somente texto ou esboço a lápis ou à tinta.

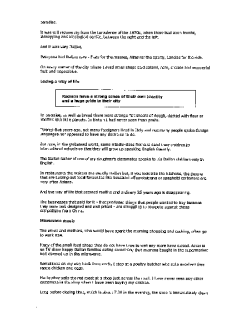		
P&B	Cinza	Cores

Auto Detecção de Cor Frontal/Traseira:

Clique para detectar automaticamente e digitalizar a página frontal ou traseira do seu documento a cores em modo de imagem colorida. Se o seu documento é colorido, o escaner digitalizará automaticamente o documento em uma imagem à cores. Se o seu documento não tiver cores, você pode escolher o resultado em P&B ou Cinza a partir da opção Seleção Incolor. Esta opção é útil quando você tem um documento com mistura de cor e incolor.

Nota: Se você escolher Auto Detecção de Cor Frontal/Traseira, você não poderá especificar o modo de imagem da sua página traseira e vice-versa.

Modos de Detecção de Cores Automático:

Se [Detecção de Cores Automática Frontal/Traseira] for selecionada, modos serão exibidos. **As escolhas incluem Normal, Ignorar Cor do Papel.** Para papel com cor de fundo, como faturas, escolher [Ignorar Cor do Papel] irá automaticamente remover a cor de fundo e melhorar a precisão da detecção.



Normal



**Ignorar a cor de fundo
única**

Sensibilidade de Detecção Automática de Cores

Se os documentos contêm, na sua maioria, texto a preto e branco e pequenas quantidades de cores leves ou claras e não deseja que estas sejam reconhecidas como imagens de cor para poupar no tamanho do ficheiro, poderá reduzir o valor de sensibilidade, movendo a barra para a esquerda, de forma a deixar que estas imagens sejam detectadas como preto e branco. O valor varia de 1 a 100. A predefinição é 37.

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	1T1R Mode	
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz)	
	802.1 Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz)	
	1b/g: Japan (TELECOM): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)	
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i	

Original

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	1T1R Mode	
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz)	
	802.1 Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz)	
	1b/g: Japan (TELECOM): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)	
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i	

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	1T1R Mode	
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz)	
	802.1 Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz)	
	1b/g: Japan (TELECOM): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)	
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm 11g OFDM: +15 dBm 11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i	

Sensibilidade: 1
(Reconhecida como uma imagem a cores)

Sensibilidade: 100
(Reconhecida como uma imagem em preto e branco)

Mesmas configurações para ambos os lados:

Clique para aplicar as mesmas configurações de digitalização para ambos os lados de seus documentos. Depois de verificar esta opção, todas as configurações que você mudou serão automaticamente aplicada à parte dianteira e parte traseira. Por exemplo, se você escolher sua resolução ideal como 300 dpi, esta será aplicada tanto na frente quanto atrás de seu documento.

4.3.2 Outras Opções de Imagem

Binarização Este é o processo de conversão de uma imagem em escala de cinza ou em cores em uma imagem de dois tons. Existem muitos métodos diferentes de realizar essa conversão. **Opções: Limiar dinâmico, Processamento fixo, Meio tom 1~5, Difusão de erro.**

Limite dinâmico (AD): Selecionando **Limite dinâmico (AD)** para executar o modo aprimorado de recurso **Limite dinâmico**. No entanto, usar este modo pode diminuir a velocidade de sua digitalização.

Limiar Dinâmico: Selecionar **Processamento Fixo** permite que o scanner avalie de modo dinâmico de cada documento para determinar o valor do nível de limiar ótimo para produzir a mais alta qualidade de imagem. É usado para digitalizar documentos mistos contendo texto fraco, fundo sombreado ou cor de fundo com uma única configuração. Se Dynamic Threshold for selecionado, os itens Threshold (Limiar), Brightness (Brilho) e Contrast (Contraste) não estarão disponíveis.

Sensibilidade de Limiar Dinâmico
Ocasionalmente, a sua imagem digitalizada poderá conter pequenos pontos ou manchas. Para remover essas manchas, aumente o valor de sensibilidade, movendo a barra para a direita. O valor varia de 1 a 30. A predefinição é 20.

Processamento Fixo: Usado para documentos em preto e branco e outros de alto contraste. Um único nível é definido para determinar a transição para preto e branco. O limite é programável para todo o limite de densidade. O **Processamento Fixo** define o contraste em 0. Se **Processamento Fixo** for selecionado, o item Contraste não estará disponível.

Meio tom: Para além da visualização de imagens a preto e branco, a opção Halftone (Meio tom) permite-lhe ver a imagem com diferentes tons de cinza usando pontos de tamanhos diferentes. As imagens às quais esta opção foi aplicada ficam com um aspecto igual às que vemos nos jornais. **As opções disponíveis são: Meio tom 1, Meio tom 2, Meio tom 3, Meio tom 4, Meio tom 5.**

Difusão de erro: Esta opção é uma espécie de meio tom. A difusão de erro confere uma boa textura à imagem e torna o texto nas imagens mais legível do que se fosse usada a opção de meio tom.



Imagem à qual foi aplicada a função de meio tom



Imagem à qual foi aplicada a função de difusão de erro

<p>Normal</p>	<p>Limite dinâmico (AD)</p>

Limiar Usado para converter uma imagem em escala de cinza em uma imagem de duas tonalidades. O valor varia de 0 a 255. Um valor baixo de threshold produz uma imagem mais clara e pode ser usada para suavizar fundos e informações indesejadas. Um valor alto de threshold produz uma imagem mais escura e pode ser usado para auxiliar a reavivar imagens muito claras ou parcialmente apagadas. Ajuste a configuração de threshold arrastando a barra deslizante de Threshold para a esquerda ou para a direita para conseguir a configuração de threshold desejada.



200 dpi, Limiar:50, Brilho: 0



200 dpi, Limiar:100, Brilho: 0


Cinzeno

Tipo de Documento: Opções: Normal, Fotografia, Documento


São proporcionadas três opções de tipo de documento quando selecciona a opção Cinzeno como tipo de imagem para o documento digitalizado. Opções: Normal, Fotografia, Documento

- **Documento:** Selecione o documento se o fonte de digitalização tiver apenas texto ou um misto de texto e gráficos uma vez que é uma configuração adequada para documentos empresariais tradicionais. Ao utilizar Documento, somente a opção de Limiar.
- **Fotografia:** Selecione Fotografia se a fonte de digitalização contiver fotografias de forma a reproduzir as suas fotografias numa imagem cinzenta vívida. Ao utilizar Fotografia, as opções de Limiar e de Contraste não podem ser ajustadas.
- **Normal:** Ao utilizar **Normal**, as opções de Limiar, Brilho, e de Contraste podem ser ajustadas.


Limiar: Os valores variam entre 0 e 255. O valor predefinido é de 230. Um valor de limiar baixo produz uma imagem mais clara, e pode ser usado para esbater fundos e informações desnecessárias. Um valor de limiar elevado produz uma imagem mais escura, e pode ser usado para ajudar a recuperar imagens de fraca qualidade. Ajuste o valor de limiar arrastando a barras de deslocação do **Limiar** para a esquerda ou para a direita para o valor de limiar pretendido.

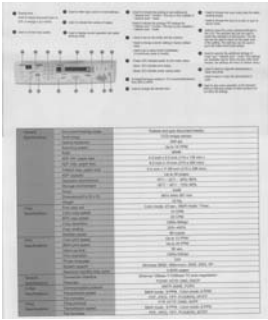

Normal

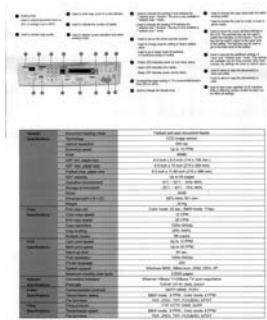

Fotografia

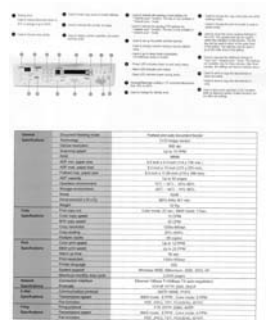

**Documento
(Limiar: 230)**



Normal



Fotografia




**Documento
(Limiar: 230)**

Brilho

Ajuste a imagem para clara ou escura. Quanto maior o valor, mais clara a imagem. Arraste a barra deslizante para a direita ou para a esquerda para aumentar ou reduzir o brilho. O intervalo é de -100 a +100.

Contraste

Ajuste o intervalo entre as sombras mais escuras e mais claras da imagem. Quanto maior o contraste, maior a diferença na escala de cinza. Arraste a barra deslizante para a direita ou para a esquerda para aumentar ou reduzir o contraste. O intervalo é de -100 a +100.

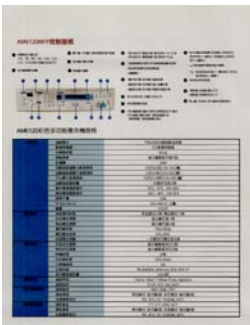

Brilho: -50




Brilho: 0 (Normal)




Brilho: +50



Contraste: -50

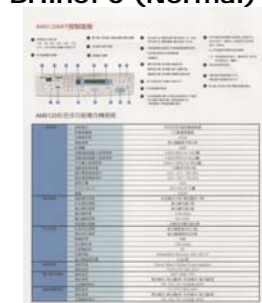

Contraste: 0 (Normal)

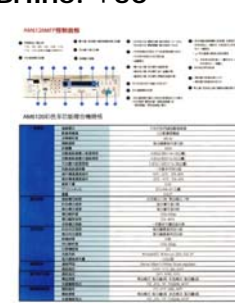

Contraste: +50

Resolução Um bom controle da resolução resulta em um bom detalhamento da imagem digitalizada. A resolução é medida por pontos por polegadas (dpi). Normalmente, quanto maior o número de dpi, maior a resolução e o tamanho do arquivo da imagem. Esteja ciente que maiores resoluções levam mais tempo para serem digitalizadas e precisam de mais espaço em disco. Para sua informação, um imagem em cores de tamanho A4 digitalizada a 300 dpi em modo True Color consome aproximadamente 25 MB de espaço em disco. Uma resolução mais alta (normalmente acima de 600 dpi) só é recomendada quando é preciso digitalizar uma área pequena em modo True Color.

Escolha um valor de resolução da lista de seleção. O valor padrão é 200 dpi. As resoluções disponíveis são 75, 100, 150, 200, 300, 400 e 600. Ou você pode escolher o valor desejado clicando na caixa do lado direito da lista de seleção e pressionar a seta para selecionar o valor desejado e então clicar no botão Add para incluir esse valor na lista de seleção. **Nota:** A resolução é de até 300 dpi se uma impressora ou um leitor MICR estiver ligado no scanner.



Resolução: 75 dpi




Resolução: 150 dpi

Inverter Inverte o brilho e as cores da imagem. A configuração padrão é Preto em fundo Branco. O modo Reverse (Inverso) é Branco em fundo Preto. Para imagens em cores, cada pixel será mudado para sua cor complementar sob o modo Invert.

"I am not worthy to have you enter my

... that is God, I beg all my brothers - those w
e who work manually, clerics and lay brothers
ards being humble in all things; not to glorify
r to become Interlorly proud because of good w
sometimes says or does in them or through t
ord: "Do not rejoice-- in the fact that the de
: 10:20) Let us be firmly convinced of the fact

Preto no Branco

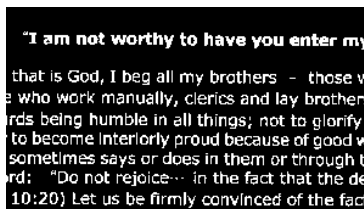

Branco no Preto

Fonte de Digitalização

Selecione:

- **Alimentador Automático de Documentos:** Usado para digitalizar muitas páginas.
- **Scanner de mesa:** Usado para digitalizar uma única página. Por exemplo, páginas de recortes de jornal, papéis com dobras ou ondulações.
- **Scanner de mesa (Livros):** Usado para digitalizar muitas páginas internas de livros.
- **Automática:** Permite que o scanner defina automaticamente a fonte de digitalização. Se **Automática** estiver selecionado e houver documentos tanto no alimentador automático de documentos (ADF) quanto no flatbed, então a fonte de digitalização será automaticamente definida para ADF. Se **Automática** estiver selecionado e só houver documentos no flatbed, então a fonte de digitalização será definida para flatbed.
- **Incorporação de Dois Lados em Uma Imagem:**

Nota: Esse recurso deve ser usado com um portador de folha. No que diz respeito sobre como colocar um documento com um Portador de Folha, consulte a Seção 4.6.2, Outras Seleções de Papel.

Note que as opções variam dependendo do tipo de scanner.


Incorporação de Dois Lados em Uma Imagem:

Se você tiver um escaner com alimentação por página duplex e bandeja de entrada frontal, você poderá digitalizar um documento de tamanho A3 com um método inovador. Por isso, dobre seu documento de tamanho A3 em A4, e em seguida carregue o papel na bandeja frontal. Escolha a opção Incorporar Dois Lados a partir da Origem de Digitalização e em seguida o scanner poderá digitalizar ambos os lados do seu documento e incorporar duas imagens A4 em uma imagem A3.

Nota: Selecione [**Merge Two Sides (Mesclar dois lados)**] da opção [**Scan Source (Fonte de digitalização)**] da aba [**Image (Imagem)**] e o scanner pode digitalizar os dois lados de seu documento e mesclá-los em uma única imagem.

Nota: Quando você selecciona Incorporar Dois Lados em Uma Imagem, a função Recorte ou Alimentação Múltipla será desativada.

Se "Mesclar Dois Lados em uma Imagem" for selecionado, a sua escolha estará disponível incluindo "Mesclar Horizontalmente", "Mesclar Verticalmente", "Mesclar Verticalmente (Virar verso)". Se o verso do documento estiver de cabeça para baixo, escolha a opção "Mesclar Verticalmente (Virar verso)" e a parte de trás será girada automaticamente 180 graus e mesclada.

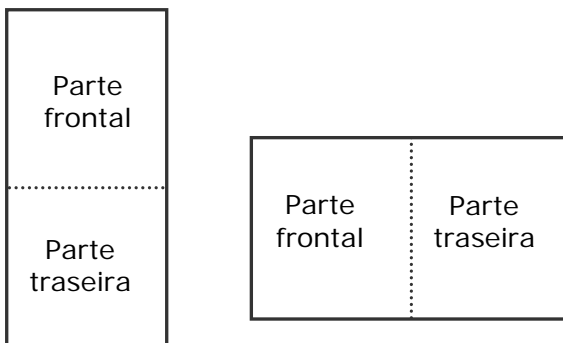

Mesclar verticalmente Mesclar horizontalmente

Note que as opções variam dependendo do tipo de scanner.

Correspondência de Cores

O propósito de Color Matching (Correspondência de Cores) é obter a cor precisa. Esta opção utiliza os parâmetros padrão (perfil ICC) para ajustar as cores da imagem.

Opção: Nenhuma, Documento, Foto

- **Nenhuma:** Escolha "None" (Nenhuma) para desabilitar essa função.
- **Documento:** Escolha "Document" (Documento) se o seu original contém puro texto ou uma mistura de texto e elemento gráfico, já que esta é a configuração ótima para documento comercial regular.
- **Foto:** Escolha "Photo" (Foto) se o seu original contém foto para reproduzir sua foto em cores vívidas.



Normal



Após a Correspondência de Cores

4.3.3 Digitalizando imagens em cores

As seguintes opções estão disponíveis para digitalizar imagens em cores.

- Brilho
- Contraste
- Resolução
- Inverter

4.3.4 Digitalizando imagens em escala de cinza

As seguintes opções estão disponíveis para digitalizar imagens em escala de cinza.

- Brilho
- Contraste
- Resolução
- Inverter

4.3.5 Digitalizando imagens em P&B

As seguintes opções estão disponíveis para digitalizar imagens em preto e branco.

- Binarização (Limiar Dinâmico)
- Resolução
- Inverter

Ou


- Binarização (Processamento Fixo)
- Limiar
- Brilho
- Resolução
- Inverter

4.3.6 Editando Perfis


A caixa de diálogo Propriedades do Scanner permite que você mude e salve suas configurações de digitalização mais usadas em um perfil. Você pode editar esses perfis renomeando ou excluindo.

Para adicionar um novo perfil:

1. Personalize suas configurações. (Por exemplo, mude a resolução, tipo de imagem, método de recorte das margens, tamanho do arquivo de digitalização e outras configurações de digitalização).
2. Clique na guia Imagens e então selecione “Perfis” para fazer aparecer a caixa de diálogo “Edite seu Perfil”.

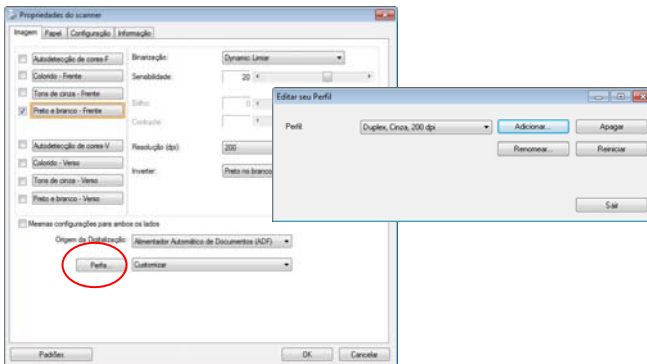


3. Clique em “Adicionar” para digitar o nome do perfil e depois selecione “Salvar”.

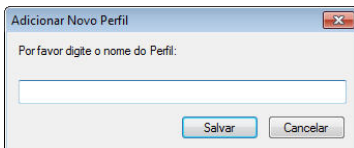

4. O novo perfil será salvo e exibido na lista de seleção de “Perfis”.

Para carregar um perfil:


1. Na caixa de diálogo da guia Imagem, selecione o perfil desejado na lista de seleção "Perfis".

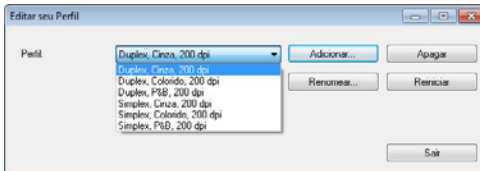

2. O perfil desejado será imediatamente carregado e exibido na caixa de diálogo Propriedades do Scanner.

Para excluir um perfil:


1. Na caixa de diálogo da guia Imagem, clique em "Perfis" para fazer aparecer a caixa de diálogo Edite seu Perfil.
2. Selecione o perfil que deseja excluir da lista de seleção.

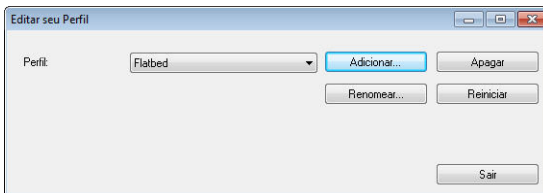


3. Clique em "Excluir". A mensagem de confirmação "Tem certeza que deseja excluir este perfil?" irá aparecer.
4. Selecione "Sim" para excluir ou "Cancelar" para sair.

Para renomear um perfil:

1. Na caixa de diálogo da guia Imagem, clique em “Perfis” para fazer aparecer a caixa de diálogo Edite seu Perfil.
2. Selecione o perfil que deseja renomear da lista de seleção e então clique no botão Renomear.

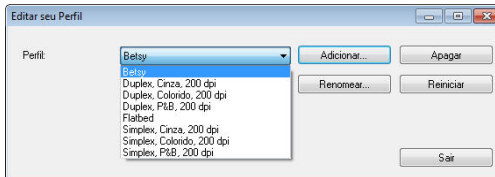

3. Digite o novo nome do perfil.

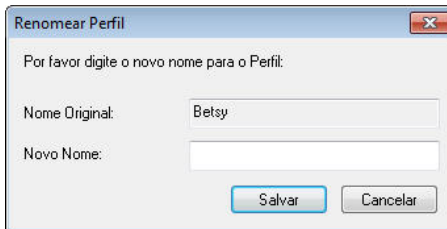

4. Selecione “Sim” para renomear ou “Cancelar” para sair.

OBS:

- Os perfis padrão pré-definidos incluem Flatbed, Simplex-P&B, 200 dpi, Simplex-Cinza, 200 dpi, Simplex-Cor, 200 dpi, Duplex-P&B, 200 dpi, Duplex-Cinza, 200 dpi, Duplex-Cor, 200 dpi. Se você possuir um scanner simplex ou um scanner sheetfed, as opções duplex e flatbed não estarão disponíveis.
- Se qualquer configuração de um perfil atual foi alterada, um sinal [*] será marcado antes do nome do perfil atual, por exemplo, [*** Duplex, Cor, 200 dpi**]. Se desejar, clique no botão [OK] ou [Digitalizar] e uma caixa de diálogo serão solicitados que você salve o novo perfil.

4.4 A Guia Compressão

A guia Compression (Compressão) permite a compressão da sua imagem digitalizada e a escolha do nível de compressão. Imagens de dois tons são normalmente comprimidas usando o padrão CCITT, chamado Group 4 (G4). Imagens coloridas e em escala de cinza são freqüentemente comprimidas usando a tecnologia JPEG. Mova a barra deslizante **Qualidade JPEG** para a direita ou para a esquerda para aumentar ou reduzir o nível de compressão. Note que quanto maior o nível de compressão, mais baixa a qualidade da imagem. O padrão é 50%.

Note que a compressão depende do seu aplicativo de edição de imagens. Se o seu aplicativo de edição de imagens não suportar o tipo de formato de compressão, então ou uma mensagem de aviso irá aparecer ou a qualidade de imagem do arquivo comprimido não será aceitável.

JPEG (Joint Photographic Editor Group). Esse grupo desenvolveu e emprestou seu nome a um padrão de compressão de arquivos de imagens coloridas ou em escala de cinza que é amplamente usado por scanners e softwares de aplicativos. Em sistemas baseados em Windows da Microsoft, um arquivo com a extensão .jpg foi normalmente comprimido usando esse padrão.

Para digitalizar imagens em cores ou em escala de cinza, as seguintes opções de compressão estão disponíveis:


- Nenhuma
- JPEG

Para digitalizar imagens em P&B, as seguintes opções de compressão estão disponíveis:

- Nenhuma
- G4

Compactação:

Para completar a digitalização em uma velocidade nominal, a imagem digitalizada é comprimida por padrão durante a transmissão. No entanto, se você deseja obter a mais alta qualidade de imagem, você pode optar por descompactar os dados da imagem antes de ser emitido.

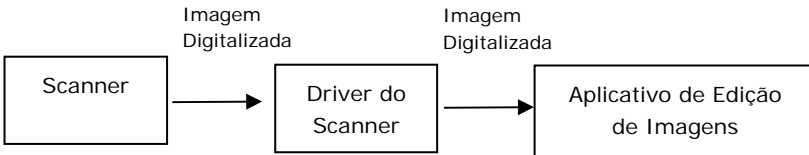

Para Aplicativo:


Escolha se você deseja compactar os dados de imagem e transferi-los do driver TWAIN para a aplicação. Note que as imagens bi-tonais normalmente são compactadas usando o padrão CCITT chamado Grupo 4 (G4). As imagens em cores e em tons de cinza são muitas vezes compactadas usando a tecnologia JPEG. Mova o controle deslizante [**Image Quality**](**Qualidade de Imagem**) para a direita ou para a esquerda para aumentar ou diminuir a qualidade da imagem. Observe que quanto melhor for a qualidade da imagem, menor será o nível de compressão. O padrão é 50%.

Observe que a compressão depende do seu aplicativo de edição de imagem. Se seu aplicativo de edição de imagem não suporta o tipo de formato de compressão, então a imagem do arquivo compactado apresentará anormalidade.

Do Scanner: (Nota : A disponibilidade da função depende do tipo de scanner.)

Escolha se deseja comprimir a imagem digitalizada e transferi-la do scanner para o driver TWAIN.

Escolha: Descompactado, *Excelente Qualidade de Imagem (Nível de Compressão Baixo), Melhor Qualidade de Imagem (Nível de Compressão Normal), Qualidade de Imagem Normal (Nível de Compressão Alto). (*: Padrão de Fábrica)

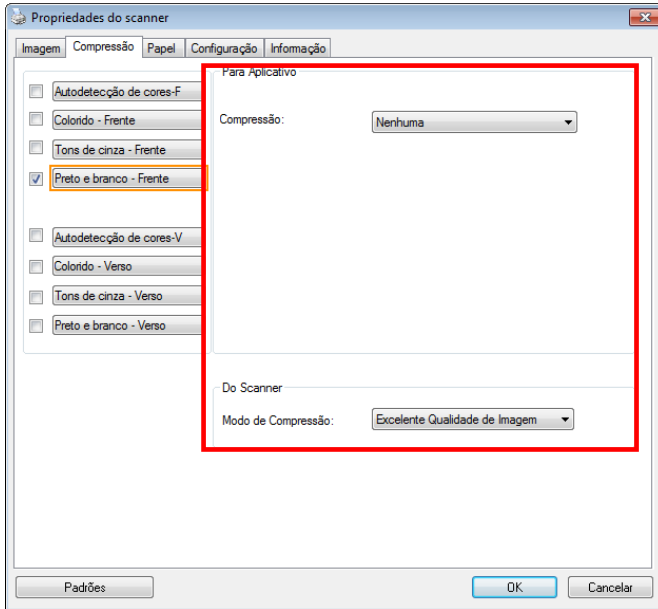


A caixa de diálogo da guia Compressão

4.5 A Guia Remoção de Cores

4.5.1 Seleção de Remoção de Cores

A aba [Perda de Cor] permite que você selecione verde, vermelho, azul, ou uma cor de sua escolha para remover os detalhes da cor selecionada a partir de uma imagem digitalizada. Este recurso é usado para dar mais nitidez ao seu texto ao usar software OCR (Optical Character Recognition). Note que este recurso se aplica apenas à imagem cinza ou preta e branca.

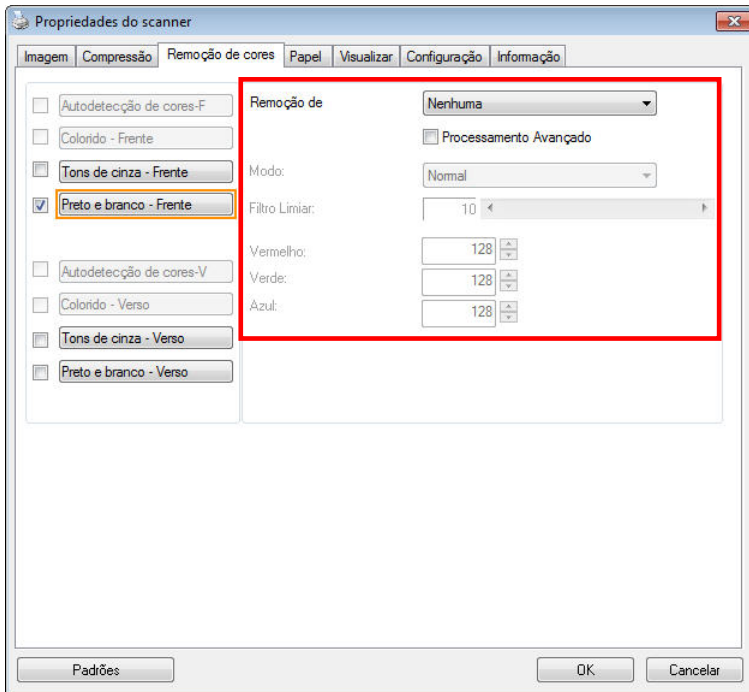


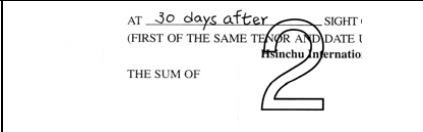
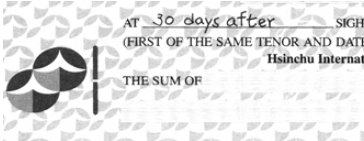
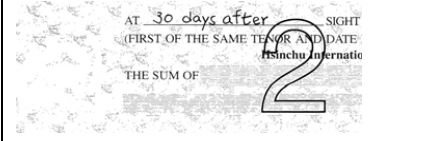
A caixa de diálogo Remoção de Cores

Escolha: Nenhum, Automático, Remover Vermelho, Remover Verde, Remover Azul, Personalizado

- **Nenhum:** Não remove nenhuma cor.
- **Automático:** Gera automaticamente a imagem com os detalhes da cor primária removidos.
- **Remover Vermelho/Remover Verde/Remover Azul:** Gera a imagem com os detalhes da cor primária removidos.
- **Personalizado:** Especifique a cor que você deseja remover, digitando seu RGB valor (vermelho, verde e azul), respectivamente.


Opções Avançadas:


- **Modo de Qualidade:** Faixa: 0~20. Padrão: 10
Quando [Modo de Qualidade] é selecionado, você pode determinar a cor a ser descartada usando o botão deslizante [Filtrar Limite]. Um valor menor irá remover mais da cor selecionada, enquanto um valor maior vai deixar mais da cor selecionada.
- **Modo Normal:** Usar uma configuração otimizada para determinar a cor.

	
<p>Original</p>	<p>Automático/Remover Verde (modo normal)</p>
	
<p>Remover Verde (modo normal)</p>	<p>Remover Verde (modo de qualidade: Limite: 18)</p>


Visualizar o resultado de perda de cor:

Para visualizar o resultado de perda de cor, por favor siga estes passos:

1. Clique no ícone [**Propriedades do Scanner**] () no canto superior esquerdo da tela, e escolha [**Aba**], para mostrar nomes de abas disponíveis.
2. Escolha [**Visualizar**] para mostrar a guia Visualizar.
3. Clique na guia [**Visualizar**] para abrir a página Visualização.
4. Coloque o documento no scanner e clique no botão [**Visualizar**] para obter uma imagem de visualização.
5. Na aba [Imagem], clique em modo de imagem [Cinza] ou [Preto e Branco], em seguida, escolha [Personalizado] na aba [Perda de Cor]. Um botão [Visualizar janela] será exibido.
6. Clique no botão [**Visualizar janela**] para abrir a janela de [**Visualização**] com a imagem visualizada.
7. Mova o cursor sobre a imagem de visualização. O cursor do seu mouse se torna agora um conta-gotas.
8. Clique para selecionar uma cor que você deseja remover.
9. Clique e segure o botão do mouse para exibir o resultado após remover a cor especificada. Se o resultado for satisfatório, clique em [OK] para fechar a janela de Visualização.

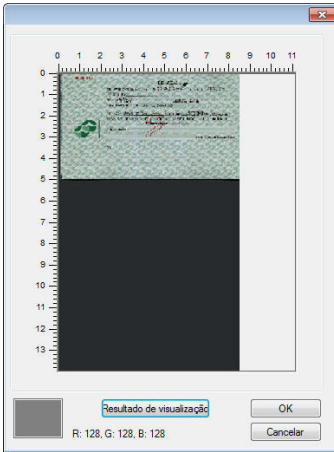


A Janela de Visualização

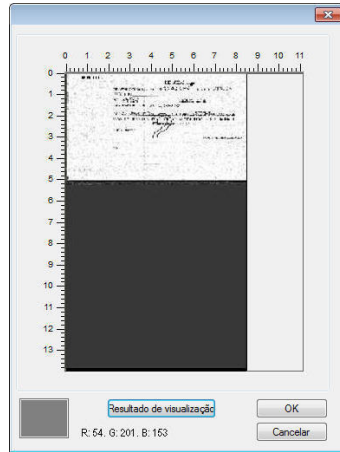


O resultado de perda de Cor

Para selecionar uma cor na paleta de Cor,


1. Clique na guia Color Dropout (Perda de cor) na caixa de diálogo Scanner Properties (Propriedades do scanner).

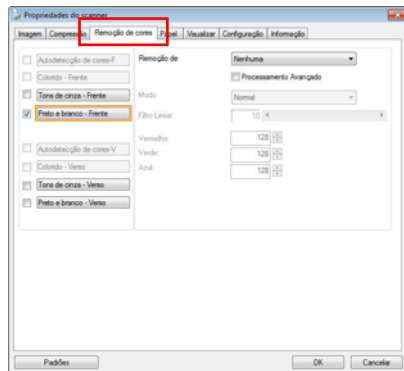

- Escolha Gray (Cinza) ou B&W (PB) da caixa Image Selection (Seleção de imagens) e clique em "Custom" (Personalizar) do menu suspenso Color Dropout (Perda de cor). A Paleta de cor aparece.

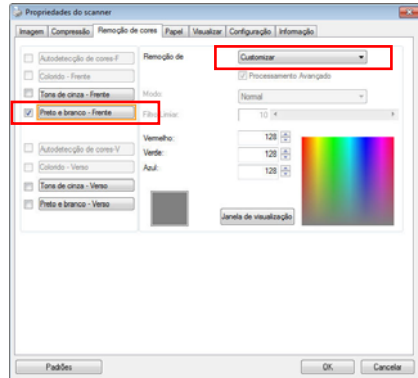


- Mova o cursor sobre a paleta. O cursor se torna uma cruz.

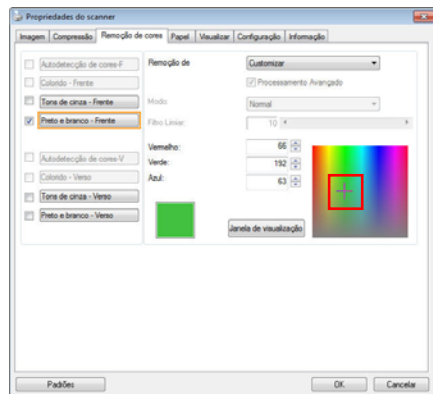

- Clique para escolher uma cor Os valores RGB são alterados simultaneamente.

4.6 A Guia Papel

A guia Papel permite definir valores relacionados à saída da imagem [i.e., Auto Crop ou não (Recorte Automático), Scan Area (Área Digitalizada), OverScan (Digitalização fora da Margem), Multi-Feed Detection (Detecção de Alimentação Múltipla)].

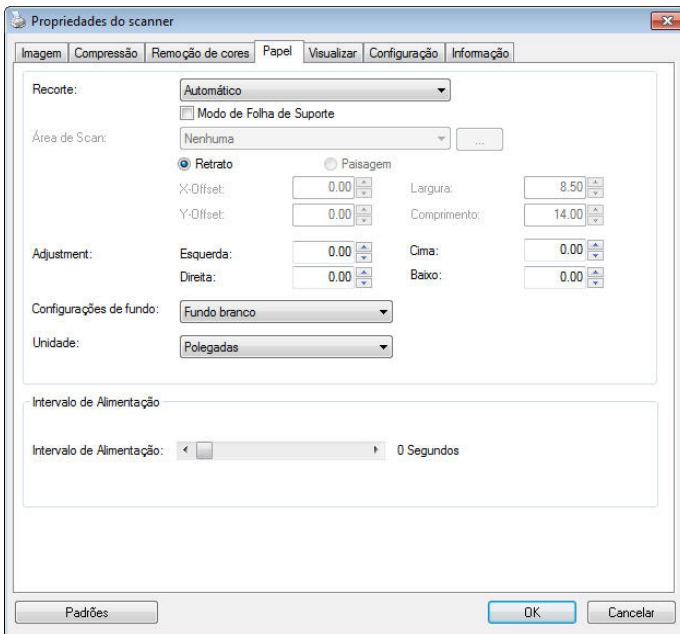

A caixa de diálogo da guia Papel

4.6.1 Recorte

O Recorte permite que você capture uma parte do documento que está sendo digitalizado. **Opções:** **Automática, Automático (36"), Fixo para Transporte, Relativo ao Documento, EOP (End of Page) Detection (Detecção de Fim de Página), Múltiplo Automático.**

Opções	Descrição
Automática	Ajusta automaticamente a janela de recorte de acordo com diferentes tamanhos de documento. Use esta opção para grupos de documentos de tamanhos variados.
Automático (36")	Automático a janela de recorte de acordo com o comprimento do documento de até 36" (o comprimento máximo aceitável varia em função do modelo de scanner). Nota : A disponibilidade da função depende do tipo de scanner.
Fixo para Transporte	Este recurso permite que você defina a área ou zona a ser trabalhada. Use para grupos de documentos do mesmo tamanho. Se selecionar esta opção, poderá usar as teclas de seta para definir os valores das distâncias x e y, largura e comprimento e redefinir a área digitalizada. A janela de exibição irá mostrar a localização da imagem conforme os valores forem alterados.

EOP (End of Page) Detection (Detecção de Fim de Página)	Este recurso permite que você defina a área ou zona a ser trabalhada. Use para grupos de documentos da mesma largura mas de comprimentos diferentes. Se selecionar esta opção, você poderá usar as teclas de seta para definir os valores das distâncias x e y, largura e comprimento e redefinir a área digitalizada. A janela de exibição irá mostrar a localização da imagem conforme os valores forem alterados.
Múltiplo Automático	Esta opção permite que você coloque documentos de diversos tamanhos tais como fotos, ID ou cartões comerciais no scanner de mesa (se disponível) e permite que você crie imagens múltiplas individualmente cortadas numa digitalização. Nota: Para criar corretamente imagens múltiplas verifique se tem pelo menos 12mm (0,5") de espaço entre cada documento.
Relativo ao Documento	Esta opção permite que você recorte diferentes áreas em seus documentos e gere essas imagens em P&B, Cinza ou Coloridas, separadamente. Por exemplo, existem aplicações onde é necessário que você armazene todo o documento em P&B e uma parte do documento em cores para poupar espaço de armazenamento. Isto é útil para documentos onde uma fotografia ou assinatura apareça em uma mesma área como currículos, etc.

As seguintes opções só estão disponíveis quando **Fixo para Transporte** estiver selecionado.


- **Distância X** — a distância da extremidade esquerda do scanner até a margem esquerda da área de digitalização.
- **Distância Y** — a posição desde a extremidade superior do documento até a extremidade superior da área de digitalização.
- **Largura** — a largura da área de digitalização.
- **Comprimento** — o comprimento da área de digitalização.
- **Centro** — automaticamente calcula a distância x para centralizar a alimentação baseada no tamanho do documento selecionado.



- — desloca a área a ser digitalizada clicando na tecla de setas, conservando o tamanho da digitalização. Visualize o resultado na janela de exibição.

A opção de Ajuste está disponível quando **Automático** for selecionado.

Ajuste -Adiciona um valor de margem positiva / negativa antes / depois ou para a esquerda / direita da imagem. O ajuste é utilizado quando o alimentador automático de documentos é utilizado. Ajuste reduz a possibilidade de corte dos cantos em imagens distorcidas. Para definir os valores de ajuste, use os botões Cima/Baixo para selecionar onde você deseja aplicar os valores de Ajuste: Cima /Baixo ou Esquerda /Direita, e em seguida, selecione a quantidade de polegadas /mm /pixels aplicadas. Selecionar um valor dentro do intervalo de 1.00 ~ -1.00.

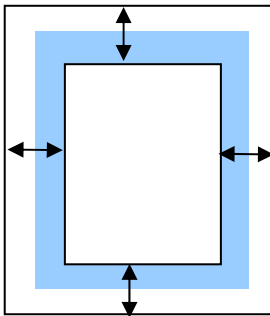

↔ (gama): -1" ~ +1 "


■ : documento original

Relativo ao Documento: (usado para lotes de documentos do mesmo tamanho)

Esta opção permite que você recorte diferentes áreas em seus documentos e gere essas imagens em P&B, Cinza ou Coloridas, separadamente. Por exemplo, existem aplicações onde é necessário que você armazene todo o documento em P&B e uma parte do documento em cores para poupar espaço de armazenamento. Isto é útil para documentos onde uma fotografia ou assinatura apareça em uma mesma área como currículos, etc.


O procedimento a seguir descreve como reproduzir o documento inteiro em P&B e uma parte do documento (figura) em cores.

1. Na guia Papel, selecione "Relativo ao Documento" ou "Fixo para Transporte" na opção Recorte.
2. Selecione o tamanho de escaneamento na opção Área de Escaneamento. O tamanho de escaneamento selecionado será exibido em uma caixa retangular vermelha. Este também é o tamanho de escaneamento de todo o documento. (Por exemplo, ISO A5. Se você não selecionou uma área de escaneamento e deixou a seleção em Nenhuma, então a área padrão será o tamanho máximo do scanner).

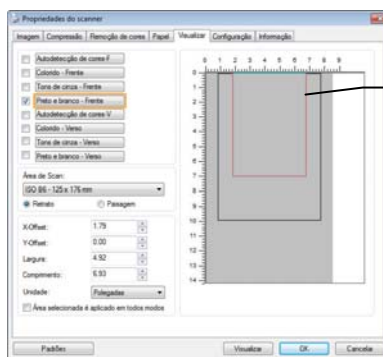


Caixa
retangular
vermelha

3. Clique na guia Visualização para exibir a janela de Visualização. Uma caixa retangular preta aparece para indicar o tamanho máximo de escaneamento que você acabou de selecionar.

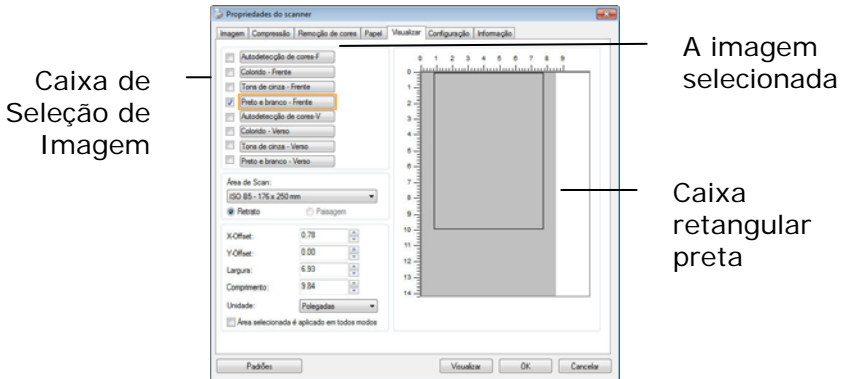

4. Clique no botão Visualizar para ver a imagem inteira em baixa resolução para recortar corretamente a área relativa ao documento.

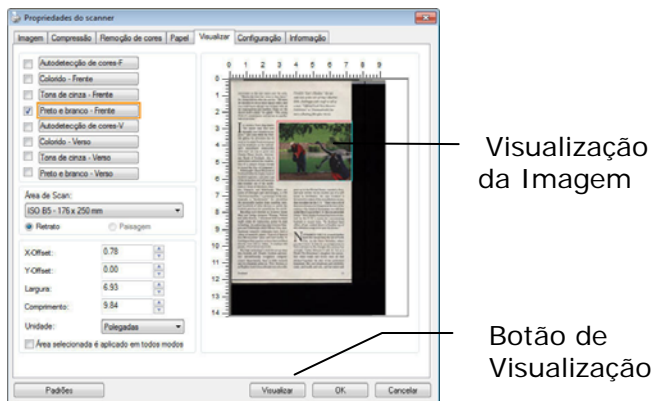

5. Selecione o tipo de imagem da caixa de Seleção de Imagem. A imagem selecionada irá aparecer na cor destacada. (Por exemplo, Front Color).

4.6.2 Outras Seleções de Papel

Modo de Folha de Suporte:

Marque esta opção para cortar automaticamente a janela de digitalização de acordo com o tamanho do documento quando em leitura não-padrão do documento (frágil, tamanho irregular documento) com uma folha de transporte (opcional).


Carregamento de Documentos Usando uma Folha de Transporte

Uma Folha de Transporte é uma folha de plástico utilizada especificamente para carregar documento não-padrão no scanner. Ela permite que você digitalize documento que não pode ser lido de modo regular. Além disso, os documentos maiores que tamanho A4, como A3 e B4, podem ser lidos dobrando pela metade, inserindo dentro da Folha de Transporte, e digitalizando no modo duplex. Você também pode digitalizar documentos que podem ser danificados com facilidade, como é o caso das fotografias, documentos de tamanho irregular ou que são difíceis de carregar diretamente como recortes.

Para carregamento de documentos usando uma Folha de Transporte,

Para documentos maiores do que A4/Carta, como A3

- a. Dobre a folha a ser digitalizada no meio.
- b. Dobre a folha com firmeza e suavize as rugas. Caso contrário, a folha pode ficar distorcida durante a leitura.

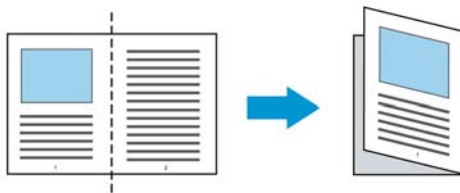


1. Abra a Folha de Transporte e coloque o documento dentro.

Alinhe a parte superior do documento na parte superior da Folha de Transporte (a área impressa).


Para documentos maiores do que A4/Carta, como A3

Alinhe a parte superior do documento na parte superior da Folha de Transporte (impresso) e a porção dobrada na margem direita da Folha de Transporte, para que o documento se encaixe no canto superior da Folha de Transporte.

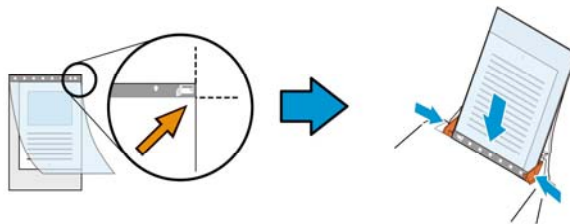

Para documentos não-padrão

Centralize seu documento na Folha de Transporte.

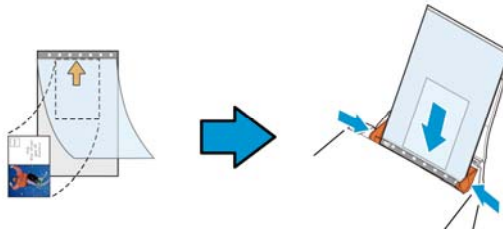

2. Coloque a Folha de Transporte com a seção cinzenta (impressa) voltado para baixo.
3. Ajuste as guias de papel de acordo com a largura da Folha de Transporte.

Ajuste as guias de papel de forma que não haja nenhum espaço entre as guias e a Folha de Transporte. Espaço entre as guias e a Folha de Transporte pode causar a folha de transporte que se desalinham durante a digitalização, e inclinam a imagem digitalizada.

4. Inicie a digitalização.

Aviso:

- [Carrier Sheet (Folha de Transporte)] está disponível para os modelos que suportam a Folha de Transporte.
- Algumas funções são desabilitadas quando [Carrier Sheet (Folha de Transporte)] está marcada.
- Esta opção pode não funcionar corretamente em alguns aplicativos.

Área de Digitalização

Escolha o tamanho de papel desejado na lista da caixa de seleção. Ou você pode selecionar um tamanho de papel personalizado clicando na caixa **Área de Digitalização:** e depois em **Adicionar** para incluir a sua escolha.

Opções:

None
US Letter- 8.5"x 11"
US Legal – 8.5" x 14"
ISO A4 – 21 x 29.7 cm
ISO A5 – 14.8 x 21 cm
ISO A6 – 10.5 x 14.8cm
ISO A7 – 7.4 x 10/5 cm
ISO B5 – 17.6 x 25 cm
ISO B6 – 12.5 x 17.6 cm
ISO B7 – 8.8 x 12.5 cm
JIS B5 – 18.2 x 25.7 cm
JIS B6 – 12.8 x 18.2 cm
JIS B7 – 9.1 x 12.8 cm
Scanner Maximum
Página Longa (<118")

Página Longa (<118”):

Quando você precisar escanear documentos cujo comprimento excede o máximo do scanner, por favor, selecione **Long Page (Página Longa)**. Nota se **Long Page** for selecionado, a função [**Multi-Feed Detection (Detecção de Alimentação Múltipla)**] não estará disponível. (Nota: Esta opção e o comprimento máximo permissível de documento variam em função do modelo de scanner.)

Quando **Long Page (<118”)** é selecionado, certifique-se de especificar o tamanho do documento no campo de **Length (Comprimento)** e **Width (Largura)**.

Note o seguinte ao escanear um documento de página longa:

1. Puxe para fora a extensão da Bandeja de Papel ADF.
2. Garanta espaço suficiente ao redor da Bandeja de Saída para evitar que o papel ejetado caia para fora da Bandeja de Saída.
3. Para garantir o desempenho, coloque a resolução em 300 dpi ou mais baixo ao escanear documento de página longa no modo colorido; coloque a configuração em 600 dpi ou mais baixo ao escanear documentos de página longa no modo preto e branco.
4. Dependendo dos ambientes do seu sistema, aplicação, ou seu tamanho de papel especificado, pode não haver memória suficiente para realizar o escaneamento de página longa.

Fora da margem

Overscan permite que você adicione uma margem específica no alto e na parte inferior, direita ou esquerda (As opções variam dependendo do tipo de scanner) nas bordas da imagem. Isso é usado para reduzir um possível corte dos cantos em imagens que tiveram sua inclinação corrigida e é freqüentemente aplicado a grupos de documentos inclinados que serão digitalizados no alimentador automático de documentos.

Selecione um valor entre 0 e +5 mm. Note que o resultado do

Overscan não será mostrado na janela de Exibição e que a disponibilidade da função varia de acordo com o tipo de scanner.

Pré-Alimentação

Opção: Ativar, Desativar. Se for selecionada a opção ativar, pode definir o período de tempo em que o scanner começa a pré-alimentar o seu papel após ter colocado os seus documentos no alimentador. A predefinição é a opção desativar. Nota: A disponibilidade desta opção varia de acordo com modelo de scanner.

Tempo-Limite de Transporte

Defina o período de tempo que o scanner irá aguardar e depois dê início à digitalização automática após ter sido concluído o primeiro trabalho de digitalização. Se necessita de digitalizar muitos documentos em separado e segundo as mesmas definições de digitalização, esta funcionalidade é particularmente útil. A predefinição é 0. O valor varia de 0 a 30 segundos.


Nota:

- 1 Dentro do período de tempo-limite especificado, se colocar o seu documento no alimentador, o scanner começa automaticamente a digitalizar.
- 2 Se o seu scanner tem uma opção de plataforma plana e colocar o seu papel nessa plataforma, após o período de tempo-limite, necessita de clicar no botão Scan (Digitalizar) na interface de utilizador TWAIN para começar a digitalizar.


Configuração de fundo Esta opção lhe permite definir o fundo de sua veredura. **Opção: Fundo Branco, Fundo Preto.**

Nota: Para um scanner alimentado por folhas com um alimentador de documentos automático, esta opção está atualmente disponível somente no modo "Auto crop" (Recorte automático). Para um scanner de mesa, esta opção está disponível no modo "Auto crop" (Recorte automático) ou "Fixed to Transport" (Fixo para transporte).

Para detalhes sobre a escolha de "Auto crop" (Recorte automático) ou "Fixed to Transport" (Fixo para transporte), consulte a seção 4.5.1, Recorte.

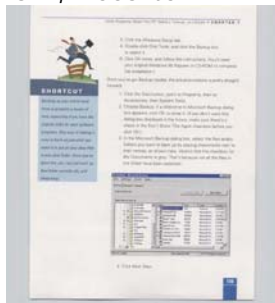


Fundo Branco

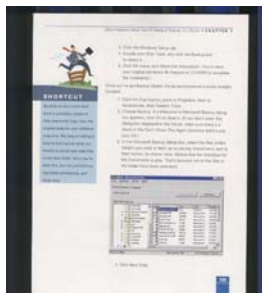

Fundo Preto

4.7 Detecção de Alimentação Múltipla

Multi-Feed Detection permite que você detecte documentos superpostos que passam através do alimentador automático de documentos. A alimentação múltipla normalmente ocorre em documentos grampeados, adesivos em documentos ou documentos carregados com eletrostática. Nota : A disponibilidade da função depende do tipo de scanner.

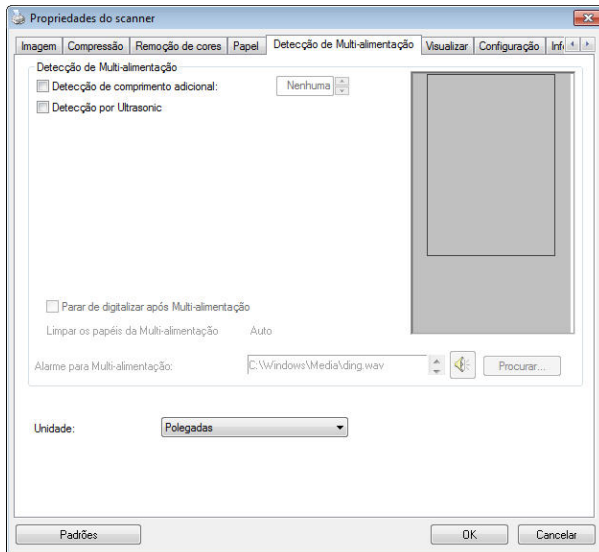

Detecção de Comprimento Adicional

Detecção de Comprimento Adicional permite que você defina o comprimento do documento para o alimentador automático de documentos. Esse valor indica o comprimento adicional que ultrapassa sua área de digitalização. A janela de Exibição irá mostrar o tamanho do documento quando você mudar o valor. Um valor 0 indica sem detecção de comprimento adicional. O Additional Length Detection é melhor empregado quando digitalizar documentos do mesmo tamanho no alimentador automático de documentos.

Detecção Ultrasonica

Detecção Ultrasonica lhe permite detectar documento sobreposto através da detecção da espessura do papel entre os documentos.

Nota: A disponibilidade desta opção varia de acordo com o tipo de escaner.

- **Parar a digitalização após a alimentação múltipla**

- Se esta opção não estiver selecionada, o scanner continuará a varredura de todo o documento apesar de alimentação múltipla ter sido detectada. Depois que todo o documento foi digitalizado, uma caixa de diálogo de alimentação múltipla indicará o número da página que foi detectado na alimentação múltipla e que precisam ser novamente verificadas.
- Se isto estiver selecionado, as seguintes opções serão exibidas.

Parar: Se isso estiver selecionado, o scanner interromperá a digitalização após a alimentação múltipla ser detectada. Nenhuma caixa de diálogo adicional será solicitada.

Perguntar: Se esta opção estiver selecionada, a imagem da página que foi detectada a alimentação múltipla será exibida e três opções serão fornecidas.

<p>→ Continuar Digitalização:</p>	<p>Se a imagem da página de alimentação múltipla for aceitável, selecione [Continuar Digitalização] para continuar a digitalização das páginas restantes.</p>
<p>→ Continuar Digitalização (Descartar Imagem):</p>	<p>Se a imagem da página de alimentação múltipla não for aceitável, selecione [Continuar Digitalização (Descartar Imagem)] para digitalizar as páginas restantes, mas a página de alimentação múltipla será ignorada e você precisará redigitalizar a página novamente.</p>
<p>→ Parar Digitalização:</p>	<p>O scanner interrompe as digitalizações. Remova as páginas restantes no scanner. Remova grampos ou fitas adesivas em seu documento. Ou folheie seu documento e digitalize novamente as páginas restantes.</p>

- **Alarme de som ou alimentação múltipla**

Se adicionar o ficheiro wave o scanner emitirá um alarme se detectar a alimentação múltipla e nenhuma caixa de diálogo Aviso será exibida.

Como adicionar o alarme sonoro :

1. Clique no botão de Navegação do lado direito do ícone do alto-falante. A caixa de diálogo Abrir irá aparecer.
2. Selecione seu arquivo wave.
3. Clique no botão Abrir. O arquivo de wave foi adicionado.


Unidades

Define o sistema principal de medidas. **Polegadas**, **Milímetros**, e **Pixels** estão disponíveis.

4.8 A Guia Visualização

A guia Visualização permite que você visualize (através de uma digitalização de baixa resolução) sua imagem antes da digitalização final. Isto permite que você localize a área de digitalização desejada. Você pode escolher sua área de digitalização na lista suspensa de “Área de Digitalização” ou localizando e arrastando o cursor diagonalmente na janela de Exibição. Então, um retângulo vermelho irá aparecer para indicar a área selecionada.


Nota: Se escolher “Recorte Automático” na “Guia Papel”, a seleção da área de digitalização não será permitida.

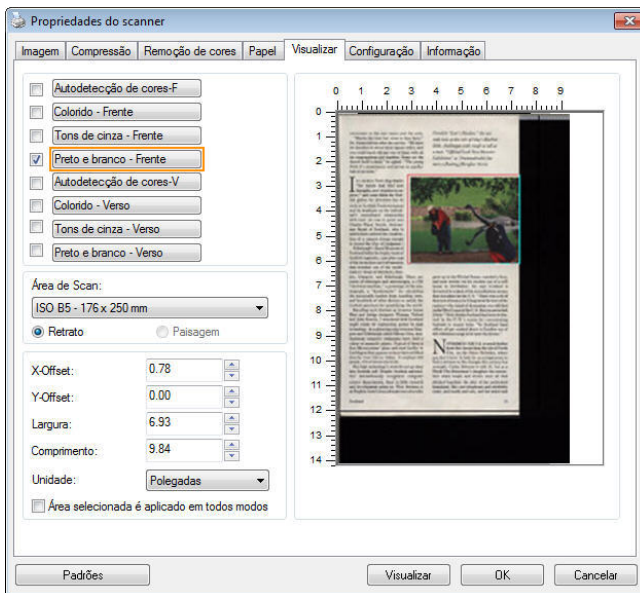

A Guia Visualização

4.9 A Aba de Melhorias


A Aba de Enhancement (Melhorias) permite que você defina os seguintes configurações adicionais de processamento de imagem.

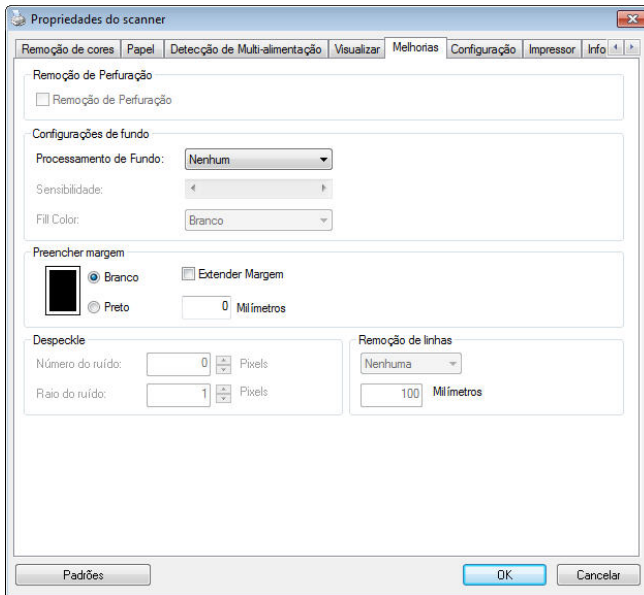

A caixa de diálogo Opções

Remoção de Perfurações

Você pode remover perfurações da imagem digitalizada de saída ao digitalizar documento perfurado. Note que a disponibilidade deste recurso varia dependendo do modelo do seu scanner.

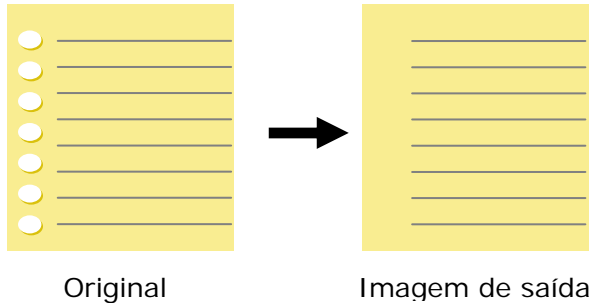

Perfurações não podem ser removidas quando:

- A resolução está definida para menos de 150dpi
- A perfuração está próxima da margem do documento
- As perfurações não estão alinhadas com a margem do documento
- A Remoção de Perfurações está disponível apenas quando "Auto Crop (Auto Recorte)" está habilitado. Se "Fixed to Transport (Fixo para Transporte)", "EOP (End of Page) Detection (Detecção de EOP (Fim da Página))", "Automatic Multiple (Múltiplo Automático)", "Relative to Documents (Relativo a Documentos)" está selecionado na opção Recorte na aba Papel, a opção Remoção de Perfurações será desabilitada.

Remoção de sombra

Quando **"Mesa"** na opção **"Fonte de digitalização"** é selecionada na aba **"Imagem"**, a opção **"Remoção de sombra"** será ativada. Clique para remover a sombra sobre a limbada do livro ao digitalizar o livro.



Antes



Depois

Processamento de Fundo: A opção [**Processamento de Fundo**] permite suavizar a cor de fundo ou removê-la para tornar a imagem mais clara. A opção é especialmente útil para documentos com formas coloridas tais como faturas.

Escolhas: Nenhuma (padrão), Suave, Remoção

- **Nenhuma** - nenhum processamento de fundo será realizada (padrão)
- **Suave** - produz imagens com uma cor de fundo mais uniforme. Esta opção melhora a qualidade da imagem.
- **Remoção** - identifica a cor de fundo e, em seguida, a remove.

Sensibilidade: Escolha: 0, 1, 2, 3, 4. Padrão: 0

- Quanto maior for o valor, mais a cor de fundo será mantida.

Modo: Auto, Moiré

Se [**Suave**] for selecionado no [**Processamento de Fundo**] e, em seguida, as escolhas para o [**Modo**] inclui Auto e Texto.

- **Auto** - usa o modo pré-programado de fábrica para prosseguir suavizando o fundo.
- **Moiré** - Remove padrões de efeito moiré que aparecem no fundo da imagem ao digitalizar material impresso.

Se [**Remoção**] for selecionado no [**Processamento de Fundo**] e, o [**Modo**] será substituído por [**Preenchimento de Cor**]. Escolhas: Branco, Auto.

- **Branco** - identifica a cor de fundo e a substitui por branco.
- **Auto** - identifica a cor de fundo e a substitui pela cor da maior zona de fundo.

Processamento de Fundo: Nenhuma

Processamento de Fundo: Suave

Processamento de Fundo: Remoção
Preenchimento de Cor: Branco


NOTA:

Cor de fundo em pequena zona não será transformada ou removida.


Retoque

Ocasionalmente pequenos pontos ou manchas aparecem na imagem digitalizada. Remover manchas indesejadas fornece uma imagem mais nítida do processamento OCR (reconhecimento de caractere óptico) e ajuda também a reduzir o tamanho do ficheiro compactado.

Define as manchas (também conhecido como ruído de imagem) que você deseja remover ao especificar seu número (tamanho) e raio (gama). A unidade de medida é pixel. Quanto mais alto o número mais manchas serão removidas.

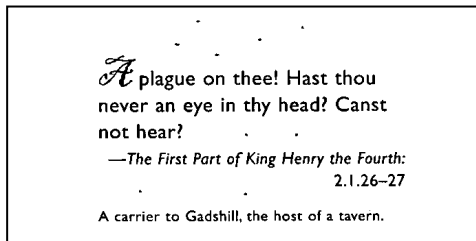

Ates da redução de ruído
(número de ruído: 0, radio do ruído: 1)

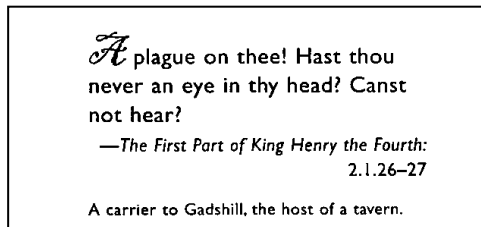

Depois da redução de ruído
(número de ruído: 0, radio do ruído: 10)

NOTA:

- A função está atualmente disponível para somente imagem em preto e branco.
- Para digitalizar a velocidade nominal recomenda-se definir o raio do ruído até 10 pixels.

Remoção de linha: Quando modo de imagem Preto e branco é selecionado, a opção “Remoção de linha” será habilitada. A Remoção de linha apaga linhas na imagem e reconstrói caracteres assim a precisão do OCR (Reconhecimento ótico de caracteres) pode ser melhorada.

Escolha: Nenhum, Forma, Horizontal, Vertical

Nenhum – o modo padrão que não remove nenhuma linha.

Forma – seleccione “Forma” to remover qualquer forma no documento.


Horizontal – seleccione “Horizontal” e insira o comprimento da linha horizontal a remover apenas a linha horizontal excedendo o comprimento especificado. Escala de comprimento: 10 mm ~ ilimitado

Vertical – seleccione “Vertical” e insira o comprimento da linha vertical a remover apenas a linha vertical excedendo o comprimento especificado. Escala de comprimento: 10 mm ~ ilimitado

<p>Attn.: Mr. David Wang</p> <p>Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express</p> <p>Selling on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.</p> <p>L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Amstest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>Amstest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Amstest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD180.00</td> </tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount		Amstest (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00	ABC	Amstest (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00		Amstest (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.					Total		9 sets		USD180.00	<p>Attn.: Mr. David Wang</p> <p>Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express</p> <p>Selling on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.</p> <p>L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Amstest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>Amstest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Amstest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD180.00</td> </tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount		Amstest (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00	ABC	Amstest (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00		Amstest (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.					Total		9 sets		USD180.00
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																									
	Amstest (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																									
ABC	Amstest (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																									
	Amstest (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																									
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.																																																													
Total		9 sets		USD180.00																																																									
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																									
	Amstest (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																									
ABC	Amstest (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																									
	Amstest (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																									
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.																																																													
Total		9 sets		USD180.00																																																									
Nenhum	Remover forma																																																												
<p>Attn.: Mr. David Wang</p> <p>Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express</p> <p>Selling on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.</p> <p>L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Amstest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>Amstest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Amstest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD180.00</td> </tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount		Amstest (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00	ABC	Amstest (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00		Amstest (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.					Total		9 sets		USD180.00	<p>Attn.: Mr. David Wang</p> <p>Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express</p> <p>Selling on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.</p> <p>L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Amstest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>ABC</td> <td>Amstest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Amstest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD180.00</td> </tr> </tbody> </table>	Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount		Amstest (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00	ABC	Amstest (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00		Amstest (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.					Total		9 sets		USD180.00
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																									
	Amstest (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																									
ABC	Amstest (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																									
	Amstest (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																									
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.																																																													
Total		9 sets		USD180.00																																																									
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																									
	Amstest (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																									
ABC	Amstest (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																									
	Amstest (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																									
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.																																																													
Total		9 sets		USD180.00																																																									
Remover linha horizontal (mais de 30 mm)	Remover linha vertical (mais de 70 mm)																																																												

4.10 A Aba de Rotação

A Aba de Rotation (Rotação) permite que você defina as seguintes opções de rotação de imagem:

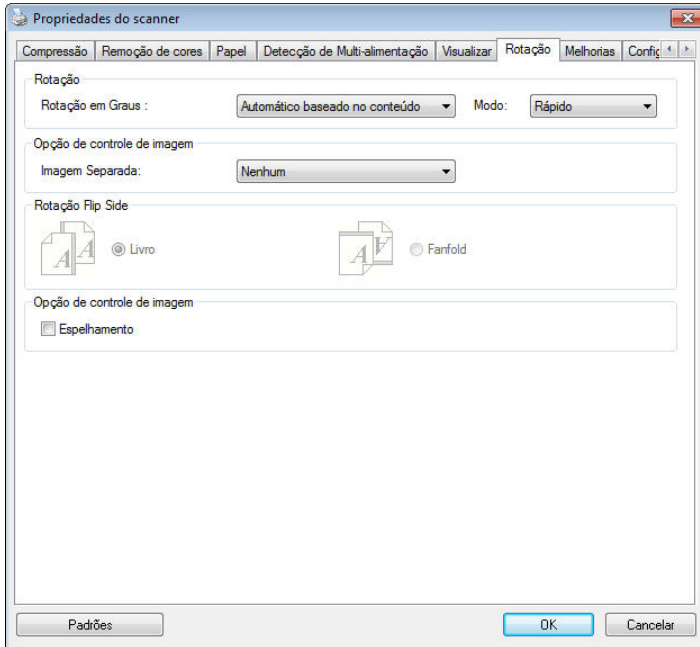

Rotação de Imagem Escolha o ângulo de rotação da lista de seleção se desejar girar sua imagem digitalizada.

Opções: Nenhuma, 90 graus sentido horário (direção horária), 90 graus sentido anti-horário (direção anti-horária), 180 graus, Automática com base no conteúdo

1 2 3

Original

1
2
3

Rotação
90 graus sentido
horário

1
2
3

Rotação 90 graus
sentido anti-
horário

1
2
3

Rotação
180 graus

Automática com base no conteúdo:
Quando a opção **Automática com base no conteúdo** é selecionada, as imagens podem ser rotacionadas para a posição correta com base no seu conteúdo.

Auto com base no conteúdo : Quando “**Auto com base no conteúdo**” é selecionado, seus modos serão habilitados para permitir que você selecione mais opções.

Modo: Rápido, Texto completo, Complexidade

Rápido– o modo padrão que permite que você gire imagens na velocidade mais rápida.

Texto completo – o modo avançado para documentos com orientação de texto mista.

Complexidade – o modo melhorado ainda na velocidade mais lenta em comparação com modos **de documento Rápido / Texto completo** com a orientação de imagem ou texto complexo.

	
<p>Documento com diversas orientações de texto</p>	<p>Documento com fundo escuro ou complexo</p>

Dividir Imagem


Dividindo uma imagem, duas imagens separadas são criadas horizontal ou verticalmente. Isto é útil para documentos contendo duas paginas por imagem quando você deseja salvá-las como duas imagens (uma pagina para uma imagem). **Seleção: Nenhuma, Horizontal , Vertical** . O padrão é Nenhuma.

Horizontal: Divide uma imagem em metade superior e metade inferior.

Vertical : Divide uma imagem em metade esquerda e metade direita.



**Dividir
Horizontalmente**

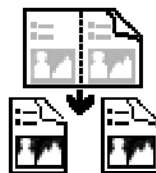

**Dividir
Verticalmente**

**Opções de
Controle
de
Imagem**

Marque a caixa Espelho se desejar inverter o lado direito e esquerdo de sua imagem.




Original



O Efeito Espelho

4.11 A Aba de Separação

A Aba de Separação permite que você ative o mecanismo de detecção de página em branco, código de barra e código de embarque e então notifique o software que suporta separação de documento para separar seus documentos multi páginas. Escolhas: Remoção de página em branco, Detecção de código de barra, Detecção de código de embarque.

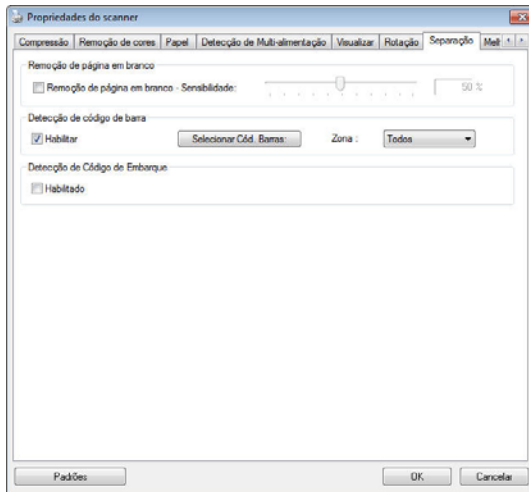

Remoção de Página em Branco

Escolha: Nenhum, Limite de Remoção de Página em Branco, Tamanho da Imagem.
Nenhum – Não remover as páginas em branco.

Limite - Mova o cursor para a esquerda ou para a direita para definir o limite para a página em branco.

Tamanho da Imagem – Alcance: 1~ 10000 KB. Especifique o tamanho da imagem desejado para detectar a página como uma página em branco. Por exemplo, se 3 KB for selecionado, qualquer página inferior a 3 KB será reconhecida como página em branco.

Detecção de Códigos de Barras

Marque [**Enable (Ativar)**] para detectar códigos de barras e notificar o software aplicativo para processamento avançado. Note que o documento todo será verificado e nenhuma área de detecção específica precisa ser designada.

Quando o código de barra foi detectado com sucesso, um arquivo [avbarcode.ini] será criado e armazenado no seguinte caminho:

Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10:

C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: sua unidade do sistema)

Clique no botão [**Selecionar Tipos de código de barras**] para selecionar os tipos de código de barras que você deseja detectar.

Tipos de códigos de barra:

Os seguintes tipos de códigos de barra podem ser detectados:

Códigos bi-dimensionais

- Aztec
- DataMatrix
- PDF417
- QR Code

Códigos de barra uni-dimensionais:

- Add-2
- Add-5
- Australian Post 4-State
- BCD Matrix
- Codabar
- Code 128
- Code 32

- Code 39
- Code 93
- DataLogic 2 of 5
- EAN 128
- EAN-13
- EAN-8
- GS1 DataBar
- Industrial 2 of 5
- Intelligent Mail
- Interleaved 2 of 5
- Inverted 2 of 5
- IATA 2 of 5
- Matrix 2 of 5
- PostNet
- Royal Post 4-State
- UPC-A
- UPC-E

NOTA:

- Resolução recomendada: 200~600 dpi para código de barra regular, 300~600 dpi para código QR.
- Códigos de barras tortos podem não ser reconhecidos corretamente.
- Usar a mesma folha repetidamente pode diminuir a precisão de reconhecimento devido à sujeira acumulada nas folhas. Se a folha não for reconhecida corretamente ou ficar embaçada, substitua-a por uma nova.







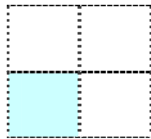

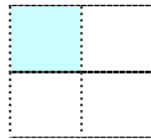
Zona de código de barras:

Especifique a zona de código de barras para ser detectada.

Selecione “**Todos**” para verifica o documento todo e detectar códigos de barra. Ou você pode acelerar o processo especificando uma área de detecção uma vez que apenas a área especificada é detectada.

Escolha: Todos, Topo, Base, Esquerda, Direita, Base direita, Base esquerda, Topo direito, Topo esquerdo

Escolha para zona de código de barra em uma página:

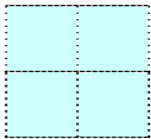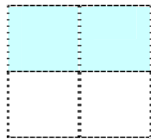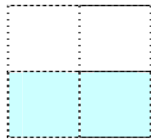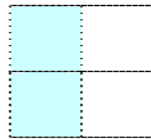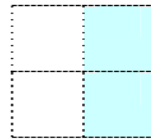				
Todos	Topo	Base	Esquerda	Direita
				
Base direita	Base esquerda	Topo direito	Topo esquerdo	

Detecção de Código de Embarque:

Marque [**Enable (Ativar)**] para detectar códigos de embarque e notificar o software aplicativo para processamento avançado.

Um código de embarque é um padrão de barras e espaços paralelos, alternados pretos (i.e. um código de barra) que é impresso em um documento. A folha de código de embarque é mais comumente usada como um separador de documento em uma pilha de documento.

Você pode encontrar vários códigos de embarque (PDF) selecionando

Menu [**Start (Iniciar)**] > [**All Programs (Todos os programas)**] > [**Avision Scanner Series**] > [**Patch code (Código de embarque)**] em sucessão.

Basta imprimir o arquivo PDF para produzir a folha de código de embarque. Insira as folhas de código de embarque onde desejar no arquivo a separar.




Folha de Código de embarque

Notas a imprimir nos códigos de embarque:

- Use papel branco em branco.
- Defina a escala em 100%. A folha não é reconhecida corretamente quando impressa em um tamanho menor que o original.
- Não use modo de economia de toner. A folha não é reconhecida corretamente quando a impressão é muito clara.
- Não use papel fino para evitar vazamento.
- Quando você copia uma folha de código de embarque que você imprimiu, certifique-se de copiar pelo menos tamanho e brilho que a cópia original.
- Usar a mesma folha repetidamente pode diminuir a precisão de reconhecimento devido à sujeira acumulada nas folhas. Se a folha não for reconhecida corretamente ou ficar embaçada, substitua-a por uma nova.

4.12 A Guia Configurações

A guia Setting (Configurações) permite que você defina as seguintes configurações:

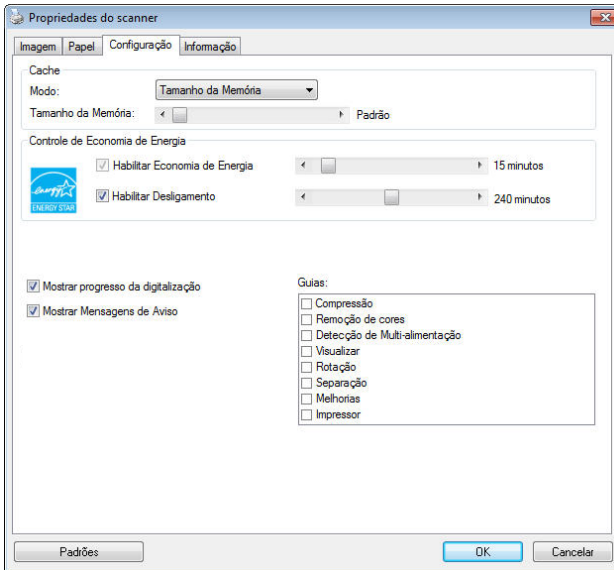


A caixa de diálogo da guia Configurações

Memória Cache	<p>Modo: Nenhum, Número de Página, Tamanho da Memória.</p> <p>Esta opção permite-lhe atribuir um tamanho especificado de memória, a partir da memória RAM disponível, para processar os dados de imagem. Ao especificar um tamanho de memória menor, pode libertar mais memória para outras aplicações que esteja a executar. Ao especificar um tamanho de memória maior, pode ter mais memória para processar os dados de imagem, especialmente quando tem uma grande quantidade de documentos que precisam de ser digitalizados.</p> <p>Pode também especificar o seu tamanho de memória pelo número de página. Para sua informação, digitalizar um documento A4 a cores a 300 dpi consome cerca de 24 MB.</p> <p>Contagem Automática</p> <p>Quando o modo de cachê selecionado for “none” (nenhum), a opção de contagem de imagem permite que você atribua um número de páginas que deve digitalizar. Por exemplo, se você deseja digitalizar as primeiras duas páginas, mova a alavanca deslizante de página para 2 e a acção de digitalização será interrompida ao digitalizar primeiro as duas páginas concluídas.</p>
----------------------	--

Economia de energia de Controle	Marque a caixa Enable Energy Saver (Habilitar Economizador de Energia) e mova a barra de controle para definir a quantidade de tempo para iniciar o economizador de energia depois de sua última ação. O intervalo varia de 1 a 60 minutos.
Enable Power Off (Habilitar Desligamento)	Marque a caixa Power Off (Desligar) e mova a barra de controle para automaticamente desligar o scanner após sua última ação. O intervalo varia de 1 a 480 minutos. O padrão é 240 minutos (4 horas). Note que o valor de "Desligamento" deve ser maior ou igual que o valor de "Economia de Energia".
Exibir Progresso da Digitalização	Marque e a barra de progresso da digitalização será mostrada durante a digitalização.
Exibir Mensagem de Aviso	Marque para as mensagens de aviso serem mostradas como: "A contagem do conjunto do pad do ADF excede 50.000 digitalizações (o número varia dependendo do tipo do scanner). Por favor substitua o conjunto do pad do ADF e redefina sua contagem."
Salvar Configurações depois de Fechar	Marque para salvar as configurações das propriedades do scanner após sair da caixa de diálogo. Da próxima vez que abrir a caixa de diálogo Scanner Properties, as configurações salvas previamente serão exibidas.

4.13 O Separador de Impressão

O separador de impressão permite-lhe imprimir caracteres alfanuméricos, a data, a hora, a contagem do documento e mensagens personalizadas na sua imagem digitalizada, se for seleccionado o mecanismo de impressão digital, ou no verso do seu documento se for seleccionado o mecanismo de impressão externo.

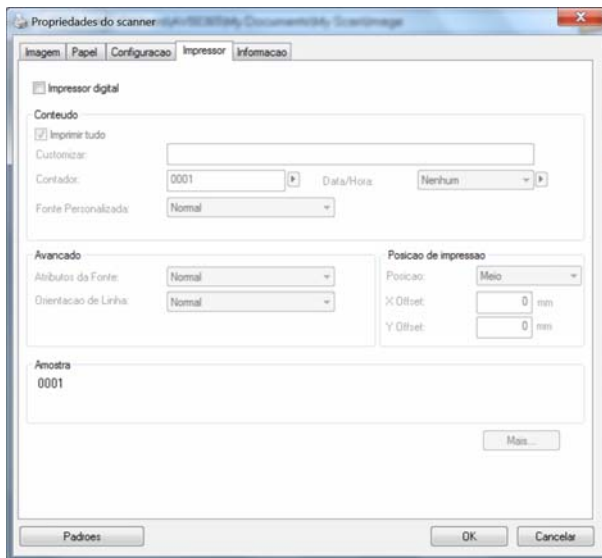

Opção: Mecanismo de Impressão Externo, Mecanismo de Impressão Digital. Se instalou um mecanismo de impressão externo, escolha o mesmo. Se não possui um mecanismo de impressão, escolha o mecanismo de impressão digital. Tenha em conta que o Mecanismo de Impressão Externo assegura uma capacidade de impressão vertical e no verso, ao passo que o mecanismo de impressão digital assegura uma capacidade de impressão horizontal e na parte frontal.

Conteúdos


Imprimir Tudo	Marque Print All (Imprimir Tudo) para imprimir automaticamente o texto contido em todas as páginas dos seus documentos. Desmarque Print All (Imprimir Tudo) para imprimir apenas o texto da primeira página dos seus documentos.
Personalizado	Digite o texto personalizado a incluir na sua cadeia de texto de impressão.
Contador	Mostra a contagem do documento para a sessão de digitalização. Este valor é aumentado sequencialmente pelo scanner.

Data/Hora	Escolha se desejar incluir a data e hora na sua cadeia de texto de impressão. Formato: AAAAMMDDHHSS Por exemplo, 20090402170645-check0001 indica ano, mês, data, hora, segundos, o seu texto personalizado e o contador.
Fonte personalizada	Escolha sua fonte desejada. Opção: Normal, Fixed Width (Largura Fixa) As fontes Fixed Width (Largura Fixa) (espaço Mono) possuem espaçamento de caractere fixo. Assim, cada caractere ocupa a mesma largura.

Avançadas

Atributos do Tipo de Letra	Escolha os atributos do seu tipo de letra. Opção: Normal, Sublinhado, Duplo e Negrito.
-----------------------------------	--

Orientação de sequência	Escolha sua orientação de sequência. Opção: Normal, Girada, Vertical, Inversão Vertical, 90 graus sentido horário, 90 graus sentido anti-horário	
	2010abc Normal	2010abc Girada
	2010abc Vertical	2010abc Inversão Vertical
	2010abc 90 degrees CW (90 graus sentido horário)	2010abc 90 degrees CCW (90 graus sentido anti-horário)
	Se verificar o cunhador digital para estampar texto em sua imagem digitalizada, a ilustração de sequência normal e girada é mostrada abaixo:	
2010abc Normal	2010abc Girada	

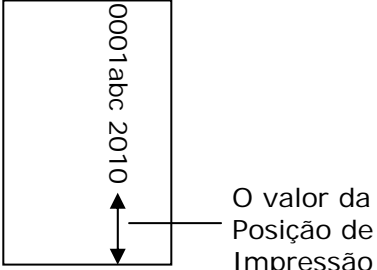Posição de impressão	<p>Escolha a posição que você deseja imprimir sua sequência. Mova o controle deslizante para a direita para aumentar o valor ou para a esquerda para diminuir o valor. Taxa: 0 a 355 mm, padrão: 0 mm O valor indica a altura do fundo do papel até a última letra de sua sequência. Esta opção está disponível somente se um cunhador externo estiver instalado.</p>  <p>O valor da Posição de Impressão</p>
-----------------------------	--

Posição de Impressão (Mecanismo de Impressão Digital)

Escolha a posição da sua cadeia de texto de impressão. **Opção: Cima, Centro, Baixo, Base.** Se for seleccionado Personalizado, digite o valor de deslocamento de X e Y para especificar a posição.


Mais: Clique no botão [Mais] para exibir mais opções de fonte. Esta opção está disponível apenas para impressoras digitais (texto de carimbo na imagem digitalizada). Esta função não está disponível em alguns modelos.

Tamanho da fonte: mova o controle deslizante para alterar o tamanho da fonte de 1 para 10. Densidade: mova o controle deslizante para alterar a densidade da fonte de 0 a 255. A densidade seleccionada aparecerá ao mesmo tempo.

Transparência: mova o controle deslizante para escolher um valor de transparência apropriado de 0% (não transparente) a 100% (completamente transparente), para que seu texto possa ser parcialmente transparente e você possa ver a imagem de plano de fundo.

4.14 A Guia Informações

A guia Information exibe as seguintes informações do sistema e do scanner.

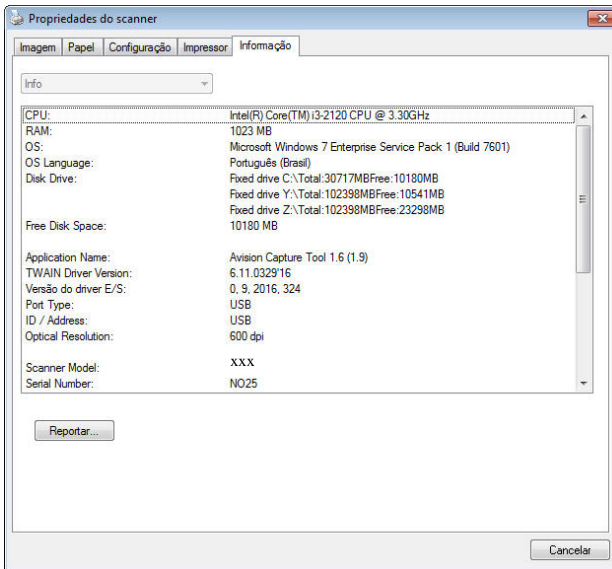

A caixa de diálogo da guia Informações

O botão "Relatório":


Se você encontrar qualquer mensagem de erro ao usar o scanner, clique no botão Report (Relatório). Um arquivo report.txt file [[Windows XP](#): C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%; [Windows Vista](#), [Windows 7](#), [Windows 8](#), [Windows 10](#): C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: sua unidade do sistema)] será gerado. Por favor envie esse arquivo para o centro de serviços mais próximo para a solução do problema.

5. Utilizando os botões

5.1 Instalando PaperAir


Baixe o aplicativo do software do PaperAir em nosso site <http://www.avision.com/download> e instale no seu computador.

O Gerenciador de Botões oferece a você um modo simples de digitalizar seus documentos e, em seguida, vincular a imagem digitalizada com o aplicativo designado por você. Tudo isso pode ser feito com um simples toque de botão no scanner. Mesmo assim, antes de digitalizar, é recomendável que você verifique primeiramente as configurações do botão para assegurar um formato de arquivo adequado e o aplicativo de destino.

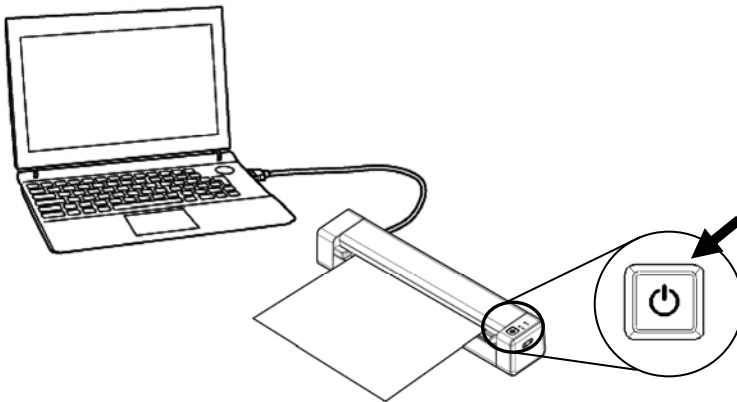


5.2 Verificando as Configurações do Botão antes de Digitalizar

1. Certifique-se que o driver do scanner tenha sido instalado no seu computador, que o scanner esteja conectado no seu computador e tenha sido ligado.
2. Depois que o aplicativo do software do PaperAir tenha sido instalado corretamente, o PaperAir iniciará automaticamente. A janela principal do PaperAir será exibida e o ícone do PaperAir será visível no menu Iniciar e na barra de tarefas conforme mostrado abaixo.

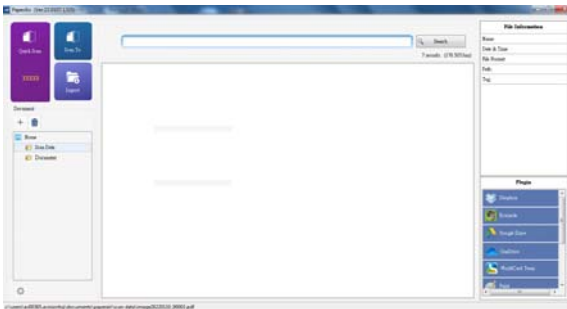


A janela principal do PaperAir

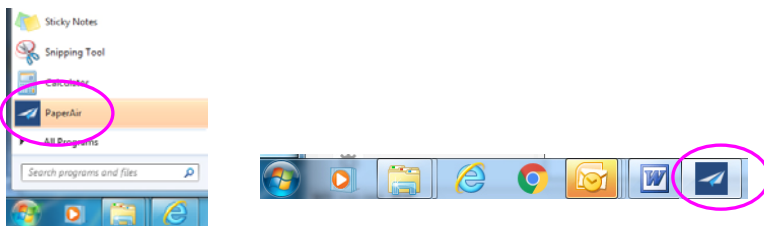

O ícone do PaperAir será exibido no menu Iniciar e na barra de tarefas.

3. Clique direito no botão [Quick Scan] (digitalização rápida). Uma caixa de diálogo padrão [Scan Setting] (Configuração de digitalização) será exibida.

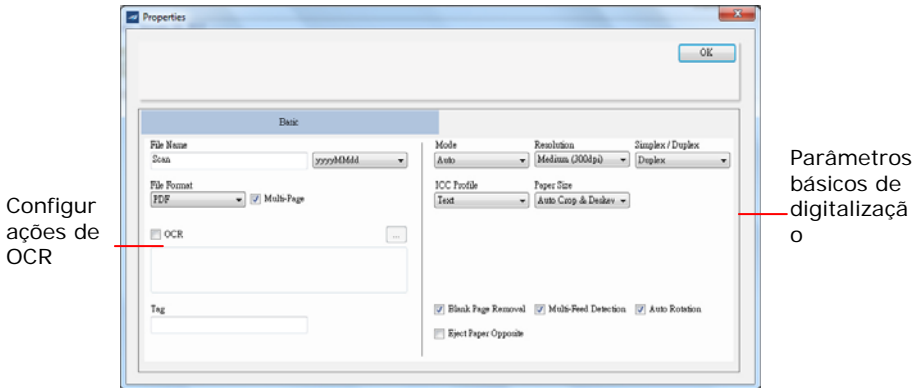

A configuração padrão é exibida em cor destacada. Se desejar alterar a configuração, use esta janela para redefinir a configuração do formato de arquivo, aplicativo de destino ou outras configurações de digitalização. Consulte “Configurando o Botão” na seção seguinte para redefinir as configurações.

4. Clique no botão OK para sair desta janela.


5.3 Digitalizar com um Toque de Botão

1. Ajuste a guia de papel para a largura de papel e carregue o documento com a parte superior das folhas no alimentador automático de documentos.
2. Clique no botão **Quick Scan** (Digitalização rápida) na janela principal do PaperAir.

Ou pressione o botão **Power** (energia) no seu scanner.

A digitalização iniciará e uma barra de progresso será exibida.

3. Em segundos, uma imagem em miniatura do seu documento será exibida.

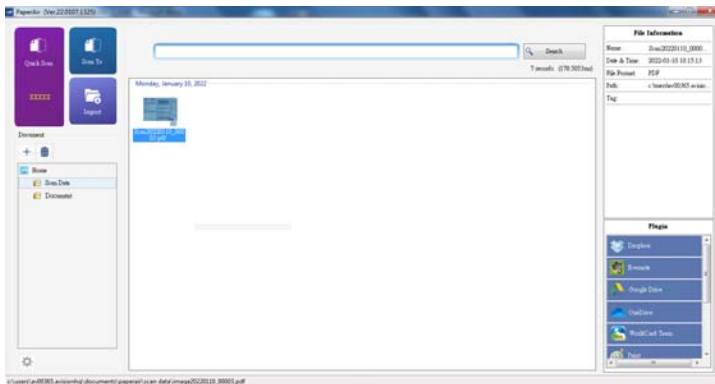

NOTA:


Para obter informações mais detalhadas sobre como usar o PaperAir, consulte o manual do usuário. Você pode baixar o manual do usuário em nosso site em www.avision.com/download.

6. DIGITALIZANDO UM DOCUMENTO DE UM DISPOSITIVO MÓVEL

Conectando um dongle USB fornecido (módulo Wi-Fi) ao produto, o scanner é capaz de se converter em um dispositivo sem fio. Quando um dispositivo móvel é usado, as imagens digitalizadas podem ser recebidos do dispositivo móvel.

6.1 Fazendo a Preparação

- **Aplicativo PaperAir**
Baixe o **Aplicativo PaperAir** em seu dispositivo móvel de lojas de aplicativos como a App Store.

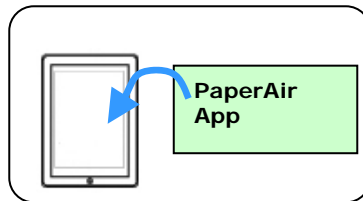


6.2 Rede Sem Fio

No modo AP (Ponto de Acesso), seus dispositivos móveis e scanner estão conectados sem fio sem um AP adicional (ponto de acesso) como o Scanner funciona como um AP.



1. Para ativar a conexão Wi-Fi, deslize a chave Wi-Fi para a posição [**ON**]. Se a conexão for bem-sucedida, a luz do LED Wi-Fi ficará acesa em azul.

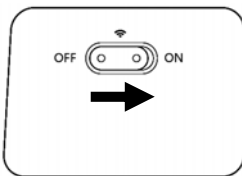



2. Em seus dispositivos móveis, certifique-se de que Avision-xxxx (xxxx indica os quatro últimos dígitos do endereço Mac na parte traseira do scanner) foi selecionado como seu nome de rede (SSID).


6.3 Digitalizando um documento de um dispositivo móvel

Certifique-se de que o aplicativo [**PaperAir**] (Scan App) foi instalado no seu dispositivo móvel. O **aplicativo PaperAir** pode ser adquirido gratuitamente em uma loja de aplicativos como Google Play.

1. Em seu dispositivo móvel, toque em **Settings (Configurações) > Wi-Fi** e selecione o mesmo nome da rede (SSID) de seu computador.

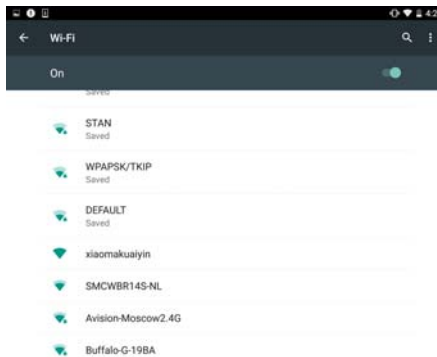

2. Toque no aplicativo [**PaperAir**] () na tela para iniciar o Aplicativo de Digitalização. A janela principal será exibida e o aplicativo irá procurar automaticamente um scanner na mesma rede LAN sem fio. Se for bem-sucedido, [**Start scan (Inciar digitalização)**] será exibido na parte inferior como mostrado abaixo.

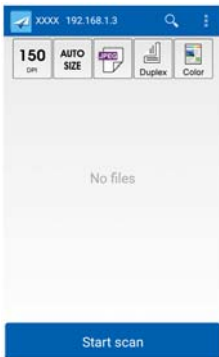**ATENÇÃO:**

Se o scanner não for encontrado, por favor, verifique o seguinte:

1. Verifique se o dispositivo móvel e o scanner estão na mesma LAN sem fio.
2. O scanner ainda não está pronto. Toque em **[More Settings (Mais configurações)]** e **[Search scanner (Pesquisar scanner)]** para pesquisar o scanner novamente.

3. Verifique se as configurações padrão atendem aos seus requisitos. Se não, altere as configurações de digitalização que atendem sua tarefa de digitalização.

ITEM	DESCRIÇÃO
	Resolução: Selecione na sua resolução desejada. Quanto maior resolução, maior será a qualidade da imagem e o espaço em disco. Escolha: *200, 300 dpi
	Tamanho da Digitalização: Selecione o tamanho do papel, ou você pode optar por Auto para deixar o scanner detectar automaticamente o tamanho do seu documento. Escolha: *Auto size (Tamanho automático), A4, LTR (Carta), LGL (Legal)
	Formato de arquivo: Selecione o formato de arquivo de sua imagem. Escolha: *JPEG, PDF, TIF Atenção: <ul style="list-style-type: none"> • O formato JPEG não suporta a imagem PeB. • O formato de arquivo TIF suporta apenas a imagem PeB.

200
DPI

Resolução: Selecione na sua resolução desejada. Quanto maior resolução, maior será a qualidade da imagem e o espaço em disco.

Escolha: *200, 300 dpi

AUTO
SIZE

Tamanho da Digitalização: Selecione o tamanho do papel, ou você pode optar por Auto para deixar o scanner detectar automaticamente o tamanho do seu documento.

Escolha: *Auto size (Tamanho automático), A4, LTR (Carta), LGL (Legal)



Formato de arquivo: Selecione o formato de arquivo de sua imagem.

Escolha: *JPEG, PDF, TIF

Atenção:

- O formato JPEG não suporta a imagem PeB.
- O formato de arquivo TIF suporta apenas a imagem PeB.



Selecione para ler a parte da frente (simples) ou ambos os lados frente e verso (duplex) do seu documento.

Escolha: *Simplex, Duplex

Nota: O modo duplex está disponível para leitura do alimentador automático de documento único.




Modo de Cor: Selecione a imagem desejada.

Escolha: *Color (Colorido), B&W (PeB), Gray (Cinza)

* onfigurações padrão

4. Carregue uma página para o documento automático ou coloque uma página no plano.
5. Toque no botão [**Start scan (Iniciar digitalização)**]. (Escolha o seu scanner se houver mais do que um scanner conectado à rede). Em um segundo, o scanner começa a leitura do documento e a miniatura imagem digitalizada será exibida.

A Imagem em Miniatura

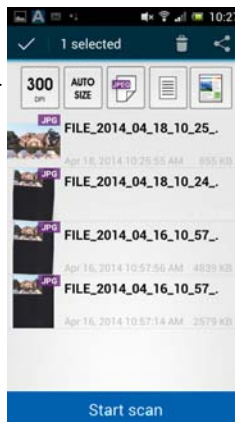


6. Toque na imagem em miniatura para visualizar a imagem inteira.

7. Manutenção

7.1 Calibrar o scanner

Calibre somente se a imagem digitalizada parecer desorganizada, a cor parecer anormal (por exemplo, mais escura que o normal), depois de 8.000 digitalizações, ou o scanner foi armazenado sem uso por um longo tempo. O processo de calibração redefine o Sensor de Imagem de Contacto para retomar a sua cor e nitidez de precisão.

1. Ligue o scanner.
2. Inicie o seu software de edição de imagem compatível com TWAIN, tal como Avision Capture Tool escolhendo Start>Programs>Avision XXXX Scanner>Avision Capture Tool (XXXX: modelo de scanner). A caixa de diálogo Select Scanner Model (Selecionar modelo de scanner) será exibida.
3. Selecione o seu tipo de driver e modelo de scanner e clique em **"OK"**. A janela principal do Avision Capture Tool será exibida.
4. Clique no botão **"Setup"** (Configurar) para abrir a interface do usuário TWAIN.
5. Clique na guia **"Settings"** (Configurações) e, em seguida, clique no botão **"Calibration"** (Calibração). Uma caixa de diálogo **"Insert calibration sheet"** (Inserir folha de calibração) aparece.
6. Segure as pontas da folha de calibração (*incluída*) e insira-a com o texto *voltado para cima* e a área branca entrando primeiro no alimentador do scanner, como mostrado.

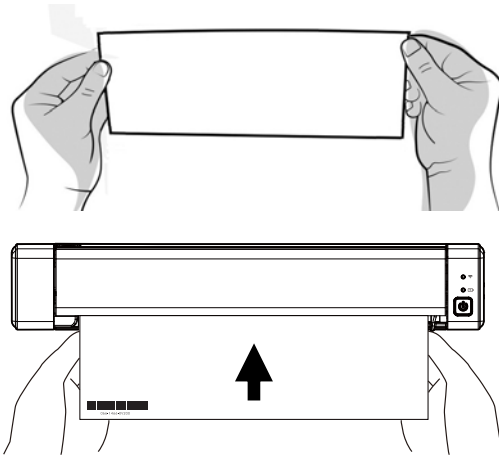

7. Clique em "**OK**" na caixa de diálogo "**Insert calibration sheet**" (Inserir folha de calibração) para iniciar a calibração do scanner.
8. Após o processo de calibração ser terminado, o scanner desliga automaticamente.
9. Ligue o scanner para prosseguir com uso normal.

Aviso:


- Calibre o scanner apenas quando a cor da imagem digitalizada parecer anormal.
- Não interrompa a sequência de calibração nem tentar desligar o dispositivo quando este está calibrando. Se você parar a calibração antes de ter concluído, um erro de calibração pode ocorrer. Como resultado, quando você liga a unidade novamente, uma mensagem de erro pode ser exibida, e você terá que desligar o aparelho e repetir as instruções nesta seção.
- Guarde a folha de calibração longe de poeira e detritos. Qualquer sujeira pode invalidar a tabela de calibração ou impactar o resultado de calibração.
- Use apenas a folha de calibragem inclusa para calibrar o scanner.

7.2 Limpar o scanner



A fim de manter a qualidade da imagem digitalizada e evitar o acúmulo de poeira, é recomendado que você limpe o scanner (*gabinete externo e rolos de alimentação*) aproximadamente a cada 200 digitalizações, ou se as linhas verticais ou listras aparecerem na imagem digitalizada.

AVISO: Não use solventes ou líquidos corrosivos (*ou seja, álcool, querosene, etc*) para limpar qualquer parte do scanner, caso contrário, o material plástico pode ser permanentemente danificado.

1. Abra a tampa, segurando o scanner com um polegar colocação no alimentador e colocando outro polegar na tampa. Cuidadosa e firmemente pressione o polegar no alimentador e, em seguida, levante a tampa. Isto fará com que a parte superior do scanner se solte da parte inferior do scanner.

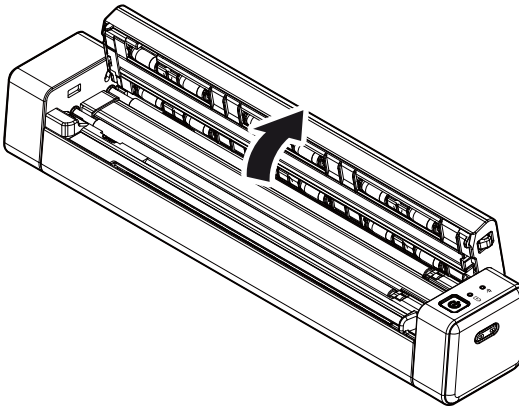

2. Delicadamente, limpe os rolos de alimentação e o vidro no scanner, e a tampa do CIS com o pano de limpeza (*incluído*).

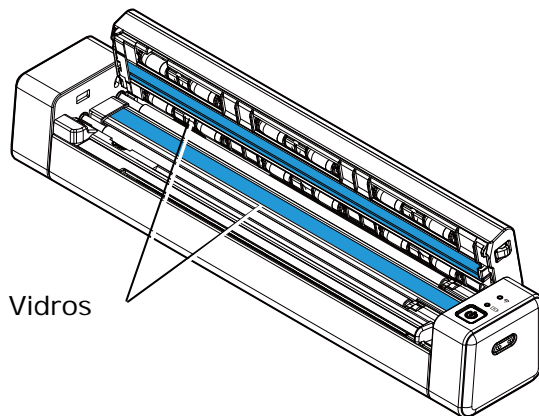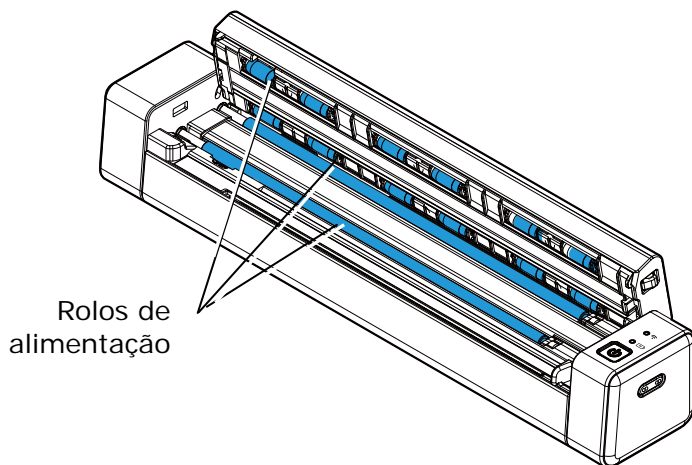

8. Solução de problemas

8.1 Limpar as condições de erro

Se ocorrer erro durante a digitalização, a luz do LED piscará em vermelho. Consulte a tabela a seguir para limpar as condições de erro.

O Número de Vezes que o LED Vermelho Pisca	Descrição	Como restaurar
4 (Continuação)	Obstrução de papel	Remova o papel e tente novamente. A Luz de LED Vermelho não para de piscar a menos que o papel seja removido.
6 (Continuação)	Tampa aberta	Feche a tampa e tente novamente. A LUZ DE LED Vermelho não para de piscar a menos que a tampá tenha sido fechada.


Aviso:



Se a carga da bateria for inferior a 25%, a luz do LED da bateria piscará em vermelho. Recarregue a bateria para evitar possíveis imagens digitalizadas incompletas ou outros problemas operacionais.

8.2 Eliminar obstruções de papel

1. Abra a tampa, segurando o scanner com um polegar colocação no alimentador e colocando outro polegar na tampa. Cuidadosa e firmemente pressione o polegar no alimentador e, em seguida, levante a tampa. Isto fará com que a parte superior do scanner se solte da parte inferior do scanner.
2. Remova o item.

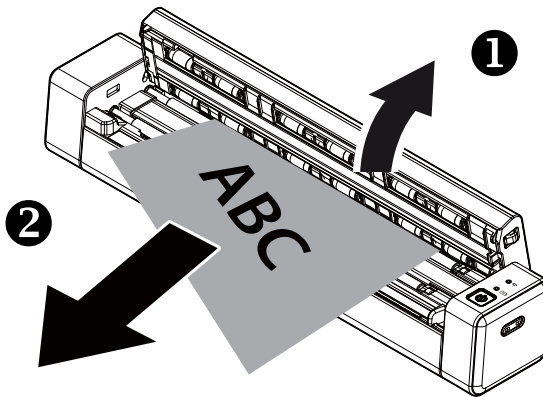

3. Feche a tampa e volte a inserir o item para nova digitalização.

8.3 Perguntas e respostas

P :	Por que o computador não reconhece meu scanner quando ele está conectado via cabo USB?
------------	---

R :	Verifique se o cabo de conexão está correto e preso. Reinicie o computador se necessário.
------------	---

P :	Por que meu scanner não liga?
------------	--------------------------------------

R :	Certifique-se de que o cabo micro USB esteja conectado firmemente ao scanner ao slot USB em seu computador.
------------	---

P :	Caso o scanner deve esquentar ao toque?
------------	--

R :	É normal que o scanner de emita uma pequena quantidade de calor após uso prolongado. No entanto, se houver odores estranhos vindos do scanner ou o scanner parecer um pouco quente ao toque, desligue o scanner imediatamente.
------------	--

P :	Por que existem linhas estranhas sobre o documento digitalizado?
R :	Verifique o que segue: <ol style="list-style-type: none">1. Há riscos no original, ou o original está limpo?2. Remova qualquer mancha ou poeira do original antes da digitalização.3. Limpe os rolos e vidro com o pano de limpeza incluído. (Consulte a seção "Limpeza dos rolos e do Vidro")

P:	A imagem digitalizada fica sempre demasiado escura.
R:	<ol style="list-style-type: none">1. Ajuste as configurações da tela para sRGB.2. Ajuste as configurações de luminosidade na tela a partir do software aplicativo.


P:	Quando eu escolho a resolução de 600dpi as opções de "auto crop" e "deskew" ficam desabilitadas.
R:	O consumo de memória do auto-crop e do deskew será alto se for feito com resolução de 600dpi. Caso seja necessário realizar o autocrop e o deskew, sugerimos que use uma resolução menor para evitar falta de memória do computador e mensagens de erros.

P :	O que devo fazer se o indicador de status pisca rapidamente e nenhuma digitalização é possível?
R :	Verifique o que segue: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="300 453 997 608">■ Há um obstrução no alimentador? Desligue o scanner e, em seguida, ligue-o novamente para continuar a alimentação de folhas. Se o item ainda estiver preso, abra a tampa e retire com cuidado o item.<li data-bbox="300 632 941 691">■ A tampa está aberta? Verifique se a tampa está encaixada firmemente no lugar.<li data-bbox="300 715 981 903">■ Você inseriu o original seguinte, antes do processo de digitalização anterior ser concluído? Deligue o scanner e ligue e tente novamente. Certifique-se de digitalizar o original seguinte somente após o processo de digitalização do anterior ter sido concluído.<li data-bbox="300 927 986 1054">■ O comprimento do original excede o tamanho máximo aceitável? Consulte a seção de "Tipos de originais adequado e inadequados" para obter mais informações.

8.4 Assistência técnica

A assistência técnica para o digitalizador Avision é fornecida pelo Centro de Assistência Técnica Avision (ATAC). Antes de contactar o ATAC, recolha as seguintes informações:

- Números de série e de versão do digitalizador (localizados na parte inferior do digitalizador)

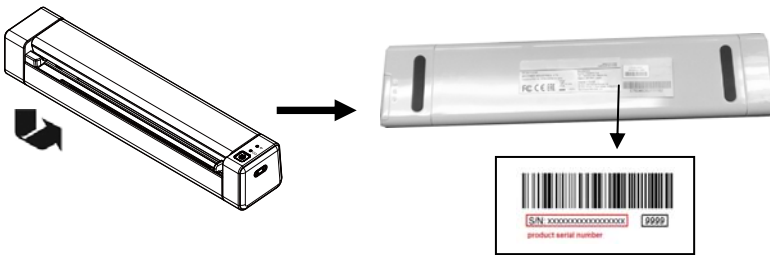

- Configuração de hardware (por exemplo, tipo de processador (CPU), capacidade de RAM, espaço livre no disco, placa de vídeo, placa de interface, etc.)
- Nome e versão da sua aplicação de software
- Versão do controlador do digitalizador.

Pode contactar-nos através dos seguintes números:

Sede

Avision Inc.

N ° 20, Estrada de Criação I, Ciência Baseado Parque Industrial,

300 Hsinchu, Taiwan, ROC

TEL: +886 (3) 578-2388

FAX: +886 (3) 577-7017

E-MAIL: service@avision.com.tw

Web Site: <http://www.avision.com.tw>

E.U. e Área Canadá

Avision Labs, Inc.

6815 Ave Mowry., Newark CA 94560, E.U.A.

TEL: +1 (510) 739-2369

FAX: +1 (510) 739-6060

E-MAIL: support@avision-labs.com

Web Site: <http://www.avision.com>

China Espaço

Technical Support Center in Shanghai

7A, No.1010, Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C.

TEL: +86-21-62816680

FAX: +86-21-62818856

E-MAIL: sales@avision.net.cn

Web Site: <http://www.avision.com.cn>

Espaço Europa

Avision Europe GmbH

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Alemanha

TEL: +49-2151-56981-40

FAX: +49-2151-56981-42

E-MAIL: info@avision-europe.com

Web Site: <http://www.avision.de>

9. Especificações

Todas especificações estão sujeitas a alteração sem aviso previo. Para especificações mais atualizadas detalhadas, por favor consulte o nosso site em <http://www.avision.com>

Número do Modelo:	FF-2111B (scanner simplex)
Tecnologia de imagem:	Contact Image Sensor (Sensor de imagem de contato) (CIS)
Resolução Óptica:	600 dpi
Módulos de digitalização:	Preto & Branco/Cinza/Colorida
Máx. Tamanho do papel:	8,5"x 14" (largura x comprimento)
Min. Tamanho do papel:	2,0"x 2,9" (largura x comprimento)
Gramatura do Papel:	52~105 g/m ²
Espessura das carteiras de identificação:	Até 0.76 mm
Interface:	USB 2.0 Type-C Wireless 802.11 b/g/n
Fonte de Energia:	Bateria (Li-ion18650, 3.6V/2750mAh)
Temperatura de Operação:	10°C ~ 35°C (50°F~95°F)
Umidade:	15% ~ 85% UR
Dimensão: (WxHxD)	294 x 52 x 47 mm
Peso:	Aprox. 480g

Wi-Fi Specifications:

Model: CF-811AC

Main Chipset	RTL8811CU
Host interface	USB 2.0
Frequency Range	2.4GHz&5.8GHz
Wi-Fi Standard	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
Transmit Speed	11b : 1/2/5.5/11Mbps 11g : 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 11n : 200Mbps 11ac : 433Mbps
Security	WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2 WEP
Operating System	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bit) Max OS 10.6 ~10.15