




Escáner de mano

Manual del usuario

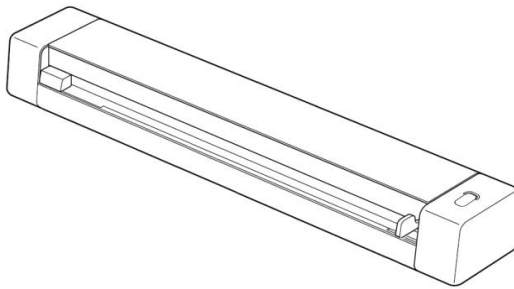

Regulatory model: FF-2110B

Avision Inc.

Marcas registradas

Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation de U.S.A.

Windows 7 y Windows 8, 10, 11 son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Otros productos o nombres de compañías son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Registro de propiedad literaria

Todos los derechos reservados. No se podrá reproducir o transmitir por ningún medio o de ninguna manera: electrónica o mecánica, fotocopiado o grabación, guardado en un sistema de almacenamiento de datos o traducción a cualquier idioma, de ninguna parte de este manual sin la expresa autorización por escrito de Avision Inc..

Materiales digitalizados con este producto podrían estar protegidos por leyes gubernamentales y otras regulaciones, tales como son los derechos de autor, El cliente es el único responsable de acatar dichas leyes y regulaciones.

Garantía

La información en este documento está sujeta a cambios sin previa notificación.

Avision no garantiza en ninguna forma este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías pertinentes para un propósito particular.

Avision no se hace responsable por errores contenidos en el mismo o por accidentes o daños consecuentes en conexión con el equipo, su desempeño o el uso de este material.

Comunicado de información de cumplimiento con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Apartado 15

Este equipo ha sido probado y se ha concluido que cumple con las restricciones para un componente digital clase B. Pertinente a la parte 15 de las reglas del FCC. Estas restricciones están diseñadas para proveer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencias radiales y si no se instala y usa en conformidad con las instrucciones, podría causar interferencias nocivas a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación específica. Si este equipo no causar interferencias perjudiciales a la recepción de radio y televisión, las cuales pueden ser determinadas encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario intentar corregir las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- * Reoriente o cambie de lugar la antena de recepción.
- * Incremente la distancia entre el receptor y el equipo.
- * Conecte el equipo en una toma de corriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- * Si necesita ayuda, consulte a su proveedor o a un técnico de radio/televisión capacitado.



Aviso de regulación de la Unión Europea

Los productos que lleven la marca CE cumplen con las siguientes directivas de la UE:

- Directiva de bajo voltaje 2014/35/EC
- Directiva EMC 2014/30/EC
- Directiva de restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas (RoHS) 2011/65/EU

Este producto satisface los límites de la Clase B de EN55032, EN55035 y de los requisitos de seguridad de EN62368-1.

* Esta máquina está certificada como producto LED Clase 1. Esto significa que esta máquina no produce radiación láser peligrosa.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea



Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recolección designado de reciclado de aparatos electrónicos y electricos. El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.



Requisitos del sistema

CPU:	Intel® Core™ 2 Duo o superior
Memoria:	32 bit: 2 GB 64 bit: 4 GB
Unidad óptica:	DVD-ROM Drive
Puerto USB:	USB 2.0 (compatible con USB 3.0)
Compatible Sistema operativo:	Microsoft Windows 7, Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 11

Guía de seguridad del producto

Lea atentamente todas estas instrucciones y siga las mismas así como las advertencias antes de instalar y utilizar el dispositivo.

Las siguientes indicaciones se usan en este documento para impedir la mínima posibilidad de que tanto usted como el dispositivo sufran un accidente o daño.

 ADVERTENCIA	Indica situaciones potencialmente peligrosas que, en caso de no seguir las instrucciones, podrían ocasionar la muerte o graves daños personales.
 PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, en caso de no seguir las instrucciones, podría producir daños personales leves o moderados así como daños materiales.

ADVERTENCIA

- Utilice solamente el cable USB incluido con el dispositivo y evite que se raspe, corte, deshílache, ondúle y enrosque. El uso de cualquier otro cable USB podría causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones.
- Coloque el dispositivo lo suficientemente cerca del equipo como para que el cable de la interfaz llegue sin problemas tanto al dispositivo como al equipo.
- No coloque o guarde el dispositivo en los siguientes lugares:
 - Exteriores
 - Cerca de lugares con suciedad, polvo, agua o calor
 - Lugares sometidos a impactos, vibraciones, temperatura o humedad alta, luz solar directa, fuentes de iluminación intensa o que sufran cambios bruscos de temperatura o humedad

- No utilice el dispositivo con las manos húmedas.
- Nunca desmonte, modifique o intente reparar el dispositivo o sus accesorios usted mismo, excepto como se explica específicamente en la documentación de dicho dispositivo. Esto podría provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones.
- Desenchufe el dispositivo y el cable USB y comunique todas las reparaciones al personal de servicio técnico cualificado cuando se den las siguientes condiciones:
 - Se ha derramado líquido en el interior del dispositivo.
 - Ha entrado un objeto en el dispositivo.
 - El dispositivo se ha caído o la carcasa se ha dañado.
 - El dispositivo no funciona con normalidad (por ejemplo, aparece humo, olor extraño, ruido raro, etc.) o muestra un cambio significativo en el rendimiento.
- Desenchufe el dispositivo y cable USB antes de realizar la limpieza.

 **PRECAUCIÓN:**

- No coloque el dispositivo en lugares ruidosos ni mesas inclinadas. No coloque el dispositivo sobre una superficie inestable. El dispositivo se puede caer, lo que podría provocar lesiones.
- No coloque objetos pesados sobre la unidad. También puede desequilibrar el dispositivo y hacerle caer.
- Guarde el cable de alimentación de CA y el cable USB fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de lesiones.
- Mantenga las bolsas de plástico empaquetadas fuera del alcance de los niños o deshágase de ellas para evitar riesgo de asfixia.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un prolongado período de tiempo, asegúrese de desenchufar el cable USB del equipo.


1. Introducción

Felicitaciones en la compra de su nuevo escáner de imágenes a color. Avisión Inc. es una de las empresas líderes en el mundo en el desarrollo de escáner de alto rendimiento de alimentación de hoja.

Antes de instalar y operar un nuevo escáner, por favor tómese el tiempo necesario para leer el manual. Este provee las instrucciones necesarias para el desempaquetado, la instalación, operación y mantenimiento del escáner.


1.1 Contenido del paquete

La figura muestra como está empaquetado el escáner y los componentes del mismo. Por favor chequee el contenido, comparándolo con el de la lista. Si faltará algún componente o estuviese algo dañado, por favor contacte a su proveedor.

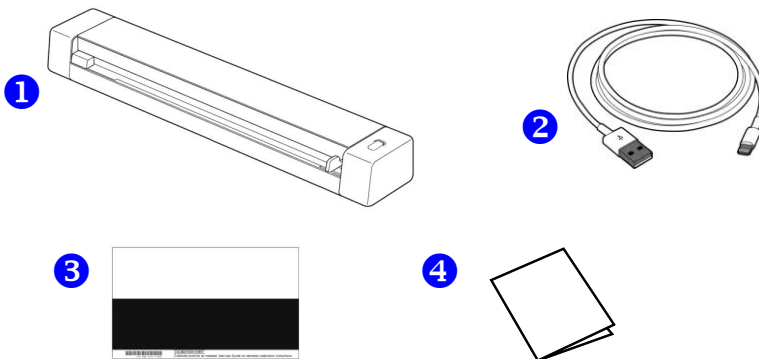




1. **Unidad principal del escáner**
2. **Cable USB**
3. **Tarjeta de calibración**
4. **Guía rápida**

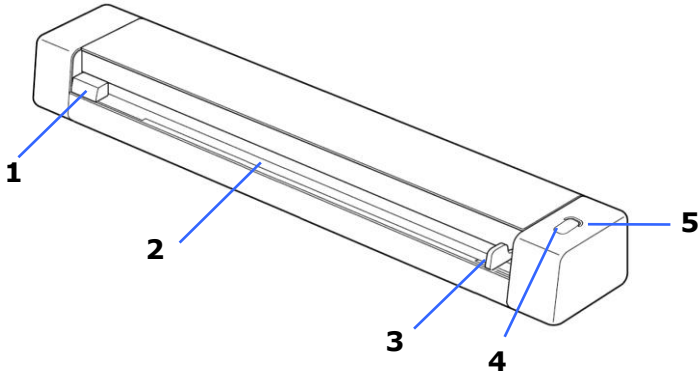1.2 Vista superior



Elemento	Nombre	Descripción
1	Borde izquierdo de la ranura del alimentador de originales	Inserte el original en la ranura de inserción de originales con el lado impreso hacia ARRIBA y alinéelo con el borde izquierdo para iniciar la digitalización.
2	Ranura de inserción de originales	Inserte el original en la ranura.
3	Guía de papel deslizante	Deslice la guía hacia el borde derecho del original antes de insertar este en la ranura de inserción de originales para garantizar una alineación correcta durante la digitalización.

<p>4</p>	<p>Botón de alimentación</p>	<ul style="list-style-type: none">● Presione este botón para encender la alimentación.● Presione este botón durante unos 3 segundos para apagar la alimentación. La luz de LED parpadeará 5 veces y, a continuación, se apagará.● Pulse para iniciar una exploración a través de PaperAir.
-----------------	-------------------------------------	--

5	Luz indicadora de estado	Verde intermitente 	<p>El escáner está en modo de ahorro de energía.</p> <p>Pulse el botón de encendido para despertar del modo de suspensión.</p>
		Verde 	<p>El escáner está listo para escanear.</p>
		Rojo parpadeante 	<p>Se ha producido un error. La cubierta superior está abierta o el documento está atascado.</p>

1.3 Vista posterior



Elemento	Nombre	Descripción
1	Puerto USB-Type C	Permite conectar un equipo a través de un cable USB.


2. Instalación del escáner

2.1 Precauciones

- Mantenga el escáner alejado de la luz directa del Sol. la luz directa o calor excesivo podrían dañar la unidad.
- No instale el escáner en un lugar húmedo y manténgalo limpio y libre de polvo.
- Instale el escáner sobre una superficie plana y lisa. El colocarlo en una superficies desnivelada o irregular podría causar problemas mecánicos o al introducir el papel.
- Guarde la caja y los materiales de empaque, en caso de que necesite transportar el escáner.


2.2 Quite las cintas de protección del escáner y las que se encuentran dentro de la base de inserción de originales tal y como se indica.

Quite las cintas de protección del escáner y las que se encuentran dentro de la base de inserción de originales tal y como se indica.

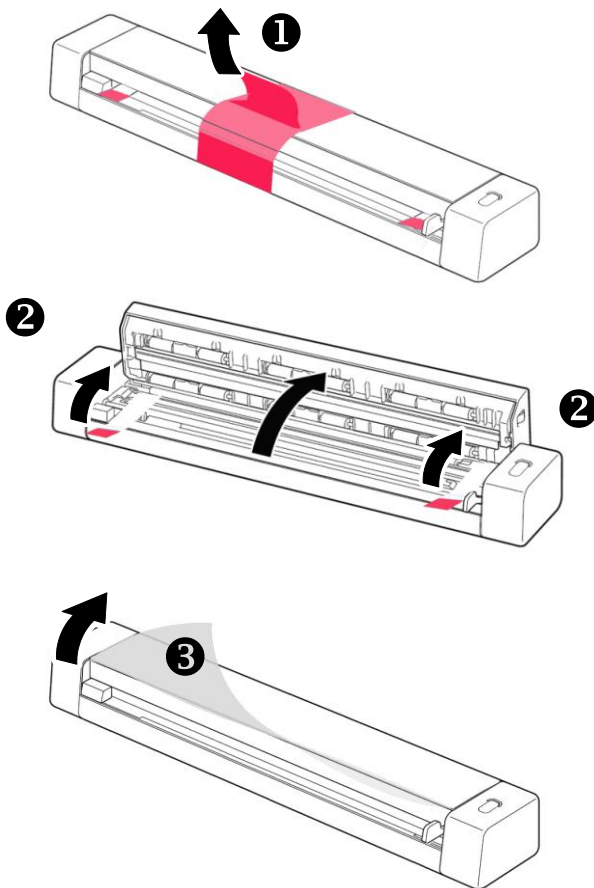

2.3 Conexión al ordenador


1. Inserte el conector micro-USB en el puerto USB del escáner.
2. Inserte el otro conector USB al puerto USB de su PC.

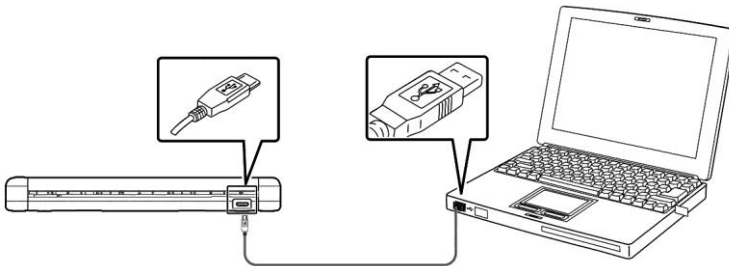

3. El ordenador debería detectar un nuevo dispositivo USB y mostrar un mensaje **"New Hardware Found"**.
4. Cuando se le pide el diálogo Finalizar, haga clic en el botón Finalizar.

2.4 Encender el escáner

Presione el botón **Alimentación** para encender el escáner. Después de encenderlo, a continuación, se muestra el botón de Power (Alimentación) iluminado de color verde.

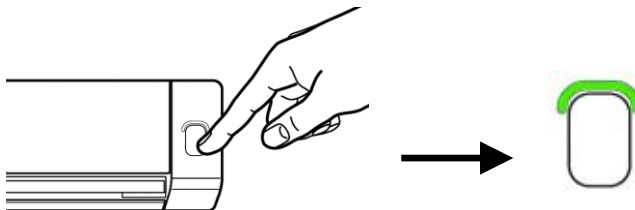


2.5 Instalación del software


Nota:

- El controlador del escáner contiene los controladores TWAIN, y WIA. Cuando la instalación del controlador del escáner se complete, dicho escáner le permitirá digitalizar documentos mediante una interfaz TWAIN, o WIA. Inicie su aplicación de software de edición de imágenes compatible con TWAIN para seleccionar una interfaz de usuario TWAIN o WIA. También puede iniciar el Asistente para escáneres y cámaras de Microsoft para digitalizar documentos a través de una interfaz de usuario WIA.

1. Descargue [**Avision Update**] (**Actualización de Avision**) desde <http://www.avision.com/install>.
2. Ejecute [**Avision Update.exe**] (**Actualización de Avision.exe**).
3. Aparecerá la pantalla [**License Agreement**] (**Contrato de licencia**). Lea el acuerdo y, a continuación, seleccione [**I Agree**] (**Acepto**).

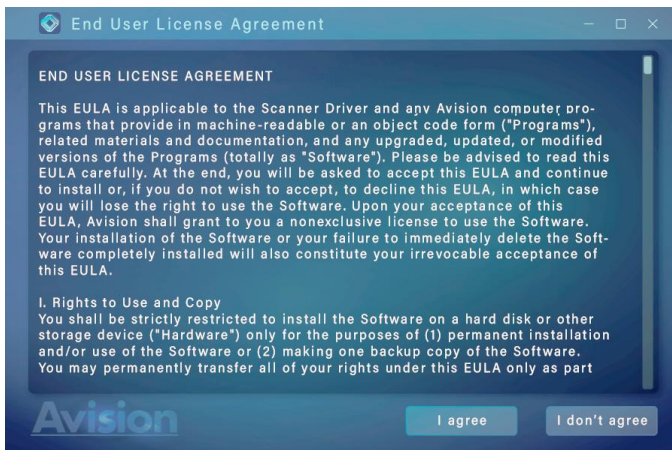

4. Presione siguiente para continuar.

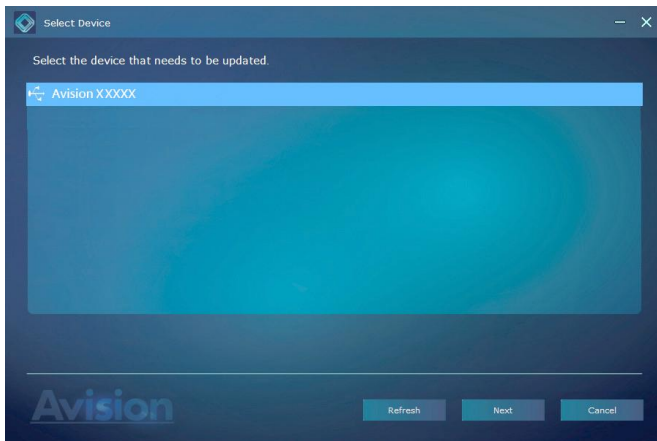

5. Se mostrarán las aplicaciones de software disponibles. Seleccione las aplicaciones que desea instalar. Haga clic en [**Install**] (**Instalar**) y siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación.



*La lista de aplicaciones de software disponibles varía según el tipo de producto.

Contenido del gráfico de instalación:

- **Driver (controlador):** Para comunicarse con el escáner, es necesario instalar el controlador.
- **PaperAir:** Para usar los botones del escáner, es necesario instalar el PaperAir.
- **AVScan X/PaperPort:** Para escanear y organizar su documento de varias páginas, puede instalar la aplicación de software para gestionar de manera fácil y efectiva.

Alternativamente,

También puede descargar el controlador y el manual en www.avision.com/download.

3. La Primera Digitalización

3.1 Tipos de originales adecuados e inadecuados

Original adecuado

El escáner está diseñado para obtener los mejores resultados de digitalización con los siguientes tipos de originales:

- Fotografías y documentos (3"x5", 4"x6", 5"x7", 8"x14") (76 x 127mm, 102 x 152 mm, 127 x 177 mm, 203 x 356 mm)
- Tarjetas de presentación [3.5"x 2" (88 x 50 mm) estándar o más grande]
- Página larga (216 x 916 mm) (8,5"x36") solo para 300 ppp

Tipo de original inadecuado

No utilice los siguientes tipos de originales para digitalización; de lo contrario, el escáner puede no funcionar correctamente o el original se puede atascar en la ranura.


- Originales con un grosor superior a 0,8 mm
- Originales con algún lado con un tamaño inferior a 50 mm
- Originales con muchos colores negros y oscuros
- Originales con colores oscuros alrededor de los bordes
- Medios impresos (periódicos, revistas, etc.)
- Materiales suaves y finos (papel fino, tejido, etc.)
- Originales enrollados o arrugados
- Originales con grapas o clips de papel

3.2 Insertar el documento


iImportante!

- Inserte solamente una página al mismo tiempo e inserte la siguiente solamente cuando la anterior se haya procesado. De lo contrario, el escáner puede no funcionar correctamente.
- El detector de papel es bastante sensible. No empuje el documento hacia la ranura de inserción de originales o la parte superior de la imagen se cortará. Simplemente suelte la fotografía (tarjeta) cuando comience a introducirse en la ranura.
- Los documentos no deben tener grapas, clips de papel ni notas adhesivas de papel.

1. Inserte el documento **BOCA ARRIBA** en el alimentador de originales y alinéelo con el borde izquierdo del mismo.

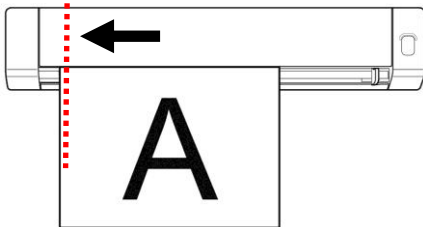

2. A continuación, desplace la palanca de la guía deslizante contra el borde derecho del original.

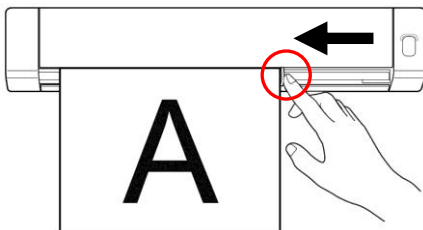

3. Empuje suavemente el original en la ranura de alimentación.

3.3 Verificar la instalación de su escáner

Para verificar si la instalación de su escáner es correcta, Avisión le ofrece un programa útil de pruebas llamado Avisión Capture Tool. Con esta herramienta, podrá realizar escaneos simples y ver las imágenes capturadas. Además, le ayuda a completar su escaneo a una velocidad determinada.


El siguiente procedimiento describe cómo verificar la instalación de su escáner. Si la instalación no es correcta, revise la sección anterior para verificar si la conexión del cable y el controlador del escáner se han instalado correctamente.

Antes de comenzar, asegúrese de tener el escáner encendido.

1. Seleccione Inicio>Programas>Avisión XXXX Scanner >Avisión Capture Tool (XXXX: modelo de escáner).

Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar modelo de escáner.


2. Seleccione su tipo de controlador y el modelo del escáner y haga clic en Aceptar. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo de Avisión Capture Tool.

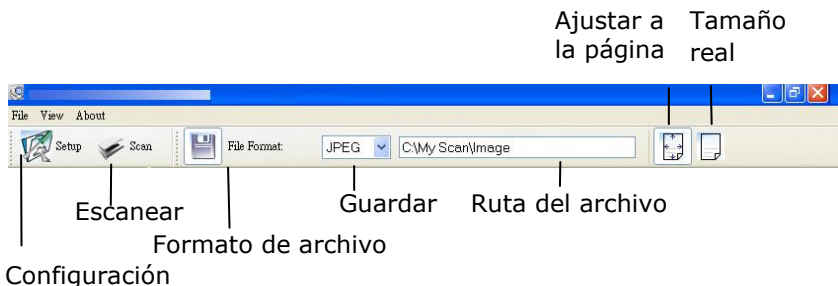


3. Elija su formato de archivo deseado en el cuadro de la lista desplegable Formato de archivo. (El predeterminado es BMP, otras opciones son TIFF, GIF y JPEG).

- Elija el nombre de carpeta deseado y el nombre de archivo en el cuadro Ruta del archivo. (La predeterminada es C:\My Scan\Image).


Nota: Si no desea guardar la imagen escaneada, quite la selección del botón Guardar, puesto que Guardar estará activado por defecto. En este caso, la imagen en miniatura será desactivada. Por tanto, tras ver todas las imágenes escaneadas, sólo la última permanecerá en la pantalla.

- Haga clic en el botón de Configuración () o elija Configuración en el menú Archivo para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del escáner.


Cuadro de selección de imagen

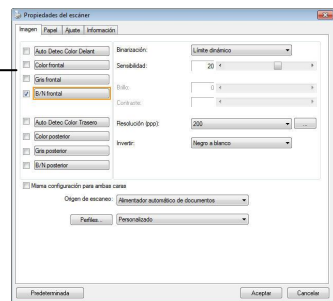

- En el Cuadro de selección de imagen, elija el tipo de imagen que desee para la imagen escaneada. (El predeterminado es B/N frontal) Si tiene un escáner dúplex, elija Frontal y posterior para escanear ambas caras del documento.
- Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo Propiedades del escáner. (Para saber más detalles acerca del cuadro de diálogo Propiedades del escáner, consulte el capítulo posterior, *Utilizar el cuadro de diálogo Propiedades del escáner*).
- Coloque su documento boca abajo en el cristal para documentos o hacia arriba en el alimentador automático de documentos.



9. En el cuadro de diálogo Scan Validation, haga clic en el botón Escanear () o elija Escanear en el menú Archivo.

10. El documento será escaneado y aparecerá en la pantalla Scan Validation. Tras aparecer las imágenes escaneadas, la verificación de la instalación de su escáner se habrá completado.

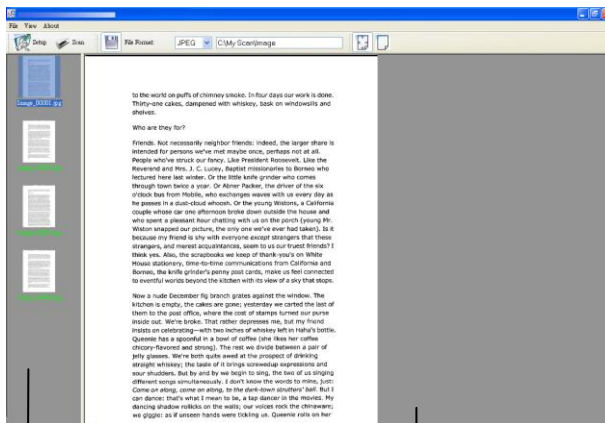


Vista de miniaturas

Vista Ajustar a la página

11. Puede ver la imagen escaneada con el botón Ajustar a la página () o Tamaño real (100%) () en la barra de tareas de visualización del lado derecho.

12. Haga clic en Cerrar cuadro o en Salir en el menú Archivo para salir de A Vision Capture Tool.

3.4 Una mirada a la Interfase del Usuario

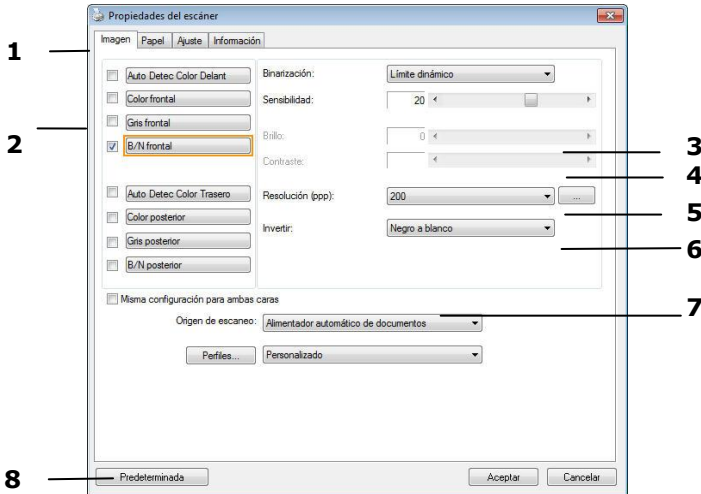


1. Opciones de la Lengüeta	Opciones disponibles: Imagen, Compresión, Eliminación de color, Papel, Detección de inserción múltiple de originales, Vista previa, Opciones, Configuración e Información.
2. Tipo de imagen	Elija un tipo de imagen y el lado del documento que quiera escanear.
3. Brillo	Ajuste el nivel de brillo de -100 a +100.
4. Contraste	Ajuste el nivel de contraste de -100 a +100.
5. Resolución	Determina la calidad de la imagen escaneada. La norma de la industria es de 200 ppp.
6. Invertir	Invierte los colores de la imagen escaneada.
7. Fuente del escaneo	Opciones: Alimentador automático de documento, Sobremesa, Automática (varía de acuerdo a los diferentes modelos de escáner)
8. Predeterminado	Restaura todos los valores en las lengüetas a la configuración predeterminada en fábrica.

4. Utilizar el cuadro de diálogo Propiedades del escáner

El cuadro de diálogo Propiedades del escáner le permite ajustar la configuración del escáner. Consiste en varias ventanas, cada una de las cuales será descrita en este capítulo.


NOTE:

En este capítulo, todas las opciones están disponibles tomando como referencia un escáner dúplex (doble cara). Si ha adquirido un escáner símplex (una cara), todas las opciones estarán disponibles solo para una cara.

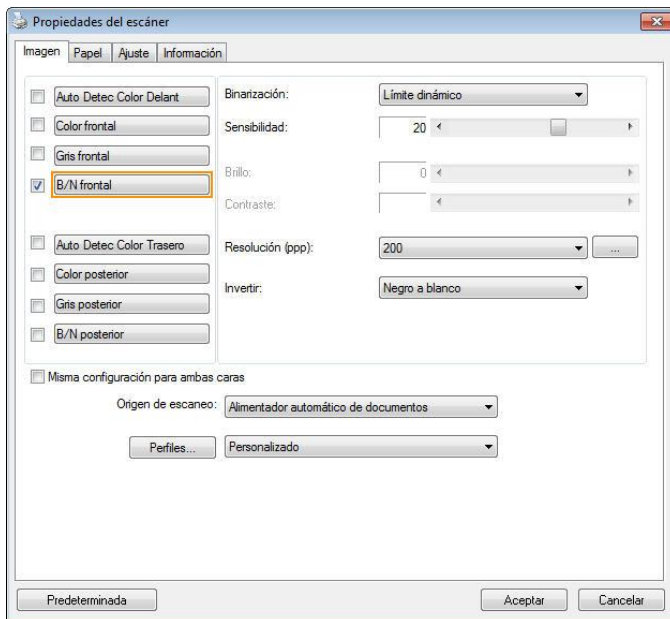

El cuadro de diálogo Propiedades del escáner

4.1 Botones en el cuadro de diálogo Propiedades del escáner

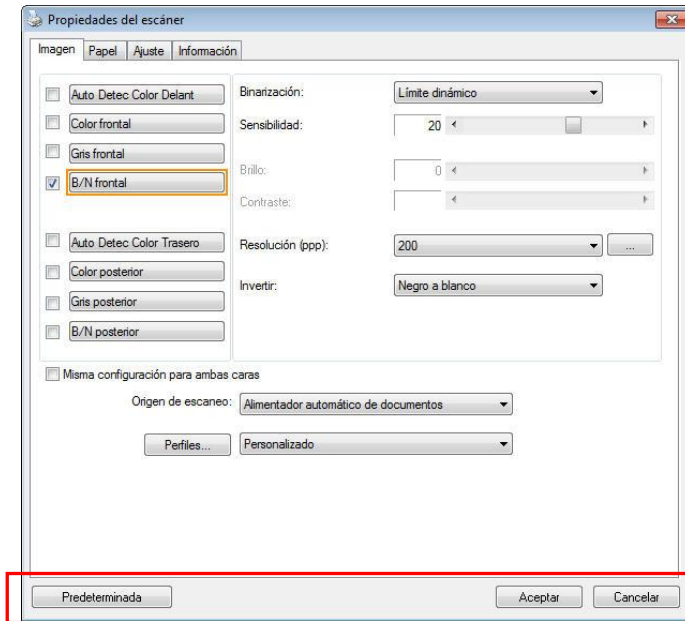

Los botones en el cuadro de diálogo Propiedades del escáner


Botones	Descripción
Predeterminada	Haga clic en el botón Predeterminada , aparecerá la configuración predeterminada de fábrica en cada ficha.
Cancelar	Haga clic en el botón Cancelar para salir del cuadro de diálogo Propiedades del escáner.

La siguiente tabla muestra la configuración predeterminada :


Nombre de la ficha	Configuración predeterminada
Imagen	Imagen : B/N frontal Binarización : Límite dinámico Resolución : 200 ppp Invertir : Negro a blanco Origen de escaneo : Alimentador automático de documentos Límite : Ninguno Brillo : Ninguno Contraste : Ninguno
Compresión	Ninguna
Ignorar color	Ninguno
Papel	Recortar : Automático Enderezar : Sí Orientación : Retrato Sobrescaneo : 0.00 Unidad : Pulgadas
Detección de alimentación múltiple	Ninguna
Vista previa	Ninguna
Opciones	Grados de giro : Ninguno Quitar página vacía : Ninguna Relleno del borde : Blanco · 0 mm Opciones de control de imagen : Ninguna
Ajuste	Activar ahorro de energía : Activar, 15 minutos tras la última acción de escaneo Mostrar progreso de escaneo : Sí Mostrar mensaje de aviso : Sí Guardar configuración al cerrar : Sí
Estampadora	La ficha Estampadora

4.2 Mostrar u ocultar fichas


El cuadro de diálogo [**Propiedades del escáner**] se muestra de forma predeterminada con tres pestañas básicas: Image (Imagen), Paper (Papel) e Information (Información). Para mostrar más pestañas, haga clic en el icono [**Propiedades del escáner**] para acceder a más configuraciones de digitalización. Para mostrar más pestañas:

1. Haga clic en el icono [**Propiedades del escáner**] () en la esquina superior izquierda y elija [**Pestañas**] para mostrar los nombres de las pestañas disponibles. Las pestañas disponibles son las siguientes: Compression (Compresión), Color Drop out (Eliminación de color), Preview (Vista previa), Rotation (Rotación), Separation (Separación), Multi-Feed (Inserción múltiple de originales), Options (Opciones), Settings (Configuración) e Imprinter. (Nota: Las opciones pueden variar en función del modelo de escáner.)
2. Elija la pestaña que desee mostrar. La pestaña se mostrará con una marca de verificación y, a continuación, se mostrará en el cuadro de diálogo [**Propiedades del escáner**].
3. Para acceder a la configuración, haga clic en la pestaña seleccionada en la parte superior del cuadro de diálogo [**Propiedades del escáner**]. Se mostrará la página de la pestaña seleccionada.

Para ocultar una ventana de pestaña:


1. Haga clic en el icono [**Propiedades del escáner**] () en la esquina superior izquierda y elija [**Pestañas**] para mostrar los nombres de las pestañas disponibles.
2. Elija la pestaña que desee mostrar. A continuación, la pestaña seleccionada se ocultará en el cuadro de diálogo [**Propiedades del escáner**].

Nota: Las pestañas [**Imagen**], [**Papel**] e [**Información**] no se pueden ocultar porque se programaron para mostrarse de forma predeterminada.

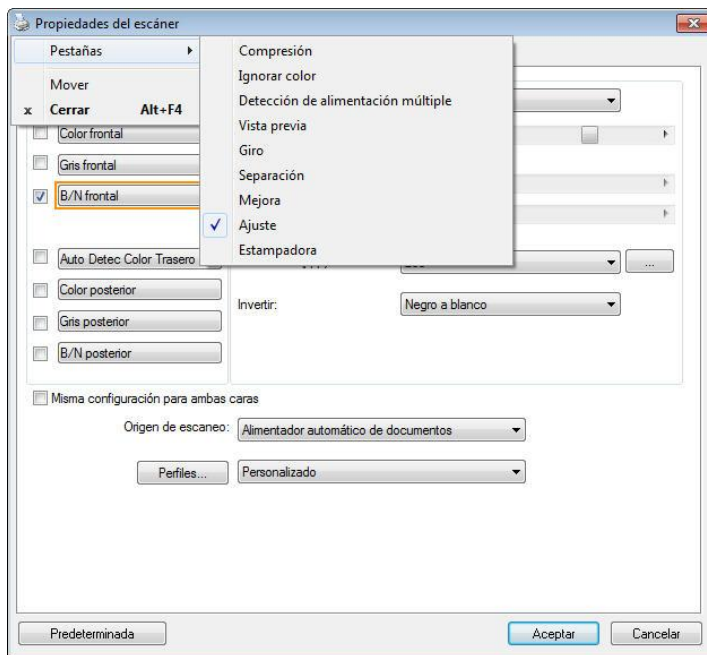

4.3 La ficha Imagen

La ficha Imagen le permite elegir el lado frontal y (o) posterior de su documento, el tipo de imagen y ajustar varias configuraciones de escaneo básicas. Tenga en cuenta que excepto por la resolución, puede ajustar configuraciones de escaneo individuales para el lado frontal y el lado posterior. Por ejemplo, toda la configuración de la ficha Imagen, ficha Compresión, ficha Ignorar color puede ajustarse individualmente para el lado frontal y el lado posterior. Sin embargo, la configuración de la ficha Papel, la ficha Opciones y la ficha Ajuste debe ajustarse igual para el lado frontal y el lado posterior.

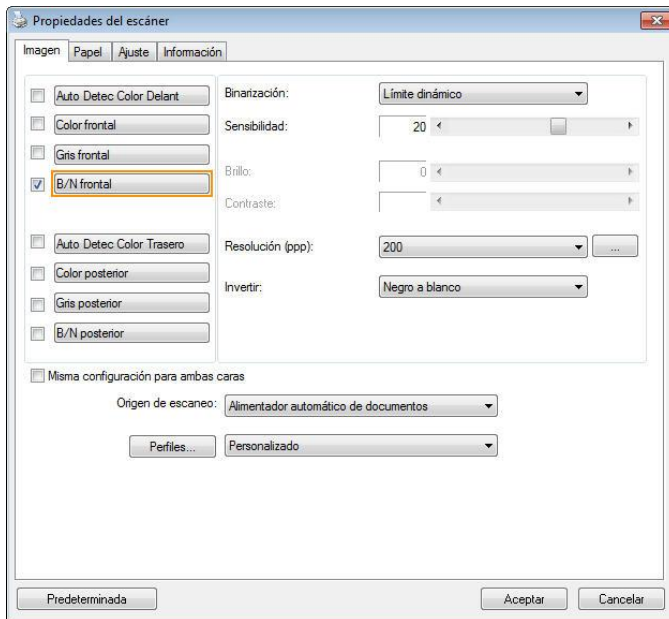



El cuadro de diálogo de la ficha Imagen



4.3.1 El cuadro Selección de imagen



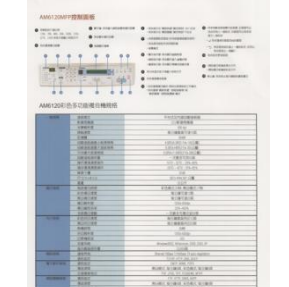
<input type="checkbox"/> Auto Detec Color Delant <input type="checkbox"/> Color frontal <input type="checkbox"/> Gris frontal <input checked="" type="checkbox"/> B/N frontal <input type="checkbox"/> Auto Detec Color Trasero <input type="checkbox"/> Color posterior <input type="checkbox"/> Gris posterior <input type="checkbox"/> B/N posterior	<p>El cuadro Selección de imagen incluye el tipo de imagen y la opción del lado del documento. Si desea escanear el lado frontal y el posterior de su documento, puede marcar Color frontal y Color posterior al mismo tiempo. Tenga en cuenta que las opciones varían dependiendo del tipo de escáner.</p>
--	--

Ejemplo 1 : Escanear un documento en color de dos caras, ambas caras en color

<input type="checkbox"/> Auto Detec Color Delant <input checked="" type="checkbox"/> Color frontal <input type="checkbox"/> Gris frontal <input type="checkbox"/> B/N frontal <input type="checkbox"/> Auto Detec Color Trasero <input checked="" type="checkbox"/> Color posterior <input type="checkbox"/> Gris posterior <input type="checkbox"/> B/N posterior	 <p>Frontal</p>	 <p>Posterior</p>
---	---	---

Ejemplo 2 : Escanear un documento en color de dos caras, una en B/N, la otra en color

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Auto Detec Color Delant <input checked="" type="checkbox"/> Color frontal <input type="checkbox"/> Gris frontal <input type="checkbox"/> B/N frontal <input type="checkbox"/> Auto Detec Color Trasero <input type="checkbox"/> Color posterior <input type="checkbox"/> Gris posterior <input checked="" type="checkbox"/> B/N posterior </div> <p style="text-align: center;">Selección de cara/imagen</p>	 <p style="text-align: center;">Frontal</p>	 <p style="text-align: center;">Posterior</p>
<p>Tipo de imagen</p>		<p>Descripción</p>
<p>Color</p>		<p>Elija el color si desea escanear una imagen en color para su original en color.</p>
<p>Gris</p>		<p>Elija la imagen en Gris si su original contiene sombras de grises.</p>
<p>B/N</p>		<p>Elija B/N si su original contiene sólo texto o dibujos de lápiz o tinta.</p>

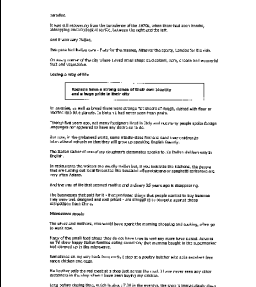		
<p style="text-align: center;">B/N</p>	<p style="text-align: center;">Gris</p>	<p style="text-align: center;">Color</p>

Auto Detec Color Delant/Trasero:

Haga clic para detectar y digitalizar automáticamente la página delantera o trasera de su documento en color en modo de imagen en color. Si su documento es en color, el escáner digitalizará automáticamente el documento en una imagen en color. Si su documento no es en color, se puede escoger el output en B&N o Gris a partir de la opción Selección Sin Color. Esta opción es útil cuando se tiene un documento con mezcla de color y sin color. Nota: Si escoger Auto Detec Color Delant/Trasero, no se podrá especificar el modo de imagen de su página trasera y viceversa.

Modos de detección de color automática

Si selecciona [**Detección automática del color frontal/posterior**], se mostrarán sus modos. **Las opciones disponibles son Normal, Omitir color del papel.** Para papel con color de fondo, como facturas, si elige [**Omitir color del papel**] se quitará automáticamente el color de fondo y se mejorará la precisión de la detección.

INVOICE				
4876 09 121 03	Date:	July 26, 2002		
INVOICE of 2 Sets Spare Parts For Automobile Seat				
For account and bill of Shaver ABC Manufacturing Co. Ltd				
2224 Blinn Avenue, Seattle, WA 98101 U.S.A. Tel: 202-922-6699 ext 2226 Fax: 202-922-6688				
Attn: Mr. David Wang				
Shipped by SST Technology Inc. For U Line Express				
Shipping on or about July 26, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.				
L/C No. Contract No. A1233				
Matr. # Desc	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount
< ABC	Automotive Seat No. 1001	1 each	1000.0000	1000.0000
< ABC	Automotive Seat No. 1011	1 each	1000.0000	1000.0000
Total				
Sample of No. Contract# A Value:		Value For Customs Purpose Only		
Country of Origin: Taiwan, R.O.C.				
N.W.:				
G.W.:				
Measurement:				

Normal

INVOICE				
4876 09 121 03	Date:	July 26, 2002		
INVOICE of 2 Sets Spare Parts For Automobile Seat				
For account and bill of Shaver ABC Manufacturing Co. Ltd				
2224 Blinn Avenue, Seattle, WA 98101 U.S.A. Tel: 202-922-6699 ext 2226 Fax: 202-922-6688				
Attn: Mr. David Wang				
Shipped by SST Technology Inc. For U Line Express				
Shipping on or about July 26, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.				
L/C No. Contract No. A1233				
Matr. # Desc	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount
< ABC	Automotive Seat No. 1001	1 each	1000.0000	1000.0000
< ABC	Automotive Seat No. 1011	1 each	1000.0000	1000.0000
Total				
Sample of No. Contract# A Value:		Value For Customs Purpose Only		
Country of Origin: Taiwan, R.O.C.				
N.W.:				
G.W.:				
Measurement:				

Omitir color de fondo sencillo

Sensibilidad de la detección automática de color

Si sus documentos contienen principalmente texto en blanco y negro y pequeñas áreas en colores claros o pálidos y, a fin de reducir el tamaño del archivo, no desea que tales áreas se reconozcan como imágenes en color, puede reducir el valor de sensibilidad desplazando la barra hacia la izquierda para que las imágenes se detecten como si estuviesen impresas en blanco y negro. El valor seleccionado debe estar comprendido entre 1 y 100. El valor predeterminado es 37.

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	1T1R Mode	
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	802.11b/g:	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz)
		Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz)
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps	
	802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps	
Transmit Power(EIRP)	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
	11n HT40 MCS7 : +13 dBm	
	11g OFDM: +15 dBm	
Security	11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i	

Original

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	1T1R Mode	
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	802.11b/g:	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz)
		Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz)
Data Rate	Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)	
	802.11n: up to 150Mbps	
Transmit Power(EIRP)	802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps	
	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
	11n HT40 MCS7 : +13 dBm	
Security	11g OFDM: +15 dBm	
Security	11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i	

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	1T1R Mode	
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	802.11b/g:	USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz)
		Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz)
Data Rate	Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz)	
	802.11n: up to 150Mbps	
Transmit Power(EIRP)	802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps	
	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
	11n HT40 MCS7 : +13 dBm	
Security	11g OFDM: +15 dBm	
Security	11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i	

Sensibilidad: 1
(Reconocida como una imagen de color)

Sensibilidad: 100
(Reconocida como una imagen en blanco y negro)

Misma configuración para ambas caras:

Haga clic para aplicar la misma configuración de escaneado a ambas caras de los documentos. Después de activar esta opción, todas las configuraciones cambiadas se aplicarán automáticamente tanto en la cara frontal como en la cara posterior. Por ejemplo, si decide que la resolución ideal es 300 ppp, se aplicará tanto a la cara frontal como a la cara posterior del documento.

4.3.2 Otras opciones de imagen

Binarización Este es el proceso de conversión de una imagen de escala de grises o color en una imagen de dos tonos. Hay varios métodos para realizar esta conversión. **Opciones: Umbral Dinámico, Procesamiento Fijo, Medio Tono 1~5, Difusión de Errores.**

Límite dinámico: Si selecciona **Límite dinámico** el escáner evaluará dinámicamente cada documento para determinar el valor del límite óptimo para producir la mejor calidad de imagen. Esto se utiliza para escanear documentos mixtos con texto débil, fondo con sombra o fondo a color con una única configuración. Si selecciona Límite dinámico, Límite, Brillo y Contraste no estarán disponibles.

Umbral dinámico (AD): Seleccione **Umbral dinámico (AD)** para realizar el modo mejorado de la función **Umbral dinámico**. Sin embargo, el uso de este modo puede ralentizar la velocidad de escaneado.

Sensibilidad del umbral dinámico
En ocasiones, la imagen digitalizada podría contener pequeños puntos o gránulos. Si desea eliminar este tipo de problemas, aumente el valor de sensibilidad desplazando la barra hacia la derecha. El valor seleccionado debe estar comprendido entre 1 y 30. El valor predeterminado es 20.

Procesamiento fijo: Usado para documentos en blanco y negro y otros documentos de alto contraste. Se ajusta un único nivel para determinar la transición del blanco y negro. El límite es

programable por todos los valores de densidad. **Procesamiento fijo** ajusta el Contraste a 0. Si selecciona **Procesamiento fijo**, Contraste no estará disponible.

Medio Tono: Además de la visualización en blanco y negro, el Medio Tono puede presentar una imagen en sombras grises usando diferentes tamaños de puntos. Una imagen con Medio Tono tiene la apariencia de una imagen de periódico.

Las opciones incluyen Medio Tono 1, Medio Tono 2, Medio Tono 3, Medio Tono 4, Medio Tono 5.

Difusión de Errores: La Difusión de Errores es un tipo de Medio Tono. La Difusión de Errores proporciona una buena textura de imagen y hace el texto más legible que en el Medio Tono.




Imagen con Medio Tono



Imagen con Difusión de Errores



Normal

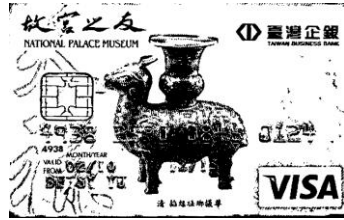

Umbral dinámico (AD)

Límite

Usado para convertir una imagen de escala de grises en una imagen de dos tonos. El valor oscila de 0 a 255. Un límite bajo produce una imagen más clara y puede usarse para suavizar fondos e información sutil, innecesaria. Un límite alto produce una imagen más oscura y puede usarse para ayudar a recoger imágenes débiles. Ajuste la configuración del límite arrastrando el control deslizante del Límite a la izquierda o a la derecha para alcanzar la configuración deseada del límite.



Sample Image
A grayscale image of a map of France, showing the outline of the country and some internal details like cities and roads.



Adjustment Sliders
A horizontal slider control for the threshold setting, with a vertical line indicating the current value.



Slideshow Thumbnail
A small version of the grayscale map image, used for previewing the effect of the threshold adjustment.



Slider
A large, detailed view of the threshold slider control, showing the numerical value and the slider's position.



Sample Image
A grayscale image of a map of France, similar to the first one but with a different threshold value applied.




Adjustment Sliders
A horizontal slider control for the threshold setting, with a vertical line indicating the current value.



Slideshow Thumbnail
A small version of the grayscale map image, used for previewing the effect of the threshold adjustment.



Slider
A large, detailed view of the threshold slider control, showing the numerical value and the slider's position.

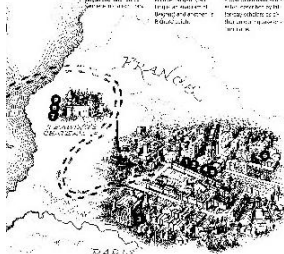

**200 ppp,
Límite:50, Brillo:
0**



**200 ppp,
Límite:100,
Brillo: 0**


Gris

Tipo de documento: Elección: Normal, Foto, Documento


Se proporcionan tres opciones de tipo de documento cuando se selecciona Gris como tipo de imagen para el documento digitalizado. Elección: Normal, Foto, Documento.

- **Documento:** elija Documento si el original contiene solamente texto o una mezcla de texto y gráficos, ya que se trata de una configuración óptima para documentos comerciales convencionales. Si usa la opción Documento, solamente podrá ajustar la opción Umbral.
- **Foto:** elija Foto si el original contiene una fotografía para reproducirla en una imagen de escala de grises intensa. Si usa Foto, podrá ajustar las opciones Threshold (Umbral) y Contraste.
- **Normal:** si usa **Normal**, podrá ajustar las opciones Umbral, Brillo y Contraste.


Umbral: el valor puede estar comprendido entre 0 y 255. El valor predeterminado es 230. Un valor de umbral pequeño genera una imagen más clara, que se puede usar para atenuar fondos e información sutil e innecesaria. Un valor de umbral alto genera una imagen más oscura y se puede usar para captar más fácilmente imágenes tenues. Ajuste el valor del umbral arrastrando la barra de control deslizante **Umbral** hacia la izquierda o hacia la derecha para lograr la configuración de umbral que desea.

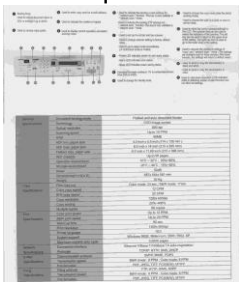

Normal

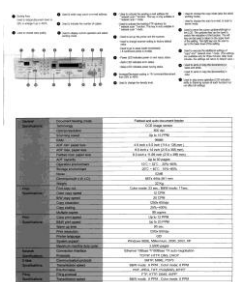

Foto

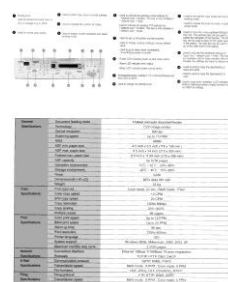

Documento
(Umbral: 230)



Normal




Photo




**Document
(Umbral: 230)**

Brillo Ajusta la claridad u oscuridad de una imagen. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen. Arrastre el control deslizante a la derecha o a la izquierda para aumentar o disminuir el brillo. Los valores son de -100 a +100.


Contraste Ajusta los valores entre las sombras más oscuras y las más claras en la imagen. Cuanto más alto sea el contraste, mayor será la diferencia en la escala de grises. Arrastre el control deslizante a la derecha o a la izquierda para aumentar o disminuir el contraste. Los valores son de -100 a +100.

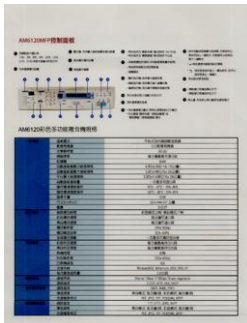


Brillo: -50

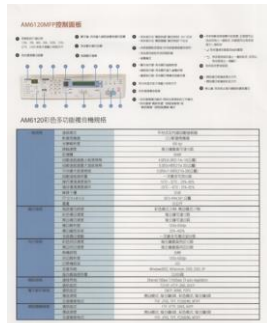


Brillo: 0 (Normal)

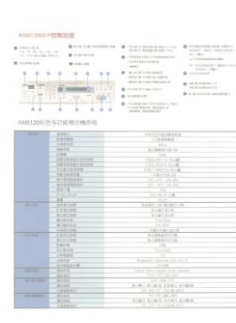


Brillo: +50

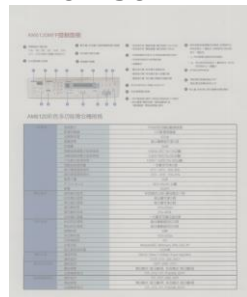

Contraste: -50

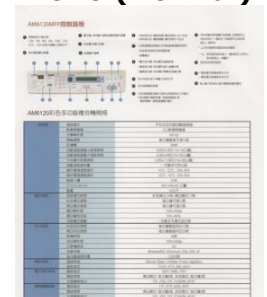

Contraste: 0 (Normal)

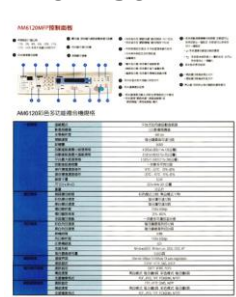

Contraste: +50

Resolución Un buen control de la resolución ofrece un buen detalle de una imagen al escanearla. La resolución se mide en puntos por pulgada (ppp). Normalmente, cuanto mayor sea el número de ppp, mayor será la resolución y el tamaño de archivo de imagen. Tenga en cuenta que una resolución mayor tarda más en escanearse y necesitará más espacio en el disco para la imagen escaneada. Como información, una imagen en color de tamaño A4 escaneada a 300 ppp en el modo Color verdadero ocupa aproximadamente 25 MB de espacio en el disco. Una resolución mayor (normalmente por encima de 600 ppp) sólo se recomienda cuando necesite escanear un área pequeña en el modo Color verdadero.

Elija un valor de resolución de la lista desplegable. El valor predeterminado es 200 ppp. Las resoluciones disponibles son 75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600. O puede elegir el valor deseado haciendo clic en el cuadro en el lado derecho de la lista desplegable y pulsando la tecla de la flecha para seleccionar el valor deseado y luego hacer clic en el botón Agregar para incluirlo en la lista desplegable. Nota: La resolución es de hasta 300 dpi si se conecta una impresora sobre un lector MIRC al escáner.



Resolución: 75 ppp



Resolución: 150 ppp

Invertir Invierte el brillo y los colores de la imagen. La configuración predeterminada es Negro en un fondo Blanco. El modo invertido es Blanco en un fondo Negro. Para imágenes en color, cada píxel cambiará a su color complementario bajo el comando Invertir.

"I am not worthy to have you enter my

that is God, I beg all my brothers - those who work manually, clerics and lay brothers
ards being humble in all things; not to glorify
r to become Interiorly proud because of good w
sometimes says or does in them or through t
ord: "Do not rejoice... in the fact that the de
: 10:20) Let us be firmly convinced of the fact

Negro a blanco

"I am not worthy to have you enter my

that is God, I beg all my brothers - those who work manually, clerics and lay brothers
ards being humble in all things; not to glorify
r to become Interiorly proud because of good w
sometimes says or does in them or through t
ord: "Do not rejoice... in the fact that the de
: 10:20) Let us be firmly convinced of the fact

Blanco a negro

**Origen
de
escaneo**

Opciones:


- **Alimentador automático de documentos:** Usado para escanear varias páginas.
- **Sobremesa:** Usado para escanear una única página. Por ejemplo, páginas de un recorte de periódico, papel con arrugas o rizos.
- **Sobremesa (libro):** Usado para escanear varias páginas internas de un libro.
- **Automático:** Permite al escáner ajustar automáticamente su origen de escaneo. Si selecciona **Automático** y hay un documento en el alimentador automático de documentos (ADF) y en sobremesa, entonces el origen del escáner se ajustará automáticamente a ADF. Si selecciona **Automático** y sólo hay un documento en sobremesa, entonces el origen se ajustará a sobremesa.
- **Incorporar Dos Lados en Una Imágen:** Si tiene un escáner dúplex con alimentación de hoja y bandeja de entrada delantera, usted puede digitalizar un documento de tamaño A3 con un método inovativo. Por eso, doble su documento de tamaño A3 en A4, y después cargue el papel en la bandeja delantera. Escoja la opción Incorporar Dos Lados a partir de la Origen de Digitalización y el escáner podrá digitalizar ambos los lados de su documento y incorporar dos imágenes A4 en una imagen A3. Nota: Cuando se selecciona Incorporar Dos Lados a partir de la Origen de Digitalización, la función Recorte o Multi-Alimentación serán desactivadas.

Nota: Esta característica debe ser usada con una hoja transportadora. En relación a cómo cargar un documento con una hoja transportadora, consulte la sección 4.6.2 "Selección de otros papeles".


Tenga en cuenta que las opciones varían dependiendo del tipo de escáner.

Nota: Seleccione [**Merge Two Sides (Fusionar dos lados)**] en la opción [**Scan Source (Origen de digitalización)**] de la ficha [**Image (Imagen)**] y a continuación el escáner podrá digitalizar los dos lados de su documento y fusionarlos en una sola imagen.

Si selecciona "Combinar dos lados en una imagen", las opciones disponibles para elegir serán: "Combinar horizontalmente", "Combinar verticalmente", "Combinar verticalmente (volteo lateral trasero)". Si el dorso del documento está boca abajo, elija "Combinar verticalmente (volteo lateral trasero)" y el lado posterior se girará automáticamente 180 grados y se combinará.

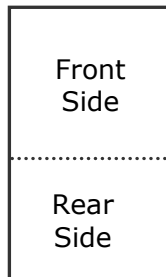

Merge Vertically

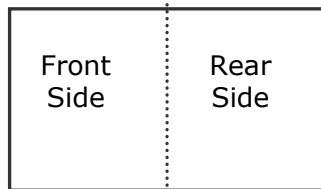

Merge Horizontally

Coincidencia de color

La finalidad de la función Coincidencia de color es obtener el color preciso. Esta opción utiliza los parámetros predeterminados (perfil de ICC) para ajustar los colores de la imagen.

Opciones disponibles: Ninguna, Documento y Fotografía

- **Ninguna:** elija "None" (Ninguna) para deshabilitar esta función.
- **Documento:** elija "Documento" si el original contiene solamente texto o una mezcla de texto y gráficos, ya que se trata de una configuración óptima para documentos comerciales convencionales.
- **Fotografía:** elija Fotografía si el original contiene una fotografía para reproducirla con colores intensos.



Normal



Después de aplicar la función Coincidencia de colores

4.3.3 Escanear imágenes en color

Las siguientes opciones están disponibles para escanear imágenes en color.

- Brillo
- Contraste
- Resolución
- Invertir

4.3.4 Escanear imágenes en escala de grises

Las siguientes opciones están disponibles para escanear imágenes en gris.

- Brillo
- Contraste
- Resolución
- Invertir

4.3.5 Escanear imágenes en B/N

Las siguientes opciones están disponibles para escanear imágenes en B/N.


- Binarización (Límite dinámico)
 - Resolución
 - Invertir
- O
- Binarización (Procesamiento fijo)
 - Límite
 - Brillo
 - Resolución
 - Invertir

4.3.6 Edición de perfiles


La casilla de diálogo de Propiedades del escáner le permite cambiar y guardar sus configuraciones frecuentes del escáner en un perfil. Usted puede editar estos perfiles al renombrarlos o borrarlos.

Para agregar un nuevo perfil,

1. Personalice sus ajustes. (Por ejemplo, cambiar su resolución, tipo de imagen, método de corte, tamaño de escaneo y otros ajustes).
2. Pulse la pestaña de imagen y luego elija "Perfiles" para llamar a la casilla de diálogo "Editar su perfil".

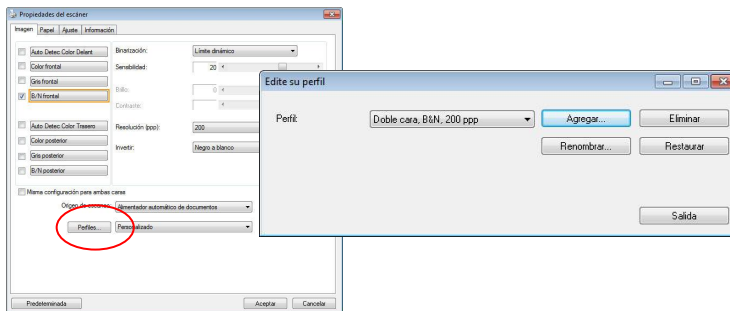


3. Pulse "Agregar" para ingresar el nombre del perfil y luego elija "Guardar".

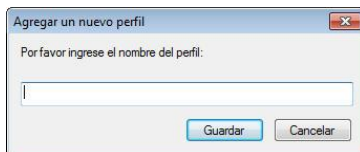

4. El nuevo perfil se guardará y mostrará en la casilla de lista descendente "Perfiles".

Para cargar un perfil,


1. En la casilla de diálogo de la pestaña "Imagen" elija su perfil favorable de la casilla de lista descendente "Perfiles".

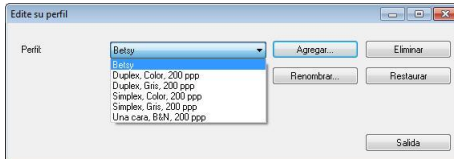

2. Su perfil favorable será cargado inmediatamente y mostrado en la casilla de diálogo "Propiedades del escáner".

Para borrar un perfil,


1. En la casilla de diálogo de la pestaña de imagen pulse "Perfiles" para llamar a la casilla de diálogo "Editar su perfil".
2. Elija el perfil que desea borrar de la casilla de la lista descendente.

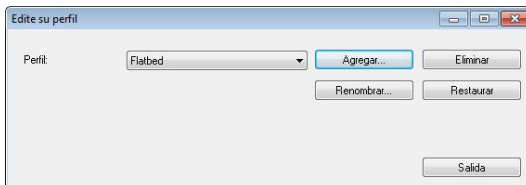


3. Pulse "Borrar". Se le pedirá confirmar si "¿Está seguro de que desea borrar este perfil?".
4. Elija "Sí" para borrar o "Cancelar" para salir.

Para renombrar un perfil,

1. En la casilla de diálogo de la pestaña de imagen pulse "Perfiles" para llamar a la casilla de diálogo "Editar su perfil".
2. Elija el perfil que desea renombrar en la casilla de la lista descendente y luego pulse el botón de Renombrar.

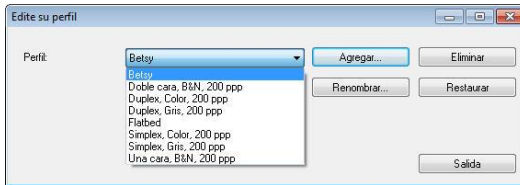

3. Ingrese un nuevo nombre para el perfil.

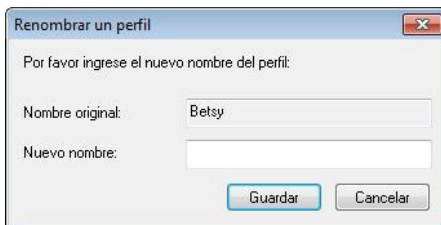

4. Elija "Sí" para borrar o "Cancelar" para salir.

NOTA:

- Los perfiles predeterminados y preseleccionados incluyen Flatbed, Simplex-B&N, 200 dpi, Simplex-Gris, 200 dpi, Simplex-Color, 200 dpi, Duplex-B&N, 200 dpi, Duplex-Gris, 200 dpi, Duplex-Color, 200 dpi. Si usted tiene un escáner simples o sheetfeed, las opciones duplex y flatbed no estarán disponibles.
- Si se ha cambiado alguna configuración para un perfil actual, el signo [*] se marcará antes del nombre de dicho perfil, por ejemplo, [*** Dúplex, Color, 200 ppp**]. Si lo desea, haga clic en el botón [**Aceptar**] o [**Escanear**] y se mostrará un cuadro de diálogo mediante el que podrá guardar el nuevo perfil.

4.4 La ficha Compresión

La ficha Compresión le permite comprimir su imagen escaneada y elegir el nivel de compresión. Las imágenes de dos tonos se comprimen normalmente utilizando el estándar CCITT llamado Grupo 4 (G4). Las imágenes en color y escala de grises se comprimen normalmente utilizando la tecnología JPEG. Mueva el control deslizante **Calidad JPEG** a la derecha o a la izquierda para aumentar o disminuir el nivel de compresión. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el nivel de compresión, más baja será la calidad de imagen. El valor predeterminado es 50%. Tenga en cuenta que la compresión depende de su aplicación para la edición de imágenes. Si su aplicación para la edición de imágenes no soporta el tipo de formato de compresión, entonces aparecerá un mensaje de aviso o la calidad de imagen del archivo comprimido no será aceptable.

JPEG (Joint Photographic Editor Group). Este grupo desarrolló y dejó su nombre a un estándar de compresión de archivos para imágenes en color y escala de grises ampliamente utilizado por los escáneres y aplicaciones de software. En sistemas basados en Microsoft Windows, un archivo con la extensión .jpg normalmente ha sido comprimido utilizando este estándar.

Para escanear imágenes en color o en gris, las siguientes compresiones están disponibles:


- Ninguna
- JPEG

Para escanear imágenes en B/N, las siguientes compresiones están disponibles:

- Ninguna
- G4

Compresión:

Para completar la digitalización a una velocidad establecida, la imagen digitalizada se comprime de forma predeterminada durante la transmisión. Sin embargo, si desea obtener la máxima calidad de imagen, puede optar por descomprimir los datos de imagen antes de enviarlos.

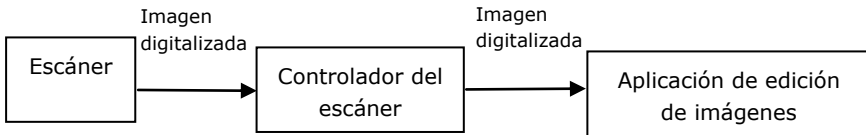

A la aplicación:


Elija si desea comprimir los datos de imagen y transferirlos desde el controlador TWAIN a la aplicación. Tenga en cuenta que las imágenes de dos tonos se comprimen normalmente mediante el estándar CCITT denominado Grupo 4 (G4). Las imágenes en color y de escala de grises suelen comprimirse utilizando la tecnología JPEG. Mueva el control deslizante [**Image Quality**] (**Calidad de imagen**) hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o reducir la calidad de la imagen. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea la calidad de la imagen, menor será el nivel de compresión. El valor predeterminado es 50 %.

Tenga en cuenta que la compresión depende de la aplicación de edición de imágenes. Si la aplicación de edición de imágenes no admite el tipo de formato de compresión, la imagen del archivo comprimido tendrá un aspecto anómalo.

Desde el escáner: (Nota : La disponibilidad de la función varía dependiendo del tipo de escáner.)

Elija si desea comprimir la imagen digitalizada y transferirla desde el escáner al controlador TWAIN.

Opciones disponibles: Descomprimida, *Calidad de imagen máxima (nivel de compresión bajo), Calidad de imagen buena (nivel normal de compresión) y Calidad de imagen normal (nivel de compresión alto). (*: Opción predeterminada de fábrica)

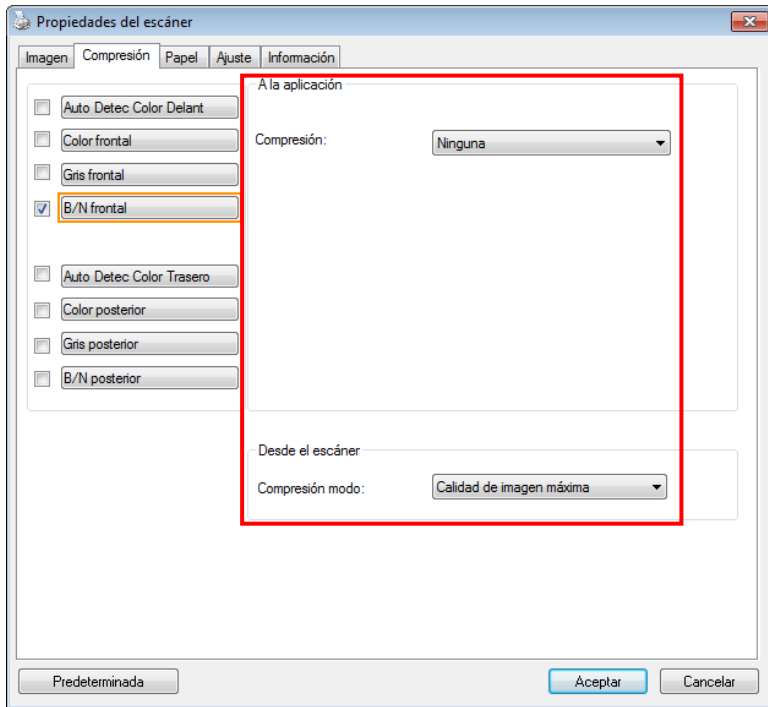


El cuadro de diálogo de la ficha Compresión

4.5 La ficha Ignorar color

4.5.1 Selección de Ignorar color

La pestaña [Eliminación de color] permite seleccionar el color verde, rojo o azul, o un color que prefiera para quitar los detalles de ese color de una imagen digitalizada. Esta función se utiliza para dar más nitidez al texto cuando utilice el software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, Optical Character Recognition). Tenga en cuenta que esta función solamente se aplica a imágenes en gris o en blanco y negro.

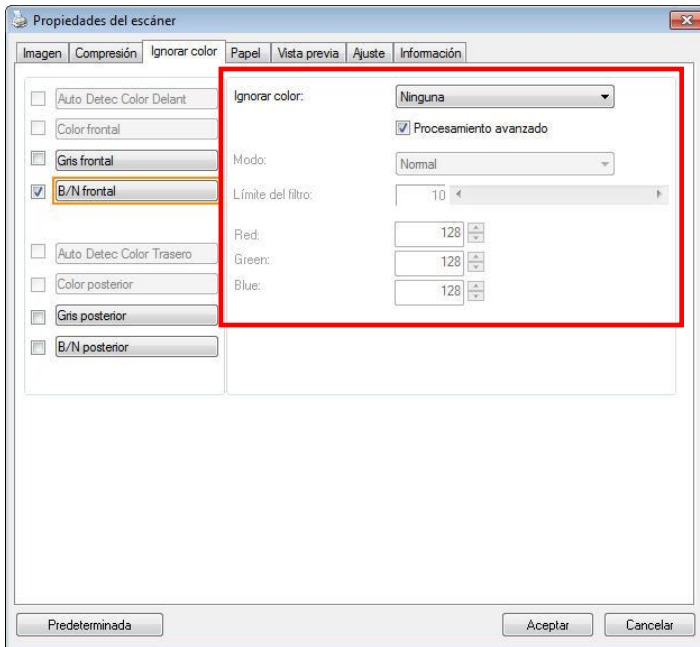

El cuadro de diálogo Ignorar color

Opciones: Ninguno, Automático, Quitar rojo, Quitar verde, Quitar azul y Personalizado


- **Ninguno:** no quita ningún color.
- **Automático:** obtiene la imagen automáticamente con los detalles del color primario quitado.
- **Quitar rojo, Quitar verde y Quitar azul:** obtiene la imagen con los detalles del color especificado quitado.
- **Personalizado:** especifica el color que desea quitar escribiendo su valor RGB (rojo, verde y azul) correspondiente.

Opciones avanzadas:


- **Modo de calidad:** Intervalo: 0~20. Valor predeterminado: 10
Cuando la opción [Modo de calidad] está seleccionada, puede determinar el color que desea eliminar utilizando el control deslizante [Umbral de filtro]. Un valor pequeño eliminará más del color seleccionado, mientras que un valor alto dejará más del color seleccionado.
- **Modo normal:** utilice un valor optimizado para determinar el color.




Original



Opción Automático o Quitar verde (modo normal)

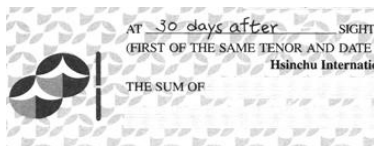


Opción Quitar rojo (modo normal)

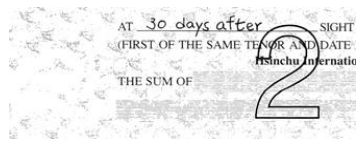

Opción Quitar verde (modo de calidad: umbral de 18)


Vista previa del resultado de la eliminación del color:

Para obtener una vista previa del resultado de la eliminación del color, siga estos pasos:

1. Haga clic en el icono [**Propiedades del escáner**] () en la esquina superior izquierda y elija [**Pestaña**] para mostrar los nombres de las pestañas disponibles.
2. Elija [**Vista previa**] para mostrar la pestaña Vista previa.
3. Haga clic en la pestaña [**Vista previa**] para mostrar la página Vista previa.
4. Cargue el documento en el escáner y haga clic en el botón [**Vista previa**] para obtener una imagen de vista previa.
5. En la pestaña [Imagen], haga clic en el modo de imagen [Gris] o [Blanco y negro] y, a continuación, elija [Personalizado] en la pestaña [Eliminación de color]. Se mostrará el botón [ventana de vista previa].
6. Haga clic en el botón [**Ventana de vista previa**] para mostrar la ventana [**Vista previa**] con la imagen Previsualizada.
7. Mueva el cursor sobre la imagen previsualizada. El cursor se convertirá en un cuentagotas.
8. Haga clic para seleccionar un color que desee quitar.
9. Haga clic con el botón del ratón sin soltarlo para ver el resultado después de quitar el color especificado. Si el resultado es satisfactorio, haga clic en [OK] para cerrar la ventana de vista previa.




La pantalla de vista previa

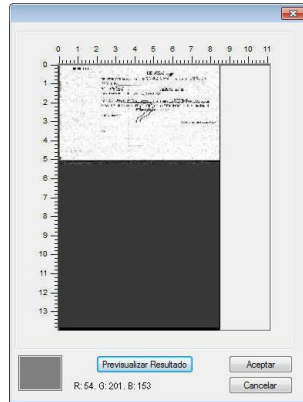


Resultado de la eliminación del color

Para seleccionar un color en la paleta de colores


1. Haga clic en la ficha Color Dropout (Eliminación de color) del cuadro de diálogo Scanner Properties (Propiedades del escáner).

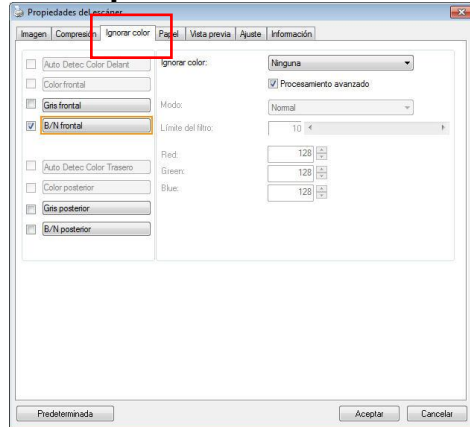

2. Elija Gray (Gris) o B&W (B/N) en el cuadro Image Selection (Selección de imagen) y haga clic en "Custom" (Personalizado) en el menú desplegable Color Dropout (Eliminación de color). Aparecerá la paleta de colores.

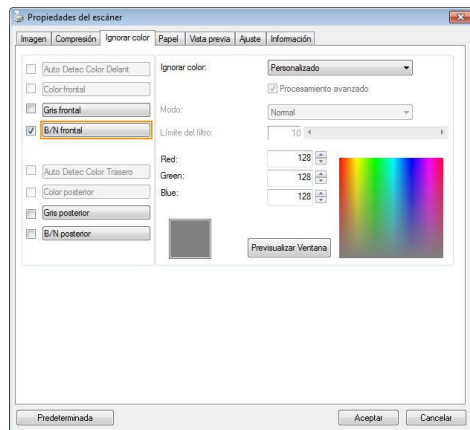


3. Mueva el cursor sobre la paleta. El curso se convertirá en una cruz.

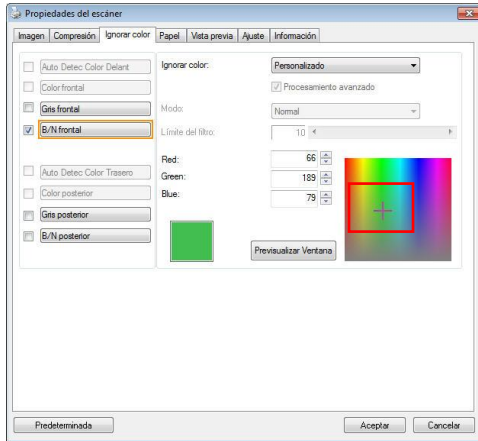

4. Haga clic para elegir un color. Los valores RGB cambiarán simultáneamente.

4.6 La ficha Papel

La ficha Papel le permite definir valores relacionados con la salida de imagen (p.ej. Recorte automático o no, Área de escaneo, Sobrescaneo, Detección de alimentación múltiple).

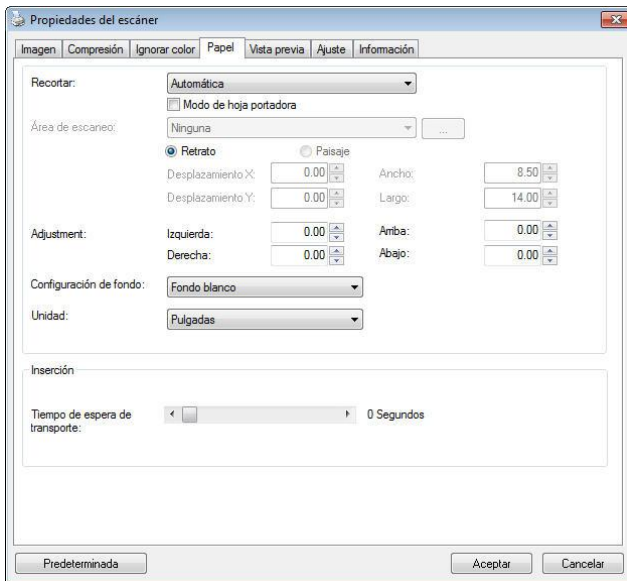

El cuadro de diálogo de la ficha Papel

4.6.1 Recortar

Recortar le permite capturar una parte del documento que se va a escanear. **Opciones: Automática, Automático (36”), Ajustar a transporte, Detección EOP (Fin de página), Relativo al documento, Automático múltiple.**

Opciones	Descripción
Automático	Esta opción permite ajustar la ventana de recorte conforme a los diferentes tamaños de documento y estira automáticamente un documento torcido. Utilice esta opción para lotes de documentos de varios tamaños.
Automático (36”)	Esta opción permite ajustar automáticamente la ventana de recorte conforme a la longitud del documento de hasta 36” y estira automáticamente una imagen torcida. (La longitud máxima admitida depende del modelo de escáner). Nota : La disponibilidad de la función varía dependiendo del tipo de escáner.
Ajustar a transporte	Esta característica le permite definir el área o zona que se va a ver. Utilícela para conjuntos de documentos de igual tamaño. Si selecciona esta opción, puede usar las teclas de flechas para definir los valores de desplazamiento de x e y, ancho y largo para redefinir su área de escaneo. La pantalla mostrará la colocación de la imagen conforme cambie los valores.

Detección EOP (fin de página)	Esta característica le permite definir el área o zona que se va a ver. Utilícela para conjuntos de documentos de ancho igual y largo diferente. Si selecciona esta opción, puede usar las teclas de flechas para definir los valores de desplazamiento de x e y, ancho y largo para redefinir su área de escaneo. La pantalla mostrará la colocación de la imagen conforme cambie los valores.
Automático múltiple	Esta opción le permite colocar documentos de varios tamaños como fotos, tarjetas de presentación o tarjetas de empresa en la plataforma (si la hay) y le permite crear varias imágenes recortadas individualmente en un escaneo. Nota: Para crear varias imágenes correctamente, asegúrese de que haya al menos un espacio de 12mm (0,5") entre cada documento.
Relativo al documento	Esta opción le permite cortar diferentes áreas de sus documentos y entregar estas imágenes en blanco y negro, grises o colores en forma separada. Por ejemplo, hay aplicaciones que requieren que usted almacene el documento completo en blanco y negro y una parte del documento en color para ahorrar espacio de almacenamiento. Esto es útil para documentos en donde una fotografía o firma aparecen en un área consistente del documento, como currículos, etc.

Las siguientes opciones sólo están disponibles cuando selecciona **Ajustar a transporte**.

- **Desplazamiento X** — la distancia del extremo izquierdo del escáner al borde izquierdo del área de escaneo.
- **Desplazamiento Y** — la distancia del extremo superior del documento al extremo superior del área de escaneo.
- **Ancho** — el ancho del área de escaneo.
- **Largo** — el largo del área de escaneo.
- **Centro:** Calcula automáticamente el desplazamiento x de la alimentación en el centro basándose en el tamaño de documento seleccionado.



- — cambia el área de escaneo haciendo clic en la tecla de la flecha en el signo de la cruz mientras retiene el tamaño del escaneo. Vea el resultado en la ventana de la pantalla.

La opción de ajustes está disponible cuando se selecciona la opción **Automático**.

Ajustes —añade un valor del margen positivo / negativo antes / después o a la izquierda / derecha de la imagen.


El ajuste se usa cuando el alimentador automático de documentos es utilizado. El ajuste reduce la posibilidad de que se recorten las esquinas en las imágenes inclinadas. Para configurar los valores de Ajustes, use los botones Arriba/Abajo para seleccionar dónde desea aplicar dichos valores: Arriba/Abajo o Izquierda/Derecha, y seleccione la cantidad de pulgadas/mm/píxeles aplicados. Seleccione el valor en un rango de 1.00 ~ -1.00.

Relativo al documento: (usado para lotes de documentos del mismo tamaño)

Esta opción le permite cortar diferentes áreas de sus documentos y entregar estas imágenes en blanco y negro, grises o colores en forma separada. Por ejemplo, hay aplicaciones que requieren que usted almacene el documento completo en blanco y negro y una parte del documento en color para ahorrar espacio de almacenamiento. Esto es útil para documentos en donde una fotografía o firma aparecen en un área consistente del documento, como currículos, etc.

El siguiente procedimiento describe cómo reproducir el documento completo en blanco y negro y una porción del documento (imagen) en color.


1. En la pestaña de Papel, elija "Relativo al documento" o "Fijo para transportar" en la opción de cortar.
2. Elija su área de escaneo en la opción Área de escaneo. El tamaño elegido de área de escaneo se mostrará en un cuadro rectangular rojo. Este es también el tamaño de escaneo de su documento completo. (Por ejemplo, ISO B5. Si usted no ha escogido un área de escaneo y deja la selección en Ninguno, entonces el área predeterminada será el máximo del escáner).

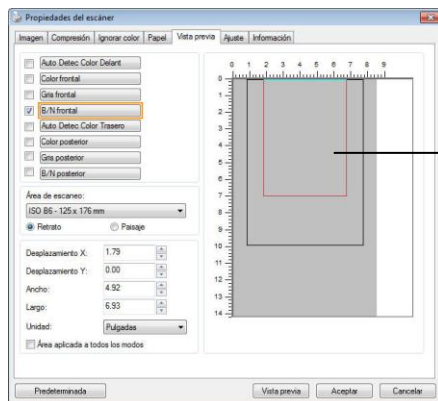

Una casilla rectangular roja

- Pulse la pestaña de vista previa para mostrar la ventana de vista previa (Preview). Aparecerá una casilla rectangular negra para indicar el tamaño máximo de escaneo que acaba usted de seleccionar.


La casilla de selección de imagen

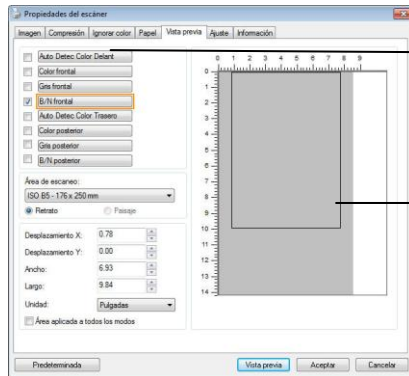

La imagen seleccionada

Una casilla rectangular negra

- Pulse el botón de vista previa para ver la imagen entera en baja resolución para cortar correctamente su área de escaneo.

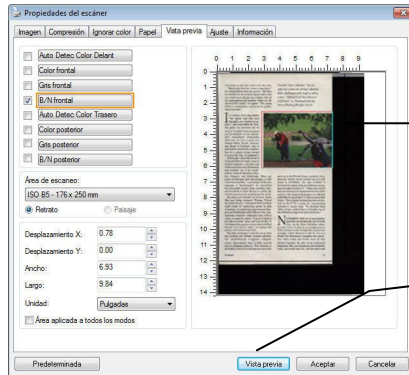

La imagen de vista previa

El botón de vista previa

- Seleccione el tipo de imagen en la casilla de selección de imagen. La imagen seleccionada aparecerá en color resaltado. (por ejemplo, Front Color)
- Coloque su cursor en la ventana de vista previa y pulse su botón izquierdo del Mouse. Un signo de cruz aparecerá como se ilustra. Cree su tamaño relativo de escaneo jalando diagonalmente con el botón izquierdo del Mouse

hasta su tamaño elegido. El área seleccionada aparecerá en una casilla roja tal como se ilustra.

- Revise la imagen en blanco y negro en la casilla de selección de imagen para escanear el documento completo.
- Pulse el botón de escanear para empezar a escanear el documento en dos tipos de imágenes y tamaños. (Ver el resultado abajo).

convenient to the rest rooms and the exits. "Maybe the time has come to line them," Dr. Evans told me after the service. "We have six churches in about three square miles, and you could barely fill any one of them with all six congregations put together. Some say the church itself is dead," he sighed. "The young think it's unnecessary and serves no psychological purpose."

It is curious Scots sing thanks "for minds that find new thoughts, new wanderers, explorers," and some think the Scottish answer for invention has its roots in Scottish Presbyterianism and its emphasis on the individual's unmediated relationship with God. (A case in point was Charles Piazzi Smyth, Astronomer Royal of Scotland, who is said to have ordered the construction of a camera strong enough to record the Day of Judgment.)

Edinburgh's Royal Museum of Scotland holds the trophy rooms of Scottish ingenuity, one after case of the inventions and refinements that tumbled out of the model-maker's shops of Aberdeen, Dundee, Glasgow, and Edinburgh. There are stores of telegraph and microscope, a 1780 "electrical machine," a prototype of the sewing-machine, a "condensator" for obtaining the extractable lumber from standing trees, and hundreds of other devices to enrich the Scottish penchant for quantifying the world.

Recalling such thinkers as inventor James Watt and bridge designer Thomas Telford and John Menzies, I wondered how Scotland might relate its engineering genius to high technology in a glittering strip between Glasgow and Edinburgh called Silicon Glen, multinational computer companies have built a colony of assembly plants. Typical of them is Sun Microsystems' glass-and-steel facility in Littleton that is expected to have been sited directly from Silicon Valley. It employs 600 people, 450 of whom are Scot.

But high technology's roots do not go deep into Scottish soil. Despite Scottish universities' internationally recognized computer science departments, there is little research and development going on. Nick Shelness is an English-born Linux software executive who

Fiendish "Soot's Maiden," the seventh hole at the site of Taly's Machrie links, challenges with rough as tall as a man. "Official Loch Ness Monster Exhibitions" at Drumadrochta features a floating fiberglass Nessie.



grew up in the United States, married a Scot, and now works via his modem out of a mill house in Perthshire. He says Scotland is threatened by a lack of the entrepreneurial money that circulates in the U.S. "There was a lot of that sort of money in Glasgow at the turn of the century—the kind of dynamo you still find on the West Coast of the U.S. But you overfed it here." Nick thinks Scotland has been victimized by the U.K.'s mania for concentrating business in major hubs. "In Scotland most offices all get stacked down to London out of this ridiculous urge to be near the throne."

NOTHING TO THE U.K. is much further from the throne than the site of North Fife, in the Orkney Hebrides, where you don't have to look for an octogenarian to find a witness to the changes this century has wrought. Cathy Johnson is only 35, but as a North Fife fisherman's daughter she remembers when boats and ferries were all that sustained together the life of her perpetually boatless. She saw telephones and electricity come, and roads and cars, and hot water and



El documento completo en B/N El área relativa en color

4.6.2 Otras selecciones de Papel

Modo de hoja portadora:

Active esta opción para recortar automáticamente la ventana de digitalización conforme al tamaño del documento cuando digitalice documentos no estándar (documentos frágiles o de tamaño irregular) con una hoja portadora (opcional).

Cargar documentos utilizando una hoja portadora


Una hoja portadora es una hoja de plástico específicamente utilizada para cargar documentos no estándar en el escáner. Permite digitalizar documentos que no se pueden digitalizar de forma convencional. Asimismo, los documentos con un tamaño superior a A4, como por ejemplo A3 y B4, se pueden digitalizar doblandolos por la mitad, insertándolos en la hoja portadora y digitalizando en modo dúplex. También puede digitalizar documentos que se pueden dañar con facilidad, como por

ejemplo fotografías, o documentos con tamaños irregulares que sean difíciles de cargar directamente, como por ejemplo recortes.

Para digitalizar un documento utilizando una hoja portadora:

Para documentos con un tamaño superior a A4 o Carta, como por ejemplo A3

- a. Doble la hoja que desee digitalizar por la mitad.
- b. Doble la hoja fuertemente y elimine las arrugas. De lo contrario, la hoja se puede torcer durante la digitalización.

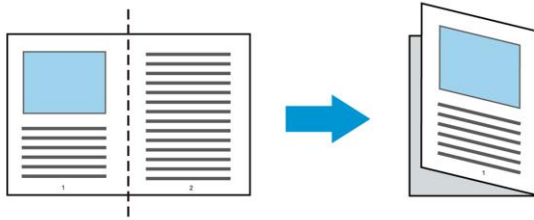


1. Abra la hoja portadora y coloque el documento dentro.

Alinee la parte superior del documento con la parte superior de la hoja portadora (área impresa).


Para documentos con un tamaño superior a A4 o Carta, como por ejemplo A3

Alinee la parte superior de los documentos con la parte superior de la hoja portadora (la sección impresa) y la parte doblada con el borde derecho de la hoja portadora de forma que los documentos se ajusten a dicha hoja en la esquina superior.

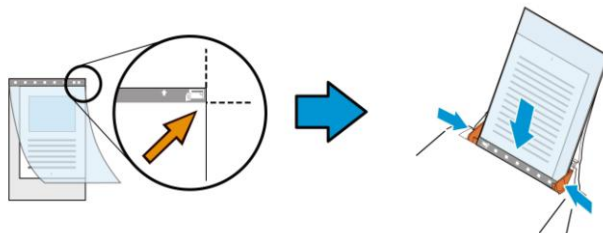

Para documentos no estándar

Centre el documento en la hoja portadora.

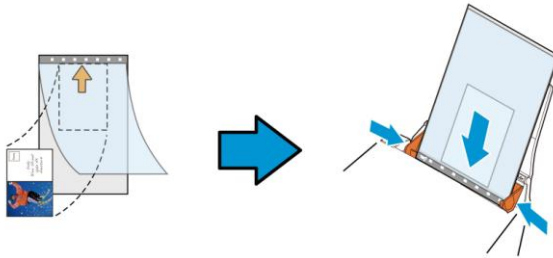

2. Cargue la hoja portadora con la sección gris (sección impresa) hacia abajo.
3. Ajuste las guías de papel al ancho de la hoja portadora. Ajuste las guías de papel de forma que no haya espacio entre ellas y la hoja portadora. El espacio entre las guías y la hoja portadora puede provocar que esta se desalinee durante la digitalización y torcer la imagen digitalizada.
4. Inicie la digitalización.

Aviso:

- La opción [Carrier Sheet (Hoja portadora)] está disponible en modelos que admitan esta funcionalidad.
- Algunas funciones se deshabilitan cuando se activa la opción [Carrier Sheet (Hoja portadora)].
- Esta opción puede que no funcione correctamente en algunas aplicaciones.

Área de escaneo

Elija su tamaño de papel deseado en el cuadro de la lista desplegable. O puede seleccionar un tamaño de papel personalizado haciendo clic en el cuadro **Área de escaneo** y luego haciendo clic en **Agregar** para incluirlo en las opciones.

None
US Letter- 8.5"x 11"
US Legal – 8.5" x 14"
ISO A4 – 21 x 29.7 cm
ISO A5 – 14.8

x 21 cm
ISO A6 – 10.5 x 14.8cm
ISO A7 – 7.4 x 10/5 cm
ISO B5 – 17.6 x 25 cm
ISO B6 – 12.5 x 17.6 cm
ISO B7 – 8.8 x 12.5 cm
JIS B5 – 18.2 x 25.7 cm
JIS B6 – 12.8 x 18.2 cm
JIS B7 – 9.1 x 12.8 cm
Todo el escáner
Página larga (<118")

Página larga (<118"):

Cuando necesite escanear documentos cuya longitud exceda el máximo del escáner, por favor elija Página Larga. Nótese que si se selecciona página larga la detección Multi-Feed no estará disponible. Opciones: Tamaño desconocido , ingresar longitud (*Las opciones varían dependiendo del tipo de escáner.)

Cuando seleccione **Long Page (<118")**, asegúrese de especificar el tamaño del documento en los campos **Length (Longitud)** y **Width (Ancho)**.

Aviso cuando se digitaliza un documento de página larga:

- 1.** Extraiga la extensión de la bandeja de papel ADF.
- 2.** Proporcione un espacio suficiente alrededor de la bandeja de salida para evitar que el papel expulsado se caiga de dicha bandeja.
- 3.** Para garantizar el rendimiento, establezca la resolución en 300 ppp o menos cuando digitalice documentos de páginas largas en el modo de color; establezca la resolución en 600 ppp o menos cuando digitalice documentos de páginas largas en el modo de blanco y negro.
- 4.** Dependiendo del entorno del sistema, la aplicación o el tamaño de papel especificado, puede que la memoria sea insuficiente para realizar digitalizaciones de páginas largas.

Sobrescaneo

Sobrescaneo le permite agregar un margen específico a la parte superior e inferior o derecha e izquierda (las opciones varían dependiendo del tipo de escáner) del borde de la imagen. Esto se utiliza para reducir posibles cortes de las esquinas en imágenes torcidas y a menudo se aplica a un conjunto de documentos torcidos que se van a escanear en el alimentador automático de documentos. Seleccione un valor entre 0 y +5 mm. Tenga en cuenta que el resultado del sobrescaneo no aparecerá en la ventana de la pantalla y que la disponibilidad de la función depende del tipo de escáner.

Inserción previa

Opciones disponibles: Habilitar, Deshabilitar. Si selecciona la opción Habilitar, podrá establecer el momento en el que el escáner comenzará a realizar una inserción previa de papel una vez cargados los documentos en el alimentador. La opción predeterminada es Deshabilitar. Nota: La disponibilidad de esta opción varía dependiendo del modelo de escáner.

Tiempo de espera de transporte

Establezca el periodo de tiempo que el escáner esperará antes de iniciar la digitalización automática después de finalizar un trabajo de digitalización. Si desea digitalizar una gran cantidad de documentos independientes con la misma configuración de digitalización, esta función podría resultar especialmente útil. El valor predeterminado es 0. El valor seleccionado debe estar comprendido entre 0 y 30 segundos.


Nota:

- 1.** Si carga algún documento en el alimentador durante el periodo de tiempo de espera especificado, el escáner comenzará a digitalizar automáticamente.
- 2.** Si su escáner es de tipo sobremesa y coloca papel sobre la superficie de digitalización, una vez transcurrido el periodo de tiempo de espera necesitará hacer clic en el botón Scan (Digitalizar) de la interfaz de usuario TWAIN para iniciar la digitalización.


Configuración
del fondo

Esta opción permite establecer el fondo de la digitalización. **Opciones disponibles: Fondo blanco y Fondo negro.**

Nota: para escáneres con alimentador automático de documentos, estación sólo está disponible actualmente en el modo "Auto crop" (Recorte automático). Para un escáner con bandeja plana, esta opción está disponible tanto en el modo "Auto crop" (Recorte automático) como en el modo "Fixed to Transport" (Fijo para transporte). Para obtener detalles sobre la lección del modo "Auto crop" (Recorte automático) como en el modo "Fixed to Transport" (Fijo para transporte)", consulte la sección 4.5.1 Recortas.

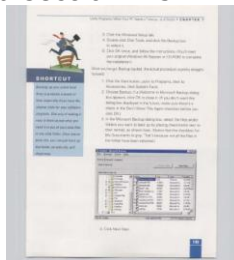


Fondo blanco

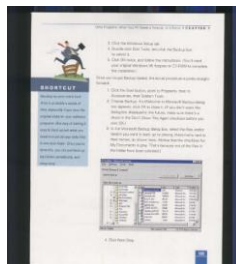

Fondo negro

4.7 Detección de alimentación múltiple

La Detección de alimentación múltiple le permite detectar documentos superpuestos que pasan por el alimentador automático de documentos. La alimentación múltiple ocurre normalmente por documentos grapados, adhesivos en los documentos o documentos cargados estáticamente. Nota : La disponibilidad de la función varía dependiendo del tipo de escáner.

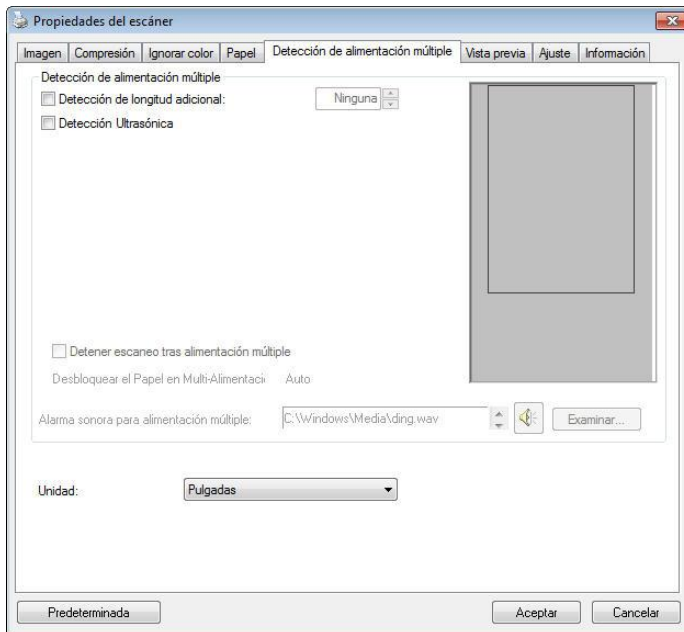

Detección de longitud adicional

La Detección de longitud adicional le permite definir la longitud del documento múltiple que se va a alimentar. Este valor indica la longitud adicional que excede a su área de escaneo. La ventana de la pantalla mostrará el tamaño del documento conforme cambie el valor. El valor 0 indica que no hay detección de longitud adicional. La Detección de longitud adicional se utiliza mejor cuando se escanean documentos del mismo tamaño en el alimentador automático de documentos.

Detección Ultrasónica

La Detección Ultrasónica le permite establecer documentos superpuestos detectando el grosor del papel entre los documentos.

Hay tres opciones disponibles si se detecta la alimentación múltiple.

• Detener digitalización tras alimentación múltiple

- Si no se selecciona, el escáner continuará escaneando todo el documento aunque se detecte la inserción múltiple. Una vez escaneado todo el documento, se mostrará un cuadro de dialogo de inserción múltiple para indicar el número de página en el que se ha detectado la inserción múltiple y que necesita volver a escanearse.
- Si selecciona esta opción, se muestran las opciones siguientes.

Detener: si se selecciona, el escáner dejará de digitalizar después de que se detecte una alimentación múltiple. No aparecerá ningún cuadro de diálogo.

Preguntar: si se selecciona esta opción, se mostrará la imagen de la página en la que se detectó la alimentación múltiple y se proporcionarán tres opciones.

<p>→ Continuar digitalización:</p>	<p>Si la imagen de la página de alimentación múltiple es aceptable, seleccione [Continuar digitalización] para continuar digitalizando las páginas restantes.</p>
<p>→ Continuar digitalización (descartar imagen):</p>	<p>Si la imagen de la página de alimentación múltiple no es aceptable, seleccione [Continuar digitalización (descartar imagen)] para digitalizar el resto de las páginas, pero la página de alimentación múltiple se omitirá y necesitará volver a digitalizarla de nuevo.</p>
<p>→ Detener digitalización:</p>	<p>El escáner detiene la digitalización. Quite las páginas restantes del escáner. Quite las grapas o cualquier cinta adhesiva del documento. O airee el documento y vuelva digitalizar el resto de páginas.</p>

- **Alarma sonora en la alimentación múltiple**

Si se agrega un archivo de sonido, el escáner producirá una alarma sonora cuando se detecte alimentación múltiple, aunque no se muestre ningún cuadro de diálogo de aviso.

Cómo agregar la alarma sonora :

1. Haga clic en el botón Examinar en el lado derecho del icono del altavoz. Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir.
2. Elija su archivo de onda.
3. Haga clic en el botón Abrir. El archivo de onda se agregará.

Unidades


Define el sistema de medición primario. Puede elegir entre

Pulgadas, Milímetros y Píxeles.

4.8 La ficha Vista previa

La ficha Vista previa le permite previsualizar (un escaneo de baja resolución) su imagen antes del escaneo final. La imagen de vista previa le permite asignar su área de escaneo. Puede elegir el área de escaneo en la casilla de lista desplegable "Área de escaneo" o colocando el cursor en la ventana de visualización y arrastrándolo diagonalmente sobre la ventana. A continuación, aparecerá un rectángulo rojo para indicar el área seleccionada.


Nota: Si elige "Recorte automático" en la "ficha Papel", entonces no podrá seleccionar el área de escaneo en la ficha Vista previa.

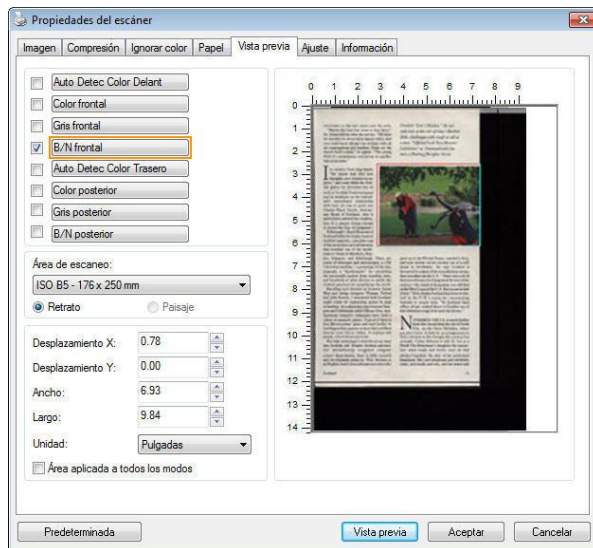

La ficha Vista previa

4.9 Ficha Mejora

La ficha Enhancement (Mejora) permite establecer las siguientes configuraciones de procesamiento de imagen adicionales.

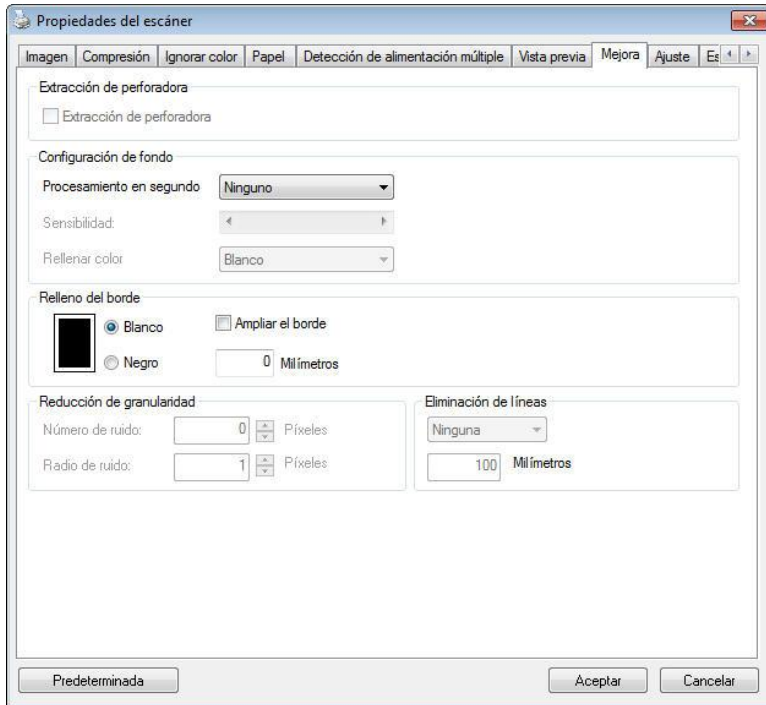

El cuadro de diálogo de la ficha Opciones

Eliminación de marcas de agujeros

Puede eliminar las marcas de los agujeros de la imagen escaneada que aparecen al escanear un documento con agujeros. Recuerde que la disponibilidad de esta función varía en función de su modelo de escáner.


Las marcas de agujeros no podrán eliminarse si:

- La resolución está configurada por debajo de 150dpi
- El agujero está muy cerca del borde del documento
- Los agujeros no están alineados con el borde del documento

La función Eliminación de marcas de agujeros sólo estará disponible si la función "Auto Crop (Recorte automático)" está habilitada. Si cualquiera de las funciones "Fixed to Transport (Fijo para transportar)" "EOP (End of Page) Detection (Detección de fin de página)", "Automatic Multiple (Múltiple automático)", "En función de los documentos" está seleccionada en la opción Recorte de la pestaña Papel, la opción Eliminación de marcas de agujeros quedará deshabilitada.

Eliminación de sombra

Cuando se selecciona "**Plataforma plana**" en la la opción "**Fuente de escaneado**", de la pestaña "**Imagen**", la opción "**Eliminación de sombra**" se habilita. Haga clic para quitar la sombra del lomo del libro cuando escanee un libro.

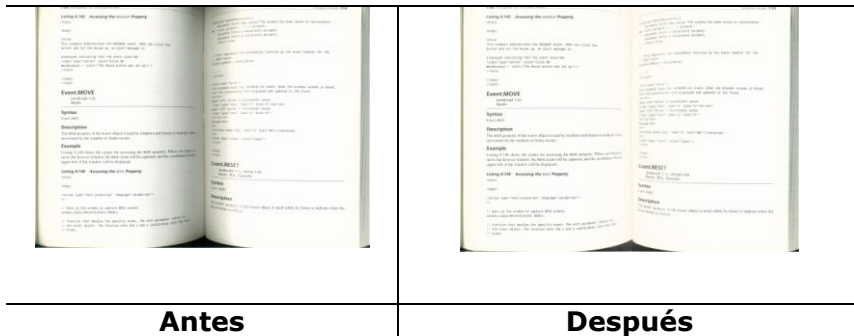

Procesamiento en segundo plano: la opción [**Procesamiento en segundo plano**] permite suavizar el color de fondo o quitarlo para proporcionar más claridad a la imagen. La opción es especialmente útil para documentos con formularios en color, como por ejemplo facturas.

Opciones: Ninguno, (Opción predeterminada), Suavizado y Eliminación

- **Ninguno** - no se realizará procesamiento en segundo plano (opción predeterminada)
- **Suavizado** - genera imágenes con un color de fondo más uniforme. Esta opción mejora la calidad de la imagen.
- **Eliminación** - identifica el color de fondo y lo elimina.

Sensibilidad: opciones disponibles: 0, 1, 2, 3, 4. Valor predeterminado: 0

- Cuanto mayor sea el valor, más color de fondo se conservará.

Modo: Automático y Moiré

Si se selecciona [**Smooth (Suavizado)**] en la opción [**Procesamiento en segundo plano**], las opciones disponibles para [**Modo**] son Automático y Moiré.

- **Auto (Automático)** - utiliza el modo preprogramado de fábrica para realizar el suavizado en segundo plano.
- **Moiré** - Permite quitar los patrones moiré que aparecen en segundo plano de la imagen cuando se digitaliza el material impreso.

Si selecciona [**Eliminación**] en la opción [**Procesamiento en segundo plano**], la opción [**Modo**] se reemplazará por [**Rellenar color**]. Opciones: White (Blanco) y Auto (Automático).

- **Blanco** - identifica el color de segundo plano y lo sustituye por el color blanco.
- **Automático** - identifica el color de segundo plano y lo sustituye por el color de la zona de segundo plano más grande.

Procesamiento en segundo plano: Ninguno

Procesamiento en segundo plano: Suavizado


Procesamiento en segundo plano: Eliminación Rellenar color: Blanco

NOTA:


El color de fondo en una zona pequeña no se procesará o quitará.

Relleno de borde

Elija White (Blanco) o Black (Negro) si desea agregar un borde blanco o negro a la imagen digitalizada.

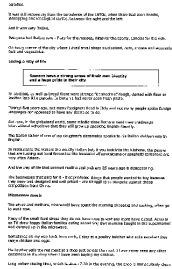

Original

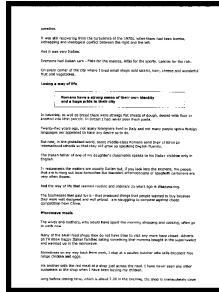

Relleno de borde: 5 mm (negro)


Active la opción Edge Extend (Extensión de borde) si desea agregar un borde blanco o negro más allá del borde de la imagen digitalizada.

El valor predeterminado es 0. El valor máximo es la mitad del lado corto de un área de digitalización seleccionada. Por ejemplo, si ha seleccionado un tamaño A4 que es 21 x 29,7 cm (8,26" x 11,69") entonces el valor máximo para el borde blanco o el borde negro es de 10,5 cm (4,14") (la mitad de 21 cm (8,26")).


Reducción de ruido

Ocasionalmente, aparecen pequeñas manchas en el fondo de una imagen escaneada. Al retirar las manchas no deseadas se proporciona una imagen más limpia para el proceso de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), y también se ayuda a reducir el tamaño del fichero comprimido.

Defina las manchas (speckles, también conocidos como ruido de imagen) que desea retirar especificando su número (tamaño) y radio (rango). La unidad de medida es el pixel. A mayor el número, más manchitas son retiradas.

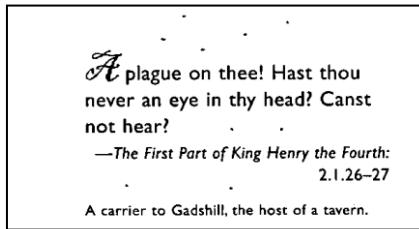

Antes de la reducción de ruido
(número de ruido:0, radio de ruido:1)

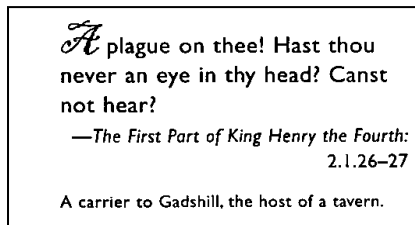

Luego de la reducción de ruido
(número de ruido:22, radio de ruido:10)

NOTA:

- La función está actualmente disponible para imágenes en blanco y negro únicamente.
- Para escanear a la velocidad nominal, se recomienda fijar el radio de ruido hasta 10 píxeles.

Eliminación de líneas: Cuando se selecciona el modo de imagen **Blanco y negro**, se habilita la opción "**Eliminación de líneas**". La función Eliminación de líneas borra las líneas de la imagen y, a continuación, reconstruye los caracteres de forma que se puede mejorar la precisión del reconocimiento óptico de caracteres (OCR, Optical Character Recognition).

Opciones: Ninguna, Forma, Horizontales y Verticales

Ninguna - Modo predeterminado que no quita ninguna línea.

Forma - Seleccione "**Forma**" para quitar cualquier forma del documento.


Horizontales - Seleccione "**Horizontales**" y, a continuación, especifique la longitud de la línea horizontal para quitar solamente la líneas horizontales que superen la longitud especificada. Intervalo de longitud: 10 mm ~ sin límite

Verticales - Seleccione "**Verticales**" y, a continuación, especifique la longitud de la línea vertical para quitar solamente la líneas verticales que superen la longitud especificada. Intervalo de longitud: 10 mm ~ sin límite

Attn. Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shilling on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233					Attn. Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shilling on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Assuret (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan, R.O.C. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD120.00</td> </tr> </tbody> </table>					Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan, R.O.C.					Total		9 sets		USD120.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Assuret (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan, R.O.C. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD120.00</td> </tr> </tbody> </table>					Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan, R.O.C.					Total		9 sets		USD120.00
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																													
ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan, R.O.C.																																																																	
Total		9 sets		USD120.00																																																													
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																													
ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan, R.O.C.																																																																	
Total		9 sets		USD120.00																																																													
Ninguna					Quitar forma																																																												
Attn. Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shilling on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233					Attn. Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shilling on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Assuret (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan, R.O.C. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD120.00</td> </tr> </tbody> </table>					Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan, R.O.C.					Total		9 sets		USD120.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Assuret (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan, R.O.C. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD120.00</td> </tr> </tbody> </table>					Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan, R.O.C.					Total		9 sets		USD120.00
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																													
ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan, R.O.C.																																																																	
Total		9 sets		USD120.00																																																													
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																													
ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan, R.O.C.																																																																	
Total		9 sets		USD120.00																																																													
Quitar línea horizontal (superior a 30 mm)					Quitar línea vertical (superior a 70 mm)																																																												

4.10 Ficha Rotación


La ficha Rotation (Rotación) permite establecer las siguientes opciones de rotación de imagen:

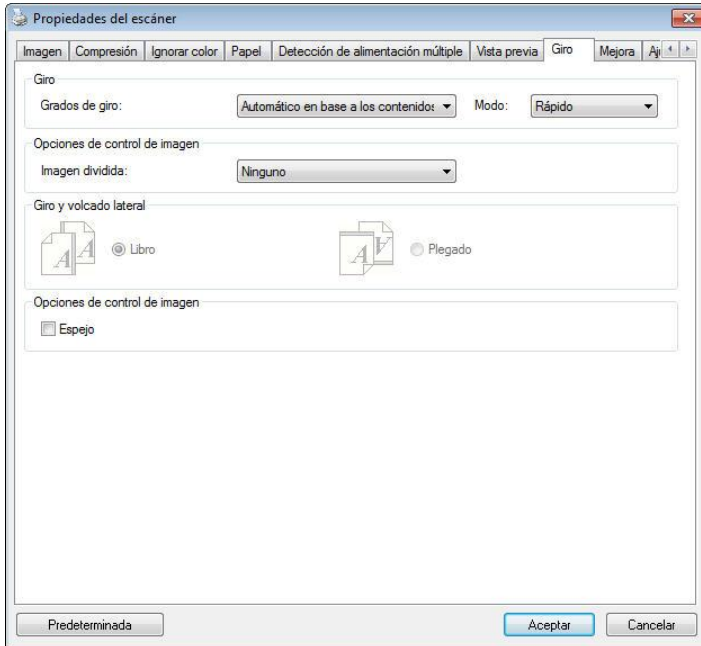

Girar imagen

Elija el ángulo de giro en la lista desplegable si desea girar su imagen escaneada.

Opciones: Ninguno, 90°CW(horario), 90°CCW(contrahorario), 180°, Automático en base a los contenidos.

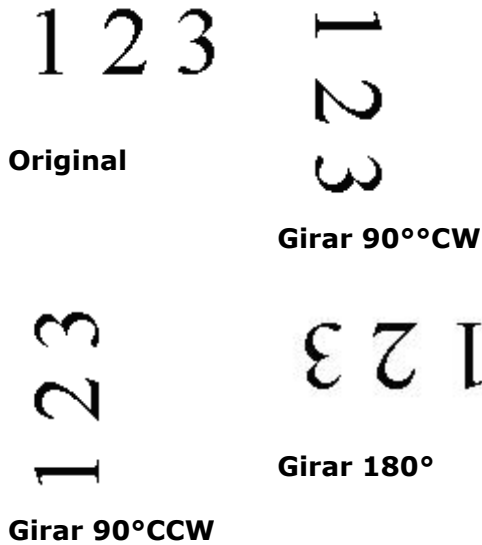

Automático en base a los contenidos:
Al seleccionar **Automático en base a los contenidos**, las imágenes se pueden rotar a sus orientaciones correctas basándose en sus contenidos.

Automático basado en el contenido:
Cuando se selecciona "**Automático basado en el contenido**", su contenido se habilitará para permitirle seleccionar más opciones.

Modo: Rápido, Texto completo y Complejidad

Rápido - Modo predeterminado que permite girar imágenes a la máxima velocidad.

Texto completo - Modo mejorado para documentos con orientación de texto mixta.

Complejidad - Modo mejorado a la mínima velocidad si se compara con los modos **Rápido y Texto completo** para documentos con imágenes u orientación de texto complejas.



Documento con varias orientaciones de texto



Documento con fondo oscuro o complejo

Dividir imagen Mediante la división de una imagen se crean dos imágenes independientes horizontal o verticalmente. Esta función resulta de gran utilidad para documentos que contienen dos páginas por imagen cuando desea guardarlas como dos imágenes (una página por imagen).

Opciones disponibles: None (Ninguna), Horizontal o Vertical. La opción predeterminada es None (Ninguna).

Horizontal: permite dividir una imagen en la mitad superior y la mitad inferior.

Vertical: permite dividir una imagen en la mitad izquierda y la mitad derecha.



Dividir horizontalmente



Dividir verticalmente

Giro y volcado lateral

Esta opción le permite seleccionar la orientación de los documentos de doble cara alimentados y si tiene seleccionado "Plegado"; la imagen del lado inverso girará 180 grados.

Esto se aplica a documentos de doble cara que se ven en vertical (altura mayor que la anchura) pero que se alimentan a veces en el escáner de forma horizontal (anchura mayor que la altura) o viceversa. En este caso, la imagen del lado inverso tiene que girarse 180 grados más.

Opciones: Libro, Plegado.

Si selecciona "Libro", la imagen del lado inverso no será girada.

La siguiente ilustración muestra la orientación del documento que debería verse en vertical pero se alimenta en el escáner de forma horizontal



Opciones de control de imagen

Marque la casilla Espejo si desea invertir el lado derecho e izquierdo de su imagen.




Original



El efecto Espejo

4.11 Ficha Separación

La ficha Separation (Separación) le permite activar el motor de detección para detectar páginas en blanco, códigos de barras y códigos bidimensionales y, posteriormente, notificar a la aplicación de software, compatible con la función de separación de documentos, para que separe su documento de varias páginas. Opciones: Blank Page Removal (Eliminación de página en blanco), Barcode Detection (Detección de código de barras), Patch code Detection (Detección de códigos bidimensionales).

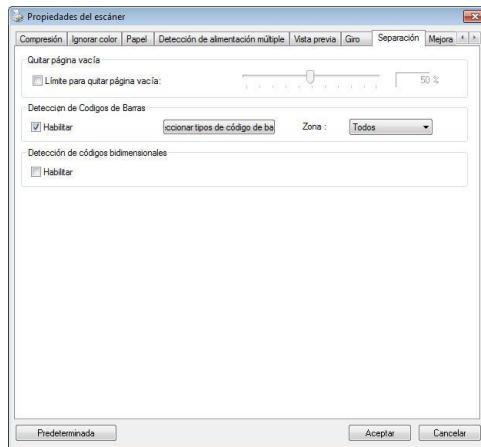

Eliminación de páginas en blanco

Opciones: Ninguna, Umbral de eliminación de páginas en blanco, Tamaño de imagen.

Ninguna - No quitar las páginas en blanco.

Umbral - Mueva el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para definir el umbral para la página en blanco.

Tamaño de imagen - Intervalo: 1 ~ 10000 KB. Especifique el tamaño que desee para detectar la página como página en blanco. Por ejemplo, si se selecciona 3 KB, todas las páginas con un tamaño inferior a 3 KB se reconocerán como página en blanco.

Barcode Detection (Detección de código de barras)

Marque [**Enable (Activar)**] para detectar el código de barras y notificar a la aplicación de software para el procesamiento avanzado. Recuerde que se comprobará todo el documento y que no es necesario designar ningún área de detección específica.

Una vez el código de barras ha sido correctamente detectado, se creará un archivo [avbarcode.ini] y se guardará en la siguiente ruta:

Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10:

C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: unidad de su sistema)

Haga clic en el botón [**Seleccionar tipos de código de barras**] para seleccionar los tipos de código de barras que desea detectar.

Tipos de código de barras:

Pueden detectarse los siguientes tipos de código de barras.

Códigos bidimensionales

- Aztec
- DataMatrix
- PDF417
- QR Code

Códigos de barras unidimensionales:

- Add-2
- Add-5
- Australian Post 4-State
- BCD Matrix
- Codabar
- Code 128

- Code 32
- Code 39
- Code 93
- DataLogic 2 of 5
- EAN 128
- EAN-13
- EAN-8
- GS1 DataBar
- Industrial 2 of 5
- Intelligent Mail
- Interleaved 2 of 5
- Inverted 2 of 5
- IATA 2 of 5
- Matrix 2 of 5
- PostNet
- Royal Post 4-State
- UPC-A
- UPC-E

NOTA:

- Resolución recomendada: 200~600 dpi para un código de barras común, 300~600 dpi para QR code.
- Resolución recomendada: 200~600 dpi para un código de barras común, 300~600 dpi para QR code
- Los códigos de barras torcidos podrían no ser reconocidos correctamente.
- El uso de la misma hoja en repetidas ocasiones puede reducir la precisión de reconocimiento debido a la acumulación de suciedad en las hojas. Si la hoja no es reconocida correctamente o se mancha, sustitúyala por una nueva.










Zona de código de barras:

Especifique la zona de código de barras que desea detectar.

Seleccione "**Todas**" para comprobar todo el documento y detectar los códigos de barras. También puede acelerar el proceso especificando un área de detección dado que solamente el área especificada se detecta.

Opciones disponibles: Todas, Superior, Inferior, Izquierda, Derecha, Inferior derecha, Inferior izquierda, Superior derecha y Superior izquierda

Elección para la zona de código de barras en una página:

 Todas	 Superior	 Inferior	 Izquierda	 Derecha
 Inferior derecha	 Inferior izquierda	 Superior derecha	 Superior izquierda	

Patch code Detection (Detección de códigos bidimensionales):

Marque [**Enable (Activar)**] para detectar códigos bidimensionales y notificar a la aplicación de software para el procesamiento avanzado.

Un código bidimensional es un patrón alterno de barras negras y espacios paralelos (p. ej. un código de barras) impreso sobre un documento. La hoja de códigos bidimensionales se utiliza principalmente como separador de documentos en un taco de documentos.

Dispone de varios tamaños de códigos bidimensionales (PDF) para elegir

[**Start (Inicio)**] menú>[**All Programs (Todos los programas)**]>[**Avision Scanner Series**]>[**Patch code (Código bidimensional)**] consecutivamente.

Solo tiene que imprimir el archivo PDF para producir la hoja de códigos bidimensionales. Inserte las hojas de códigos bidimensionales donde desee separar el archivo.




Hoja de códigos bidimensionales

Notas para imprimir códigos bidimensionales:

- Utilice un papel en blanco.
- Ajuste la escala al 100 %. El escáner no reconocerá correctamente la hoja si la imprime a un tamaño inferior al original.
- No utilice el modo de ahorro de tinta. El escáner no reconocerá correctamente la hoja si la impresión es demasiado ligera.
- No utilice papel fino para evitar sangrado.
- Cuando copie una hoja de códigos bidimensionales impresa, asegúrese de copiarla al mismo tamaño y brillo que la copia original.
- El uso de la misma hoja en repetidas ocasiones puede reducir la precisión de reconocimiento debido a la acumulación de suciedad en las hojas. Si el escáner no reconoce correctamente la hoja o esta se mancha, sustitúyala por una nueva.

4.12 La ficha Ajuste

La ficha Ajuste le permite ajustar la siguiente configuración:

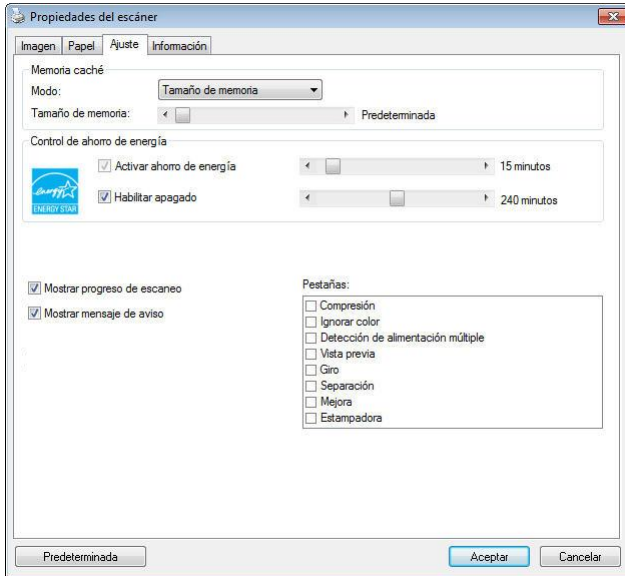

El cuadro de diálogo de la ficha Ajuste


Memoria caché	Modo:Ninguno, Número de página, Tamaño de memoria. Esta opción permite asignar un tamaño de memoria específico perteneciente a la memoria RAM disponible al procesado de los datos de imagen. Especificando un tamaño de memoria menor, podrá liberar más memoria para las demás aplicaciones que se encuentren en ejecución. Especificando un tamaño de memoria mayor, dispondrá de más memoria para procesar los datos de imagen, en especial si necesita digitalizar una gran cantidad de documentos.
	También puede especificar el tamaño de la memoria según el número de páginas. Para su información, la digitalización a 300 dpi de un documento a color de tamaño A4 consume, aproximadamente, 24 MB. Contador de imágenes Cuando el modo de caché seleccionado es "ninguno", la opción de contador de imágenes le permite asignar el número de páginas que necesita escanear. Por ejemplo, si desea escanear las dos primeras páginas, simplemente mueva el control deslizante de páginas a 2 y la acción de escaneo se detendrá cuando el escaneo de las dos primeras páginas se haya completado.

Control de ahorro de energía	Seleccione la casilla Enable Energy Saver (Habilitar ahorro de energía) y utilice la barra de desplazamiento para establecer la cantidad de tiempo a la que desea que se inicie la función de ahorro de energía después de su última acción. El rango va de 1 a 60 minutos.
Enable Power Off (Habilitar apagado)	Seleccione la casilla Power Off (Apagado) y utilice la barra de desplazamiento para establecer la cantidad de tiempo a la que desea que se apague automáticamente el escáner después de su última acción. El rango va de 1 a 480 minutos. El valor predeterminado es 240 minutos (4 horas). Recuerde que el valor de la función "Apagado" tiene que ser mayor o igual al valor de la función "Ahorro de energía".
Mostrar progreso de escaneo	Marque para mostrar barra de progreso del escaneo durante el escaneo.

Mostrar mensaje de aviso	Marque y aparecerá un mensaje de aviso como "Contador de goma del ADF excede 50,000 escaneos (el número varía dependiendo del tipo de escáner). Por favor, cambie la goma del ADF y restaure el contador de goma".
Guardar configuración al cerrar	Marque para guardar las propiedades del escáner tras dejar el cuadro de diálogo. La próxima vez que abra el cuadro de diálogo Propiedades del escáner, aparecerá la configuración guardada anteriormente.

4.13 La ficha Estampadora

La ficha Estampadora le permite imprimir caracteres alfanuméricos, la fecha, la hora, el número del documento y un mensaje personalizado sobre la imagen digitalizada si se ha seleccionado una estampadora digital, o en el reverso de su documento si se ha seleccionado una estampadora externa.

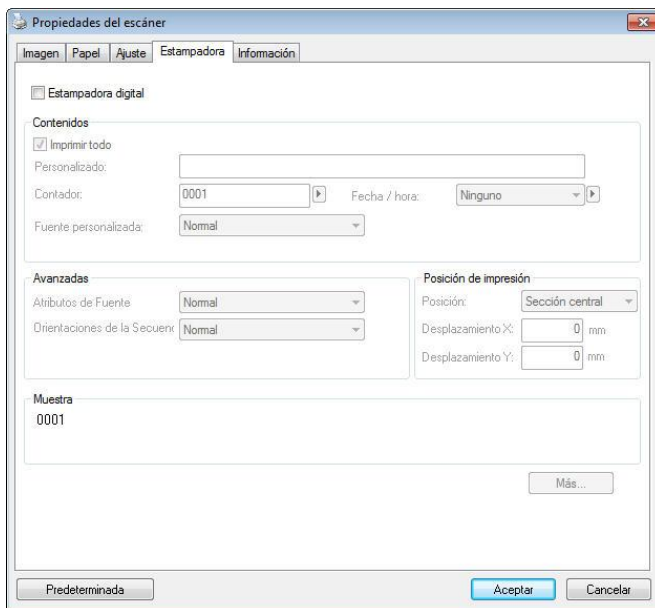

Opciones disponibles: Estampadora externa, Estampadora digital. Si ha instalado una estampadora externa, seleccione la opción Estampadora externa. Si no dispone de una estampadora, seleccione la opción Estampadora digital. Recuerde que la Estampadora externa proporciona funciones de impresión vertical en el reverso del documento, mientras que la estampadora digital proporciona funciones de impresión horizontal en el anverso del documento.

Contenido

Imprimir todo	Active la opción Print All (Imprimir todo) para imprimir automáticamente el texto de todas las páginas de sus documentos. Desactive la opción Print All (Imprimir todo) para imprimir sólo la primera página de sus documentos.
Personalizado	Introduzca el texto personalizado que desee incluir en su cadena de impresión.
Contador	Muestra el número de documentos pertenecientes a la sesión de digitalización. Este valor aumenta secuencialmente bajo el control del escáner.
Fecha / Hora	Seleccione esta opción si desea incluir la fecha y la hora en su cadena de impresión. Formato: AAAAMMDDHHSS Por ejemplo, 20090402170645-check0001 indica el año, el mes, el día, la hora, los segundos, su texto personalizado y el número del contador.
Fuente personalizada	Elija la fuente que desee. Opciones disponibles: Normal y Fixed Width (Ancho fijo) Las fuentes de tipo Fixed Width (Ancho fijo) (monoespacio) tienen un espaciado de carácter fijo. Por tanto, cada carácter ocupa la misma anchura.

Avanzadas

Atributos de fuente	Seleccione los atributos de su fuente. Opciones disponibles: Normal, Subrayado, Doble y Negrita.
----------------------------	--

Orientación de la cadena	Elija la orientación de la cadena. Opciones disponibles: Normal, Girada, Vertical, Inversión vertical, 90 grados en el sentido de las agujas del reloj y 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj	
	2010abc Normal	2010abc Girada
	2 1 0 a b c Vertical	c b a 0 1 0 2 Inversión vertical
	2010abc 90 grados en el sentido de las agujas del reloj	2010abc 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj

<p>Posición de impresión</p>	<p>Elija la posición que se desea para imprimir la cadena. Mueva el control deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o reducir el valor, respectivamente. Intervalo: 0~355 mm. El valor predeterminado es 0 mm. El barro indica la altura desde la parte inferior del papel hasta la última letra de la cadena. Esta opción está disponible solamente si se instala una impresora externa.</p> <div data-bbox="537 517 912 794" style="text-align: center;"> <p>000z1abc 2010</p> <p>Posición de impresión</p> </div>
-------------------------------------	---

Posición de impresión (Estampadora digital)

Seleccione la posición de la cadena de impresión. **Opciones disponibles: Sección superior, Sección central, Sección inferior, Personalizado.** Si selecciona la opción Personalizado, introduzca los valores de desplazamiento X e Y para especificar la posición.

Más

Haga clic en el botón Más para mostrar más opciones de fuentes. Esta opción está disponible para impresora digital (estampar texto en su imagen escaneada) solamente. Esta función no está disponible en algunos los modelos.


Tamaño de fuente: Mueva el control deslizante para cambiar el tamaño de fuente de 1 a 10.

Densidad de fuente: Mueva el control deslizante para cambiar la densidad de fuente de 0 a 255. La densidad seleccionada aparecerá al mismo tiempo.

Transparencia: Mueva el control deslizante para elegir un valor de transparencia adecuado del 0% (no transparente) al 100% (completamente transparente) de manera que su texto pueda ser parcialmente transparente pudiendo ver la imagen del fondo.

4.14 La ficha Información

La ficha Información muestra la siguiente información del sistema y del escáner.

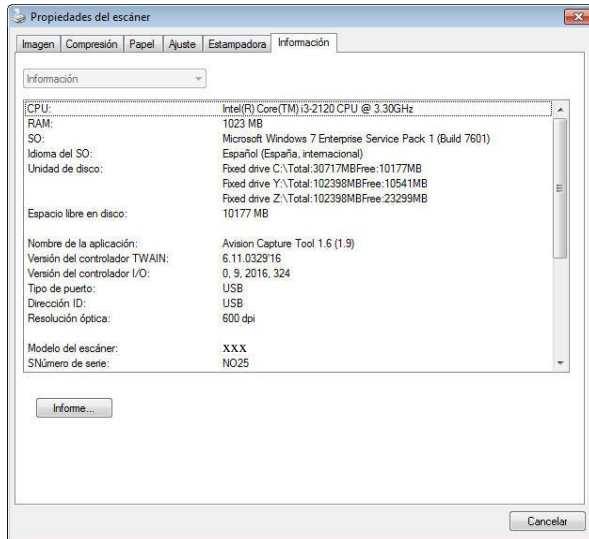

El cuadro de diálogo de la ficha Información

El botón "Informe" :

Si encuentra algún mensaje de error mientras utiliza el escáner, haga clic en el botón Informe. Se generará un archivo txt [[Windows XP](#): C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%; [Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10](#):


C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: unidad de su sistema)] de informe. Por favor, envíe este archivo al centro de servicio más cercano para resolver el problema.

5. Uso de los botones

5.1 Instalación de PaperAir


Descargue la aplicación de software PaperAir en nuestro sitio web en <http://www.avision.com/download> e instale la aplicación en el equipo.

El Administrador de botones le ofrece un modo fácil de escanear sus documentos y luego vincular la imagen escaneada con la aplicación de software designada. Todo esto puede hacerse con el simple toque de un botón del escáner. Aún así, se recomienda que compruebe la configuración del botón antes de escanear para asegurarse de usar el formato de archivo y aplicación de destino apropiados.

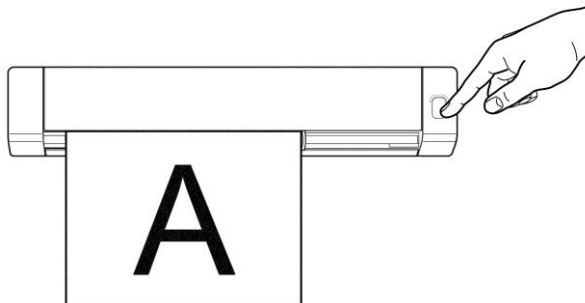

5.2 Comprobar las configuraciones del botón antes de escanear

1. Asegúrese de que el controlador del escáner se haya instalado en el equipo y que el escáner se haya conectado a dicho equipo y se haya encendido.
2. Una vez que la aplicación de software PaperAir se haya instalado correctamente, PaperAir se iniciará automáticamente. Aparecerá la ventana principal de PaperAir y el icono de PaperAir se mostrará tanto en el menú Inicio como en la barra de herramientas, como se muestra a continuación.

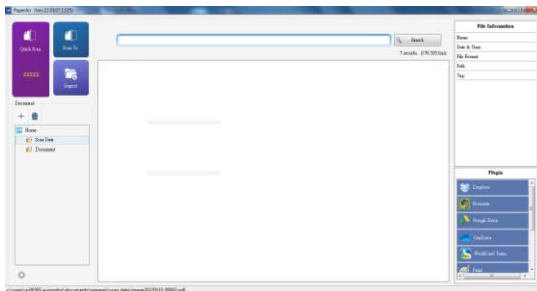


Ventana principal de PaperAir



El icono de PaperAir se mostrará en el menú Start (Inicio) y en la barra de herramientas.

- Haga clic con el botón derecho en el botón [**Quick Scan**] (Digitalización rápida). Se mostrará un cuadro de diálogo predeterminado [**Scan Setting**] (Configuración de digitalización).

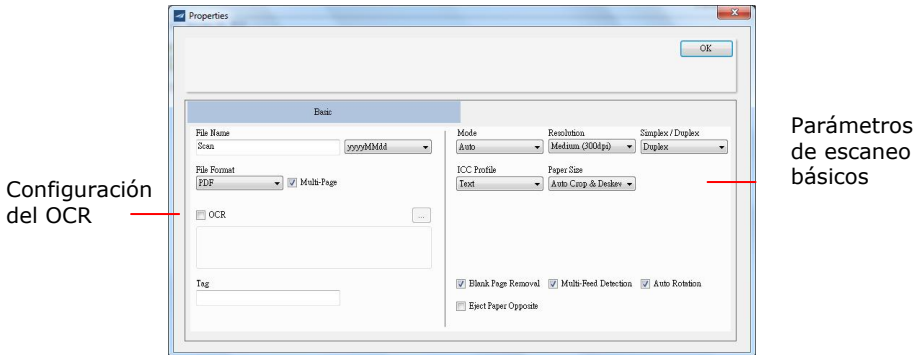

Si desea cambiar la configuración, use esta ventana para cambiar la configuración del formato de archivo, aplicación de destino u otras configuraciones de escaneo. Consulte "Configurar el botón" en la siguiente sección para restaurar la configuración.

- Haga clic en el botón Aceptar para salir de la ventana.


5.3 Escanear con un toque de botón

1. Ajuste la guía de papel en función del ancho del papel y cargue el documento con las partes superiores en la bandeja de entrada.
2. Haga clic en el botón **Quick Scan** (Digitalización rápida) en la ventana principal de PaperAir.

O presione el botón **Power** (encendido) del escáner.

Se iniciará una digitalización y se mostrará una barra de progreso.

3. Se mostrará una imagen en miniatura del documento de inmediato.

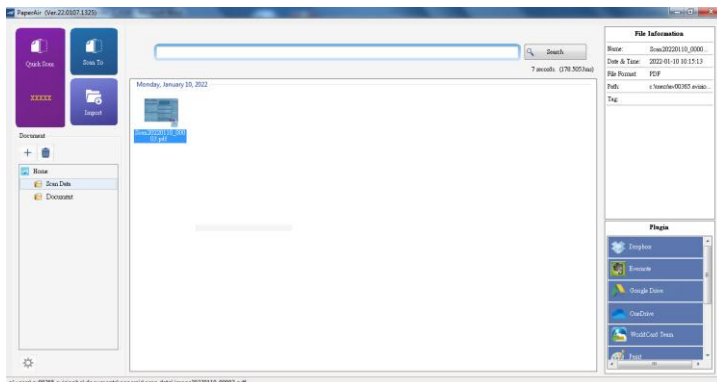

NOTA:


Para obtener información más detallada sobre cómo usar PaperAir, consulte el manual del usuario. Puede descargar el manual del usuario en nuestro sitio web en www.avision.com/download.

6. Mantenimiento

6.1 Calibrar el escáner

Realice la calibración solamente si la imagen digitalizada tiene un aspecto borroso, el color no se muestra con normalidad (por ejemplo, más oscuro de lo normal), después de más de 8.000 digitalizaciones o cuando el escáner haya estado almacenado sin utilizarse durante un prolongado período de tiempo. El proceso de calibración restablece el sensor de imagen de contacto para recuperar su precisión de color y nitidez.

1. Encienda el escáner.
2. Inicie su aplicación de software edición de imágenes compatible con TWAIN, como por ejemplo Avision Capture Tool, eligiendo Start>Programs>Avision XXXX Scanner>Avision Capture Tool (xxxx: modelo de escáner). Aparecerá el cuadro de diálogo Select Scanner Model (Seleccionar modelo de escáner).
3. Seleccione el tipo de controlador y el modelo de escáner y haga clic en **"OK"**. Se mostrará la ventana principal de Avision Capture Tool.
4. Haga clic en el botón **"Setup"** (Configuración) para mostrar la interfaz de usuario TWAIN.
5. Haga clic en la ficha **"Settings"** (Configuración) y, a continuación, en el botón **"Calibration"** (Calibración). Se mostrará el cuadro de diálogo **"Insert calibration sheet"** (Insertar hoja de calibración).
6. Sujete los bordes de la hoja de calibración (*incluida*) e insértela con el texto *hacia arriba* de forma que el área blanca se inserte en primer lugar en el alimentador de originales del escáner tal y como se muestra.

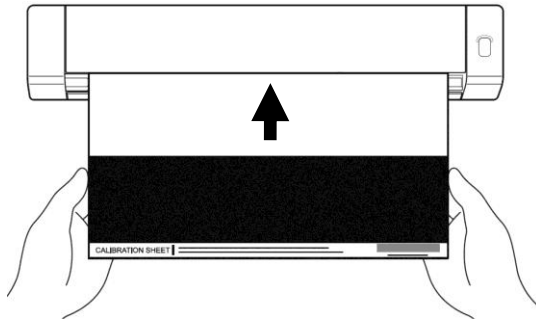

7. Haga clic en "OK" en el cuadro de diálogo "Insert calibration sheet" (Insertar hoja de calibración) para iniciar la calibración del escáner.
8. Cuando el proceso de calibración finalice, el escáner se apagará automáticamente.

ADVERTENCIA: Si el proceso de calibración no se realiza correctamente, el LED rojo parpadeará y se mostrará un mensaje de error en la pantalla. Apague el escáner y, a continuación, repita de nuevo el paso de calibración.

9. Encienda el escáner para continuar utilizándolo normalmente.

Advertencia:

- Realice la calibración del escáner solamente cuando el color de la imagen digitalizada no se muestra con normalidad.
- No interrumpa la secuencia de calibración ni intente apagar el dispositivo mientras está calibrando. Si detiene la calibración antes de que se complete, se producirá un error de calibración. En consecuencia, la próxima vez que encienda la unidad se mostrará un mensaje de error y tendrá que apagarla y repetir las instrucciones de esta sección.
- Evite que la hoja de calibración entre en contacto con el polvo y la suciedad. Cualquier suciedad, puede invalidar el gráfico de calibración o afectar al resultado de la misma.
- Utilice solamente la hoja de calibración incluida para calibrar el escáner.


6.2 Limpiar el escáner

Para mantener la calidad de la imagen digitalizada y evitar la acumulación de polvo, es recomendable limpiar el escáner (*carcasa exterior y rodillos de inserción de originales*) aproximadamente cada 200 digitalizaciones o si aparecen líneas o bandas verticales en la imagen digitalizada.


- Utilice solamente las herramientas recomendadas y suministradas para limpiar el escáner.

ADVERTENCIA: no utilice disolventes ni líquidos corrosivos (*por ejemplo, alcohol, queroseno, etc.*) para limpiar ninguna de las partes del escáner ya que, de lo contrario, el material de plástico se dañará permanentemente.

1. Abra la tapa sujetando el escáner con un pulgar colocado en el alimentador de originales y el otro en dicha tapa. Presione con cuidado y firmemente el alimentador de originales con el pulgar y, a continuación, levante la tapa. Esta operación separará la parte superior del escáner de la parte inferior del mismo.

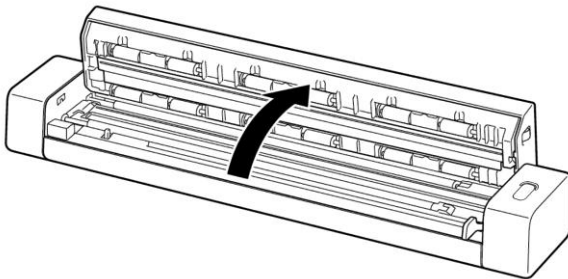

2. Pase el paño de limpieza (*incluido*) suavemente por el cristal y los rodillos de inserción de originales del escáner y por la tapa CIS.

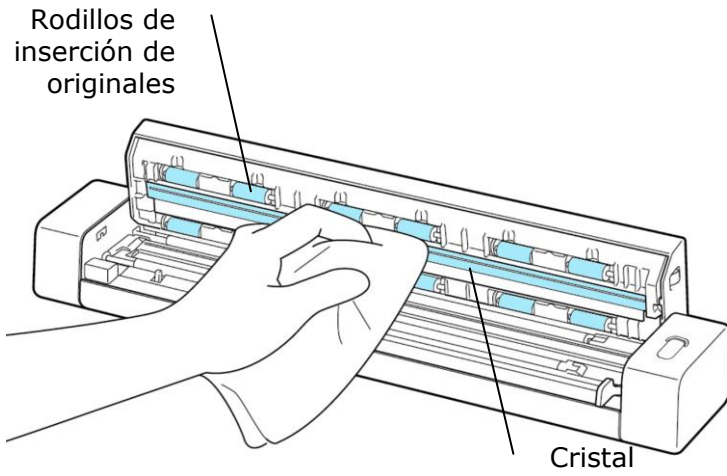

7. Solución de problemas

7.1 Eliminar las condiciones de error


Si hay un error durante la digitalización, el LED parpadeará en color rojo. Consulte la tabla siguiente para eliminar las condiciones de error.

Número de veces que el LED rojo parpadea	Descripción	Cómo llevar a cabo el proceso de restauración
4 (continuación)	Atasco de papel	Retire el papel e inténtelo de nuevo. Solo cuando retire el papel, el indicador LED rojo dejará de parpadear.
6 (continuación)	Tapa abierta	Cierre la tapa y vuelva a intentarlo de nuevo. Solo cuando cierre la tapa, el indicador LED rojo dejará de parpadear.


7.2 Eliminar atascos de papel

Para eliminar un atasco del alimentador de originales, siga estos pasos para quitarlo:

1. Abra la tapa sujetando el escáner con un pulgar colocado en el alimentador de originales y el otro en dicha tapa. Presione con cuidado y firmemente el alimentador de originales con el pulgar y, a continuación, levante la tapa. Esta operación separará la parte superior del escáner de la parte inferior del mismo.

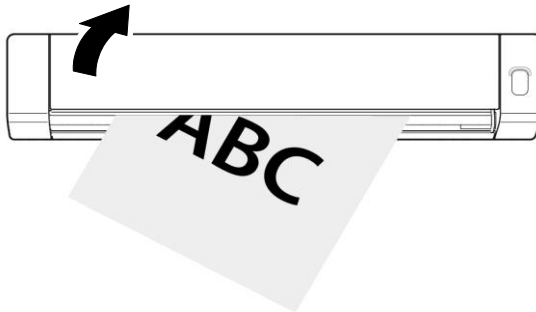

2. Quite el elemento.

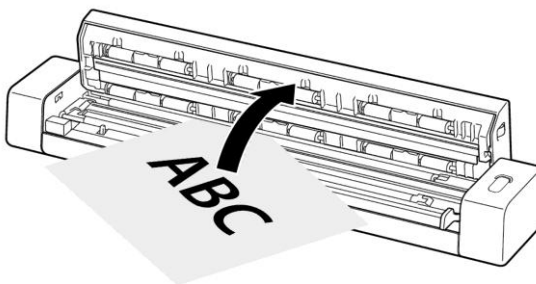

3. Cierre la tapa y vuelva a insertar el elemento para volver a realizar la digitalización.

7.3 Preguntas y Respuesta

Q:	¿Por qué no se enciende mi escáner?
A:	Asegúrese de que el cable micro USB esté bien conectado al escáner a la ranura USB de su computadora.

P:	¿Por qué mi equipo no reconoce el escáner cuando está conectado mediante un cable USB?
R:	Asegúrese de que la conexión de cables correcta y segura. Reinicie el equipo si es necesario.

P:	¿El escáner está caliente al tacto?
R:	Es normal que el escáner emita una pequeña cantidad de calor después de un uso prolongado. Sin embargo, si el escáner emite olores extraños o está demasiado caliente al tacto, apáguelo inmediatamente.

P:	¿Por qué hay líneas extrañas en el documento digitalizado?
R:	Compruebe lo siguiente: <ol style="list-style-type: none">1. ¿Tiene arañazos el original o está limpio dicho original?2. Elimine cualquier resto de suciedad o polvo del original antes de realizar la digitalización.3. Limpie los rodillos y el cristal con el paño de limpieza incluido. (Consulte la sección "Limpiar los rodillos y el cristal")

P:	¿Por qué al digitalizar, la imagen siempre aparece demasiado oscura?
R:	<ol style="list-style-type: none">1. Ajuste la configuración de la pantalla a sRGB.2. Ajuste la configuración de brillo en la pantalla desde el software de la aplicación.


P:	Cuando seleccione que la resolución óptica sea de 600 dpi, las funciones "auto crop" y "deskew" se anulan.
R:	Ya que la realización de auto crop y deskew consumen un gran parte de memoria de sistema, se sugiere que cuando quiera realizar las funciones "auto crop" y "deskew", ponga la resolución óptica a menos de 600 dpi para evitar mensajes de error.

P:	¿Qué debo hacer si el indicador de estado parpadea rápidamente y no se puede digitalizar?
R:	<p>Compruebe lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">■ ¿Hay algún atasco en el alimentador de originales? Abra la tapa y extráigalo con cuidado.■ ¿Está la tapa abierta? Asegúrese de que la tapa está firmemente ajustada en su lugar.■ ¿Insertó el siguiente original antes de que el proceso de digitalización del original anterior se completara? Apague y encienda el escáner e inténtelo de nuevo. Asegúrese de que digitaliza el original siguiente solamente después de que el proceso de digitalización del original anterior se haya completado.■ ¿Supera la longitud del original el tamaño máximo aceptable? Consulte la sección "Tipos de originales adecuados e inadecuados" para obtener más información.

7.4 Servicio técnico

Soporte técnico para el escáner Avisión es provisto por el centro de asistencia técnica Avisión (ATAC). Antes de contactar ATAC asegúrese de tener la siguiente información:

- * Numero de serie del escáner y numero de revisión (localizado en la parte de abajo del escáner).

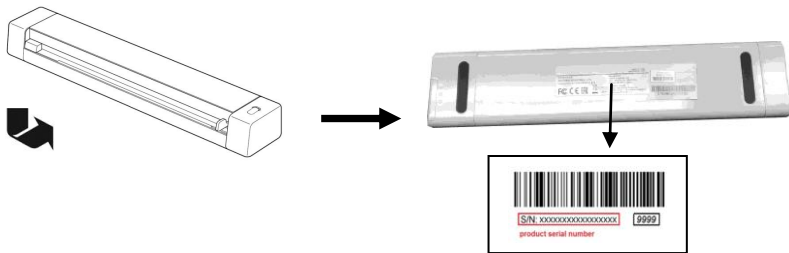

- * Configuración de su equipo (ej. tipo CPU, tamaño de RAM, espacio disponible en el disco duro, tarjeta de vídeo tarjeta de interfaz, etc.) .
- * El nombre y versión del programa de aplicación del escáner,
- * la versión del controlador del escáner.

Por favor llámenos al:

Otras áreas

Avisión Inc.

No.20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park,
Hsinchu, Taiwan, R.O.C.

Número de teléfono: 886-3-5782388

Número de fax: 886-3-5777017

Correo electrónico: service@avision.com.tw

Sitio Web: <http://www.avision.com>

US y Canadá

Avision Labs, Inc.

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA

Número de teléfono: +1 (510) 739-2369

Número de fax: +1 (510) 739-6060

Correo electrónico: support@avision-labs.com

Sitio Web: <http://www.avision.com>

China Área

Technical Support Center in Shanghai

7A, No.1010, Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C.

Número de teléfono: +86-21-62816680

Número de fax: +86-21-62818856

Correo electrónico: sales@avision.net.cn

Sitio Web: <http://www.avision.com.cn>

Área de Europa

Avision Europe GmbH

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Germany

Número de teléfono: +49-2151-56981-40

Número de fax: +49-2151-56981-42

Correo electrónico: info@avision-europe.com

Sitio Web: <http://www.avision.de>

8. Especificaciones

Todas las especificaciones están sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

Número de modelo:	FF-2110B (simplex escáner)
Tecnología de imagen:	Sensor de imagen de contacto (CIS, Contact Image Sensor)
Resolución óptica:	600 ppp
Modos de digitalización:	Modo blanco y negro Grisés Color
Max. Tamaño del papel:	8.5 "x 14" (ancho x largo)
Min. Tamaño del papel:	2.0 "x 2.9" (ancho x largo)
Peso de papel:	52~105 g/m ² (16~28 lbs)
Grosor de tarjetas de visita:	Hasta 0.76 mm
Interfaz:	Puerto USB 2.0 Type-C
Fuente de energía USB:	5Vdc, 500mA
Dimensiones: (WxDxH)	294 x 52 x 35 mm
Funcionamiento:	10°C ~ 35 °C (50°F~95°F)
Humedad:	HR de 15%~85%
Peso:	370g