




Двусторонний сканер с листной подачей

Руководство пользователя

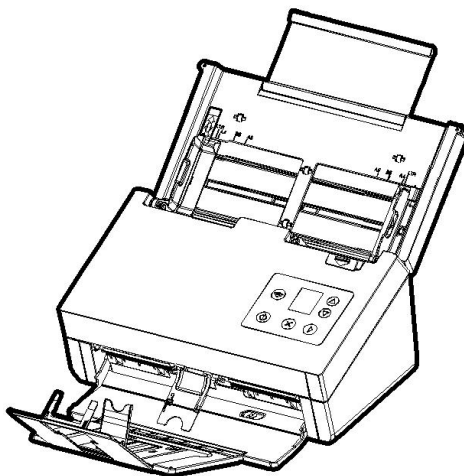

Regulatory model: FL-2005B/FL-2105B

Avision Inc.

торговые марки

Microsoft является зарегистрированным торговым знаком корпорации Microsoft Corporation в США.

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 являются зарегистрированными торговыми знаками либо торговыми знаками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Energy Star® является зарегистрированной торговой маркой в США.

Другие торговые марки и названия продукции, упомянутые в этом документе, являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками соответствующих владельцев.

Авторские права

Все права защищены. Без предварительного письменного разрешения компании Avison Inc. запрещается воспроизводить, передавать, переписывать, сохранять в поисковой системе или переводить на любой язык, в том числе компьютерный, любую часть этого документа в любой форме, а также любым способом, включая электронный, механический, магнитный, оптический, химический, ручной и т. д.

Сканируемый с помощью этого изделия материал может быть защищен государственными законами и другими нормативными актами, в частности законами о защите авторских прав; ответственность за соблюдение всех таких законов и нормативных актов несет только покупатель.

Гарантия

Сведения, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без уведомления.

Компания Avison не дает гарантий, касающихся этого материала, в частности подразумеваемых гарантий пригодности для конкретных целей. Компания Avison не несет ответственности за ошибки, содержащиеся в этом документе, а также за побочные либо косвенные убытки, понесенные в результате предоставления, эффективности или использования этого материала.

**Заявление о соответствии требованиям Федеральной комиссии связи (ФКС)
Часть 15**

Данное устройство прошло испытания, в ходе которых было подтверждено его соответствие ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. При работе с устройством необходимо соблюдать следующие два условия: (1) устройство не должно создавать вредных помех; (2) устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в его работе. Ограничения FCC для устройств класса В предназначены для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при использовании устройств в домашних условиях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, в случае несоблюдения указаний при установке и использовании, создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, в каждом отдельном случае использования устройства отсутствие помех не гарантируется. Если устройство создает вредные помехи при приеме телевизионного или радиосигнала (чтобы определить это, выключите и включите устройство), попытайтесь устранить помехи одним или несколькими из предложенных далее способов.

- Измените ориентацию приемной антенны или переместите ее в другое место.
- Отодвиньте устройство подальше от приемника.
- Подключите устройство к другой розетке, не связанной с цепью, к которой подключен приемник.
- Обратитесь в магазин, в котором было приобретено устройство, или в службу технической поддержки для получения других рекомендаций.



Уведомление о соответствии нормам Евросоюза

Изделия с маркировкой «CE» отвечают требованиям следующих Директив ЕС:

- Директива 2014/35/ЕС по низковольтным устройствам
- Директива 2014/30/ЕС по ЭМС
- Директива ЕС 2011/65/EU на содержание опасных веществ (RoHS)
- Директива RED (Директива радиоаппаратуры) (2014/53/ЕС)

Соответствие этого изделия нормам ЕС соблюдается при условии его питания через поставляемый компанией Avision адаптер переменного тока с надлежащей маркировкой «CE».

Данный продукт соответствует требованиям Class B к содержанию опасных веществ стандартов EN55032, EN55035, требованиям безопасности стандарта EN62368-1.

Это устройство сертифицировано, как «светодиодное устройство класса 1».



Компания Avision Inc. является участником программы ENERGY STAR® и заявляет, что это изделие отвечает требованиям ENERGY STAR к энергосбережению.

Утилизация использованного оборудования



Этот символ, изображенный на изделии или его упаковке, обозначает, что изделие запрещается выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Кроме того, по соображениям защиты здоровья людей и окружающей среды его необходимо сдать в специальные пункты по восстановлению и утилизации. Для получения дополнительных сведений о пунктах сбора отработанного оборудования для переработки обратитесь в местную городскую администрацию, службу вывоза отходов или магазин, где было приобретено изделие.



Требования к системе

Процессор:	Intel® Core™ 2 Duo или выше
Память:	32-бит: 2 Гб 64-бит: 4 Гб
Оптический привод:	DVD-ROM
USB-порт:	USB 3.2 Gen 1x1 (совместим с USB 2.0/3.0)
Совместимость Операционная система:	Microsoft Windows 7, Windows 8 (32-бит/64-бит), Windows 10 (32-бит/64-бит), Windows 11

Руководство по безопасности изделия

Внимательно прочтите данные инструкции и выполните все указания и предупреждения перед тем, как приступить к установке и эксплуатации устройства.

Следующие указания в данном документе используются, чтобы исключить любую вероятность несчастных случаев, повреждений устройства и травм пользователя.

 ВНИМАНИЕ	Обозначает потенциально опасные ситуации, которые могут привести к смерти или серьезным травмам в случае нарушения инструкций.
 ОСТОРОЖНО	Обозначает потенциально опасные ситуации, которые могут привести к травмам легкой или средней степени тяжести, а также повреждению имущества, в случае нарушения инструкций.

ВНИМАНИЕ

- Разрешается использовать только сетевой адаптер, который поставляется в комплекте с устройством. Использование любого другого сетевого адаптера может привести к пожару, поражению электрическим током и другим травмам.
- Разрешается использовать сетевой шнур и USB кабель, которые поставляются в комплекте с устройством и не содержат следов износа, порезов, истираний, не загнуты и не перекручены. Использование любого другого сетевого шнура и USB кабеля может привести к пожару, поражению электрическим током и другим травмам.
- Ничего не ставьте на сетевой шнур, не наступайте на сетевой адаптер и сетевой шнур и не сдавливайте их.
- Разместите устройство и его сетевой адаптер возле электрической розетки, чтобы сетевой адаптер можно было легко отключить.
- Если с устройством используется удлинитель, следите за тем, чтобы общий номинальный ток устройств, подключенных к удлинителю, не превышал значение номинального тока удлинителя.

- Разместите устройство в достаточной близости от компьютера, чтобы длины соединительного кабеля хватило для подключения устройства к компьютеру.
- Не оставляйте и не храните устройство и его сетевой адаптер:
 - Вне помещений
 - Возле источников сильного загрязнения или пыли, воды и тепла
 - В местах, подверженных ударным нагрузкам, вибрации, с высокой температурой и влажностью, под воздействием прямых солнечных лучей, источников яркого света или быстрых изменений температуры и влажности
- Не трогайте устройство мокрыми руками.
- Запрещается самостоятельно разбирать, изменять и предпринимать попытки ремонта сетевого адаптера, устройства или его дополнительных компонентов, кроме случаев, особо разъясненных в документации к устройству. Несоблюдение данных требований может привести к пожару, поражению электрическим током и другим травмам.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия на корпусе устройства, т.к. они могут соприкоснуться с точками опасного напряжения или замкнуть компоненты. Помните об опасности поражения электрическим током.

- При возникновении следующих обстоятельств отключите устройство и сетевой адаптер от электрической сети и обратитесь к квалифицированным специалистам по ремонту и обслуживанию:
 - Сетевой адаптер или вилка повреждены.
 - В корпус устройства или на сетевой адаптер попала жидкость.
 - В корпус устройства или в сетевой адаптер попал посторонний предмет.
 - Устройство или сетевой адаптер претерпели падение или повреждение корпуса.
 - Имеются нарушения в работе устройства или сетевого адаптера (т.е. появление дыма, странного запаха, шума и других признаков), либо наблюдается очевидное ухудшение рабочих характеристик.
- Перед очисткой отключите устройство и сетевой адаптер от электрической сети.

 **ОСТОРОЖНО:**

- Не ставьте устройство на шатающемся или неровном столе. Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность. Оно может упасть и травмировать пользователя.
- Не ставьте на блок тяжелые предметы. Это может привести к нарушению равновесия и падению устройства. При этом будет нанесена травма пользователю.
- Во избежание травм храните входящие в комплект сетевой шнур и USB кабель в местах, недоступных для детей.
- Во избежание удушья храните входящие в комплект пластиковые пакеты в местах, недоступных для детей, либо выбрасывайте их.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите сетевой адаптер от электрической розетки.


1. Введение

Поздравляем Вас с приобретением этого сканера изображений. Компания Avision является одним из лидеров по производству высококачественных сканеров изображений.

Прежде чем выполнить установку и начать эксплуатацию нового сканера, прочитайте это руководство. В нем содержатся надлежащие инструкции по распаковке, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию сканера.

1.1 Комплект поставки

На следующем рисунке представлен комплект поставки. Проверьте наличие всех компонентов по списку. При отсутствии каких-либо компонентов незамедлительно обратитесь к местному авторизованному дилеру.

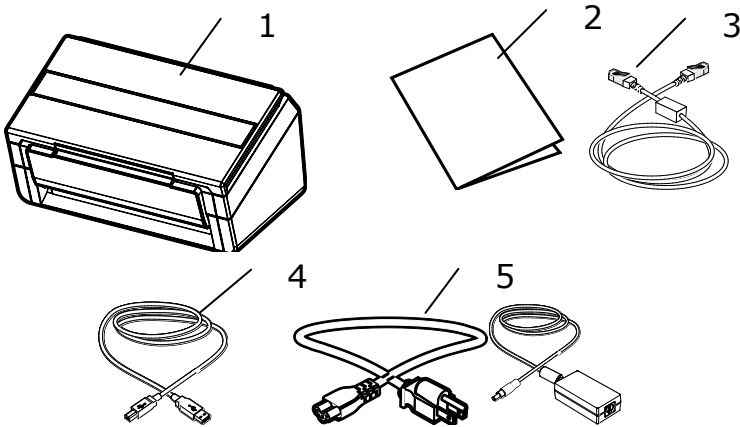


1. **Основной блок сканера**
2. **Краткое руководство**
3. **Ethernet- кабель**
4. **USB-кабель**
5. **Сетевой адаптер и сетевой шнур**

ПРИМЕЧАНИЕ:



- FL-2105B: Используйте только адаптер переменного тока DA-48M24 (APD)/ADS-65LSI-24-3 24048E (Honor), прилагающийся к установке. Использование других адаптеров переменного тока может повредить установку и приведет к аннулированию гарантии.
- FL-2005B: Используйте только адаптер переменного тока DA-90F19 (APD)/ FSP065-RBBN3 (FSP) /ADS-65HI-19A-3 19065E (HONOR), прилагающийся к установке. Использование других адаптеров переменного тока может повредить установку и приведет к аннулированию гарантии.
- Аккуратно распакуйте упаковку и проверьте ее содержимое по списку. Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, то незамедлительно обратитесь к вашему дилеру.
- Для получения доступа к дополнительным сервисам поддержки клиентов войдите на сайт www.avision.com и зарегистрируйте ваше изделие.


1.2 Вид спереди

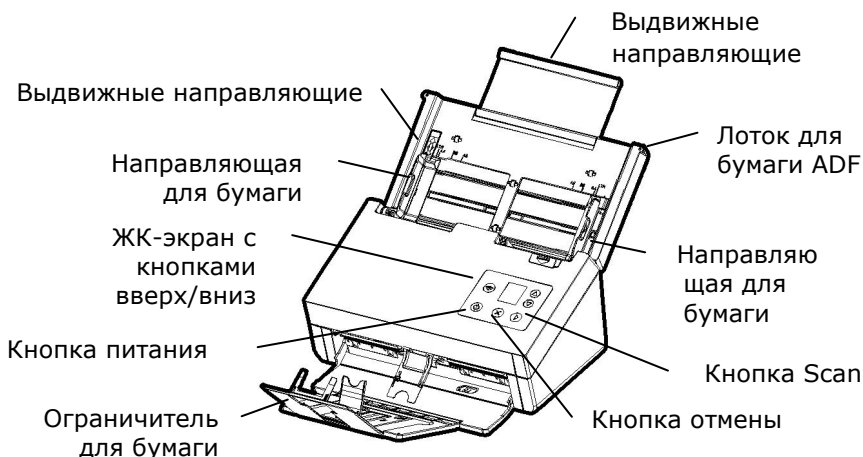

Наименование детали	Функция
Выдвижные направляющие	Выдвигаются и регулируются по размеру сканируемого документа.
Ползунок Ширина бумаги	Сдвиньте ползунок [Ширина бумаги] ВНИЗ, так чтобы направляющая для бумаги соответствовала документу формата Конверт.
Лоток для бумаги ADF	В этот лоток загружают документ для сканирования.
Направляющие для бумаги	Регулируются по ширине документов, чтобы не допустить перекоса отсканированных страниц.
Крышка отсека для документов	Откройте ее и положите документ на стеклянный валик.
Ограничитель для бумаги	Регулируются по длине документов, чтобы они не выпадали.

<p>Панель управления</p>	<p>ЖК-экран: Отображается число, показывающее назначение сканируемого файла, которое выбирается кнопками вверх/вниз. Кнопка питания: Включение/выключение питания. Кнопка Scan: Нажмите для запуска сканирования. Кнопка «Отмена»: Нажмите для прекращения операции сканирования.</p>
--------------------------	---


1.3 Вид сзади

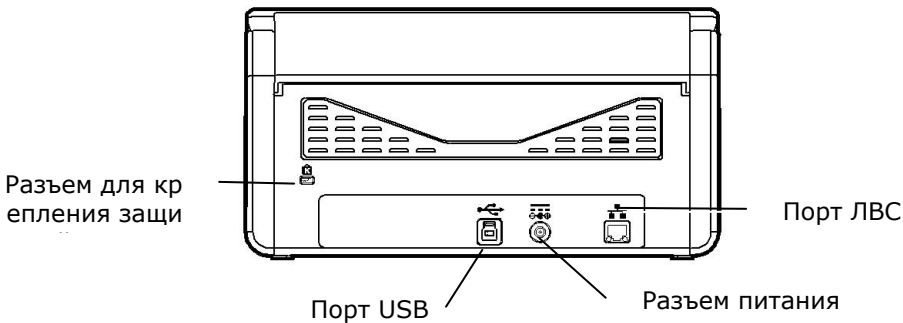

Наименование детали	Функция
Порт ЛВС	Для проводного подключения к сети подключите кабель ЛВС к сканеру.
Разъем питания	Подключение адаптера переменного тока к сканеру.
Порт USB	Подключение к компьютеру.


Разъем для крепления защитной системы Kensington	Крепление защитного замка к сканеру.
---	--------------------------------------

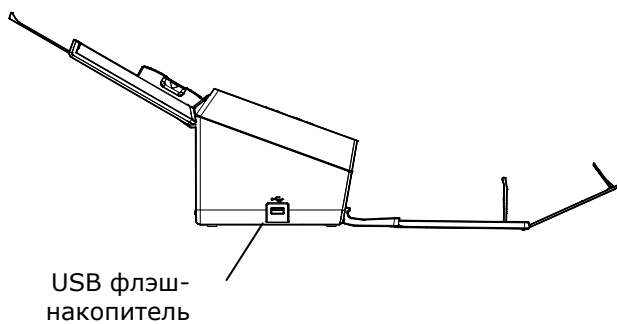


1.4 Вид сбоку



Наименование детали	Функция
USB флэш-накопитель	Используется для подключения USB флэш-накопителя.

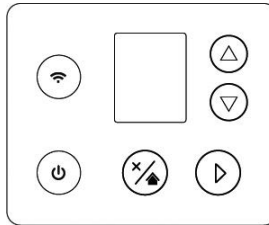1.5 Панель управления



Наименование детали	Функция
	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Отображение состояния сканирования и ошибок. ➔ Отображение состояния сканера и функциональной клавиши через программное приложение Button Manager V2.
	<p>Используется для выбора функциональной кнопки с помощью программного приложения - Button Manager V2.</p>
	<p>Нажмите для запуска сканирования.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Нажмите для прекращения операции сканирования. ➔ Нажмите на кнопку для возврата на начальный экран.
	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Нажмите, чтобы включить питание. ➔ Длительно нажмите, чтобы выключить питание.
	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Нажмите 2 секунды, чтобы включить или отключить подключение Wi-Fi. ➔ Горит синим цветом, указывая, что соединение Wi-Fi готово.

Проводная (Ethernet) и беспроводная (Wi-Fi) сеть: Наличие этих функций зависит от модели вашего изделия.

1.6 ЖК-дисплей

Подключение USB

После установки драйвера сканера и подключения сканера к компьютеру на ЖК-дисплее появляется следующее изображение:

Указывает на успешное соединение USB




Для просмотра сведений о том, как запустить сканирование через пользовательский интерфейс TWAIN, откройте главу 4 "Работа с диалоговым окном Свойства Avison".

Подключение ЛВС

1. После установки драйвера сканера и приложения Button Manager, подключения сканера кабелем Ethernet и открытия приложения Button Manager на ЖК-дисплее появляется следующее изображение:


Количество страниц для каждого сканирования

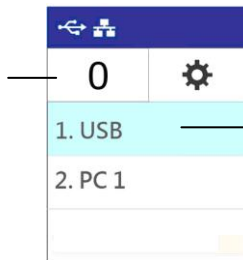


Обозначает имя входа вашего компьютера

2. Нажмите **▷** (OK) для отображения следующей панели Button Manager. Кнопкой со стрелкой выберите номер или местоположение нужной кнопки. Можно выбрать до 9 местоположений.

Указывает номер кнопки и имя кнопки.

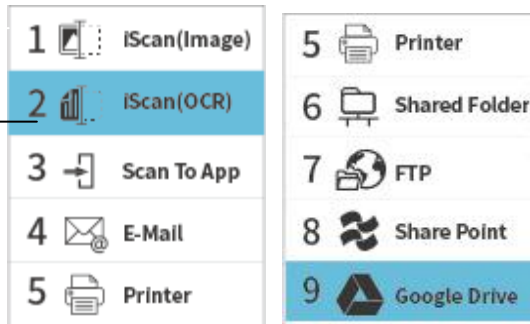

3. Нажмите  (кнопку сканирования), чтобы начать подачу бумаги в сканер и отправить сканированное изображение в указанную папку.

Для просмотра сведений о том, как завершить сканирование нажатием кнопки, откройте главу 6 "[Функции кнопки](#)".



ПРИМЕЧАНИЕ:



- Режим USB и режим LAN не могут использоваться одновременно.
- Если приложение Button Manager не было открыто, появится следующая ошибка.

Error!
Please open
Button
Manager V2!

Статус бар


Значок /Option	Индикация состояния
	Указывает на успешное соединение USB.
	Режим Wi-Fi AP : Успешное соединение.
	Включить Wi-Fi соединение.
	Обозначает успешное подключение к ЛВС.
	Успешное подключение USB-накопителя
	Выберите для доступа к дополнительным настройкам.
WPS	Нажмите, чтобы использовать WPS (Wi-Fi Protected Setup) для подключения к беспроводной точке доступа, которая поддерживает WPS.
Sleep Mode	Отключите спящий режим, чтобы устройство всегда оставалось включенным и не требовало пробуждения. Варианты: Вкл., Выкл. Примечание. Если [спящий режим] выключен, [Режим энергосбережения] будет отключен. При этом [Автоматическое выключение питания] останется активным.
Information	Выберите для просмотра информации о сканере, включая сканер, Ethernet и Wi-Fi.

**Factory
Default**

Выберите для возврата к заводским настройкам по умолчанию, включая включение DHCP и отключение Wi-Fi, имя устройства по умолчанию, имя хоста и SSID.

Проводная (Ethernet) и беспроводная (Wi-Fi) сеть: Наличие этих функций зависит от модели вашего изделия.

1.7 Съемные детали

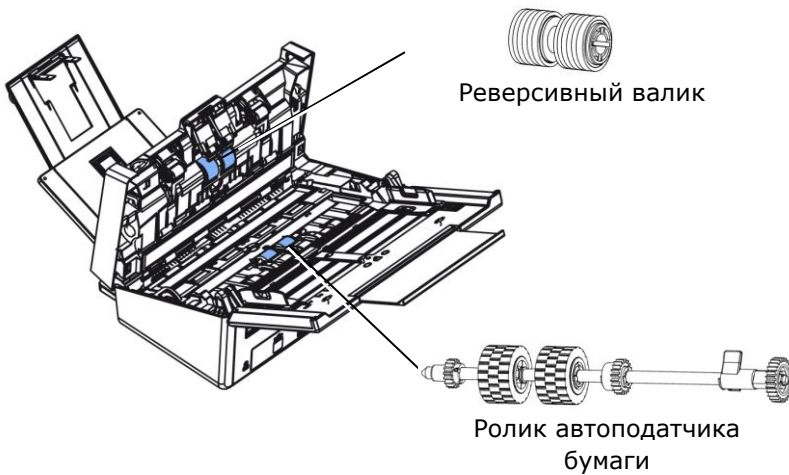

Для получения информации о замене расходных материалов, пожалуйста, обратитесь к Главе 8 - [Уход](#).


2. Установка сканера

Меры предосторожности

- Сканер должен находиться в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. Воздействие прямых солнечных лучей или высокой температуры может привести к повреждению блока сканера.
- Запрещается устанавливать сканер в местах с повышенной влажностью или запыленных местах.
- Используйте только подходящую сеть питания переменного тока.
- Надежно установите сканер на плоской ровной поверхности. При установке на наклонных или неровных поверхностях могут возникнуть механические неисправности либо проблемы подачи бумаги.
- Сохраните коробку и упаковочные материалы сканера, поскольку они могут пригодиться при транспортировке.


2.1 Подключение к электросети

Вставьте маленький штекер сетевого адаптера в разъем питания сканера. Вставьте вилку в подходящую сетевую розетку.

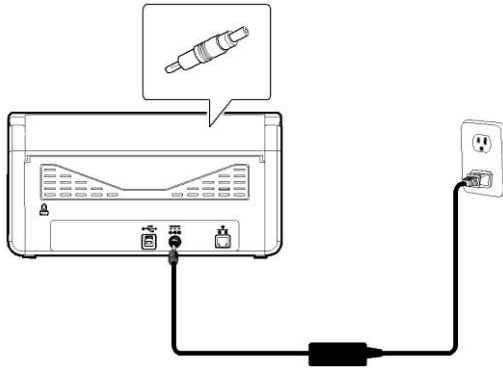

2.2 Включение питания

Нажмите на кнопку включения/выключения питания на передней панели, начнет мигать светодиодный индикатор Power (Питание). Когда индикатор перестанет мигать и загорится ровно, сканер будет готов к работе. Для отключения сканера нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 3 секунд, индикатор питания погаснет.

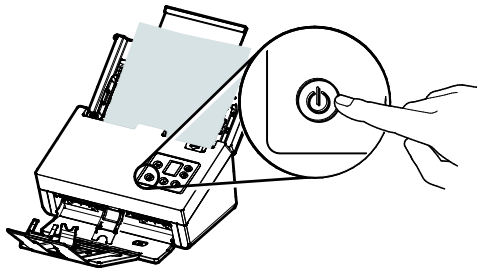


2.3 Подключение к компьютеру

1. Подсоедините конец USB-кабеля с **square end (квадратным разъемом)** к USB-порту сканера. Вставьте **прямоугольный разъем** в USB-порт с задней стороны компьютера.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Сканер оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 1x1, обеспечивающим оптимальное быстродействие. Если компьютер оснащен портом USB 3.2 Gen 1x1, подсоедините порт сканера к синему порту USB 3.2 Gen 1x1 на задней стороне компьютера. Порт USB 3.2 Gen 1x1 увеличивает скорость сканирования, при этом он совместим также и с интерфейсами USB 2.0 и USB 1.1.

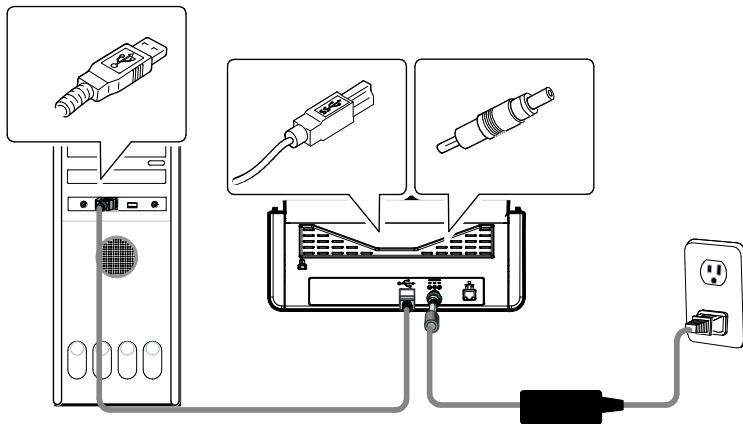



2. Компьютер должен обнаружить новое USB-устройство и отобразить сообщение «**New Hardware Found (Обнаружено новое оборудование)**».
3. Следуйте указаниям на экране, нажимая кнопку **Далее** для перехода к следующему этапу. При появлении окна с сообщением о сертификате нажмите **Да**, **продолжить** для завершения установки.
4. При отображении диалогового окна **Finish (Готово)** нажмите кнопку **Finish (Готово)**.

2.4 Подключение сетевого кабеля

1. Подключите один разъем сетевого кабеля к свободному порту коммутируемого концентратора локальной сети.



2. Подключите другой разъем к порту локальной сети ЛВС  на задней панели устройства, как показано на рисунке.

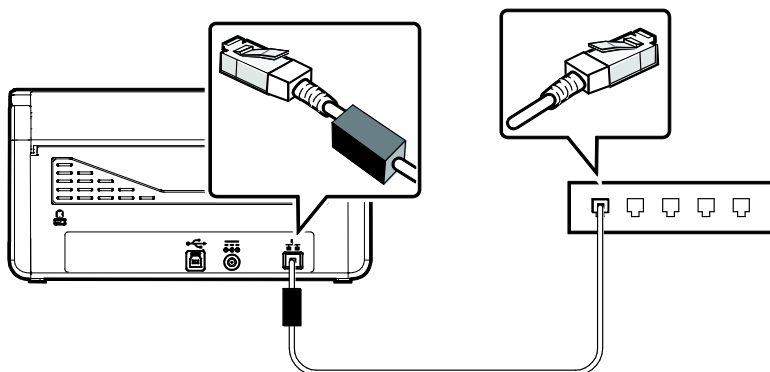


2.5 Установка программного обеспечения




ПРИМЕЧАНИЕ:

Драйвер для данного сканера включает драйверы интерфейса TWAIN, ISIS и WIA. После установки драйвера сканера допускается сканирование с использованием интерфейса TWAIN, ISIS или WIA. Запустите TWAIN-совместимую программу редактирования изображений для работы с пользовательским интерфейсом TWAIN или WIA или программное обеспечение ISIS для работы с пользовательским интерфейсом ISIS. Для сканирования с использованием пользовательского интерфейса WIA можно также запустить мастер установки сканера и камеры Microsoft.

1. Загрузите [**Avision Update**] (**Обновление Avision**) на веб-сайте: <http://www.avision.com/install>.
2. Запустите [**Avision Update.exe**].
3. Откроется окно [**License Agreement**] (**Лицензионное соглашение**). Прочтите соглашение и выберите [**I Agree**] (**Согласиться**).

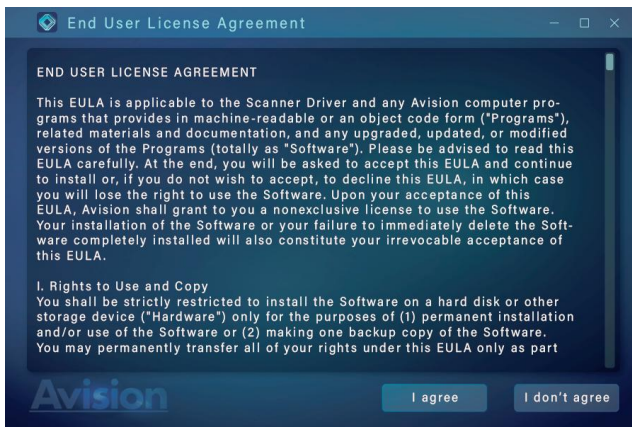

4. Нажмите [Далее] (Next), чтобы продолжить.

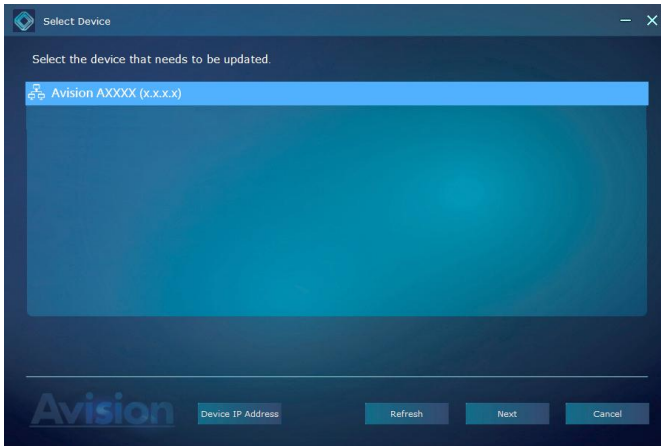

5. Откроются доступные программные приложения. Выберите приложение для установки. Нажмите [**Install**] (**Установить**) и следуйте указаниям на экране для выполнения установки.



*Список доступных программных приложений зависит от типа изделия.

- **Driver (Драйвер):** для связи со сканером необходимо установить драйвер сканера.
- **Button Manager V2:** для использования кнопок на сканере необходимо установить Button Manager V2.
- **Virtual Scanner Link:** для подключения компьютер к сканеру через сеть необходимо установить приложение Network Setup Tool.
- **AVScan X/PaperPort:** Для сканирования и организовать свой многостраничный документ , вы можете установить приложение и управлять ими легко и эффективно.


Альтернативно,

Вы также можете загрузить драйвер и руководство по адресу www.avision.com/download.


2.6 Подключение к сетевому сканеру

Перед подключением к сетевому сканеру удостоверьтесь, что на компьютере установлено приложение Virtual Scanner Link (Network Setup Tool). Приложение Network Setup Tool находится на входящем в комплект поставки компакт-диске с ПО.

1. Для запуска [Virtual Scanner Link] выберите **Start>All Programs>Avision Virtual Scanner>Virtual Scanner Link. (Пуск - Все программы - Виртуальный сканер Avision - Virtual Scanner Link)**. После этого отображается главный экран и выполняется автоматический поиск сканеров в вашей сети. Через несколько секунд отображаются показанные ниже результаты поиска: модель сканера и IP-адрес.

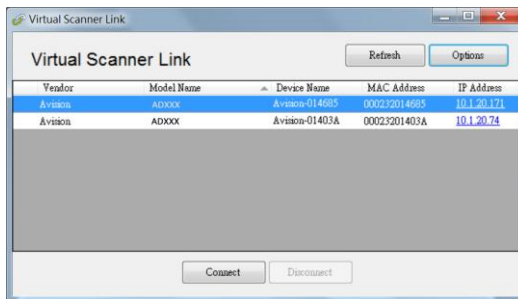

2. Выберите сканер, к которому требуется подключиться, и нажмите на кнопку [Connect (Подключиться)] . В случае успешного подключения отображается показанный на рисунке значок подключения.

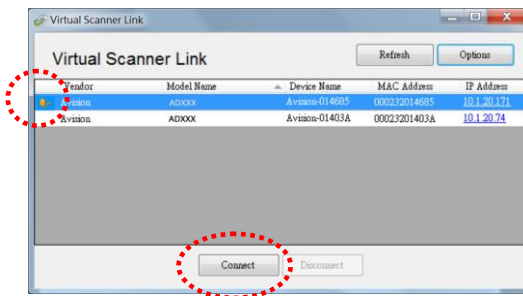

3. После успешного подключения к сканеру запустите программное приложение редактирования изображений, совместимое с TWAIN, такое как **Avision Capture Tool**, выбрав **Start>All Programs>Avision xxx Scanner>Avision Capture Tool** (Рисунок А).


Или просто нажмите на кнопку  [Scan] на сканере для запуска сканирования (Рисунок Б).




Рисунок А



Рисунок Б

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Программное обеспечение VSL позволяет нескольким пользователям подключаться к сетевому сканеру в любое время. Сетевой сканер может использоваться только одним пользователем. Если сетевой сканер используется другим пользователем, на экран выводится сообщение с рекомендацией подключиться позже. Если сканер свободен, на экран выводится сообщение с рекомендацией подключиться к сканеру и начать сканирование документа.
- Если сетевой сканер не был обнаружен, вероятно, сканер и ваш компьютер подключены к различным локальным сетям. В этом случае можно назначить определенный IP-адрес сканера для выполнения автоматического поиска сканера программой [Virtual Scanner Link]. Нажмите на кнопку [Option (Параметр)] , введите IP-адрес в поле [Searching Address (Поиск адреса)] **(1)**, нажмите на кнопку [+] **(2)**, а затем на кнопку [OK] **(3)** для завершения.

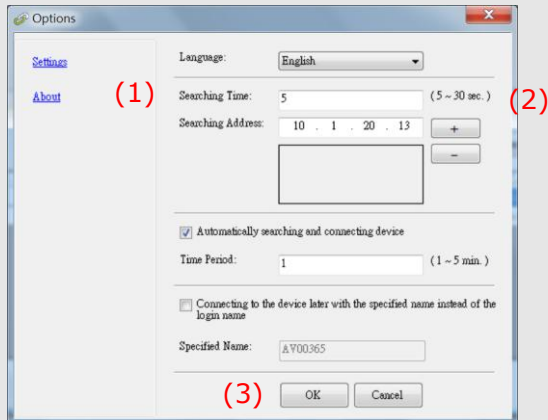


- Время поиска: После запуска программа в течение 5 секунд автоматически выполняет поиск сканера в сети (по умолчанию). Время поиска можно изменить от 5 до 20 секунд.
- Закройте и снова запустите программу [**Virtual Scanner Link**] для выполнения автоматического поиска и подключения к сетевому сканеру, подключение к которому было установлено ранее.
- Подключение всегда активно, в том числе при переходе сканера в спящий режим, а также в случае его отключения и включения. VSL автоматически обнаруживает ранее подключенный сканер и возобновляет подключение.
- [**Автоматический поиск и подключение устройства**]: Установите флажок в этом поле и введите свое время (1-5 мин.), чтобы разрешить VSL повторно подключаться к устройству через указанный интервал времени (в минутах) в случае активации устройства из спящего режима, а также в случае его отключения и включения.
- [**Подключение устройства с указанным именем вместо имени для входа**]: Установите флажок в этом поле и введите желаемое имя компьютера. Для обновления состояния потребуется снова подключить устройство.


2.7 Порядок переключения сетевого сканера на другой компьютер

Для подключения сетевого сканера к другому компьютеру в сети выполните следующие действия.


1. Включите сканер.
2. Убедитесь, что к сканеру подключен кабель ЛВС (Ethernet), и в вашем компьютере установлено ПО Virtual Scanner Link (VSL). (См. предыдущий раздел 2.3 – 2.7)
3. Запустите [**Virtual Scanner Link**], выбрав **Start> All Programs> Avison Virtual Scanner> Virtual Scanner Link**. Откроется главное окно, и автоматически будет выполнен поиск сканеров в вашей сети.
4. В главном окне VSL подключите сканер.
5. Откройте Button Manager 2, выбрав Пуск > Все программы > Avison Button Manager.
6. Отобразится список компьютеров (имен для входа), которые подключаются к сканеру.

1. PC 1
2. PC 2
3. PC 3
4. PC 4

7. Кнопкой со стрелкой выберите компьютер, с которым требуется установить соединение, и нажмите  (OK). Отображается панель кнопок.

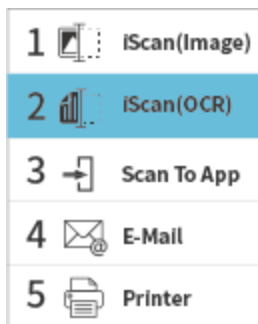


8. Кнопкой со стрелкой выберите номер или местоположение нужной кнопки и нажмите (OK).
9. Сканер начнет подачу бумаги, а сканированное изображение будет отправлено в указанное вами приложение или папку.

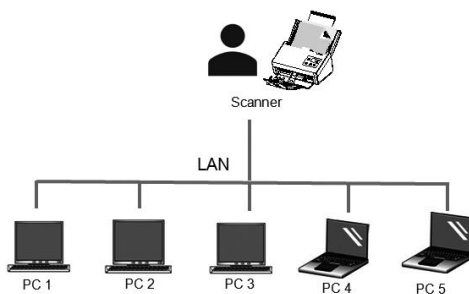


2.8 Как запретить другим пользователям использовать сетевой сканер


Выполните следующие действия, чтобы временно запретить другим пользователям использовать сетевой сканер:

1. Убедитесь, что к сканеру подключен кабель ЛВС (Ethernet), и в вашем компьютере установлено ПО Virtual Scanner Link (VSL). (См. предыдущий раздел 2.3 – 2.7)
2. Запустите [**Virtual Scanner Link**], выбрав **Start> All Programs> Avison Virtual Scanner> Virtual Scanner Link**. Откроется главное окно, и автоматически будет выполнен поиск сканеров в вашей сети.
3. В главном окне VSL подключите сканер.
4. Выберите Start (Пуск) > Programs (Программы) > Avison xxx Scanner (Сканер Avison xxx) (xxx:model)> Avison Capture Tool. (xxx:model) Выберите тип драйвера и модель сканера, затем нажмите кнопку ОК (Да). Откроется следующее диалоговое окно Avison Capture Tool.





5. В диалоговом окне Scan Validation (Проверка сканирования) нажмите кнопку Scan (Сканировать) () или выберите в меню File (Файл) пункт Scan (Сканировать). Следующий экран будет отображаться на панели сканера. Этот экран указывает, что сканер временно заблокирован конкретным пользователем.



6. Нажмите (кнопка сканирования) , бумага начнет подаваться в сканер, и отсканированное изображение отобразится.


ПРИМЕЧАНИЕ:



- Тайм-аут для состояния блокировки составляет 60 секунд.
- Если вы хотите отменить состояние блокировки в течение тайм-аута, нажмите (кнопку Отмена)   на сканере.


2.9 Порядок просмотра подробной информации о сканере

1. На сканере нажмите ∇ (стрелка вниз), чтобы выбрать


[Дополнительные настройки] , а затем нажмите \blacktriangleright (OK) для подтверждения. Отобразится экран, включающий [Wi-Fi] и опцию [Информация].

2. Выберите [Информация], нажмите \blacktriangleright (OK) и выберите нужный параметр. Отобразится информация о параметре, как показано ниже.


Информация о сканере:

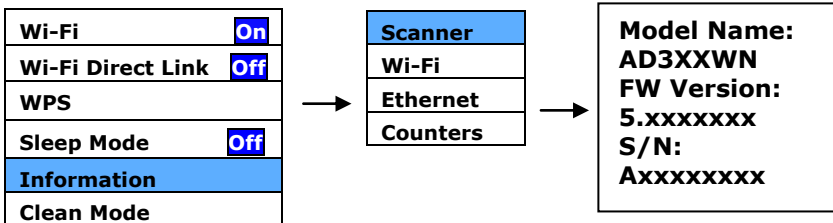

Информация о Wi-Fi:

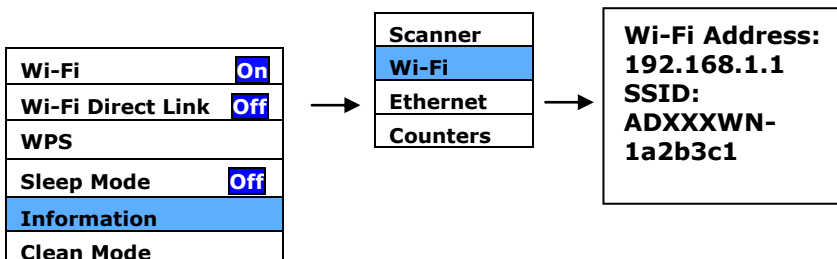


Информация об Ethernet:

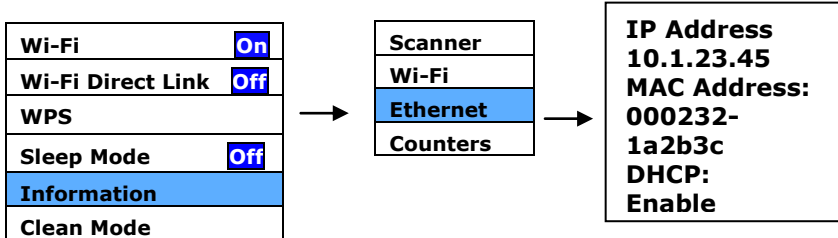


Counter Information (Счетчик информации):

Counter (Счетчик): Счетчик сканирования ролика АПД, реверсивного ролика и ролика захвата

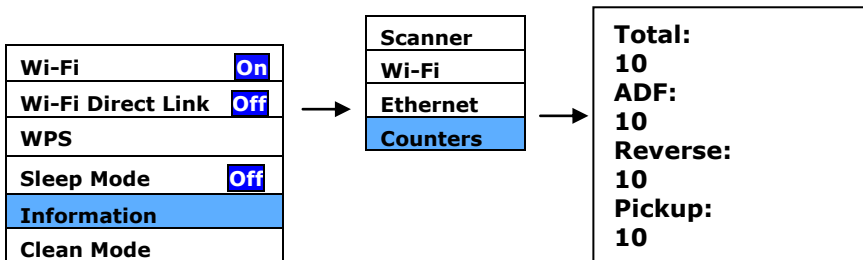


2.10 Порядок изменения IP-адреса сканера и имени устройства


1. Запустите [Virtual Scanner Link], выбрав **Пуск > Все программы > Avison Virtual Scanner > Virtual Scanner Link**. Откроется главное окно, и автоматически будет выполнен поиск сканеров в вашей сети.

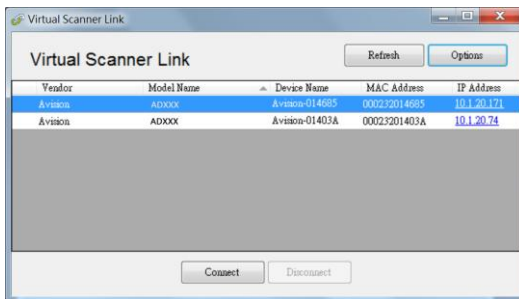

2. Щелкните IP-адрес сканера, как показано ниже. Отобразится веб-страница сканера.

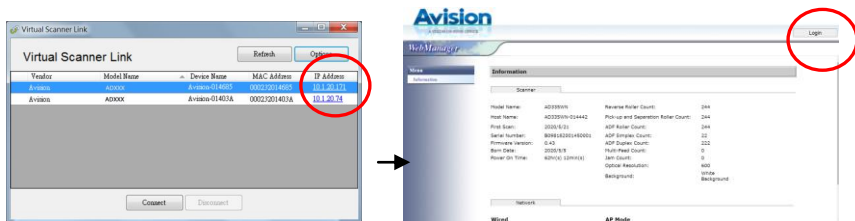

3. Нажмите [Вход] (login) для выполнения первого входа со стандартными именем пользователя и паролем: admin. Нажмите [Сеть](Network), а затем [Проводная] (Wired) >[следующий](Next)для ввода определенного IP-адреса, или измените имя хоста устройства.. Для завершения нажмите [следующий](Next)>[экспорт](Export).

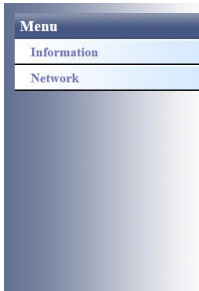

Choose the desired settings

- Wired
- Wireless (Client Mode)
- Wireless (AP Mode)
- Wired + Wireless (AP Mode)
- OFF All Network

Next



Device Setting

Host Name:

Wired settings

DHCP:

IP Address:

Subnet Mask:

Gateway IP:

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server addresses

DNS Server:

Domain Name:

Previous Next

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы также можете использовать веб-страницу для изменения типа подключения, метода аутентификации или подключения к другой точке доступа или маршрутизатору, который поддерживает подключение WPS.

3. Первое сканирование

3.1 Установка документа в лоток для бумаги автоподатчика документов

3.1.1 Примечание для использования устройства автоматической подачи документов (уапд)


Перед тем, как воспользоваться УАПД, убедитесь, что бумага соответствует следующим требованиям:

- По размеру документ (-ты) варьируются в пределах от 50 x 50 mm (2 x 2 in.) дюйма до 242 x 356 mm (9.5 x 14 in.) дюймов (Юридический).
- По весу документ (-ты) варьируются от 27 ~ 413 g/m² (7 ~ 110 lb.)
- Карточки-удостоверения толщиной до 1.25 мм (0.05 in.)
- пластиковые карты, соответствующие стандарту ISO7810 ID-1
- По форме документ (-ты) должен быть квадратным или прямоугольным и находиться в хорошем состоянии (не хрупкий и не потертый).
- Документ (-ты) должен быть ровным, не измятым, без пятен, мокрых чернил и дыр.
- На документе (-тах) не должно быть скоб, скрепок, липкой бумаги для отметок.


Разделение листов документа

Во избежание случайной подачи нескольких страниц или замятия бумаги, пролистайте документы и выровняйте верхние края перед помещением их в сканер.

1. Удерживая документы обеими руками, несколько раз пролистайте их.

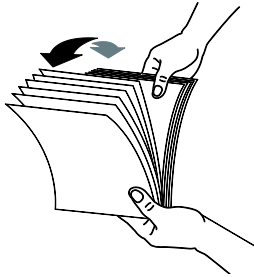


2. Поверните документы на 90 градусов и пролистайте их аналогичным образом.
3. Выровняйте края документов, располагая их ступеньками.

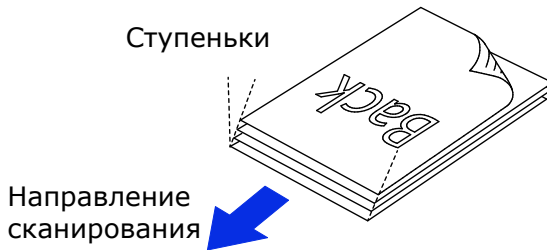


Подача документов


1. Раскройте лоток для бумаги ADF и выдвижные направляющие.
2. Раскройте выходной лоток и поднимите ограничитель для бумаги.

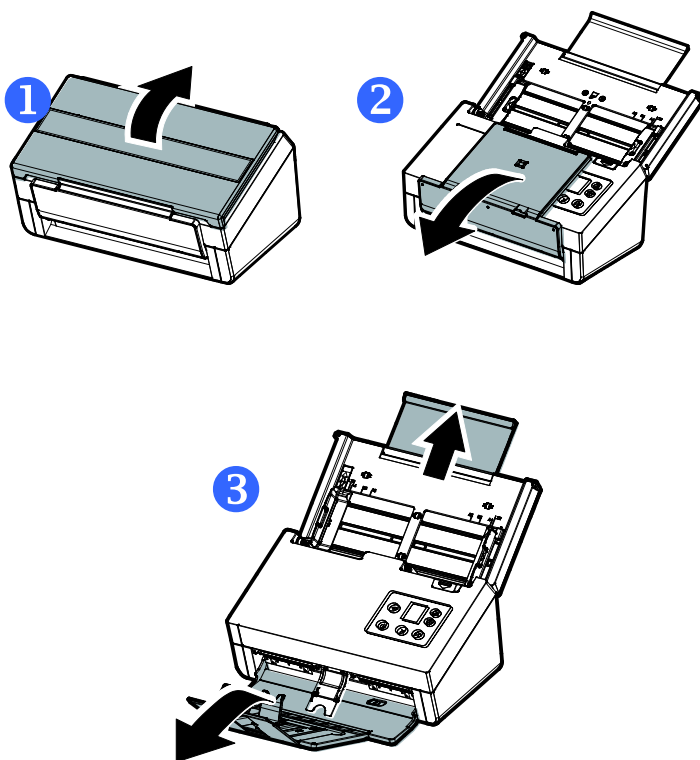

3. Поднимите направляющую для бумаги для поддержки многостраничного документа.

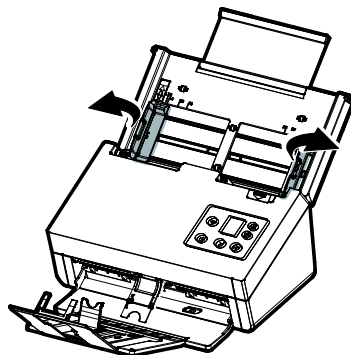

4. Вставьте документ в лоток для бумаги автоподатчика документов лицевой стороной вниз.

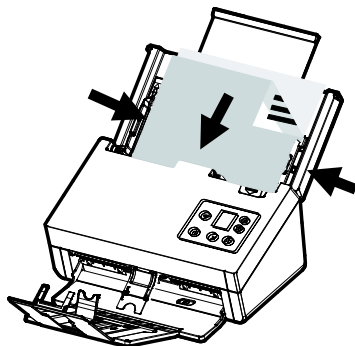

5. Придвиньте направляющие планки к обоим краям документа.

Примечание: Ползунок [Ширина бумаги]:


Если ширина документа 216 мм (8,5 in.):

Если ширина документа 216 мм (8,5 in.), сдвиньте ползунок **[Ширина бумаги] ВНИЗ**, так чтобы направляющая для бумаги соответствовала документу формата Конверт.


Если ширина документа больше 216 мм (8,5 in.):

Если документ имеет ширину больше 216 мм (8,5 in.) (например, счет-фактура с перфорированными отверстиями), сдвиньте ползунок **[Ширина бумаги] ВВЕРХ**, а направляющую для бумаги переместите к правому краю в соответствии с размером вашего документа.

Сдвиньте ползунок **[Ширина бумаги] ВНИЗ** для задания ширины бумаги 216 мм (8.5 in.).

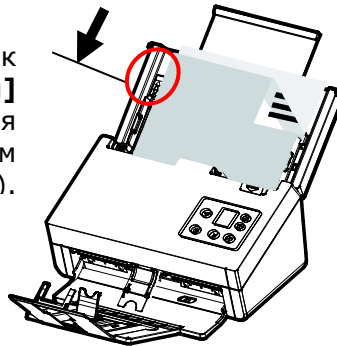

Сдвиньте ползунок **[Ширина бумаги] ВВЕРХ** для задания ширины бумаги больше 216 мм (8,5 in.).

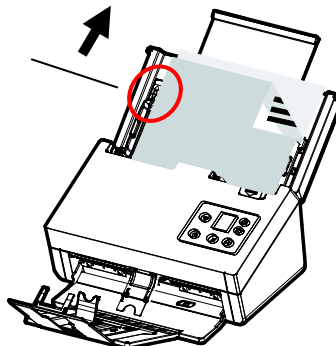


3.1.2 Сканирование тонкой бумаги

Для сканирования пачки тонкой бумаги рекомендуется поднять фиксатор для бумаги и установить выходной лоток в горизонтальное положение, чтобы избежать скатывания или возможного замятия пачки бумаги в выходном лотке.


Для нормального сканирования документа нажмите на фиксатор для бумаги и удерживайте выходной лоток под углом во избежание выпадения из него бумаги.

Сканирование тонкой бумаги


1. Приподнимите зажим для бумаги, как показано ниже.

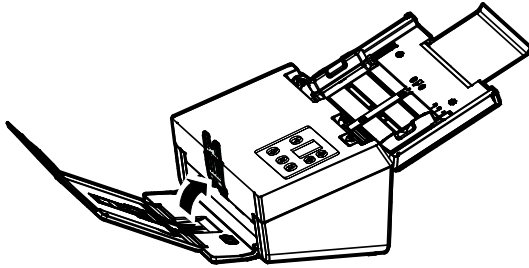

2. Сдвиньте регулятор положения выходного лотка так, чтобы выходной лоток принял горизонтальное положение.

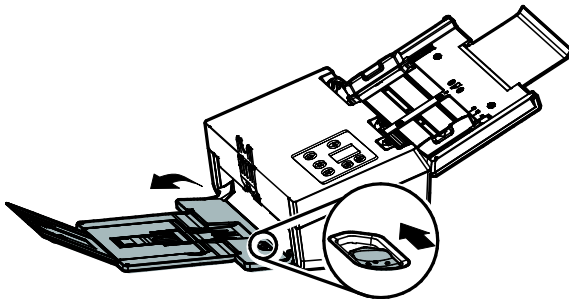


3. Загрузите пачку тонкой бумаги в лоток для бумаги. Выверните направляющие бумаги так, чтобы края бумаги слегка касались направляющих с обеих сторон, как показано ниже.

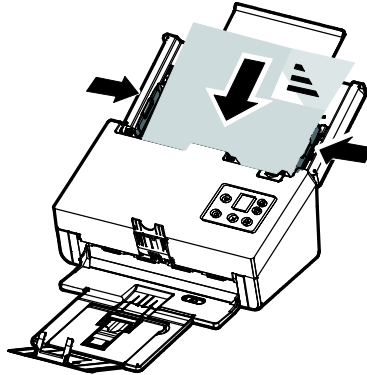


3.1.3 При сканировании пакета документов различного размера и веса следуйте приведенным инструкциям

При сканировании пакета документов различного размера и веса следуйте приведенным инструкциям, чтобы не допустить перекоса изображения и замятия бумаги.


1. Выровняйте документы по **ВЕРХНЕМУ КРАЮ**, располагая страницы по уменьшению размера.

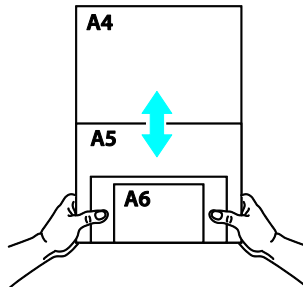


2. Если две страницы имеют одинаковый размер, но отличаются по весу, поместите эти страницы в порядке уменьшения веса.

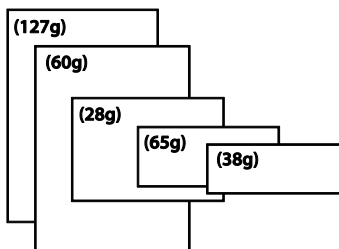

3. Постучите нижней стороной пачки по столу, чтобы выровнять края документов.

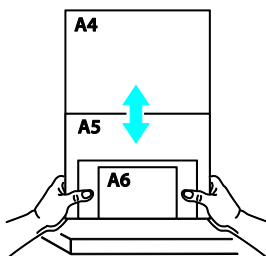

4. Поместите страницы по центру подающего механизма для документов так, чтобы края самой большой страницы слегка касались Направляющей для бумаги.

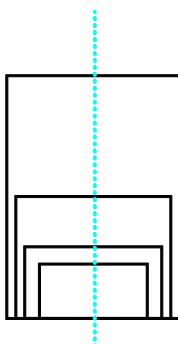

3.2 Проверка установки сканера


Чтобы проверить правильность установки сканера, компания Avision предоставляет полезную тестовую программу Avision Capture Tool. С помощью этого средства можно выполнять сканирование простых документов и просматривать отсканированные изображения. Кроме того, оно позволяет выполнять сканирование с номинальной скоростью.

Ниже приведено описание проверки установки сканера. Если установка выполнена неправильно, то просмотрите предыдущий раздел и убедитесь, что кабель подсоединен надлежащим образом и программа установлена успешно.


Перед началом работы включите сканер.

1. Выберите Start (Пуск) > Programs (Программы) > Avision xxx Scanner (Сканер Avision xxx) (xxx:model)> Avision Capture Tool. (xxx:model)

Отобразится диалоговое окно Select Scanner Model (Выбор модели сканера).

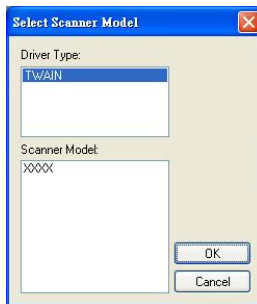

2. Выберите тип драйвера и модель сканера, затем нажмите кнопку ОК (Да). Откроется следующее диалоговое окно Avision Capture Tool.

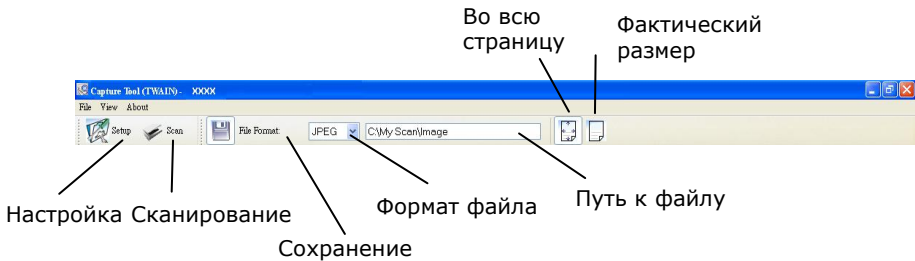


3. Выберите необходимый формат файла в раскрывающемся списке File Format (Формат файла) (по умолчанию выбран формат JPEG; другие доступные форматы: TIFF, GIF и BMP).
4. Введите необходимое имя папки и имя файла в поле File Path (Путь к файлу) (по умолчанию указан путь C:\Documents and Settings\User Name\My Documents\My Scan\Image).


ПРИМЕЧАНИЕ:




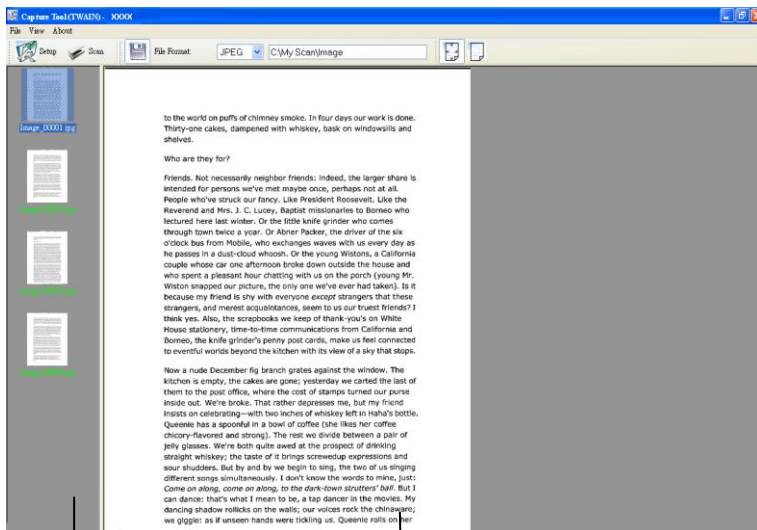
Если сканированное изображение сохранять не требуется, то отключите параметр Save (Сохранить), поскольку по умолчанию установлено значение Save Enable (Сохранение включено). При этом будет отключена панель миниатюр. В результате после просмотра всех сканированных изображений только последнее сканированное изображение останется на экране.

5. Нажмите кнопку Setup (Настройка) () или выберите в меню File (Файл) пункт Setup (Настройка), чтобы открыть диалоговое окно Scanner Properties (Свойства сканера).

Окно выбора изображения

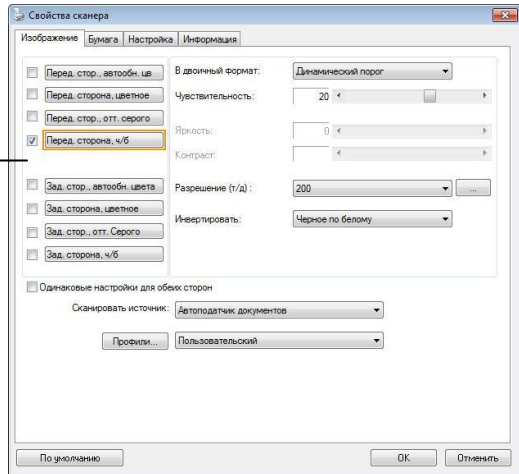


6. В окне выбора изображения выберите необходимый тип сканируемого изображения (по умолчанию установлен параметр Front B&W (Передняя сторона, черно-белое)). При использовании двустороннего сканера выберите параметры Front (Передняя сторона) и Rear (Задняя сторона), чтобы сканировать обе стороны документа.
7. Нажмите кнопку ОК (Да) для закрытия диалогового окна Scanner Properties (Свойства сканера) (дополнительные сведения о диалоговом окне Scanner Properties (Свойства сканера) см. Далее в главе *Использование диалогового окна Scanner Properties (Свойства сканера)*).
8. Положите документ на стекло лицевой стороной вниз или вставьте его в устройство для автоматической подачи документов лицевой стороной вверх.
9. В диалоговом окне Scan Validation (Проверка сканирования) нажмите кнопку Scan (Сканировать) () или выберите в меню File (Файл) пункт Scan (Сканировать).
10. Документ будет отсканирован и отобразится в окне Scan Validation (Проверка сканирования). Когда сканированные изображения отобразятся, проверка установки сканера будет завершена.




Панель
миниатюр

Вид в режиме Fit Page
(Во всю страницу)


11. Сканированное изображение можно просмотреть в режиме Fit

Page (Во всю страницу) () или Actual Size (Фактический

размер) (100 %) () , которые можно выбрать справа на панелях инструментов просмотра.

12. Чтобы закрыть Scan Validation Tool, нажмите кнопку Close (Закреть) или выберите в меню File (Файл) пункт Quit (Выйти).

3.3 Обзор диалогового окна Свойства сканера

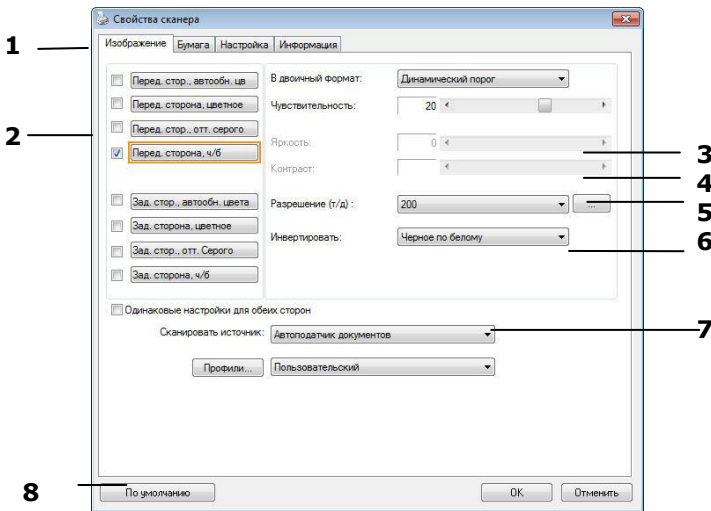


<p>1. Tab Options (Вкладки)</p>	<p>Выбор: Image (изображение), Compression (Сжатие), Color Dropout (Исключение цвета), Paper (Бумага), Multi-Feed Detection (Множественная подача), Preview (Предварительный просмотр), Options (Параметры), Settings (Настройки), Information (Информация).</p>
<p>2. Image Selection Box (Окно выбора изображения)</p>	<p>Выберите тип изображения и сканируемую сторону документа. Наличие параметров зависит от типа сканера.</p>
<p>3. Brightness (Яркость)</p>	<p>Отрегулируйте уровень яркости в диапазоне от -100 до +100.</p>
<p>4. Contrast (Контрастность)</p>	<p>Отрегулируйте уровень контрастности в диапазоне от -100 до +100.</p>
<p>5. Resolution (Расширение)</p>	<p>Задайте качество сканируемого изображения. Значение по умолчанию для сканирования: 200 т/д (точек на дюйм).</p>
<p>6. Invert (Инвертирование)</p>	<p>Этот параметр служит для инвертирования цвета сканируемого изображения.</p>
<p>7. Scan Source (Источник сканирования)</p>	<p>Выбор: Auto Document Feeder (устройство для автоматической подачи документов), Flatbed (Планшет), Flatbed (Book) (Планшет, книжный), Automatic (Автоматически) (различается в разных моделях сканеров)</p>
<p>8. Defaults (Значения по умолчанию)</p>	<p>Эта кнопка служит для восстановления заводских настроек по умолчанию для всех значений на вкладках.</p>

3.4 Как отсканировать и сохранить изображение на USB-накопитель

Чтобы запустить сканирование и отправить отсканированное изображение на вставленную флешку,

1. Загрузите документ в ADF 1-й страницей вниз, направив верхнюю часть страницы в направлении подающего механизма.
2. Вставьте флэш-накопитель USB в порт для флэш-накопителя. Отобразится следующий экран сканирования на USB.

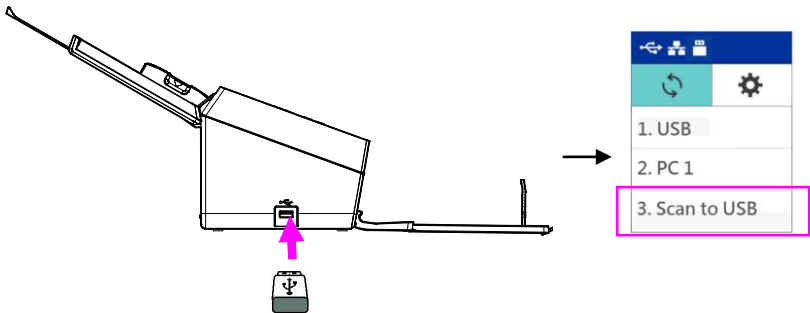


3. С помощью клавиши со стрелкой выберите пункт [Scan to USB] и нажмите (OK). Появится следующий экран настроек по умолчанию.

Default setting	
Gray	200 dpi
Color	200 dpi
Gray	300 dpi
Color	300 dpi

4. С помощью клавиши со стрелкой выберите желаемый цветовой режим и разрешение (выбор: серый 200 точек на дюйм, цветной 200 точек на дюйм, серый 300 точек на дюйм, цветной 300 точек на дюйм), а затем нажмите (OK). Отобразится следующий экран [Формат файла].



5. Используйте кнопку со стрелкой, чтобы выбрать желаемый формат файла (выбор: JPEG, PDF, TIFF), а затем нажмите (OK). Сканер начнет сканирование вашего документа и сохранение изображения на USB-накопитель. 


4. Использование диалогового окна Свойства сканера

С помощью диалогового окна Scanner Properties (Свойства сканера) можно настроить параметры сканера. В нем представлено несколько вкладок, каждая из которых описывается в этой главе.




ПРИМЕЧАНИЕ:

В данной главе описаны все функции, доступные при использовании дуплексного (двустороннего) сканера. Если вы приобрели симплексный (односторонний) сканер, будут доступны только функции одностороннего сканирования.

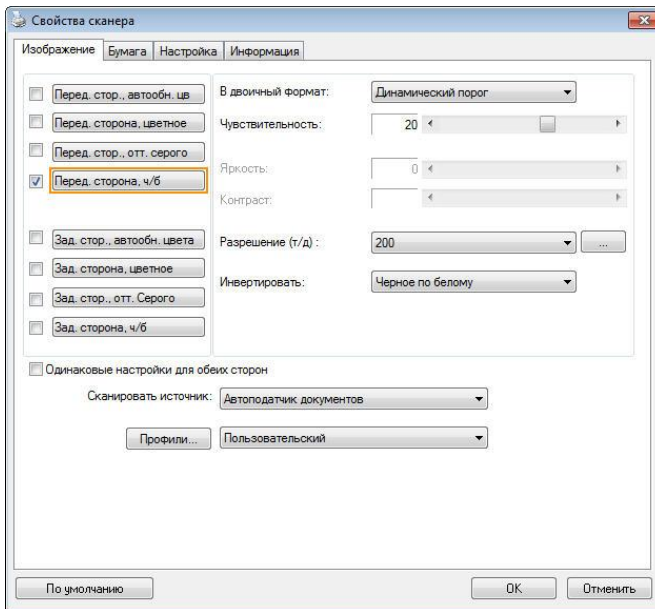

**Диалоговое окно Scanner Properties
(Свойства сканера)**

4.1 Кнопки диалогового окна Свойства сканера

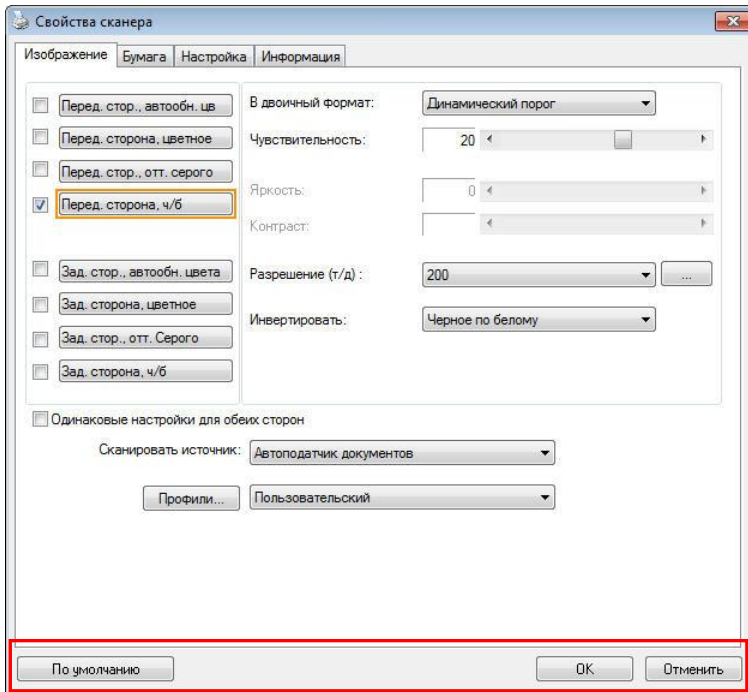

**Кнопки диалогового окна Scanner Properties
(Свойства сканера)**

Кнопки	Описание
Defaults (Значения по умолчанию)	Нажмите кнопку Defaults (Значения по умолчанию) , чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию для каждой вкладки.
Cancel (отменить)	Нажмите кнопку Cancel (отменить) , чтобы закрыть диалоговое окно Scanner Properties (Свойства сканера).


В следующей таблице перечислены значения по умолчанию.

Имя вкладки	Настройки по умолчанию
Image (Изображение)	Image (Изображение): Front B&W (Передняя сторона, черно-белое) Binarization (Бинаризация): Dynamic Threshold (Динамический порог) Resolution (Расширение): 200 т/д Invert (Инвертирование): Blank on White (Пустой на белом) Scan Source (Источник сканирования): Auto Document Feeder (Устройства поставляется отдельно) Threshold (Порог): None (Нет) Brightness (Яркость): None (Нет) Contrast (Контрастность): None (Нет)
Compression (Сжатие)	None (Нет)
Color Dropout (Исключение цвета)	None (Нет)
Paper (Бумага)	Cropping (Обрезка): Automatic (Автоматически) Deskew (Выравнивание): Yes (Да) Orientation (Ориентация): Portrait (Книжная) OverScan (Сканирование дополнительного участка): 0,00 Multifeed Detection (Определение одновременной подачи нескольких листов): None (Нет) Unit (Единица измерения): Inch (Дюйм)
Options (Параметры)	Rotation Degrees (Угол вращения): None (Нет) Blank Page Removal (Удаление пустой страницы): Нет Edge Fill (Заливка края): White, 0 mm (Белый, 0 мм) Image Control Option (Параметр управления изображением): None (Нет)
Setting (Настройка)	Enable Energy Saver (Включить режим энергосбережения): Enable (Включен), 15 minutes after last scan action (15 минут после последнего сканирования) Show Scanning Progress (Отображение хода сканирования): Yes (Да) Show Warning Message (Отображение предупреждающего сообщения): Yes (Да) Save Settings after Closing (Сохранение настроек после выхода): Yes (Да)


4.2 Отображение или скрытие вкладок

По умолчанию отображается диалоговое окно [**Scanner Properties (Свойства сканера)**] с тремя основными вкладками: Image (Изображение), Paper (Бумага) и Information (Информация). Для отображения других вкладок нажмите на значок [**Scanner Properties (Свойства сканера)**], чтобы использовать дополнительные параметры сканирования.


Для отображения других вкладок

1. нажмите на значок [**Scanner Properties (Свойства сканера)**] () в левом верхнем углу и выберите [**Tab (Вкладка)**] для просмотра названий доступных вкладок. Доступны следующие вкладки: Compression (Сжатие), Color Drop out (Исключение цвета), Paper (Бумага), Rotation (Поворот), Separation (Разделение), Multi-Feed (Множественная подача), Options (Параметры), Settings (Настройки) и Imprinter (Импринтер). (Примечание. набор параметров зависит от модели сканера).
2. Выберите вкладку для отображения. Выбранная вкладка будет отмечена птичкой и отобразится в диалоговом окне [**Scanner Properties (Свойства сканера)**].
3. Для использования настроек щелкните выбранную вкладку в верхней части диалогового окна [**Scanner Properties (Свойства сканера)**]. Отображается страница выбранной вкладки.

Чтобы скрыть окно вкладки,


1. нажмите на значок [**Scanner Properties (Свойства сканера)**] () в левом верхнем углу и выберите [**Tabs (Вкладки)**] для просмотра названий доступных вкладок.
2. Выберите вкладку, которую требуется скрыть. Выбранная вкладка будет скрыта в диалоговом окне [**Scanner Properties (Свойства сканера)**].

Примечание. Вкладки [**Image (Изображение)**], [**Paper (Бумага)**] и [**Information (Информация)**] невозможно скрыть, т.к. они запрограммированы и отображаются по умолчанию.

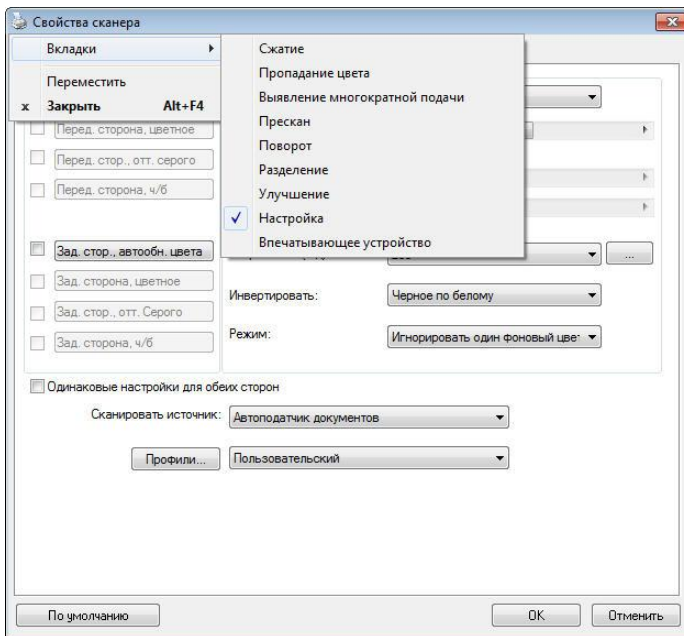

4.3 Вкладка Изображение

На вкладке Image (Изображение) можно выбрать переднюю и/или заднюю сторону документа, тип изображения и настроить некоторые базовые параметры сканирования. Обратите внимание, что параметры сканирования, за исключением разрешения, можно настроить отдельно для передней и задней сторон. К примеру, все параметры на вкладках Image (Изображение), Compression (Сжатие), Color Dropout (Исключение цвета) можно настроить отдельно для передней и задней сторон. Однако параметры на вкладках Paper (Бумага), Options (Параметры) и Setting (Настройка) должны быть одинаковы как для передней, так и для задней стороны.

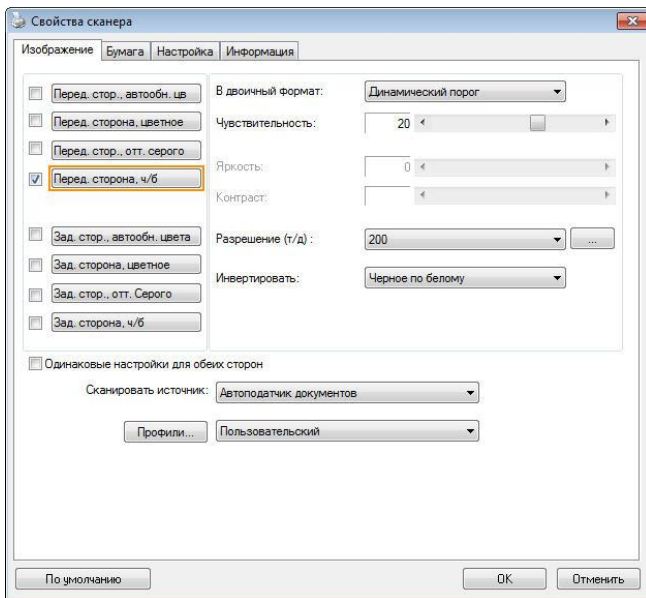



Диалоговое окно с вкладкой Image (Изображение)



4.3.1 Окно выбора изображения

<input type="checkbox"/> Автоопределение цвета осн <input type="checkbox"/> Основной цвет <input type="checkbox"/> Основной серый <input checked="" type="checkbox"/> Основной черно-белый <input type="checkbox"/> Автоопределение цвета фо <input type="checkbox"/> Цвет фона <input type="checkbox"/> Серый фон <input type="checkbox"/> Черно-белый фон	<p>С помощью окна Image Selection (выбора изображения) можно выбрать тип изображения и сторону документа. Если необходимо сканировать переднюю и заднюю стороны цветного документа, то установите одновременно флажки Front Color (Передняя сторона, цветное) и Rear Color (Задняя сторона, цветное). Обратите внимание, что наличие параметров зависит от типа сканера.</p>
--	---


Пример 1: Сканирование двустороннего цветного документа с обеих сторон в цветном режиме

<input type="checkbox"/> Автоопределение цвета осн <input checked="" type="checkbox"/> Основной цвет <input type="checkbox"/> Основной серый <input type="checkbox"/> Основной черно-белый <input type="checkbox"/> Автоопределение цвета фо <input checked="" type="checkbox"/> Цвет фона <input type="checkbox"/> Серый фон <input type="checkbox"/> Черно-белый фон <p>Выбор стороны / изображения</p>	 <p>Передняя сторона</p>	 <p>Задняя сторона</p>
--	---	---

Пример 2: Сканирование двустороннего цветного документа с одной стороны в черно-белом режиме и с другой стороны — в цветном режиме

<p><input type="checkbox"/> Автоопределение цвета осн.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Основной цвет</p> <p><input type="checkbox"/> Основной серый</p> <p><input type="checkbox"/> Основной черно-белый</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Автоопределение цвета фол.</p> <p><input type="checkbox"/> Цвет фона</p> <p><input type="checkbox"/> Серый фон</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Черно-белый фон</p> <p>Выбор стороны / изображения</p>	 <p>Передняя сторона</p>	 <p>Задняя сторона</p>
--	--	--


Тип изображения	Описание
Color (Цветное)	Выберите тип Color (Цветное), если необходимо получить цветное изображение при сканировании цветного оригинала.
Gray (Серый)	Выберите тип Gray (Оттенки серого), если оригинал содержит оттенки серого.
B&W (Черно-белый)	Выберите тип B&W (Черно-белое), если оригинал содержит только черный текст или эскиз, выполненный черными чернилами.

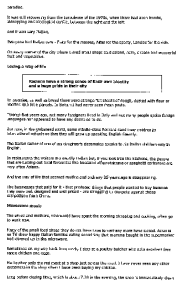

Черно-белый



Серый

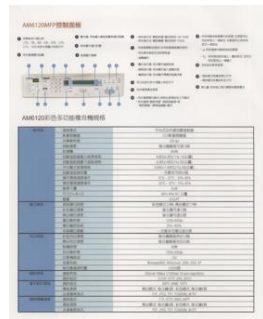

Цветное

Front auto color detection – Автоопределение цвета основной
Rear auto color detection – Автоопределение цвета фон

Установите эти параметры для автоматического определения и сканирования передней или задней стороны страницы цветного документа в режиме цветного изображения. Если документ является цветным, то сканер автоматически сканирует документ в режиме цветного изображения. Если документ нецветной, то для выходного изображения в раскрывающемся списке Non-Color Selection (Режим для нецветного изображения) можно выбрать параметр B&W (Черно-белое) или Gray (Оттенки серого). Этот параметр полезен при сканировании набора цветных и нецветных документов.

Примечание: При выборе параметров Front/Rear Auto Color Detection (Автоопределение цветной передней/задней стороны) невозможно указать режим изображения для задней стороны страницы и наоборот.

Режимы автоопределения цвета:

При выборе [Автоопределение цвета спереди/сзади] отображаются его режимы. **Варианты выбора: Обычный, Игнорировать цвет бумаги.** Для бумаги, имеющей фоновый цвет, такой как счета-фактуры, при выборе значения [Игнорировать цвет бумаги] автоматически удаляется фоновый цвет, а точность распознавания повышается.

<p style="text-align: center;">INVOICE</p> <p>4430 09-123-03 Date: July 29, 2002</p> <p>INVOICE of 1 Scan System Tests for Automation Tests</p> <p>Buyer's name and full address ABC Manufacturing Co., Ltd 1234 5678 Avenue, Seattle, WA 98001 U.S.A. Tel: 252-922-6699 ext:2220 Fax: 252-922-6688</p> <p>Attn: Mr. David Wang</p> <p>Shipped by IIT Technology Inc. For U Line Express</p> <p>Shipping on or about July 29, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.</p> <p>Contract No. A1233</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Master # Item</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><ABC</td> <td>Product, Item No. 1001</td> <td>1 each</td> <td>1000.0000</td> <td>1000.0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Product, Item No. 1011</td> <td>1 each</td> <td>1000.0000</td> <td>1000.0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Product, Item No. 1021</td> <td>1 each</td> <td>1000.0000</td> <td>1000.0000</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Order# P/O: 100-A1233 C/P# 1 Made in Taiwan, R.O.C. </td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>3 each</td> <td></td> <td>US\$3000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sample of the Commodity Value. Value For Customs Purpose Only. Country of Origin: Taiwan, R.O.C.</p> <p>ITW: C/W: Measurement:</p>	Master # Item	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	<ABC	Product, Item No. 1001	1 each	1000.0000	1000.0000		Product, Item No. 1011	1 each	1000.0000	1000.0000		Product, Item No. 1021	1 each	1000.0000	1000.0000	Order# P/O: 100-A1233 C/P# 1 Made in Taiwan, R.O.C.					Total		3 each		US\$3000.00	<p style="text-align: center;">INVOICE</p> <p>4430 09-123-03 Date: July 29, 2002</p> <p>INVOICE of 1 Scan System Tests for Automation Tests</p> <p>Buyer's name and full address ABC Manufacturing Co., Ltd 1234 5678 Avenue, Seattle, WA 98001 U.S.A. Tel: 252-922-6699 ext:2220 Fax: 252-922-6688</p> <p>Attn: Mr. David Wang</p> <p>Shipped by IIT Technology Inc. For U Line Express</p> <p>Shipping on or about July 29, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A.</p> <p>Contract No. A1233</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Master # Item</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><ABC</td> <td>Product, Item No. 1001</td> <td>1 each</td> <td>1000.0000</td> <td>1000.0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Product, Item No. 1011</td> <td>1 each</td> <td>1000.0000</td> <td>1000.0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Product, Item No. 1021</td> <td>1 each</td> <td>1000.0000</td> <td>1000.0000</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Order# P/O: 100-A1233 C/P# 1 Made in Taiwan, R.O.C. </td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>3 each</td> <td></td> <td>US\$3000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sample of the Commodity Value. Value For Customs Purpose Only. Country of Origin: Taiwan, R.O.C.</p> <p>ITW: C/W: Measurement:</p>	Master # Item	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	<ABC	Product, Item No. 1001	1 each	1000.0000	1000.0000		Product, Item No. 1011	1 each	1000.0000	1000.0000		Product, Item No. 1021	1 each	1000.0000	1000.0000	Order# P/O: 100-A1233 C/P# 1 Made in Taiwan, R.O.C.					Total		3 each		US\$3000.00
Master # Item	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																									
<ABC	Product, Item No. 1001	1 each	1000.0000	1000.0000																																																									
	Product, Item No. 1011	1 each	1000.0000	1000.0000																																																									
	Product, Item No. 1021	1 each	1000.0000	1000.0000																																																									
Order# P/O: 100-A1233 C/P# 1 Made in Taiwan, R.O.C.																																																													
Total		3 each		US\$3000.00																																																									
Master # Item	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																									
<ABC	Product, Item No. 1001	1 each	1000.0000	1000.0000																																																									
	Product, Item No. 1011	1 each	1000.0000	1000.0000																																																									
	Product, Item No. 1021	1 each	1000.0000	1000.0000																																																									
Order# P/O: 100-A1233 C/P# 1 Made in Taiwan, R.O.C.																																																													
Total		3 each		US\$3000.00																																																									
Обычный	Игнорировать один фоновый цвет																																																												

Чувствительность Auto Detection Color

Если ваши документы содержат в основном В & W текст и небольшое количество легких или бледные цвета и вы не хотите, чтобы они были признаны цветного изображения, чтобы сохранить размер файла, вы можете увеличить значение чувствительности с помощью полосы вправо, чтобы эти изображения должна быть определена как В & W. Значение находится в диапазоне от 1 до 100 по умолчанию является 37.

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	1T1R Mode	
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	802.11b/g:	USA, Canada (FCC): 11 channels (2.412GHz~2.462GHz)
	802.11b/g:	Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz)
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps	
	802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps	
	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm	
	11g OFDM: +15 dBm	
	11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed, 802.1x and 802.11i	

Оригинал

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	1T1R Mode	
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	802.11b/g:	USA, Canada (FCC): 11 channels (2.412GHz~2.462GHz)
	802.11b/g:	Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz)
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps	
	802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps	
	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm	
	11g OFDM: +15 dBm	
	11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed, 802.1x and 802.11i	

Standard	IEEE 802.11 b/g/n standards compliant	
Wireless LAN	1T1R Mode	
Frequency Range	2.400 ~ 2.4835GHz (subject to local regulations)	
Number of Selectable Channels	802.11n: 20MHz/40MHz	
	802.11b/g:	USA, Canada (FCC): 11 channels (2.412GHz~2.462GHz)
	802.11b/g:	Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz)
Data Rate	802.11n: up to 150Mbps	
	802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps	
	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps	
Transmit Power(EIRP)	11n HT40 MCS7 : +13 dBm	
	11g OFDM: +15 dBm	
	11b CCK: +18 dBm	
Security	WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed, 802.1x and 802.11i	

Чувствительность: 1
(распознавание цветного изображения)

Чувствительность: 100
(распознавание черно-белого изображения)

Одинаковые настройки для обеих сторон:

Применение одинаковых настроек сканирования для обеих сторон документов. При выборе этого параметра любые изменения настроек автоматически применяются к передней и тыльной стороне. Например, если вы выбрали предпочтительное разрешение 300 dpi, это значение применяется для передней и тыльной стороны вашего документа.

4.3.2 Другие параметры изображения

Binarization (Бинаризация)

Это процесс преобразования изображения с оттенками серого или цветного изображения в двухтоновое изображение. Существует несколько различных способов выполнения этого преобразования. Можно использовать один из двух параметров: **Dynamic Threshold (Динамический порог)** и **Fixed Processing (Фиксированная обработка)**.

Dynamic Threshold (Динамический порог): при выборе параметра **Dynamic Threshold (Динамический порог)** сканер динамически оценивает каждый документ на предмет оптимального порогового значения для получения изображения наивысшего качества. Этот параметр используют для сканирования документа со сложным оформлением, который содержит нечеткий текст и однотонный затененный или цветной фон. Если выбран параметр **Dynamic Threshold (Динамический порог)**, то параметры **Threshold (Порог)**, **Brightness (Яркость)** и **Contrast (Контрастность)** недоступны.

Динамический порог (AD):

Выполнение улучшенного режима функции **Динамический порог (AD)**. Однако использование этого режима замедляет скорость сканирования.


Sensitivity of Dynamic Threshold (Чувствительность динамического порога)

Иногда отсканированное изображение может содержать мелкие точки или пятнышки. Для удаления этих пятнышек переместите ползунок вправо, чтобы увеличить значение чувствительности. Значение задается в диапазоне от 1 до 30. Установка по умолчанию: 20.

Fixed Processing (Фиксированная обработка): служит для сканирования черно-белых и других высококонтрастных документов. Для определения перехода от черного цвета к белому устанавливаются единый уровень. Порог можно запрограммировать на всем диапазоне плотности. При выборе параметра **Fixed Processing (Фиксированная обработка)** для параметра Contrast (Контрастность) устанавливается значение 0. Если выбран параметр **Fixed Processing (Фиксированная обработка)**, то параметр Contrast (Контрастность) недоступен.

Halftone (Полутона): режим Halftone (Полутона) позволяет за счет использования растровых точек переменного размера получить изображение с оттенками серого цвета, а не обычное черно-белое изображение. Полутоновые изображения выглядят, как газетные иллюстрации. **Возможные настройки: Halftone 1, Halftone 2, Halftone 3, Halftone 4 и Halftone 5 (Полутона 1, Полутона 2, Полутона 3, Полутона 4 и Полутона 5).**

Error Diffusion (Диффузный): диффузный режим — это еще один метод представления полутонов. Диффузный режим обеспечивает качественную передачу текстуры изображения и делает текст на изображениях более разборчивым.

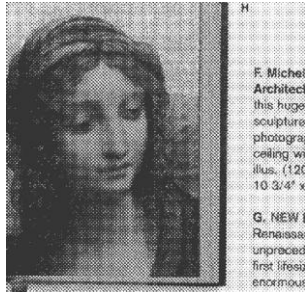

Полутоновое изображение




Диффузное изображение


<p>Normal</p>	<p>Динамический порог (AD)</p>

**Threshold
(Порог)**

Этот параметр используют для преобразования изображения с оттенками серого в двухтоновое изображение. Диапазон значений: 0-255. При низком пороговом значении получается более светлое изображение. Это значение можно использовать для удаления фона и едва различимой, ненужной информации. При высоком пороговом значении получается более темное изображение. Это значение можно использовать для повышения насыщенности нечетких изображений. Выберите необходимую настройку порога, перетаскивая ползунок Threshold (Порог) влево и вправо.

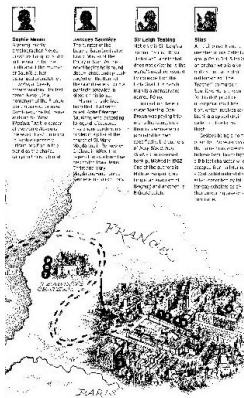

**200 т/д,
Порог: 50,
Яркость: 0**

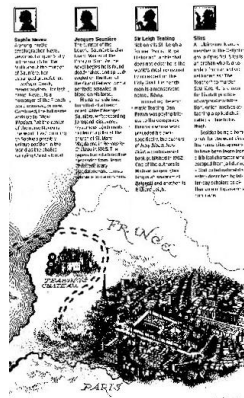

**200 т/д,
Порог: 100,
Яркость: 0**


Серый

Document Type (Тип документа): Выбор: Normal (Обычный), Photo (Фото), Document (Документ).


Если в качестве типа изображения для сканируемого документа выбрано значение Gray (Оттенки серого), то на выбор доступны три параметра. Доступные значения: Normal (Обычный), Photo (Фото), Document (Документ).

- **Document (Документ):** выберите этот параметр, если оригинал представляет собой только текст или текст с изображениями, поскольку эта настройка оптимальна для обычного делового документа. При использовании параметра Document (Документ) можно настроить только параметр Threshold (Порог).
- **Photo (Фото):** выберите этот параметр, если оригинал представляет собой фотографию, чтобы воспроизвести ее в ярких оттенках серого. При использовании параметра Photo (Фото) невозможно настроить параметры Threshold (Порог) и Contrast (Контрастность).
- **Normal (Обычный):** при использовании **этого параметра** можно настроить параметры Threshold (Порог), Brightness (Яркость) и Contrast (Контрастность).


Threshold (Порог): диапазон значений: 0-255. Значение по умолчанию: 230. При низком пороговом значении получается более светлое изображение. Это значение можно использовать для удаления фона и едва различимой, ненужной информации. При высоком пороговом значении получается более темное изображение. Это значение можно использовать для повышения насыщенности нечетких изображений. Выберите необходимую настройку порога, перетаскивая ползунок **Threshold (Порог)** влево и вправо.

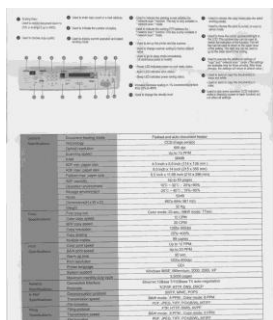

Обычный

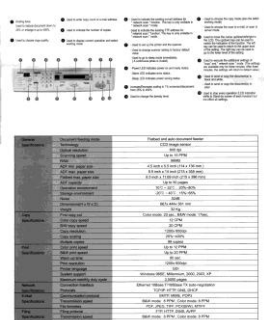

Фото

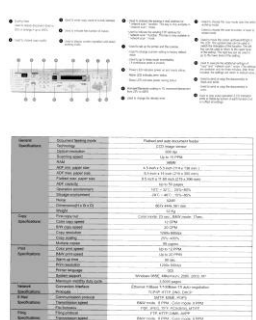

**Документ
(Порог: 230)**



Обычный



Фото




**Документ
(Порог: 230)**

**Brightness
(Яркость)**

Служит для регулировки степени затемненности изображения. Чем выше значение, тем ярче изображение. Перетаскивайте ползунок вправо или влево для увеличения либо уменьшения яркости. Диапазон значений: от -100 до +100.

**Contrast
(Контрастность)**

Служит для регулировки диапазона между самыми темными и светлыми оттенками изображения. Чем выше контрастность, тем очевиднее разница оттенков серого. Перетаскивайте ползунок вправо или влево для увеличения или уменьшения контрастности. Диапазон значений: от -100 до +100.

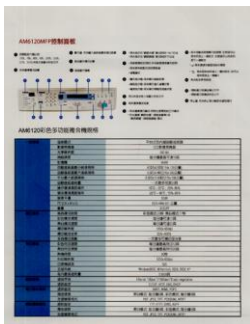


Яркость: -50




**Яркость: 0
(Обычный)**




Яркость: +50

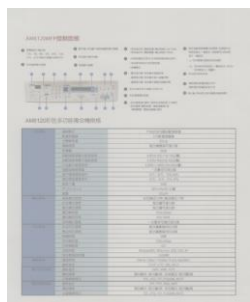

**Контрастность:
-50**

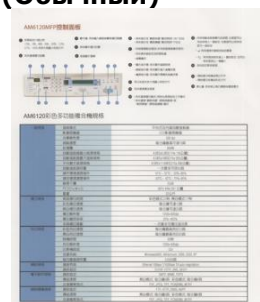

**Контрастность: 0
(Обычный)**

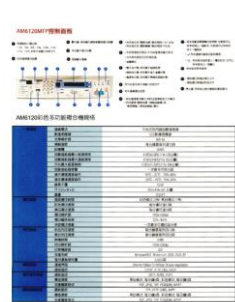

**Контрастность:
+50**

Resolution (Расширение)

Правильный выбор разрешения обеспечивает оптимальную детализацию сканируемого изображения. Разрешение измеряют в точках на дюйм (т/д). Как правило, чем выше количество т/д, тем выше разрешение и размер файла изображения. Помните, что при выборе более высокого разрешения сканирование занимает больше времени, а сканированное изображение — больше места на диске. Дополнительные сведения: цветное изображение формата А4, сканированное с разрешением 300 т/д в режиме True Color, занимает приблизительно 25 Мб на жестком диске. Более высокое разрешение (обычно более 600 т/д) рекомендуется только при необходимости сканировать небольшой участок в режиме True Color. Выберите значение разрешения в раскрывающемся списке. Значение по умолчанию: 200 т/д. Доступные значения разрешения: 75, 100, 150, 200, 300, 400 и 600. Кроме того, для выбора необходимого значения можно щелкнуть поле справа от раскрывающегося списка и нажимать клавишу со стрелкой, пока не отобразится необходимое значение. Затем нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы включить это значение в раскрывающийся список.



Расширение: 75 т/д



Расширение: 150 т/д

**Invert
(Инвертирование)**

Служит для инвертирования яркости и цветов в изображении. Значение по умолчанию: Черный на белом. Режим инвертирования: Белый на черном. С помощью команды Invert (Инвертирование), применяемой к цветным изображениям, цвет каждого пиксела изменяется на дополнительный.

"I am not worthy to have you enter my

that is God, I beg all my brothers - those who work manually, clerics and lay brothers - to be humble in all things; not to glorify themselves, nor to become interiorly proud because of good works which they sometimes say or do in them or through them. (Matthew 23:12) Do not rejoice in the fact that the devil has said: "Do not rejoice... in the fact that the devil has said: (Matthew 10:20) Let us be firmly convinced of the fact that...

Черный на белом

"I am not worthy to have you enter my

that is God, I beg all my brothers - those who work manually, clerics and lay brothers - to be humble in all things; not to glorify themselves, nor to become interiorly proud because of good works which they sometimes say or do in them or through them. (Matthew 23:12) Do not rejoice in the fact that the devil has said: "Do not rejoice... in the fact that the devil has said: (Matthew 10:20) Let us be firmly convinced of the fact that...

Белый на черном

**Scan Source
(Источник
сканирования)**

Выбор:

- **Auto Document Feeder (Устройство для автоматической подачи документов):** служит для сканирования нескольких страниц.
- **Flatbed (Планшет):** служит для сканирования одной страницы. К примеру, страницы из газетной вырезки, бумага со складками или загибами.
- **Flatbed (book) (Планшет, книжный):** служит для сканирования нескольких внутренних страниц из книги.
- **Automatic (Автоматически)** при выборе этого параметра сканер автоматически устанавливает источник сканирования. Если выбран параметр **Automatic (Автоматически)** и документ находится как в автоподатчике документов, так и на планшете, то в качестве источника сканирования будет автоматически установлен устройство для автоматической подачи документов. Если выбран параметр **Automatic (Автоматически)** и документ находится только на планшете, то в качестве источника сканирования будет установлен планшет.
- **Merge Two Sides into One Image (Объединение двух сторон в одно изображение):** благодаря инновационной технологии с помощью двустороннего сканера с полистной подачей, оснащенного передним входным лотком, можно сканировать документ формата А3. Сложите документ формата А3 так, чтобы получился формат А4, и загрузите бумагу в передний лоток. Выберите в списке Scan Source (Источник сканирования) параметр Merge Two Sides (Объединение двух сторон); после сканирования обеих сторон документа два изображения формата А4 будут объединены в одно изображение формата А3.

При выборе параметра Merge Two Sides into One Image (Объединение двух сторон в одно изображение) будут отключены функции Cropping (Обрезка) и Multi-feed (Одновременная подача нескольких листов).


Примечание: Эта функция применяется при использовании несущей подложки. О загрузке документов с несущей подложкой см. в разделе 4.6.2 «Другие настройки бумаги».

Обратите внимание, что наличие параметров зависит от типа сканера.


Примечание. Выберите [**Слияние двух сторон**] в пункте [**Сканировать источник**] на вкладке [**Изображение**]. После этого выполняется сканирование обеих сторон документа с последующим объединением в одно изображение.

Данная функция сейчас доступна с использованием автоподатчика. Однако, одновременно обрабатывается только одна страница.

При выборе функции «Объединить две стороны в одно изображение» отображаются варианты объединения: «Объединение по горизонтали», «Объединение по вертикали», «Объединение по вертикали (Перевернуть на обратную сторону)». Если обратная сторона документа вставлена лицевой стороной вниз, выберите «Объединение по вертикали (Перевернуть на обратную сторону)», чтобы автоматически выполнить поворот на 180 градусов и объединение.

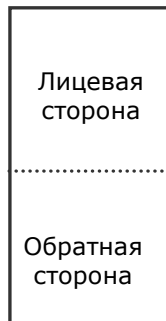

Слияние по вертикали

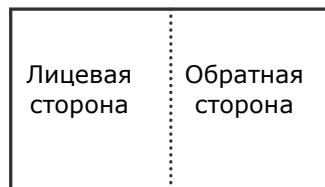

Слияние по горизонтали

Обратите внимание, что наличие параметров зависит от типа сканера.

Цветоустановка


Целью функции Color Matching (Цветоустановка) является получение правильных цветов. Данная функция применяет установки по умолчанию (профиль ICC) для настройки цветов изображения.

Выбор: Нет, Документ, Фото

- **Нет:** выберите пункт «Нет», чтобы отключить данную функцию.
- **Документ:** выберите пункт «Документ», если в обрабатываемом файле содержится только текст или смесь текста и изображений, т.к. это стандартная настройка для обычного рабочего документа.
- **Фото:** выберите пункт «Фото», если обрабатываемый файл представляет собой фотографию, выполненную в насыщенных цветах.



Стандартная

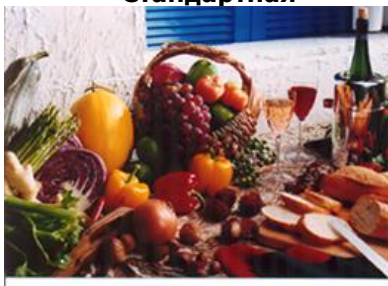

После цветоустановки

4.3.3 Сканирование цветных изображений

Для сканирования цветных изображений доступны следующие параметры.

- Brightness (Яркость)
- Contrast (Контрастность)
- Resolution (Расширение)
- Invert (Инвертирование)

4.3.4 Сканирование изображений с оттенками серого

Для сканирования изображений с оттенками серого доступны следующие параметры.

- Brightness (Яркость)
- Contrast (Контрастность)
- Resolution (Расширение)
- Invert (Инвертирование)

4.3.5 Сканирование черно-белых изображений

Для сканирования черно-белых изображений доступны следующие параметры.

- Binarization (Dynamic Threshold) (Бинаризация (Динамический порог))
- Resolution (Расширение)
- Invert (Инвертирование)

ИЛИ


- Binarization (Fix Processing) (Бинаризация (фиксированная обработка))
- Threshold (Порог)
- Brightness (Яркость)
- Resolution (Расширение)
- Invert (Инвертирование)

4.3.6 Изменение профилей


С помощью диалогового окна Scanner Properties (Свойства сканера) можно изменить часто используемые настройки сканирования и сохранить их в профиль. Эти профили можно изменить путем их переименования или удаления.

Чтобы добавить новый профиль,

1. Настройте параметры (например, измените разрешение, тип изображения, способ обрезки, размер сканирования или другие настройки сканирования).
2. Перейдите на вкладку Image (Изображение) и нажмите кнопку «Profiles (Профили)», чтобы открыть диалоговое окно «Edit Your Profile (Изменение профиля)».

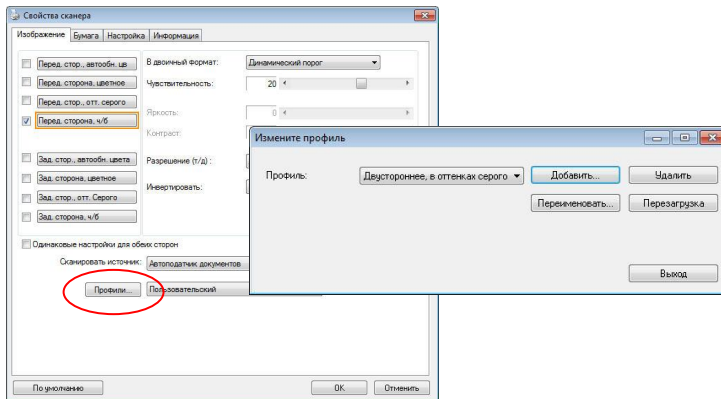


3. Нажмите кнопку «Add (Добавить)», чтобы ввести имя профиля, и выберите «Save (Сохранить)».

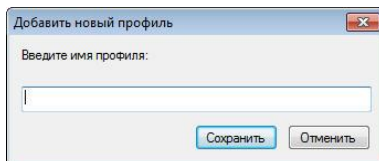

4. Новый профиль сохранится и отобразится в раскрывающемся списке «Profiles (Профили)».

Загрузка профиля,


1. Выберите требуемый профиль в раскрывающемся списке «Profiles (Профили)» в диалоговом окне с вкладкой Image (Изображение).

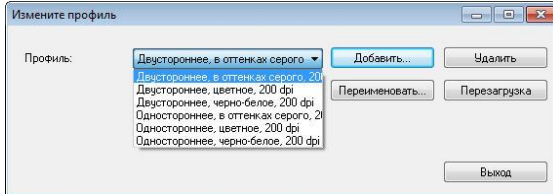

2. Требуемый профиль сразу же загрузится и отобразится в диалоговом окне Scanner Properties (Свойства сканера).

Чтобы удалить профиль,


1. Нажмите кнопку «Profiles (Профили)» в диалоговом окне с вкладкой Image (Изображение), чтобы открыть диалоговое окно Edit Your Profile (Изменение профиля).

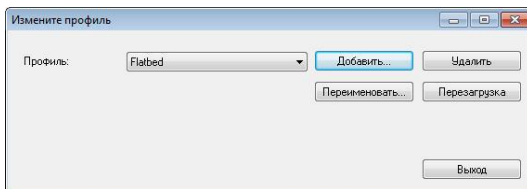


2. Выберите в раскрывающемся списке профиль, который необходимо удалить.
3. Нажмите кнопку «Delete (Удалить)». Откроется запрос «Are you sure you want to delete this profile? (Удалить этот профиль?)».
4. Нажмите кнопку «Yes (Да)» для удаления или «Cancel (Отмена)» для выхода.

Переименование профиля,

1. Нажмите кнопку «Profiles (Профили)» в диалоговом окне с вкладкой Image (Изображение), чтобы открыть диалоговое окно Edit Your Profile (Изменение профиля).

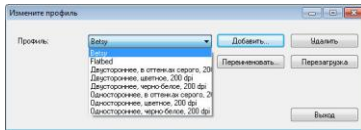

2. Выберите в раскрывающемся списке профиль, который необходимо переименовать, затем нажмите кнопку Rename (Переименовать).
3. Введите новое имя профиля.

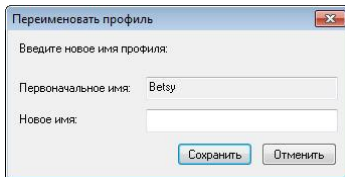

4. Нажмите кнопку «Save (Сохранить)», чтобы сохранить новый профиль, или кнопку «Cancel (Отмена)» для выхода.

ПРИМЕЧАНИЕ:



- Доступны следующие предварительно заданные профили: Flatbed (Планшет); Simplex-B&W, 200 dpi (Одностороннее сканирование, черно-белый, 200 т/д); Simplex-Gray, 200 dpi (Одностороннее сканирование, оттенки серого, 200 т/д); Simplex-Color, 200 dpi (Одностороннее сканирование, цветной, 200 т/д); Duplex- B&W, 200 dpi (Двустороннее сканирование, черно-белый, 200 т/д); Duplex-Gray, 200 dpi (Двустороннее сканирование, оттенки серого, 200 т/д); Duplex-Color, 200 dpi (Двустороннее сканирование, цветной, 200 т/д). При использовании одностороннего сканера или сканера с по листной подачей параметры Duplex (Двустороннее сканирование) или Flatbed (Планшет) недоступны.
- При изменении параметров настройки текущего профиля перед его именем появляется значок [*], [***Дуплексный, Color, 200 точек/дюйм**]. При необходимости нажмите на кнопку [OK] или [Сканировать], после чего появится диалоговое окно для сохранения нового профиля.

4.4 Вкладка Сжатие

На вкладке Compression (Сжатие) можно выбрать уровень сжатия сканируемого изображения. Двухтоновые изображения обычно сжимают по стандарту CCITT (Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony — Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии), который называется Group 4 (G4). Цветные изображения и изображения с оттенками серого часто сжимают с помощью технологии JPEG. Переместите ползунок **JPEG Quality (Качество JPEG)** вправо или влево для увеличения либо уменьшения уровня сжатия. Обратите внимание, что чем выше уровень сжатия, тем ниже качество изображения. Значение по умолчанию: 50 %.

Обратите внимание, что степень сжатия зависит от приложения для редактирования изображений. Если приложение для редактирования изображений не поддерживает тип формата сжатия, то отобразится предупреждающее сообщение или качество изображения сжатого файла будет неприемлемым.

JPEG (Joint Photographic Expert Group — совместная группа экспертов по машинной обработке изображений). Эта группа разработала и назвала своим именем стандарт сжатия цветных изображений или изображений с оттенками серого, который широко используется в сканерах и приложениях. Файл, сжатый по этому стандарту, обычно имеет разрешение JPG в операционных системах Microsoft Windows.

При сканировании цветных изображений или изображений с оттенками серого доступны следующие типы сжатия:

- None (Нет)
- JPEG

При сканировании черно-белых изображений доступны следующие типы сжатия:

- None (Нет)
- G4

Сжатие

Чтобы сканирование выполнялось с оптимальной скоростью, по умолчанию во время передачи изображение сжимается. Однако для достижения максимального качества изображения можно отменить сжатие изображения перед выводом.




В приложении

Выберите этот режим для сжатия данных изображения и его передачи из драйвера TWAIN в приложение. Обратите внимание, что двухцветные изображения обычно сжимаются в формате CCITT Group 4 (G4). Цветные изображения и изображения в оттенках серого чаще всего сжимаются в формате JPEG. Переместите регулятор [**Image Quality**] (**Качество изображения**) влево или вправо, чтобы понизить или повысить качество изображения. Следует учитывать, что чем выше качество изображения, тем ниже степень сжатия. Режим по умолчанию: 50%.

Обратите внимание, что поддержка сжатия зависит от используемого приложения для обработки изображений. Если приложение для обработки изображений не поддерживает выбранный формат сжатия, изображение из сжатого файла может отображаться некорректно.

Со сканера (Примечание: Наличие функции зависит от типа сканера.)

Выберите этот режим для сжатия отсканированного изображения и его передачи со сканера в драйвер TWAIN. Варианты: Без сжатия, *Лучшее качество изображения (низкая степень сжатия), Высокое качество изображения (обычная степень сжатия), Обычное качество изображения (высокая степень сжатия). (*: стандартный режим)

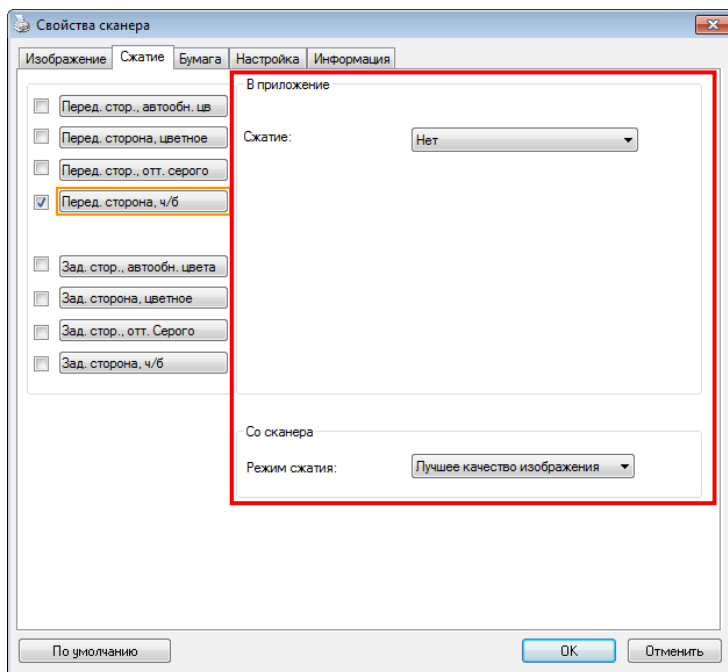


Диалоговое окно с вкладкой Compression (Сжатие)

4.5 Вкладка Исключение цвета

4.5.1 Выбор цвета для исключения

На вкладке [Исключение цвета] можно выбрать зеленый, красный, синий или любой другой цвет, соответствующий цвету предметов, которые необходимо удалить со сканированного изображения. Эта функция повышает резкость текста при использовании программы OCR (Распознавание текста). Следует учитывать, что эта функция применяется только к серому и черно-белому сканированию.

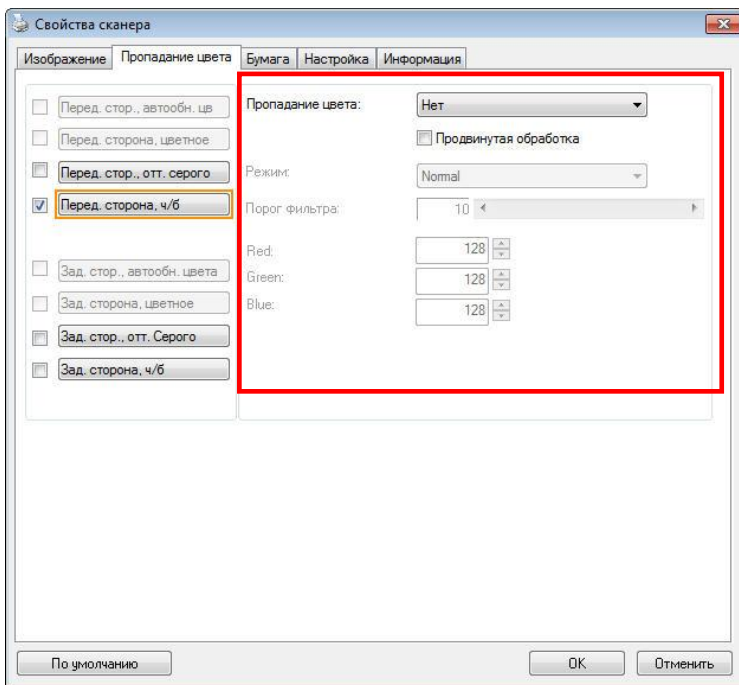





**Диалоговое окно с вкладкой Color Dropout
(Исключение цвета)**

Варианты: Нет, Автоматическое, Удалить красный, Удалить зеленый, Удалить синий, Пользовательское

- **Нет:** Удаление цвета не выполняется.
- **Автоматическое:** Автоматический вывод изображения с удаленными деталями основного цвета.
- **Удалить красный/Удалить зеленый/Удалить синий:** Вывод изображения с удаленными деталями указанного цвета.
- **Пользовательский:** Вы можете задать цвет для исключения вводом соответствующих значений RGB: красный, зеленый и синий, соответственно.


Дополнительные параметры:


- **Качественный режим:** Диапазон значений: 0~20. Настройки по умолчанию: 10. При выборе [Качественного режима] можно определить цвет для исключения, используя ползунок [Пороговое значение фильтра]. Чем меньше значение, тем больше выбранного цвета будет удалено, а большее значение позволит оставить больше выбранного цвета.
- **Обычный режим:** Для определения цвета используется оптимизированная настройка.

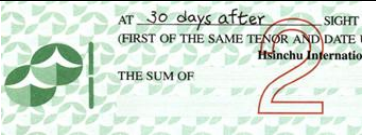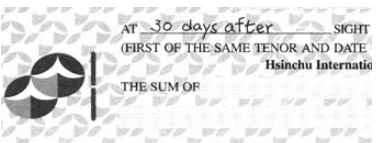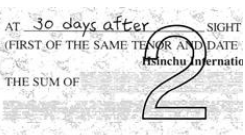 <p>Оригинал</p>	 <p>Автоматическое/Удалить зеленый (обычный режим)</p>
 <p>Удалить красный (обычный режим)</p>	 <p>Удалить зеленый (качественный режим: Пороговое значение: 18)</p>

Предварительный просмотр результатов исключения цвета:

Для просмотра результатов исключения цвета выполните следующие действия:


1. нажмите на значок [**Свойства сканера**] () в левом верхнем углу и выберите [**Вкладка**] для просмотра названий доступных вкладок.
2. Выберите [**Предпросмотр**] для отображения вкладки предварительного просмотра.
3. Нажмите на вкладку [**Предпросмотр**] для отображения страницы предварительного просмотра.
4. Загрузите в сканер документ и нажмите на кнопку [**Предпросмотр**] для предварительного просмотра изображения.
5. На вкладке [Изображение] нажмите на [Серый] или [Черно-белый] режим изображения и выберите параметр [Пользовательский] на вкладке [Исключение цвета]. Отображается кнопка [Окно предпросмотра].
6. Нажмите на кнопку [**Окно предпросмотра**], чтобы открыть окно [**Предпросмотр**] с просматриваемым изображением.
7. Проведите курсором по просматриваемому изображению. Курсор мыши принимает форму пипетки.
8. Щелкните, чтобы выбрать цвет, который необходимо удалить.
9. Нажмите и удерживайте кнопку мыши для просмотра результата после удаления выбранного цвета. Если результат вас удовлетворяет, нажмите на кнопку [OK], чтобы закрыть окно предварительного просмотра.

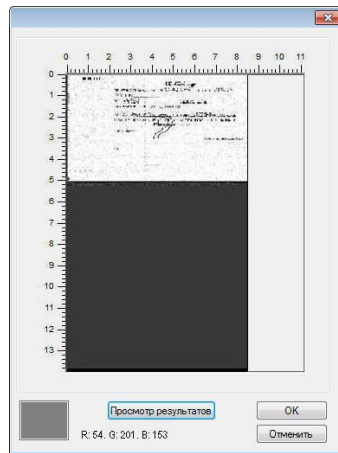


Окно предварительного просмотра Результат исключения цвета

Выбор цвета на цветовой палитре.


1. В окне Scanner Properties (Свойства сканера) щелкните на вкладке Color Dropout (Исключение цвета).

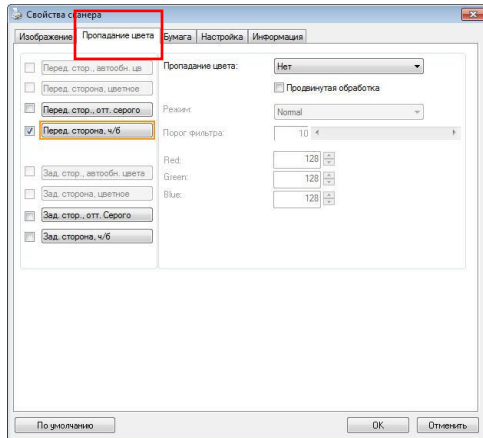

2. На панели выбора типа изображения выберите Gray (Оттенки серого) или B&W (Черно-белое), а в списке Color Dropout (Исключение цвета) выберите Custom (Особый). Откроется цветовая палитра.

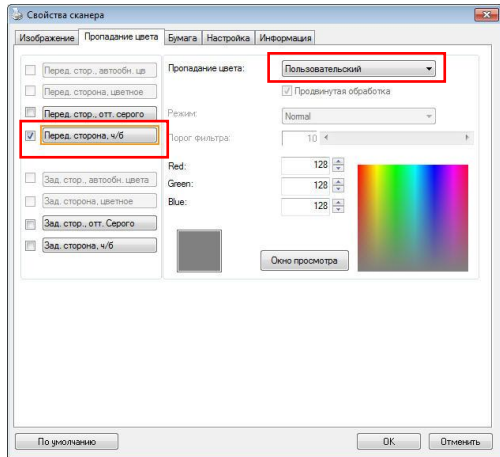


3. Наведите курсор на цветовую палитру. Курсор примет вид перекрестия.

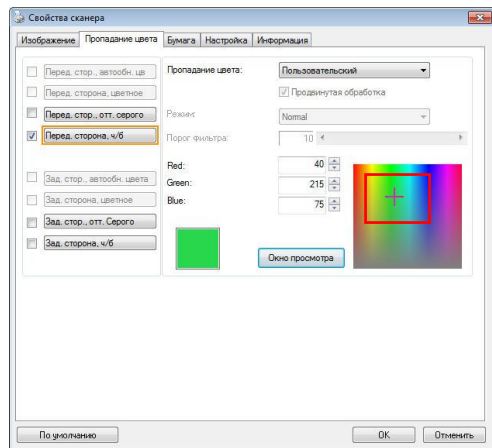

4. Выберите цвет на палитре. Значения RGB-составляющих при этом изменятся.

4.6 Вкладка Бумага

На вкладке Paper (Бумага) можно определить значения, относящиеся к выводу изображения (например, Auto Crop (Автоматическая обрезка), Scan Area (Область сканирования), OverScan (Сканирование дополнительного участка), Multi-Feed Detection (Определение одновременной подачи нескольких листов)).

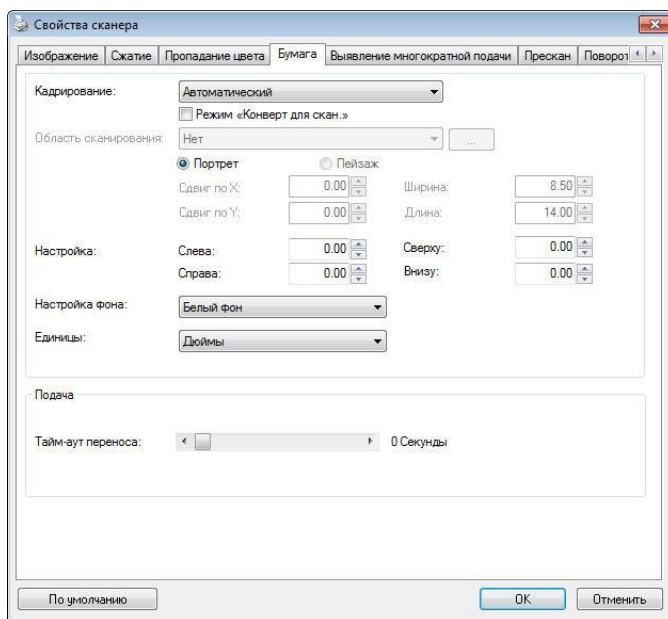

Диалоговое окно с вкладкой Paper (Бумага)

4.6.1 Cropping (Обрезка)

С помощью параметра Cropping (Обрезка) можно выбрать только часть сканируемого документа. **Доступные значения: Automatic (Автоматически), Automatic (36"), Fixed to Transport (Определение области вручную), EOP (End of Page) Detection (Определение края страницы).**

Параметры	Описание
Automatic (Автоматически)	В автоматическом режиме окно обрезки подстраивается под размер документа, а перекошенный документ автоматически выравнивается. Данная функция используется при сканировании пакета документов разного размера.
Automatic (36") (Автоматически 36 дюймов)	В автоматическом режиме окно обрезки подстраивается под размер документа до 36 дюймов, а перекошенное изображение автоматически выравнивается. (Максимально допустимая длина зависит от модели сканера). Примечание: Наличие функции зависит от типа сканера.
Fixed to Transport (Определение области вручную)	С помощью этой функции можно определить область или зону, которую необходимо сканировать. Используйте ее для обработки комплекта документов одинакового размера. При выборе этого параметра можно с помощью клавиш со стрелками определить значения смещения по осям x и y, а также ширину и длину, чтобы изменить область сканирования. По мере изменения значений размещение изображения будет отображаться в окне просмотра.

<p>EOP (End of Page) Detection (Определение края страницы)</p>	<p>С помощью этой функции можно определить область или зону, которую необходимо сканировать. Используйте эту функцию для обработки комплекта документов с одинаковой шириной, но разной длиной. При выборе этого параметра можно с помощью клавиш со стрелками определить значения смещения по осям x и y, а также ширину и длину, чтобы изменить область сканирования. По мере изменения значений размещение изображения будет отображаться в окне просмотра.</p>
---	--

Следующие параметры доступны только при выборе **Fixed to Transport (Определение области вручную)**.

- **X-Offset (Смещение по оси X)** — расстояние от левого края сканера до левого края области сканирования.
- **Y-Offset (Смещение по оси Y)** — расстояние от верхнего края документа до верхнего края области сканирования.
- **Width (Ширина)** — ширина области сканирования.
- **Length (Длина)** — длина области сканирования.
- **Center (Центр)**: при выборе этого параметра автоматически вычисляется смещение по оси x для документов, подаваемых по центру, исходя из выбранного размера документа.




- — Нажмите одну из этих кнопок со стрелкой для изменения положения области сканирования; размер сканирования при этом сохраняется. Результаты отображаются в окне просмотра.

Функция Подгонка доступна при выборе настройки **Автоматически**.

Подгонка — добавляет положительные/отрицательные значения полей сверху/снизу или слева/справа от изображения.

Функция Подгонка применяется при использовании автоподатчика документов. Подгонка используется для снижения вероятности обрезки углов перекошенных изображений. Чтобы задать значения параметров функции Подгонка, выберите кнопками вверх/вниз нужные поля: Сверху/Снизу или Слева/Справа, а затем выберите нужные значения в дюймах/мм/пикселах. Выберите значение в диапазоне от 1,00 ~ -1,00.

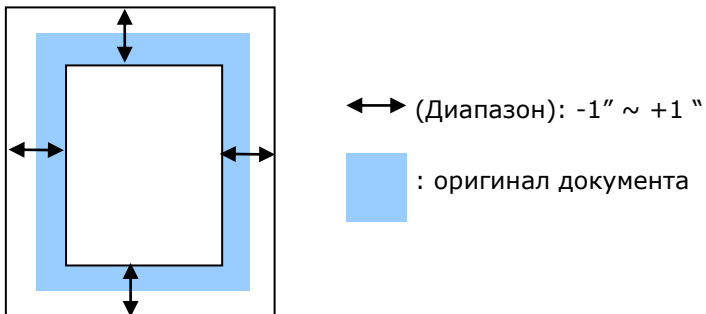


Relative to Document (Относительно документа): служит для комплекта документов одинакового размера

Этот параметр позволяет обрезать различные области на документах и отдельно сохранять их в режимах B&W (Черно-белое), Gray (Оттенки серого) или Color (Цветной). К примеру, в целях экономии места на диске требуется сохранить весь документ в режиме B&W (Черно-белое), а часть документа — в режиме Color (Цветной). Этот параметр полезен для документов, в которых фотография или подпись находятся на одном и том же месте, например резюме и т. д.

Ниже приведен порядок действий по сканированию всего документа в режиме B&W (Черно-белое) и части документа (изображения) — в режиме Color (Цветной).


1. Выберите на вкладке Paper (Бумага) для параметра Cropping (Обрезка) значение «Relative to Document (Относительно документа)» или «Fixed to Transport (Определение области вручную)».
2. Установите для параметра Scan Area (Область сканирования) значение размера сканирования. Выбранный размер сканирования отобразится в красном прямоугольнике. Кроме того, этот размер сканирования применяется ко всему документу. (Например, ISO A5. Если область сканирования не выбрана и выбрано значение None (Нет), то в качестве области по умолчанию будет использован максимальный размер сканера.)

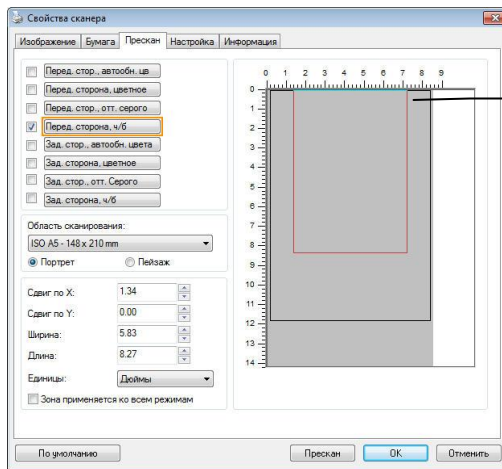

Красный
прямоугольник

3. Перейдите на вкладку Preview (Предварительный просмотр), чтобы открыть окно Preview (Предварительный просмотр). Выбранный только что максимальный размер сканирования будет обозначен черным прямоугольником.


Окно выбора изображения

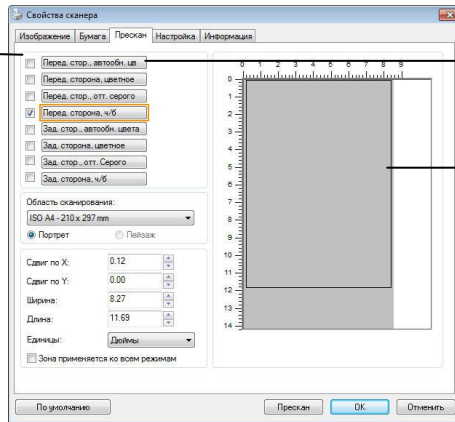

Выбранное изображение

Черный прямоугольник

4. Нажмите кнопку Preview (Предварительный просмотр) для просмотра всего изображения в низком разрешении, чтобы правильно обрезать относительную область сканирования.

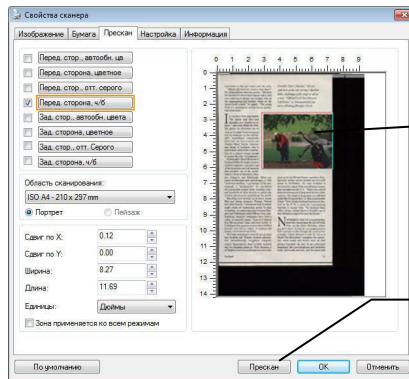

Предварительный просмотр изображения

Кнопка Preview (Предварительный просмотр)

5. Выберите тип изображения в окне выбора изображений. Выбранное изображение будет выделено цветом Front Color (Передняя сторона, цветное).

4.6.2 Другие настройки бумаги

Carrier Sheet Mode (Режим несущего листа):

Выберите данный параметр для выполнения автоматической обрезки окна сканирования по размеру документа при сканировании нестандартных документов (хрупких документов или нестандартного размера) с несущим листом (дополнительно).


Загрузка документов с использованием несущего листа

Несущим листом называют пластиковый лист, предназначенный для загрузки нестандартных документов в сканер. Он позволяет сканировать документы, которые невозможно сканировать обычным способом. При этом документы, размер которых превышает А4, такие как А3 и В4, можно при сканировании сложить пополам, вставить в несущий лист и отсканировать в двустороннем режиме. Кроме того, можно сканировать легко повреждаемые документы, такие как фотографии или документы нестандартного размера, которые сложно загрузить прямо в сканер, например, газетные вырезки.

Для сканирования документов с использованием несущего листа

Для документов, размер которых превышает А4/"Письмо", таких как А3

- a. Сложите лист пополам.
- b. Хорошо сложите лист, разгладив складку. В противном случае во время сканирования может возникнуть перекося листа.

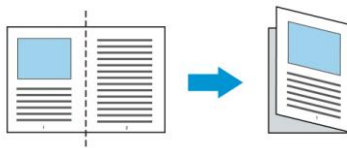


1. Откройте несущий лист и поместите в середину документ.

Выровняйте верх документа по верхнему краю несущего листа (заштрихованная область).


Для документов, размер которых превышает А4/"Письмо", таких как А3

Выровняйте верхний край документа по верхнему краю несущего листа (заштрихованная область), а место сгиба по правому краю несущего листа, чтобы верхний угол документа находился в углу несущего листа.

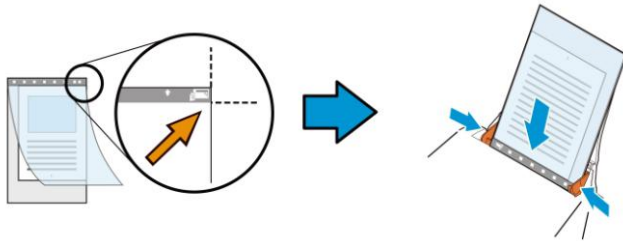

Для нестандартных документов

Поместите документ в центре несущего листа.

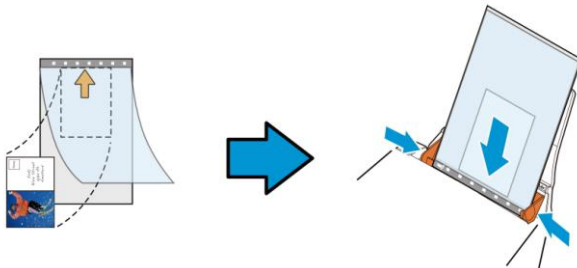

2. Загрузите изображение в несущий лист серой (заштрихованной) областью вниз.
3. Отрегулируйте направляющие для бумаги по ширине несущего листа.
Отрегулируйте направляющие для бумаги так, чтобы между ними и несущим листом не оставалось зазоров. Наличие зазоров между направляющими и несущим

листом может привести к смещению несущего листа в процессе сканирования и перекосу изображения.

4. Запустите сканирование.

ПРИМЕЧАНИЕ:



- [Carrier Sheet (Несущий лист)] имеется в моделях, которые его поддерживают.
- При выборе [Carrier Sheet (Несущего листа)] некоторые функции неактивны.
- В некоторых приложениях этот параметр может работать с нарушениями.

Scan Area (Область сканирования)

Выберите необходимый формат бумаги в раскрывающемся списке. Кроме того, можно выбрать пользовательский формат бумаги. Для этого щелкните поле **Scan Area (Область сканирования)** и **Add (Добавить)**, чтобы включить выбор в список.

Выбор:

Нет
US Letter- 8.5" x 11"
US Legal – 8.5" x 14"
ISO A4 – 21 x 29.7 cm
ISO A5 – 14.8 x 21 cm
ISO A6 – 10.5 x 14.8cm
ISO A7 – 7.4 x 10/5 cm
ISO B5 – 17.6 x 25 cm
ISO B6 – 12.5 x 17.6 cm
ISO B7 – 8.8 x 12.5 cm
JIS B5 – 18.2 x 25.7 cm
JIS B6 – 12.8 x 18.2 cm
JIS B7 – 9.1 x 12.8 cm
Максимальный размер сканера
Документ большого формата (<118")

Документ большого формата (<118 дюймов):

Для сканирования документов, длина которых превышает максимальную длину сканера, выберите **Long Page (Документ большого формата)**. Учтите, что при выборе **Long Page** функция [**Multi-Feed Detection (Многостраничный документ)**] недоступна. (Примечание. Данная функция и максимально допустимая длина документа зависит от модели сканера).

При выборе **Long Page (<118")** укажите размер документа в поле **Length (Длина)** и **Width (Ширина)**.



Примечание о сканировании документов большого формата:

- Разверните выдвижные направляющие в лотке для бумаги ADF.
- Оставьте достаточное пространство вокруг выходного лотка, чтобы при извлечении из него не выпала бумага.
- Для эффективной работы устройства установите разрешение не более 300 dpi при выполнении цветного сканирования документов большого формата; установите разрешение не более 600 dpi при выполнении черно-белого сканирования документов большого формата.
- В зависимости от системной среды, приложения и указанного размера бумаги, может оказаться недостаточно памяти для выполнения сканирования документов большого формата.

OverScan (Сканирование дополнительного участка)

Параметр OverScan (Сканирование дополнительного участка) позволяет добавлять заданное поле сверху и снизу либо справа и слева (наличие параметров зависит от типа сканера) от края изображения. Его используют для уменьшения обрезки перекошенных изображений по углам и часто применяют к комплекту перекошенных документов, сканируемых с помощью устройства для автоматической подачи документов. Выберите значение от 0 до +5 мм. Обратите внимание, что результат применения параметра сканирования дополнительного участка не отображается в окне просмотра и наличие функции зависит от типа сканера.

Pre-Feed (Предварительная подача)

Выбор: Enable, Disable (Включить, Выключить). При выборе Enable (Включить) вы можете задать время начала сканером предварительной подачи бумаги после загрузки документов в податчик. Установка по умолчанию: Disable (Выключить).

Примечание: Наличие этого параметра зависит от модели сканера.

Transport Timeout (Таймаут подачи)

Задаёт время ожидания до автозапуска нового сканирования после выполнения первого задания сканирования. Эта функция особенно полезна, если вам нужно отсканировать много отдельных документов с одинаковыми настройками сканирования. Установка по умолчанию: 0. Значение задается в диапазоне от 0 до 30.

Примечание:



- Если вы загрузили документ в податчик, сканер автоматически запускает сканирование в пределах указанного таймаута.
- Если сканер работает с планшетом, и документ помещен на планшет позже указанного таймаута, тогда для запуска сканирования вам необходимо нажать кнопку Scan (Сканировать) на экране управляющей программы TWAIN.


Настройка фона

Данная функция позволяет произвести настройку фона сканируемого документа.


Выбор: Белый фон, Черный фон.

Примечание. Для сканеров с устройством для автоматической подачи листов бумаги данная функция временно доступна только в режиме «Auto crop» (Автоматическая обрезка). Для сканеров планшетного типа данная функция доступна либо в режиме «Auto crop» (Автоматическая обрезка), либо в режиме «Fixed to Transport» (Фиксированное сканирование).

Для получения дополнительной информации касательно выбора режимов «Auto crop» (Автоматическая обрезка) или «Fixed to Transport» (Фиксированное сканирование), см. раздел 4.5.1 Обрезка.

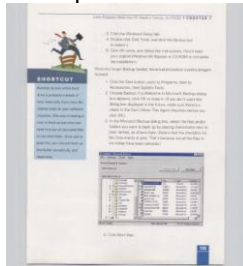

Белый фон

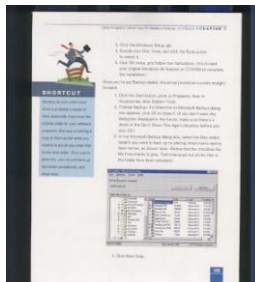


Черный фон

4.7 Вкладка Контроль многолистовой подачи

Multi-Feed Detection (Определение одновременной подачи нескольких листов)

Параметр Multi-Feed Detection (Определение одновременной подачи нескольких листов) позволяет определить наложение документов друг на друга при подаче с помощью устройство для автоматической подачи документов. Одновременная подача нескольких листов обычно происходит из-за использования скрепленных документов, наличия клея на документах или заряда статического электричества. **Примечание: Наличие функции зависит от типа сканера.**

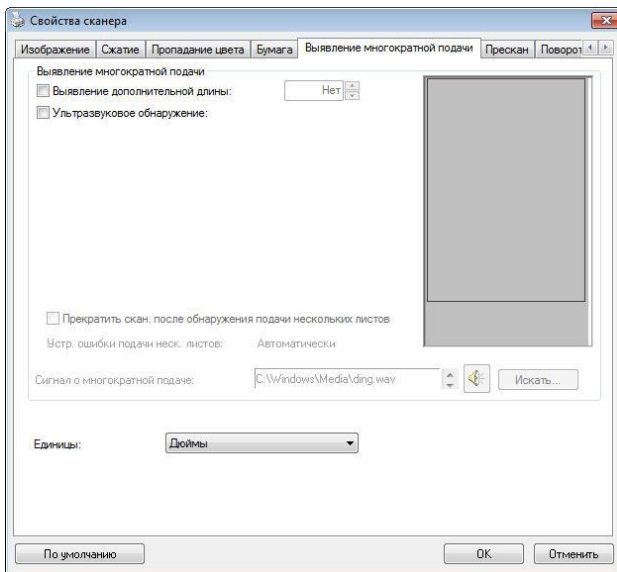

Additional Length Detection (Определение увеличенной длины)

Параметр Additional Length Detection (Определение увеличенной длины) позволяет определять длину одновременно подаваемых документов, состоящих из нескольких листов. Это значение определяет длину, на которую превышена область сканирования. По мере изменения значения размер документа отображается в окне просмотра. При значении 0 определение увеличенной длины отключено. Параметр Additional Length Detection (Определение увеличенной длины) удобен при сканировании документов одинакового размера с помощью автоподатчика документов.

Ultrasonic Detection (Ультразвуковое определение)

Параметр Ultrasonic Detection (Ультразвуковое определение) позволяет выявлять наложение документов друг на друга путем определения толщины бумаги. Примечание. Наличие функции зависит от типа сканера.

• Прервать сканирование после многостраничной подачи

- Если эта функция не выбрана, сканер продолжает сканирование всех страниц документа, несмотря на определение подачи нескольких страниц. После завершения сканирования всех страниц документа открывается диалоговое окно подачи нескольких страниц с указанием номеров страниц, поданных одновременно, для повторного выполнения их сканирования.

- При выборе этого пункта отображаются следующие значения.

Прервать: При выборе этого значения сканер прерывает сканирование после обнаружения многостраничной подачи. Дополнительные диалоговые окна не отображаются.

Спрашивать: При выборе этого значения изображение страницы, определенной как многостраничная подача, отображается вместе с тремя вариантами действий.

<p>→ Продолжать сканирование:</p>	<p>Если изображение страницы из многостраничной подачи является приемлемым, выберите [Продолжать сканирование] для сканирования остальных страниц.</p>
<p>→ Продолжать сканирование (Удалить изображение):</p>	<p>Если изображение страницы из многостраничной подачи является неприемлемым, выберите [Продолжать сканирование (Удалить изображение)], чтобы сканировать остальные страницы, но игнорировать и повторно сканировать страницу из многостраничной подачи.</p>
<p>→ Прервать сканирование:</p>	<p>Сканер прерывает сканирование. Извлеките оставшиеся страницы из сканера. Снимите скрепки или клейкие ленты с документа. Или распушите листы документа и выполните сканирование оставшихся страниц заново.</p>

- **Multi-Feed Alarm (Сигнал при одновременной подаче нескольких листов)**

Если добавлен звуковой файл WAV, то при обнаружении одновременной подачи нескольких листов сканер воспроизведет звуковой сигнал. Однако при этом не отобразится диалоговое окно Warning (Предупреждение).

Добавление звукового сигнала:

1. Нажмите кнопку Browse (Обзор) справа от значка динамика. Откроется диалоговое окно Open (Открытие).
2. Выберите звуковой файл WAV.
3. Нажмите кнопку Open (Открыть). Звуковой файл WAV добавлен.


Единицы измерения

Параметр Unit (Единица измерения) определяет основную систему измерения. Доступны значения: **Inches (Дюймы)**, **Millimeters (Миллиметры)** и **Pixels (Пикселы)**.

4.8 Вкладка Preview (Предварительный просмотр)

На вкладке Preview (Предварительный просмотр) можно просматривать сканированные изображения (в низком разрешении) перед окончательным сканированием. Предварительный просмотр позволяет определить область сканирования. Область сканирования можно выбрать в раскрывающемся списке «Scan Area (Область сканирования)». Кроме того, для этого можно навести указатель на окно просмотра и перетащить его по диагонали при нажатой левой кнопке мыши. Затем появится красный прямоугольник, обозначающий выбранную область.


Примечание: Если на вкладке «Paper (Бумага)» выбран параметр «Automatic Cropping (Автоматическая обрезка)», то область сканирования невозможно выбрать на вкладке Preview (Предварительный просмотр).

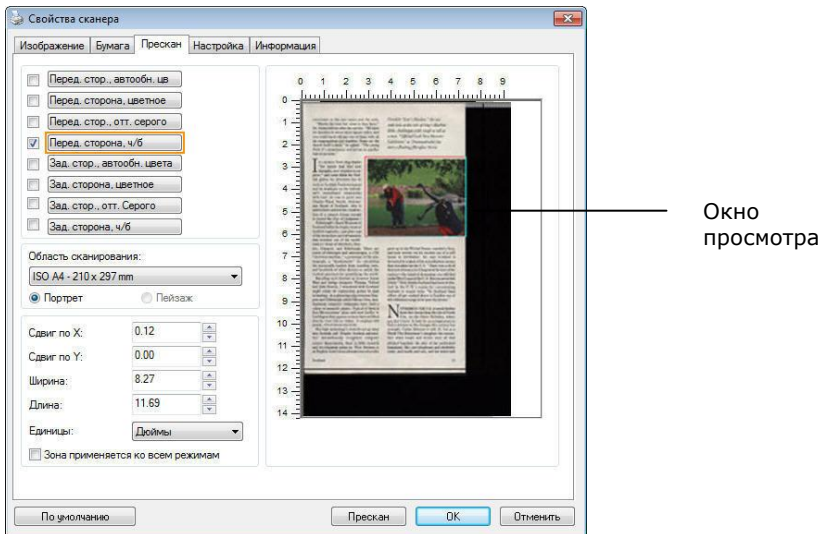

Вкладка Preview (Предварительный просмотр)

4.9 Вкладка Улучшение


Вкладка Enhancement (Улучшение) позволяет задать следующие дополнительные параметры обработки изображения.

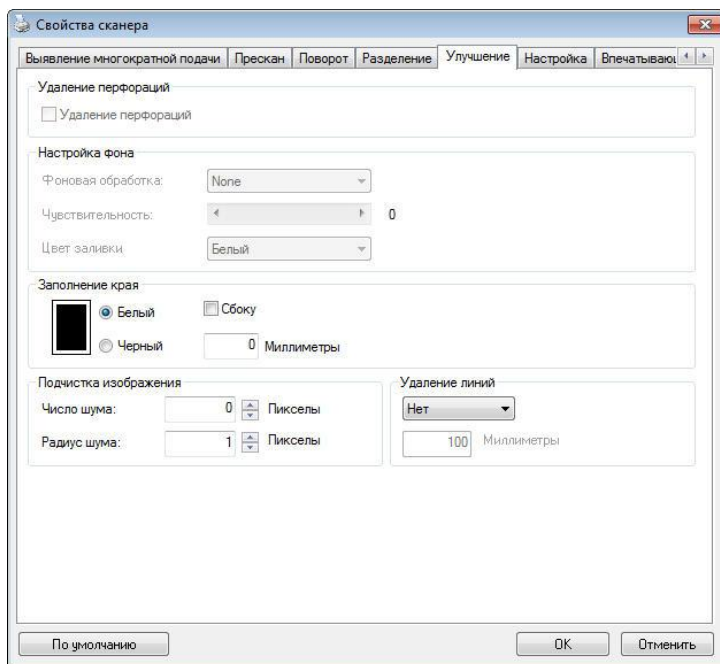

Диалоговое окно с вкладкой Options (Параметры)

Удаление перфорационных отверстий

Вы можете удалить перфорационные отверстия в выходном отсканированном изображении при сканировании перфорированных документов. Доступность данной функции зависит от используемой модели сканера.

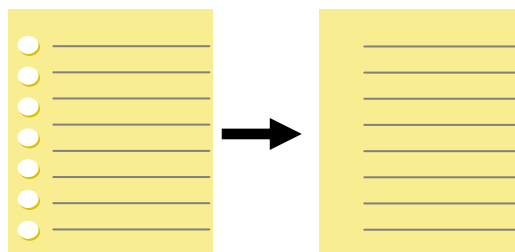

Оригинал


Выходное
изображение

Перфорационные отверстия нельзя удалить, если:

- Разрешение установлено ниже 150dpi
- Отверстие расположено близко к краю документа
- Отверстия не выровнены по краю документа
- Удаление перфорационных отверстий доступно только в режиме "Auto Crop" (Автоматическая обрезка). Если установлен режим "Fixed to Transport (Крепление для транспортировки)", "EOP Detection (Обнаружение конца листа)", "Automatic Multiple (Автоматический многократный)", "Relative to Documents (Относительно документов)" в меню "Cropping (Параметры обрезки)" на вкладке "Paper (Документ)", функция удаления перфорационных отверстий недоступна.

Удаление теней

Для включения функции «Удаление теней» зайдите на вкладку «Изображение» и в пункте «Источник сканирования» выберите «Планшетный». Функция используется для удаления тени на корешке книжного блока при сканировании книг.

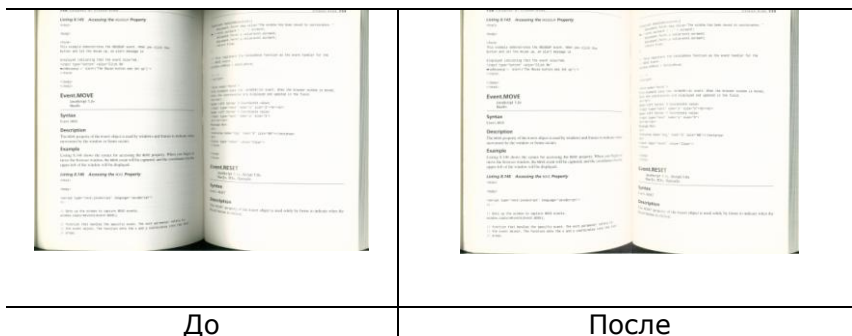

Background Processing (Фоновая обработка): Параметр [**Background Processing (Фоновая обработка)**] позволяет сглаживать фоновый цвет или удалять его для повышения четкости изображения. Данный параметр особенно полезен для сканирования документов на цветных бланках, таких как счета-фактуры.

Доступные значения: None (Нет, по умолчанию), Smooth (Сглаживание), Removal (Удаление)

- **None (Нет)**- фоновая обработка не выполняется (по умолчанию)
- **Smooth (Сглаживание)** - создание изображений с более однородным цветом фона. Данный параметр улучшает качество изображения.
- **Removal (Удаление)** - распознается и удаляется цвет фона.

Чувствительность: Варианты: 0, 1, 2, 3, 4. Настройки по умолчанию: 0

- Чем выше значение, тем больше сохраняется цвет фона.

Режим: Авто, Moiré


При выборе значения [**Smooth (Сглаживание)**] для параметра [**Background Processing (Фоновая обработка)**] для [**Mode (Режим)**] можно выбрать значения Auto (Авто) и Text (Текст).

- **Авто** - для выполнения сглаживания фона используется запрограммированный режим.
- **Moiré** - Удаление муарового узора с фона изображения при сканировании печатного материала.

При выборе значения [**Removal (Удаление)**] для параметра [**Background Processing (Фоновая обработка)**] параметр [**Mode (Режим)**] будет заменен на [**Fill Color (Цвет заливки)**]. Доступные значения: White (Белый), Auto (Авто).

- **White (Белый)** - определение цвета фона и его замена на белый.

- **Auto (Авто)** - определение цвета фона и его замена на цвет самой большой фоновой зоны.

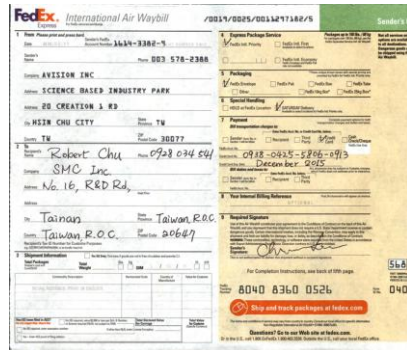

Background Processing: None



Background Processing: Smooth



**Background Processing: Removal
Fill Color: White**




Примечание:


Цвет фона в маленькой области не подлежит обработке или удалению.

**Edge Fill
(Заливка края)**

Выберите параметр White (Белый) или Black (Черный), если для сканированного изображения необходимо добавить белую или черную рамку. Доступные значения: 0-5 мм. Значение по умолчанию: 0.

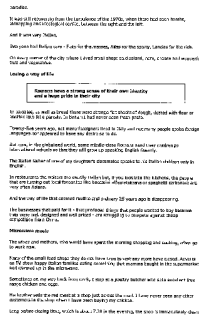

Оригинал

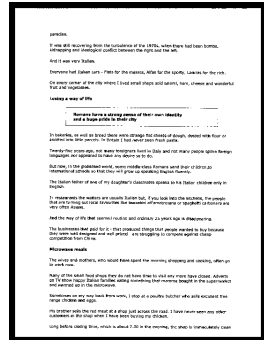

**Заливка края:
5 мм (черный)**


Если вы хотите добавить белую или черную рамку по краям отсканированного изображения, отметьте «Edge Extension».

Значение по умолчанию равно 0. Максимальное значение составляет половину короткой стороны выбранной области сканирования. Например, если вы выберете размер A4 (8,26 "X11,69"), то максимальное значение белого или черного ящика будет 4,14 "(половина от" 8,26 ")


Despeckle (Устранение пятен)

Иногда в отсканированном изображении появляются мелкие точки или пятнышки. Устранение нежелательных пятен позволяет получить более чистое изображение для выполнения операции OCR (оптического распознавания символов), а также уменьшить размеры сжатого файла.

Определите, какие пятна (т.н. «шумы изображения») вы желаете устранить, указав их количество (размер) и радиус (диапазон). Единица измерения - пиксел. Чем выше количество, тем большее число пятен будет удалено.

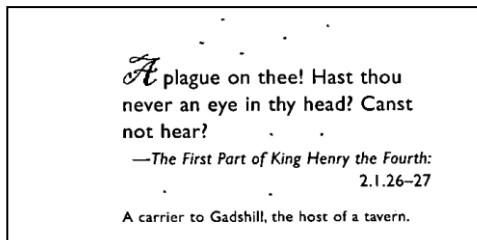

До устранения пятен
(количество шума: 0, радиус шума: 1)

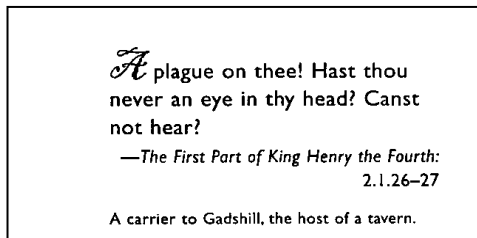

После устранения пятен
(количество шума: 22, радиус шума: 10)

Примечание:



В настоящее время эта функция доступна только для черно-белых изображений.

Для сканирования с номинальной скоростью рекомендуется задавать радиус шума до 10 пикселов.

Удаление линий: Функция «Удаление линий» активна при выборе **Черно-белого** режима изображения. Функция удаления линий используется для удаления линий на изображении и восстановления символов для повышения точности OCR (оптического распознавания символов).

Варианты: Нет, Шаблон, Горизонтальные, Вертикальные

Нет - режим по умолчанию, при котором линии не удаляются.

Шаблон - выберите «Шаблон» для удаления любых шаблонов из документа.

Горизонтальные- выберите «Горизонтальные» и укажите длину горизонтальных линий, чтобы удалить только горизонтальные линии, превышающие указанную вами длину.

Вертикальные - выберите «Вертикальные» и укажите длину вертикальных линий, чтобы удалить только вертикальные линии, превышающие указанную вами длину.

Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Sailing on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233					Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Sailing on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Assuret (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD180.00</td> </tr> </tbody> </table>					Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.					Total		9 sets		USD180.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Assuret (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD180.00</td> </tr> </tbody> </table>					Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.					Total		9 sets		USD180.00
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																													
ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.																																																																	
Total		9 sets		USD180.00																																																													
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																													
ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.																																																																	
Total		9 sets		USD180.00																																																													

Нет

Удалить бланк


Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Sailing on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233					Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Sailing on or about July 30, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Assuret (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD180.00</td> </tr> </tbody> </table>					Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.					Total		9 sets		USD180.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ABC</td> <td>Assuret (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Assuret (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD180.00</td> </tr> </tbody> </table>					Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount	ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00	Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.					Total		9 sets		USD180.00
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																													
ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.																																																																	
Total		9 sets		USD180.00																																																													
Marks & Nos.	Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount																																																													
ABC	Assuret (Item No. 100)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 101)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
	Assuret (Item No. 102)	3 sets	USD20.00	USD60.00																																																													
Seattle P/O No. A1233 C/No. 1 Made in Taiwan R.O.C.																																																																	
Total		9 sets		USD180.00																																																													

**Удалить горизонтальную
линию
(свыше 30 мм)**

**Удалить вертикальную
линию
(свыше 70 мм)**

4.10 Вкладка Поворот

Вкладка Rotation (Поворот) позволяет задать следующие параметры поворота изображения:

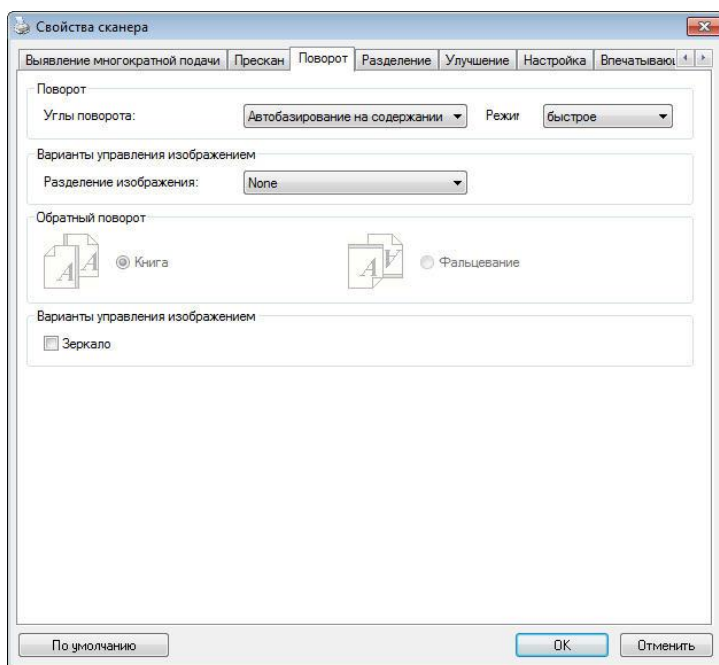

**Rotate Image
(Поворот
изображения)**

Выберите в раскрывающемся списке угол поворота, если необходимо повернуть сканированное изображение.

Выбор: None (Нет), 90° CW (На 90° по часовой стрелке), 90° CCW (На 90° против часовой стрелки), 180°.

1 2 3

Оригинал

1
2
3

Поворот на 90° по
часовой стрелке

1
2
3

Повернуть на
90° против
часовой стрелки

3 2 1

Повернуть на
180°

Автоматически в зависимости от контента: **При выборе** «Автоматически в зависимости от контента» **активируются дополнительные режимы и параметры.**

Режим: Быстрый, Полный текст, Сложность

Быстрый - **режим по умолчанию позволяет поворачивать изображения при максимальной скорости.**

Полный текст - **улучшенный режим для документов со смешанной ориентацией текста.**

Сложность - улучшенный режим с меньшей скоростью по сравнению с режимами **Быстрый/Полный текст** для документов со сложной ориентацией изображения или текста.

Auto rotate every even page (Авто-поворот четных страниц):

Автоматический поворот каждой четной страницы на 180°. Эта функция особенно удобна при сканировании страниц внутри книги. Вследствие этого, при выборе режима «Flatbed (book)» (Планшет (книга)) в списке «Scan Source» (Источник сканирования) функция «auto rotate every even page» (авто-поворот четных страниц) выбирается по умолчанию.

Примечание: Наличие этой функции зависит от типа сканера.



Документ с различной ориентацией фрагментов текста



Документ с темным или сложным фоном

Разбиение изображения

При разбиении изображения создаются два отдельных изображения, расположенных рядом по горизонтали или вертикали. Эта функция полезна при работе с документами, включающими две страницы на одном изображении, когда необходимо сохранить их в виде двух изображений (одна страница для одного изображения). **Выбор: Не использовать, По горизонтали, По вертикали.** По умолчанию None (Не использовать).

По горизонтали: разбиение одного изображения на два в верхней и нижней половине страницы.

По вертикали: разбиение одного изображения на два в левой и правой половине страницы.



Разбиение по горизонтали



Разбиение по вертикали

**Flip Side
Rotation
(Поворот
стороны
разворота)**

Выберите параметр «fanfold (Блокнот)» для поворота изображения обратной стороны на 180 градусов.

Этот параметр применяется к двустороннему документу, который имеет книжную ориентацию, но загружается в сканер в альбомной ориентации или наоборот.

Выбор: Book (Книга), Fanfold (Блокнот).

При выборе параметра «Book (Книга)» изображение обратной стороны не поворачивается.

На приведенном ниже рисунке показаны документы, которые имеют книжную ориентацию, но поданы в сканер в альбомной ориентации



**Image Control
Option
(Параметр
управления
изображением
)**

Установите флажок Mirror (Зеркальное отражение), если необходимо отразить изображения справа налево.




Оригинал



Эффект зеркального отражения

4.11 Вкладка Разделение

Вкладка Separation (Разделение) позволяет включить систему определения для поиска пустых страниц, штрих-кодов и кода исправления, и последующего уведомления программного приложения, которое поддерживает разделение документа, о необходимости разделить многостраничные документы. Доступные значения: Blank Page Removal (Удалять пустые страницы), Barcode Detection (Определение штрих-кода), Patch Code Detection (Определение кода исправления).

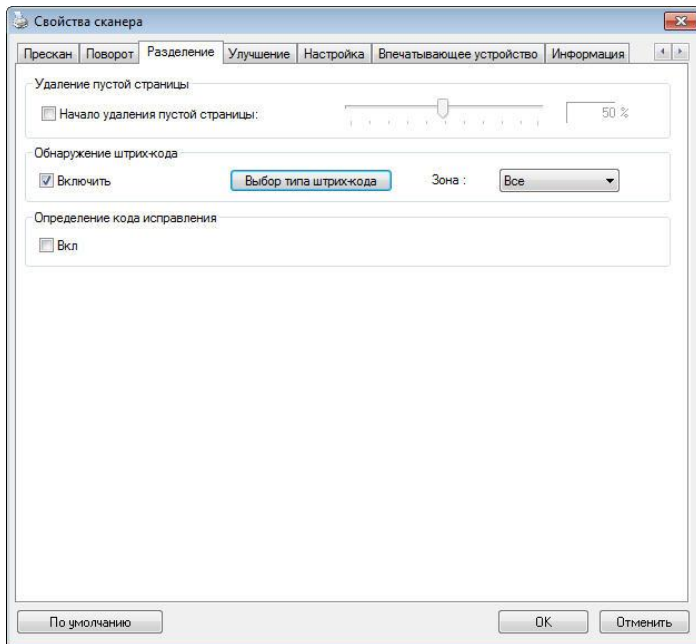

Удаление
пустой
страницы

Варианты выбора: Нет, Предел удаления пустых страниц, Размер изображения.
Нет – Не удалять пустые страницы.
Порог - Перемещая ползунок влево или вправо, определите пороговое значение пустой страницы.
Размер изображения – **Диапазон: 1~ 10000 КБ**. Укажите нужный размер изображения для определения страницы в качестве пустой. Например, при выборе размера 3 КБ любая страница размером меньше 3 КБ будет определяться как пустая.

Barcode Detection (Определение штрих-кода):

Выберите ячейку [**Enable (Включить)**] для определения штрих-кода и уведомления программного приложения для расширенной обработки. Следует учитывать, что проверка выполняется в целом документе, поэтому нет необходимости выделять конкретную область определения.

Нажмите на кнопку [Выбор типа штрих-кода], чтобы выбрать тип штрих-кода для поиска.

В случае определения штрих-кода создается файл [avbarcode.ini] и сохраняется в следующей папке:

Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10:

C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: ваш системный диск)

Типы штрих-кодов:

Определяются следующие типы штрих-кодов.

Двумерные коды

- Aztec
- DataMatrix
- PDF417
- QR Code

Одноразмерные штрих-коды:

- Add-2
- Add-5
- Australian Post 4-State
- BCD Matrix
- Codabar
- Code 128
- Code 32
- Code 39
- Code 93
- DataLogic 2 of 5
- EAN 128
- EAN-13
- EAN-8
- GS1 DataBar
- Industrial 2 of 5
- Intelligent Mail
- Interleaved 2 of 5
- Inverted 2 of 5
- IATA 2 of 5
- Matrix 2 of 5
- PostNet
- Royal Post 4-State
- UPC-A
- UPC-E








Область штрих-кода:

Укажите область штрих-кода для распознавания.

Выберите «**Все**» для проверки всего документа и обнаружения штрих-кодов. Для ускорения процесса можно указать область распознавания, чтобы поиск производился только в указанном месте.

Варианты: Все, Вверху, Внизу, Слева, Справа, Справа внизу, Слева внизу, Справа вверху, Слева вверху

Выбор области штрих-кода на странице:

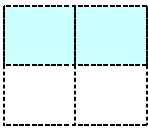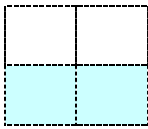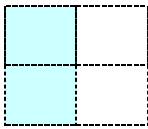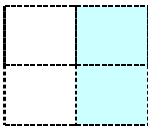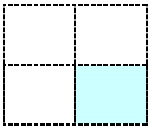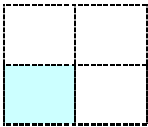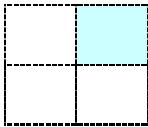				
Все	Вверху	Внизу	Слева	Справа
				
Справа внизу	Слева внизу	Справа вверху	Слева вверху	

Примечание:



- Рекомендованное разрешение: 200~600 dpi для обычного штрих-кода, 300~600 dpi для QR code.
- Перекошенные штрих-коды могут распознаваться с ошибками.
- Многократное использование одного листа может снизить точность распознавания из-за накопления грязи на листах. Если лист распознается с ошибками или содержит загрязнения, замените его на новый.

Patch code Detection (Определение кода исправления):

Выберите ячейку [**Enable (Включить)**] для определения кодов исправления и уведомления программного приложения для расширенной обработки.

Код исправления - это узор из параллельных черных полосок, чередующихся с пробелами (т.е. штрих-код), напечатанный на документе. Лист с кодом исправления обычно используется в качестве разделителя документов в пачке.

Чтобы просмотреть различные размеры кодов исправления (PDF), перейдите по вкладкам:

меню [**Start (ПУск)**] > [**All Programs (Все программы)**] > [**Avision Scanner Series(Сканер серии Avision)**] > [**Patch code (Код исправления)**].

Распечатайте файл PDF, чтобы создать лист с кодом исправления. Вставьте листы с кодом исправления в местах разделения файла.



Лист с кодом исправления


Примечания о печати кодов исправления:



- Рекомендуется использовать чистую белую бумагу.
- Выберите масштаб 100%. Если размер печатного листа меньше исходного, лист распознается с ошибками.
- Не используйте режим экономии чернил. Слишком светлые печатные листы распознаются с ошибками.
- Не используйте тонкую бумагу, чтобы чернила не проступали на обратной стороне.
- Создавая копию распечатанного листа с кодом исправления, убедитесь, что размер и яркость копии соответствует оригиналу.
- Многократное использование одного листа может снизить точность распознавания из-за накопления грязи на листах. Если лист распознается с ошибками или содержит загрязнения, замените его на новый.

4.12 Вкладка Настройка

На вкладке Setting (Настройка) можно настроить следующие параметры:

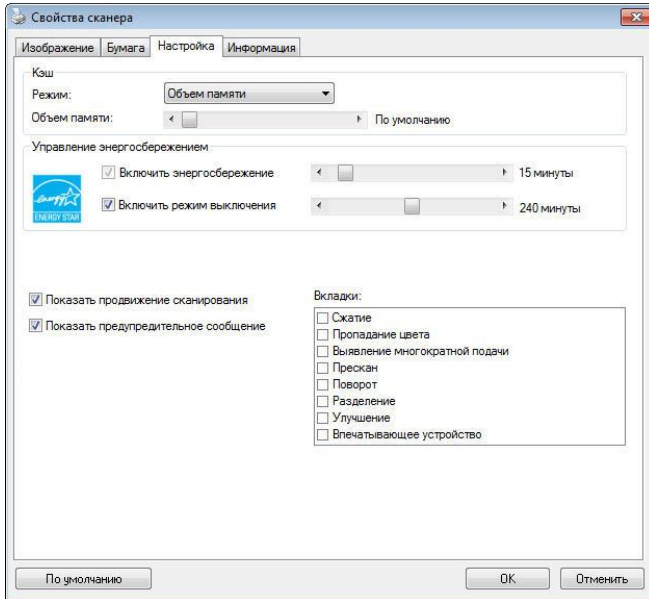

Диалоговое окно с вкладкой Setting (Настройка)


<p>Управление энергосбережением</p>	<p>Установите флажок в поле Enable Energy Saver (Включить режим энергосбережения) и установите ползунком время включения режима после последней операции. Допустимые значения от 1 до 60 минут.</p>
--	--

<p>Enable Power Off (Включить режим выключения)</p>	<p>Установите флажок в поле Power Off (Выключение) и установите ползунком время выключения сканера после вашей последней операции. Допустимые значения от 1 до 480 минут. По умолчанию 240 минут (4 часа) Значение "Power Off" (Выключение) должно быть дольше или равным значению включения режима "Energy Saving" (Энергосбережение).</p>
<p>Кэш</p>	<p>Режим: Нет, Номер страницы, Размер памяти. Данный параметр позволяет выделить определенный объем памяти из доступного ОЗУ для обработки данных изображения. Указывая меньший объем памяти, вы освобождаете память для выполнения других приложений. Указывая больший объем памяти, вы получаете больше памяти для обработки данных изображения, особенно если требуется отсканировать большое количество документов.</p> <p>Также можно указать размер памяти по номеру страницы. Уточним, что для выполнения цветного сканирования документа формата А4 с разрешением 300 dpi потребуется около 24 МБ.</p> <p>Число изображений Если выбранный режим кэша имеет значение "нет", функция "число изображений" позволяет установить количество страниц, которые требуется отсканировать. Например, чтобы отсканировать первые две страницы, передвиньте ползунок страницы на 2. При этом сканирование будет прервано после завершения первых двух страниц.</p>

Show Scanning Progress (Отображение хода сканирования)	Установите этот флажок, и индикатор хода сканирования будет отображаться во время сканирования.
Show Warning Message (Отображение предупреждающего сообщения)	Установите этот флажок, чтобы отображать предупреждающие сообщения, например (Значение для счетчика планшета автоподатчика документов превышает 50000 сканированных изображений. Замените планшет автоподатчика документов и сбросьте показание счетчика планшета).
Save Settings after Closing (Сохранение настроек после выхода)	Установите этот флажок, чтобы сохранить настройки свойств сканера после закрытия диалогового окна. При следующем открытии диалогового окна Scanner Properties (Свойства сканера) отобразятся ранее сохраненные настройки.

4.13 Вкладка Штмп

Вкладка Imprinter (Штмп) позволяет напечатать буквенно-цифровые символы, дату, время, значение счетчика документов и произвольный текст - на отсканированном изображении (если выбран цифровой штмп) либо на обороте документа (если выбран внешний принтер).

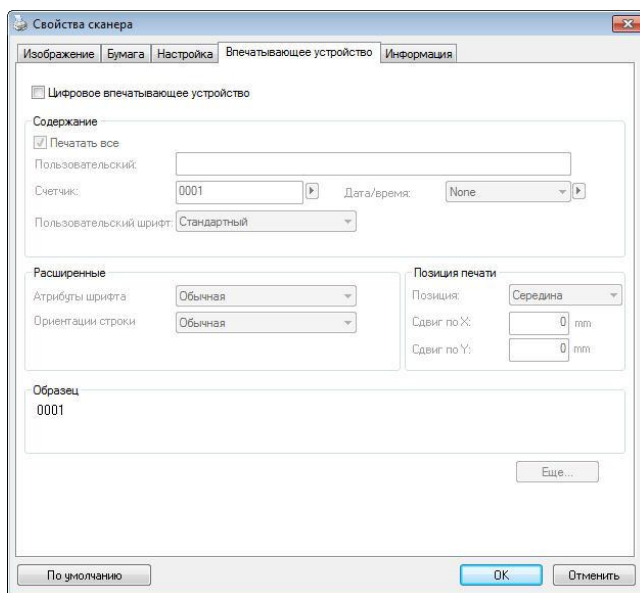

Выбор: External Imprinter, Digital Imprinter (Внешний принтер, Цифровой штмп). Если у вас установлено внешнее устройство печати, выбирайте External Imprinter (Внешний принтер). Если внешнее устройство печати отсутствует, выбирайте Digital Imprinter (Цифровой штмп). Примечание: Параметр External Imprinter (Внешний принтер) позволяет печатать вертикально и на обратной стороне документа, а Digital Imprinter (Цифровой штмп) наносится только горизонтально на переднюю сторону документа.

Contents (Содержание)


Print All (Печатать всегда)	Поставьте флажок Print All (Печатать всегда) для автоматической печати на всех страницах ваших документов. Снимите флажок Print All (Печатать всегда) , чтобы печатать штамп только на первой странице документов.
Custom (Произвольный текст)	Введите произвольный текст, который будет печататься в строке штампа.
Counter (Счетчик)	Указывает число документов в данном сеансе сканирования. Сканер последовательно увеличивает значение счетчика.

Date/Time (Дата/Время)	Позволяет включить в строку штампа текущую дату и время. Формат штампа: ГГГГММДДЧЧСС. Например, «20090402170645-тестовый0001» показывает год, месяц, дату, часы, секунды, ваш произвольный текст и значение счетчика документов.
Custom Font (Пользовательский шрифт)	Выберите необходимый шрифт. Выбор: Normal (Стандартный), Fixed Width (Фиксированная ширина) Fixed Width (Фиксированная ширина) (единица пробел) шрифта имеет строго фиксированную ширину пробела. Таким образом, каждый символ имеет одинаковую ширину.

Advanced (Дополнительно)

Font Attributes (Стиль шрифта)	Позволяет выбрать стиль шрифта. Выбор: Normal, Underline, Double, Bold (Обычный, Подчеркивание, Двойной, Полужирный).
---------------------------------------	--

<p>String Orientation (Направление строки)</p>	<p>Выберите направление строки. Выбор: Normal (Обычная), Rotated (Перевернутая), Vertical (Перевернутая, сверху вниз), Vertical Inversion (Снизу вверх), 90 degrees CW (Поворот на 90 градусов по часовой стрелке), 90 degrees CCW (Поворот на 90 градусов против часовой стрелки)</p>	
<p>2010abc</p> <p>Обычная</p>	<p>2010abc</p> <p>Перевернутая</p>	
<p>2010abc</p> <p>Сверху вниз</p>	<p>2010abc</p> <p>Снизу вверх</p>	
<p>2010abc</p> <p>Поворот на 90 градусов по часовой стрелке</p>	<p>2010abc</p> <p>Поворот на 90 градусов против часовой стрелки</p>	
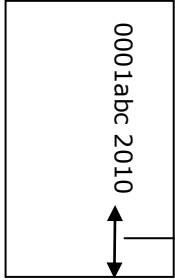
<p>Print Position (Положение печати)</p>	<p>Установите положение, в котором вам необходимо напечатать строку. Передвиньте ползунок вправо для увеличения значения или влево для его уменьшения. Диапазон: 0~355 мм, по умолчанию:0 мм Данное значение устанавливается для расстояния от нижней части листа до последней буквы в строке. Данная функция доступна, только если установлено внешнее устройство для в печатывания текста.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Значение положения печати</p> </div>
---	---

Print Position (Положение штампа)

Выбор положения строки штампа. **Выбор: Top, Middle, Bottom, Custom (Вверху, Посередине, Внизу, Произвольное)**. При выборе значения **Custom (Произвольное)**, для указания положения введите значения смещения по осям X и Y.


Дополнительно: нажмите кнопку [Дополнительно], чтобы отобразить дополнительные параметры шрифта. Эта опция доступна только для цифрового импринтера (печать текста на отсканированном изображении). Эта функция недоступна на некоторых моделях.

Размер шрифта: переместите ползунок, чтобы изменить размер шрифта от 1 до 10. Плотность: переместите ползунок, чтобы изменить исходную плотность от 0 до 255. Выбранная плотность появится одновременно.

Прозрачность: Переместите ползунок, чтобы выбрать подходящее значение прозрачности от 0% (не прозрачное) до 100% (полностью прозрачное), чтобы текст был частично прозрачным и вы могли видеть фоновое изображение.

4.14 Вкладка Информация

На вкладке Information (Информация) отображается следующая информация о системе и сканере.

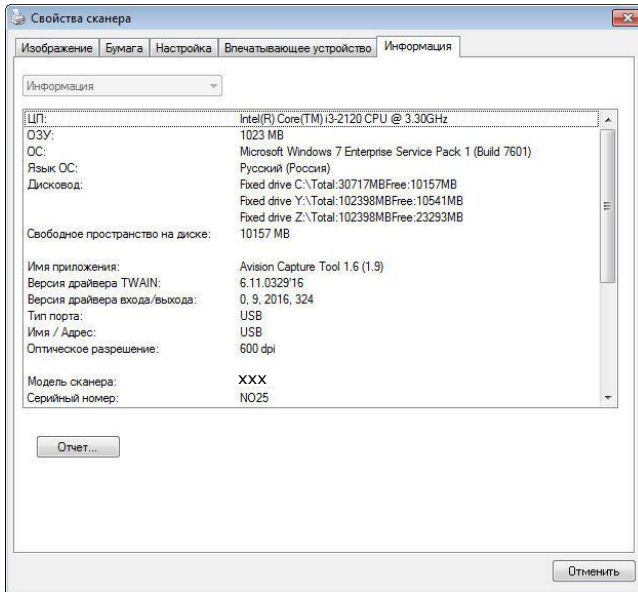

Диалоговое окно с вкладкой Information (Информация)

Кнопка «Report (Отчет)»:

Если во время использования сканера появится сообщение об ошибке, то нажмите кнопку Report (Отчет). При этом будет создан файл report.txt [[Windows XP](#): C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%; [Windows Vista](#), [Windows 7](#), [Windows 8](#) и [Windows 10](#):

C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: ваш системный диск)]. Отправьте этот файл в ближайший центр обслуживания для устранения неисправности.

Кнопка «Reset Pad Count (Сброс счетчика планшета)»:

После сканирования приблизительно 50000 страниц (количество зависит от типа сканера) с помощью устройство для автоматической подачи документов его планшет может быть изношен, а также могут возникнуть затруднения с подачей документов. В этом случае настоятельно рекомендуется заменить планшет автоподатчика документов на новый (описание процедуры замены см. в руководстве). Для заказа планшета автоподатчика документов обратитесь к ближайшему дилеру. После замены планшета автоподатчика документов нажмите кнопку **«Reset Pad Count (Сброс счетчика планшета)»**, чтобы выполнить сброс показаний на счетчике планшета.

Кнопка «Reset Roller Count (Сброс счетчика ролика)»:

После выполнения сканирования рекомендованного числа страниц (см. следующий раздел 7.4 "Замена ролика автоподатчика документов") через автоподатчик документов происходит износ его ролика, в таком случае возникают неполадки при подаче документов. В этом случае настоятельно рекомендуется заменить ролик автоподатчика документов на новый. (Обратите внимание, что замену ролика автоподатчика документов должен выполнять только специалист авторизованного центра обслуживания. Поэтому отвезите сканер в центр для замены ролика.) После замены ролика автоподатчика документов нажмите кнопку **«Reset Roller Count (Сброс счетчика ролика)»**, чтобы выполнить сброс показаний на счетчике ролика.

ПРИМЕЧАНИЕ:




Срок службы и процедура замены отличаются в зависимости от типа сканера. Для получения дополнительных сведений обратитесь к ближайшему дилеру.

5. Работа с интерфейсом ISIS

*Для установки драйвера сканера ISIS см. предыдущую главу Установка сканера. Чтобы начать сканирование через пользовательский интерфейс ISIS, запустите ISIS-совместимое приложение.

Работа с драйвером ISIS (Intermediate System to Intermediate System — протокол обмена данными между промежуточными системами) аналогична работе с драйвером TWAIN. Ниже приведено краткое описание каждой функции интерфейса ISIS:

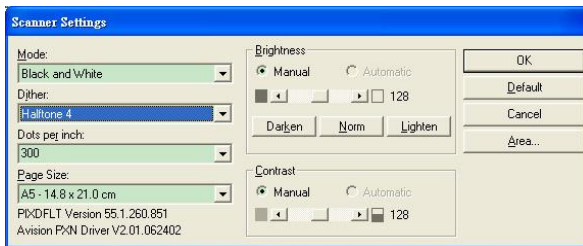

Mode (Режим): выберите один из режимов сканирования, включая черно-белый, оттенки серого и цветной.

Dither (Размывание): доступны 5 уровней полутонов; этот параметр можно отключить.

Dots per inch (Точек на дюйм): выберите необходимое разрешение.

Paper Size (Размер бумаги): выберите необходимый формат бумаги.

Brightness (Яркость): отрегулируйте степень затемнения изображения.


Contrast (Контрастность): отрегулируйте диапазон между самыми темными и светлыми оттенками изображения.

Default (Значение по умолчанию): нажмите эту кнопку, чтобы восстановить все настройки.

Area (Область): выберите необходимую область или положение сканирования.

6. Używanie przycisków

На приведенном ниже рисунке изображены 3 кнопки и 1 экран функций, которые находятся на сканере.

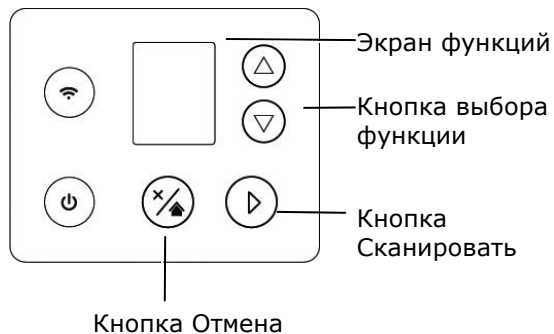

6.1 Установка программы Button Manager V2

Программа Button Manager V2 позволяет с легкостью сканировать документ и отправлять сканированное изображение в выбранное программное приложение. Все эти операции можно выполнить простым нажатием кнопки на сканере. Тем не менее перед сканированием рекомендуется сначала проверить настройки кнопок, чтобы убедиться в использовании правильного формата файла и целевого приложения.


Чтобы установить Button Manager V2, см. предыдущий раздел. 2.6 Установка программного обеспечения.

6.2 Проверка настроек кнопок перед сканированием


1. Button Manager V2 запускается из панели задач. После установки приложения Button Manager V2 и драйвера сканера запускается Button Manager V2 и на панели задач в нижнем правом углу экрана компьютера отображается значок приложения.



1. Щелкните левой кнопкой значок Button Manager V2 для отображения панели кнопок.

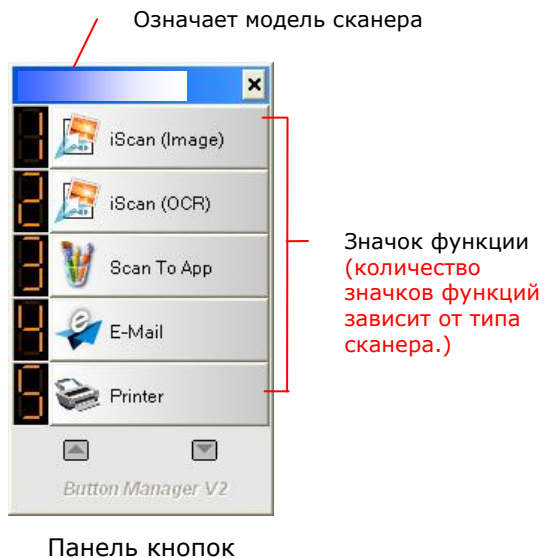

3. На панели кнопок отображаются первые пять кнопок сканирования. Правой кнопкой мыши щелкните кнопку (функцию), которую необходимо проверить. Откроется окно Button Properties (Свойства кнопок).

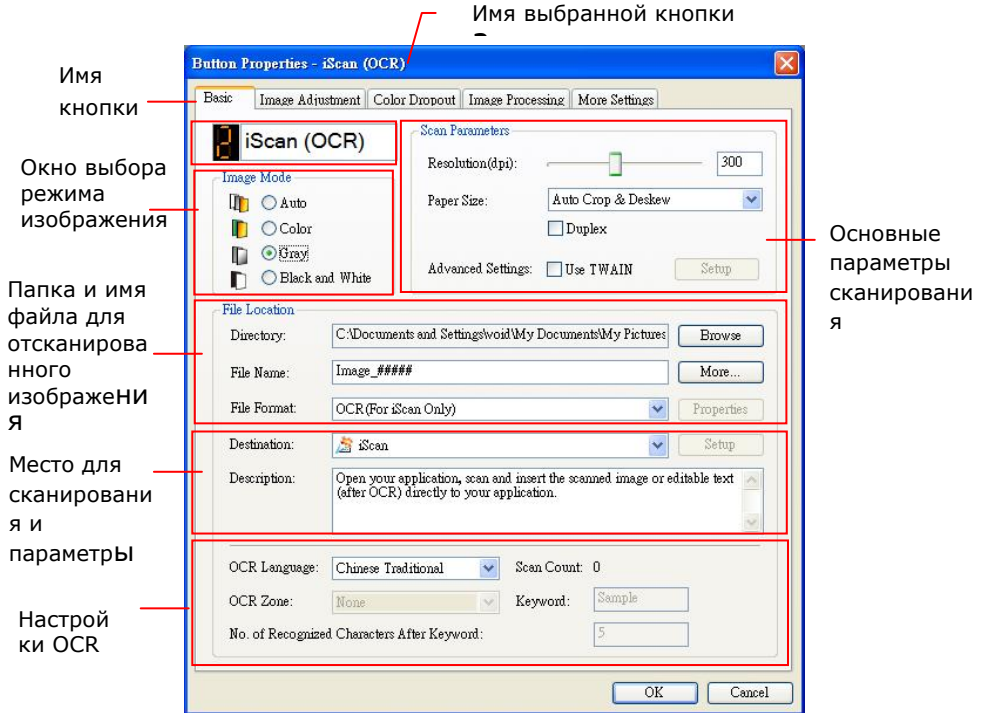


Это окно служит для настройки формата файла, целевого приложения и других параметров сканирования. Описание сброса настроек см. в разделе «Настройка кнопки».

4. Нажмите кнопку ОК (Да), чтобы закрыть окно.

6.2 Сканирование одним нажатием кнопок

1. Придвиньте направляющую бумаги к листу бумаги и загрузите документ в автоподатчик документов верхней частью вперед.
2. Проверьте соответствующие кнопки на ЖК-экране и убедитесь, что у вас заданы правильные настройки сканирования и целевых приложений. (Например, если вы хотите сканировать с помощью кнопки «Скан. в приложение», чтобы отсканированное изображение после сканирования открывалось в программе Microsoft Paint, тогда на ЖК-экране должна отображаться кнопка «Скан. в приложение»).
3. Нажмите кнопку Scan (Сканировать) на сканере.
4. По завершении сканирования откроется приложение Microsoft Paint и сканированное изображение отобразится в главном окне приложения Microsoft Paint, как показано ниже.

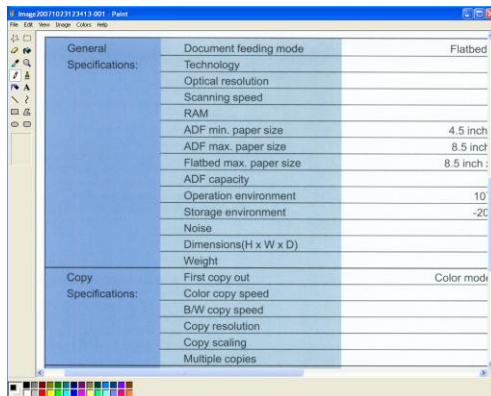

ПРИМЕЧАНИЕ:



Дополнительные сведения об использовании программы Button Manager V2 см. в руководстве пользователя на компакт-диске, входящем в комплект.

7. Сканирование документа с мобильного устройства


При подключении входящего в комплект USB-адаптера (*модуля Wi-Fi) к устройству сканер превращается в беспроводное устройство. При использовании мобильного устройства сканированные изображения можно получать с мобильных устройств.

*Проводная (Ethernet) и беспроводная (Wi-Fi) сеть: Наличие этих функций зависит от модели вашего изделия.


7.1 Подготовка


Для подключения сканера к беспроводной локальной сети подготовьте следующее:

- **Приложение PaperAir**
Загрузите **Приложение PaperAir** в мобильное устройство из магазина приложений, например, из Google Play.

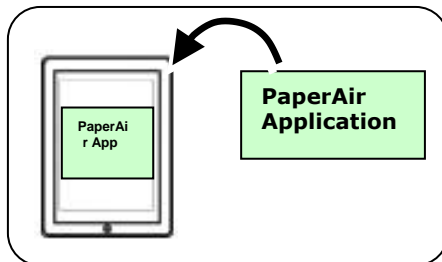



7.2 Подключение к сети Wi-Fi в режиме AP (точки доступа)


1. На сканере нажмите  (стрелка вниз), чтобы выбрать

[Дополнительные настройки] , а затем нажмите (OK) для подтверждения. Отобразится экран, включающий [Wi-Fi] и опцию [Информация].




2. Убедитесь, что выбрано [Wi-Fi Off.]], и нажмите  (OK) для включения Wi-Fi соединения.
3. Выберите [Прямая связь Wi-Fi] и нажмите (OK), чтобы войти в режим точки доступа Wi-Fi (точка доступа), в которой сам сканер действует как точка доступа. Если соединение установлено успешно, на экране появится значок точки

доступа Wi-Fi .

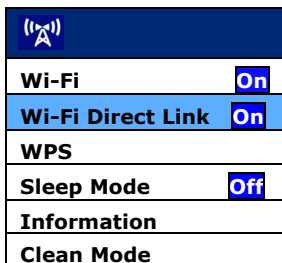

Для выключения Wi-Fi соединения выполните следующие действия.


Выберите [Wi-Fi On] и нажмите  (OK) для выключения Wi-Fi соединения. Wi-Fi соединение будет выключено, а значок Wi-Fi исчезнет.

В режиме AP (точки доступа) ваши мобильные устройства и сканер подключаются к беспроводной сети без дополнительной AP (точки доступа), потому что сам сканер выполняет функции AP.



7.3 Подключение сканера к сети Wi-Fi в клиентском режиме

В клиентском режиме ваши мобильные устройства и сканер подключаются к беспроводной сети через дополнительную AP (точку доступа). Этот режим является беспроводным режимом по умолчанию.

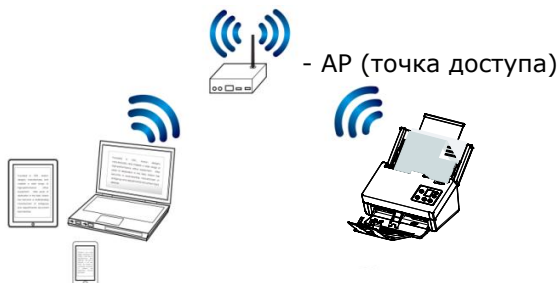


Подключение сканера к AP (точке доступа):


1. Подключите сканер к проводной сети сетевым кабелем.
2. Нажмите кнопку **[Settings]** на панели управления и выберите **[Information]**>**[Ethernet]**. Отображается IP-адрес проводной сети.

<p>IP Address 10.1.20.119 MAC Address: 000232-1a2b3c DHCP: Enable</p>

3. Откройте браузер (версии 10 или новее).
4. Введите IP-адрес ETHERNET IP в адресной строке (например, <http://10.1.20.119>) для вызова встроенной веб-страницы. Пожалуйста, войдите сначала с именем пользователя и паролем по умолчанию - **[admin]**.
5. Выберите **[Network]** (Сеть)> **[Wireless (Client Mode)]** (Беспроводная связь режим клиента), а затем последовательно нажмите **[Next]**(Далее).

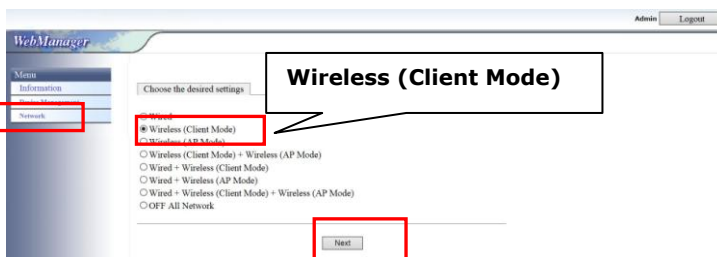


- Щелкните [**Search AP**]. Будет отображен список доступных точек доступа (горячих точек). Щелкните точку доступа, к которой хотите подключиться, затем введите свой режим безопасности и пароль, а затем щелкните [**Next**] [Далее]. Сводная информация о точке доступа будет отображаться, как показано ниже.

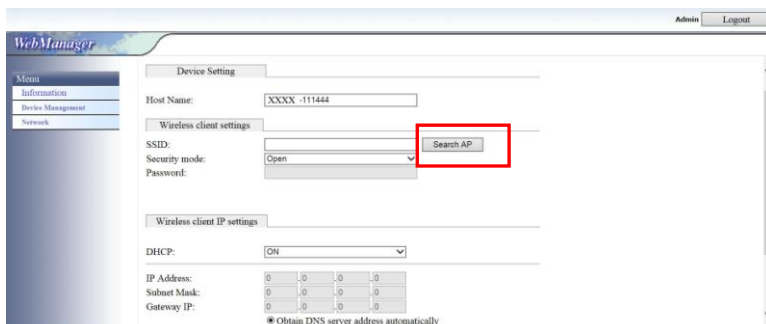


Host Name	AVISION-01514F
Wired Mode	OFF
Wireless (Client Mode)	ON
Wireless (AP Mode)	OFF
Wireless SSID	R050TESTAREA
Security Mode	WPA/WPA2-PSK
Password	tlstro51
Wireless IP Mode	DHCP
Wireless Auto DNS Server	On
Wireless DNS Server	0.0.0.0



7. Если вся информация верна, нажмите [**Export**] (Экспорт), чтобы подключиться к точке доступа. В случае успешного подключения на экране отобразится значок Wi-Fi.

	
Wi-Fi	On
Wi-Fi Direct Link	On
WPS	
Sleep Mode	Off
Information	
Clean Mode	

8. Если вся информация верна, нажмите, чтобы подключиться к точке доступа. В случае успешного подключения на экране отобразится значок Wi-Fi. Чтобы проверить, успешно ли установлено соединение, вы можете проверить подключенную точку доступа, выбрав [**Setting**]>[**Information**]>[**Wi-Fi**]. Подключенный SSID (имя сети) и его Mac-адрес будут отображены.

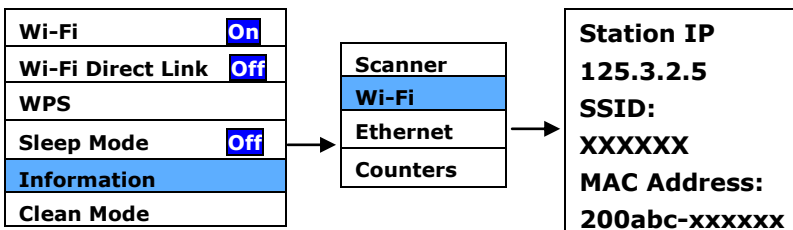

7.4 Подключение к беспроводной точке доступа, используя кнопку WPS

Для подключения сканера к беспроводной точке доступа, совместимой с WPS, нажмите на кнопку WPS на задней панели сканера.

Подготовка к работе.


Чтобы активировать WPS подключение точки доступа, см. руководство по эксплуатации точки доступа.


Для подключения выполните следующие действия.


1. Убедитесь, что на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе имеется показанный ниже символ WPS или AOSS™.




2. Нажмите на кнопку WPS на беспроводной точке доступа. (Инструкции по использованию кнопки WPS представлены в руководстве по эксплуатации точки доступа/маршрутизатора).

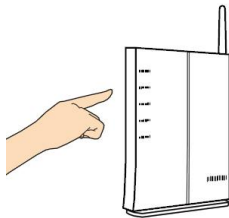


3. На сканере выберите [WPS] и нажмите  (OK), чтобы войти в режим WPS.

Если в опции WPS отображается Wi-Fi , это означает, что режим WPS сканера готов. Пожалуйста, подключитесь к указанной точке доступа или маршрутизатору в течение 2 минут.

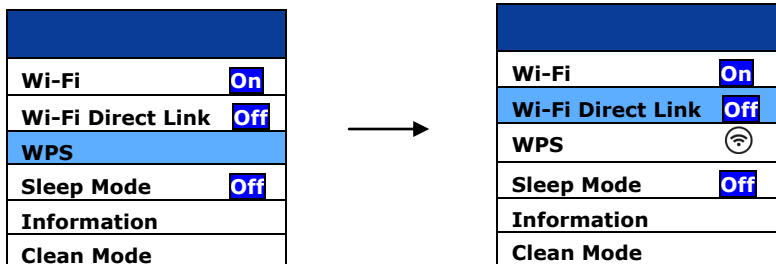

4. Чтобы проверить, успешно ли установлено соединение WPS, вы можете проверить подключенную точку доступа, выбрав [Информация]> [Wi-Fi]. Подключенный SSID (имя сети) и его Mac-адрес будут отображены.

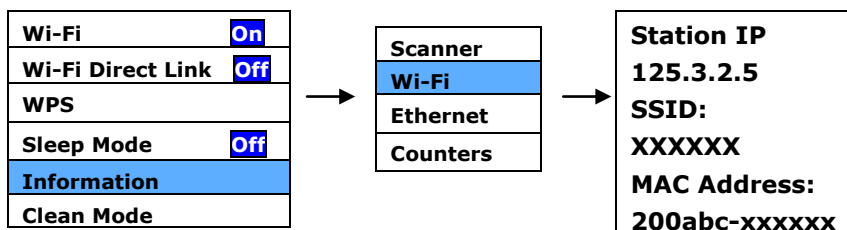

В клиентском режиме ваши мобильные устройства и сканер подключаются к беспроводной сети через дополнительную AP (точку доступа).




7.5 Сканирование документа с мобильного устройства


Убедитесь в том, что в вашем мобильном устройстве установлено [PaperAir] приложение (Приложение сканера). Приложение PaperAir можно бесплатно получить в магазине приложений, например, в Google Play.

1. На мобильном устройстве убедитесь, что в качестве имени сети (SSID) выбрано ADXXXWN-xxxxxx (xxxxxx обозначает последние четыре цифры Mac-адреса, указанного на задней панели сканера).

Или выберите точку доступа, к которой ваш сканер был подключен через WPS-соединение.



2. Коснитесь приложения [PaperAir] () на экране для запуска Приложения сканера. Отображается главное окно, а приложение автоматически выполняет поиск сканера в одной беспроводной локальной сети. В случае обнаружения сканера внизу экрана отображается [Start scan (Запуск сканирования)].

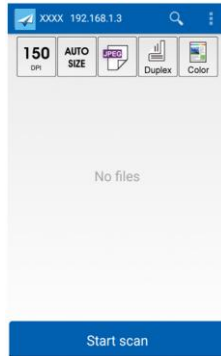

ВНИМАНИЕ!

Если сканер не обнаружен, проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что мобильное устройство и сканер подключены к одной беспроводной сети.
2. Сканер не готов. Коснитесь **[More Settings (Дополнительные настройки)]**, а затем **[Search scanner (Поиск сканера)]**, чтобы выполнить поиск сканера заново.
3. Проверьте, соответствуют ли вашим требованиям параметры, установленные по умолчанию. Если нужно, измените параметры сканирования в соответствии с конкретным заданием на сканирование.

Поз. ОПИСАНИЕ

300
DPI

Разрешение: Выберите нужное разрешение. Чем выше разрешение, тем лучше качество изображения и тем больше расходуется места на диске.

Варианты: 150, 200, *300 dpi

AUTO
SIZE

Размер сканируемого листа: Выберите размер бумаги, либо выберите функцию Auto (Авто) для автоматического определения размера вашего документа.

Варианты: *Auto size (Автоматическое определение размера), A4, LTR (Letter), LGL (Legal), 4x6, 5x7



Формат файла: Выберите формат файла для изображения.

Варианты: *JPEG, PDF, TIF

Примечание.

- Файл JPEG не поддерживает Ч/Б изображение.
- Формат TIF поддерживает только Ч/Б изображение.



Выберите для сканирования лицевой стороны (односторонний режим) или обеих сторон (двусторонний режим) документа.

Варианты: *Simplex, Duplex

Примечание. Двусторонний режим доступен для сканирования с использованием автоподатчика.



Цветовой режим: Выберите нужный режим изображения.

Варианты: *Color (Цветной), B&W (Ч/Б), Gray (Серый)

*Настройки по умолчанию

4. Загрузите лист в автоподатчик или положите лист на плоскую поверхность.
5. Нажмите на кнопку [**Start scan (Запуск сканирования)**]. (Если к сети подключено несколько сканеров, выберите свой сканер из списка). Через секунду начинается сканирование документа и отображается миниатюра сканированного изображения. Для просмотра полного изображения коснитесь миниатюры.




8. Уход


8.1 Очистка УАПД

Со временем узел планшета и подающие ролики могут загрязниться от чернил, частиц тонера или пыли на бумаге. В этом случае подача документов сканером может нарушиться. Для восстановления исходного состояния аппарата выполните его очистку.

Очистка

- 1) Смочите ватный тампон небольшим количеством изопропилового спирта. (95%) Если смоченная спиртом салфетка слишком мокрая, выжмите ее.
- 2) Нажмите на кнопку фиксатора автоподатчика документов на правой стенке. Аккуратно откройте переднюю дверцу сканера влево. Приоткройте переднюю дверцу влево. Протрите верхний подающий ролик, проводя тампоном из стороны в сторону. Проворачивайте ролик вперед и повторяйте этапы очистки, пока не будет очищен весь ролик.
- 3) Закройте переднюю дверцу сканера. Теперь сканер можно использовать.

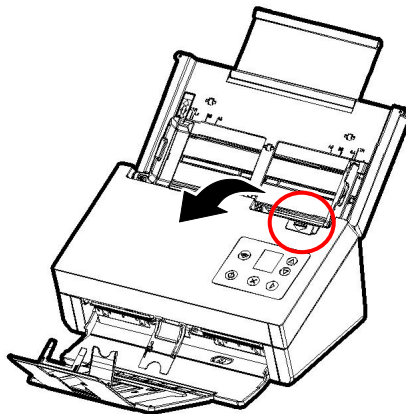

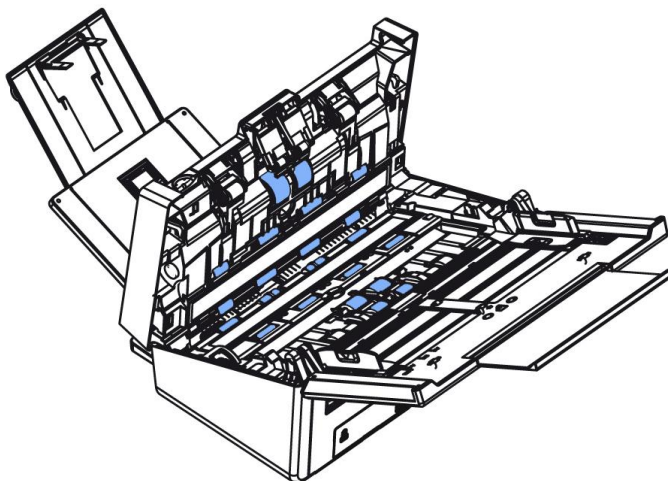
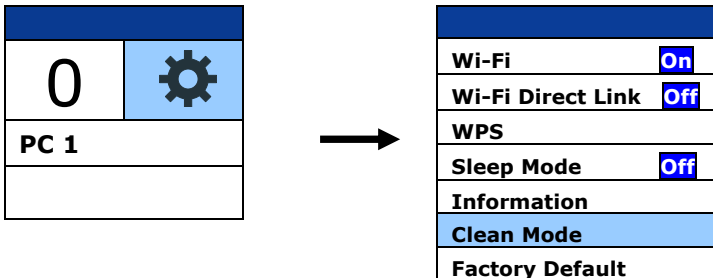


8.2 Использование режима очистки


Выполняя очистку подающих роликов в нижней части сканера, осторожно поворачивайте ролики. При использовании расширенного [режима очистки] ролики автоматически вращаются вперед, облегчая очистку и повышая ее эффективность.




Чтобы очистить ролики с помощью режима очистки,

1. На сканере нажмите ▾ (стрелка вниз), чтобы выбрать [Дополнительные настройки] , а затем нажмите (OK) для подтверждения. Отобразится экран, включающий [Wi-Fi] и опцию [Информация].
2. С помощью ▾ выберите [Clean Mode](**Режим очистки**).

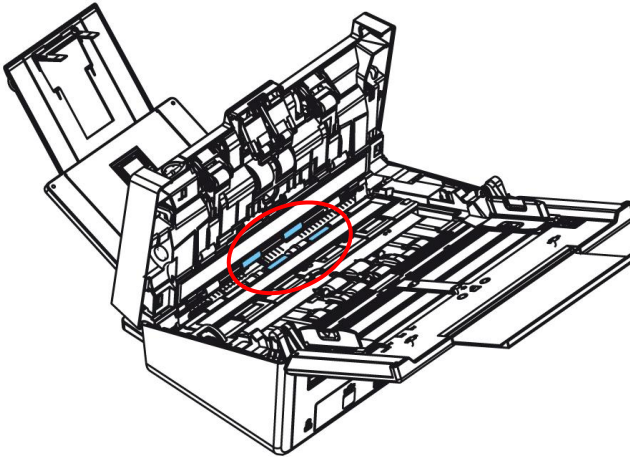

3. Аккуратно откройте переднюю дверцу сканера влево.
4. Смочите чистую салфетку изопропиловым спиртом (95%) и протрите подающие ролики начисто.




5. Завершив очистку, нажмите на кнопку [**Сканировать**]  . Будет выполнено автоматическое вращение подающего ролика.
6. Повторите шаг 5 несколько раз, чтобы тщательно очистить поверхность всех подающих роликов.
7. Нажмите на кнопку [**Отмена**]   для возврата на главный экран.

8.3 Очистка области калибровки

Если на отсканированном изображении появляются вертикальные полосы, возможно, стекло загрязнено. Пожалуйста, очистите стекло, чтобы убрать полосы.

1. Смочите чистую ткань небольшим количеством изопропилового спирта (95%). Если смоченная спиртом салфетка слишком мокрая, выжмите ее.
2. Аккуратно откройте переднюю дверцу сканера влево.
3. Протрите стекло, чтобы избавиться от пыли.

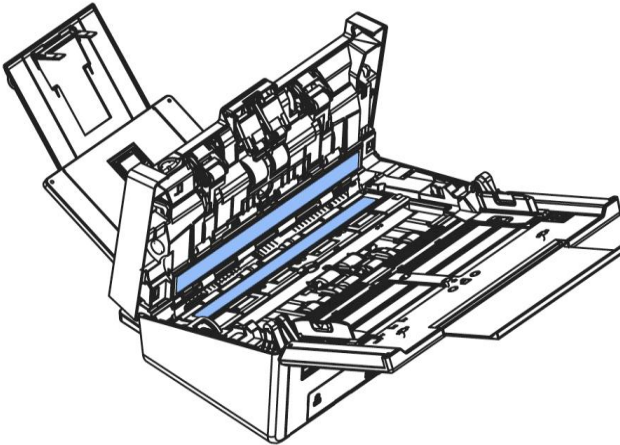


Внимание:

- Не чистите внутреннюю часть сканера водой или мягким моющим средством.
- Не распыляйте очиститель для стекла непосредственно на стекло. Если применять слишком много очистителя для стекла, он может протечь под стеклом и повредить сканер.
- Убедитесь, что на поверхности документа нет скобок или скрепок, в противном случае стекло может быть повреждено.

8.4 Очистка датчиков

Если сканеру иногда не удастся обнаружить подачу нескольких листов через ультразвуковые датчики, возможно, на поверхности ультразвуковых датчиков может скопиться бумажная пыль или грязь. Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы очистить датчики.

1. Смочите чистую ткань небольшим количеством изопропилового спирта (95%). Если смоченная спиртом салфетка слишком мокрая, выжмите ее.
2. Аккуратно откройте переднюю дверцу сканера влево.
3. Осторожно сотрите грязь и пыль с поверхности ультразвуковых датчиков.

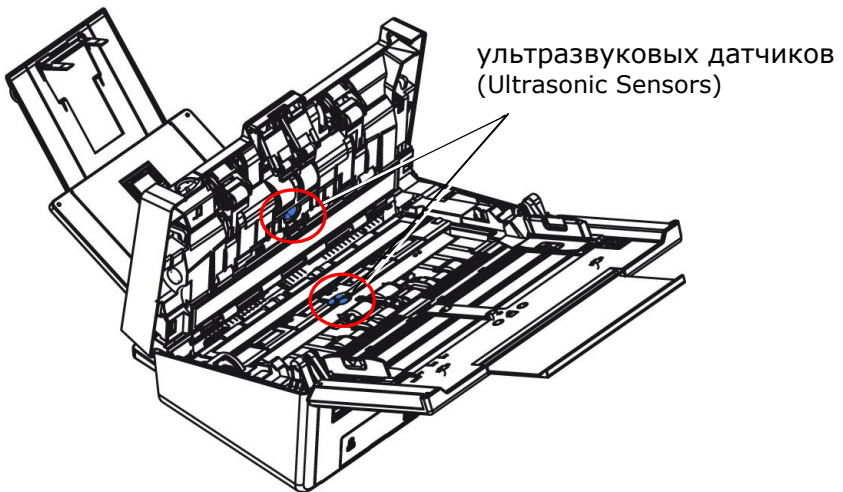


Внимание:




- Если очистить трудно, воспользуйтесь ватным тампоном.
- Доступность ультразвукового датчика зависит от модели сканера.

8.5 Очистка реверсивного ролика

1. Смочите чистую салфетку изопропиловым спиртом (95%). Если смоченная спиртом салфетка слишком мокрая, выжмите ее.
2. Аккуратно откройте переднюю дверцу сканера влево.

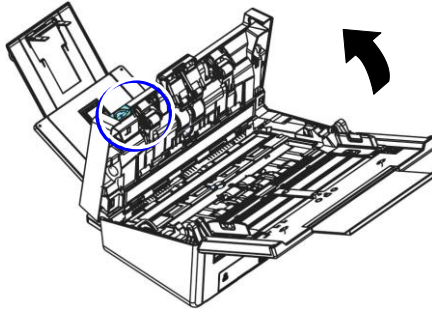


3. Процедуру извлечения реверсивного ролика см. в последующем разделе 8.6 Замена реверсивного ролика.
4. Одной рукой возьмитесь за узел роликов, а другой рукой аккуратно протрите поверхность роликов от пыли и пятен. Старайтесь не поцарапать поверхность роликов. Вращайте ролики до полной очистки.

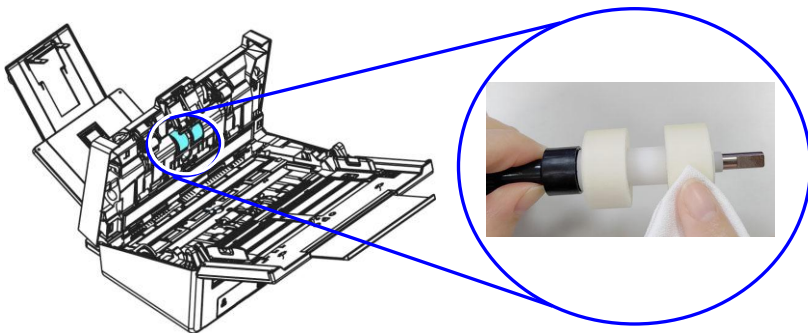

5. Обратитесь к следующему разделу 8.6 Замена реверсивного ролика АПД, чтобы узнать, как установить реверсивный ролик.
6. Закройте автоподатчик, нажав на него в центре до щелчка для возврата в исходное положение.

▲ Внимание!

- Не используйте для очистки роликов другие моющие средства. Использование других моющих средств может стать причиной повреждения роликов и ошибок при подаче.
- Аккуратно протрите **только поверхность** ролика и подождите, пока спирт полностью испарится. Следите за тем, чтобы спирт сильно не затекал на внутренний вкладыш, иначе это приведет к повреждению роликов и ошибкам подачи.

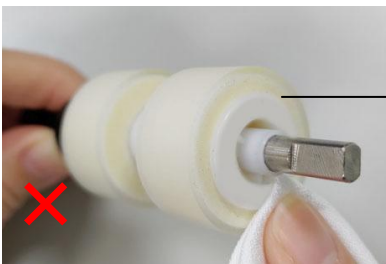


Следите за тем, что смоченная спиртом салфетка не соприкасалась с вкладышем под поверхностью ролика, а излишки спирта не затекали на вкладыш.


8.6 Замена реверсивного ролика автоподатчика документов

После выполнения сканирования около *100,000 страниц через автоподатчик документов происходит износ реверсивного ролика, в этом случае возникают неполадки при подаче документов. Требуется заменить реверсивный ролик. Чтобы заказать сменный ролик, обратитесь к своему торговому представителю.


Процедура разборки

1. Нажмите на кнопку фиксатора автоподатчика документов.
2. Осторожно откройте переднюю дверцу автоподатчика документов влево.
3. Возьмитесь пальцами за крышку реверсивного ролика, как показано на рисунке, и опустите ее.

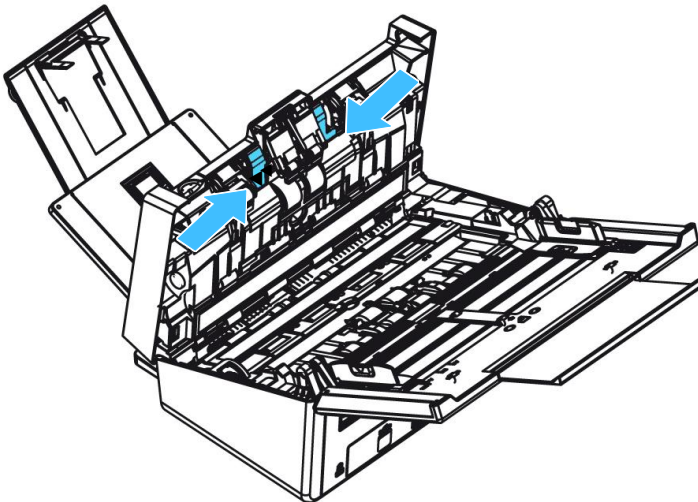


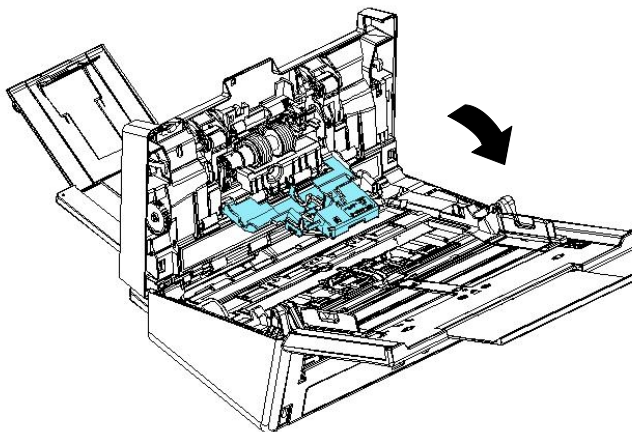

4. Нажмите на правый край реверсивного ролика по направлению вовнутрь, извлеките его из слота, а затем извлеките левый край из соответствующего отверстия.

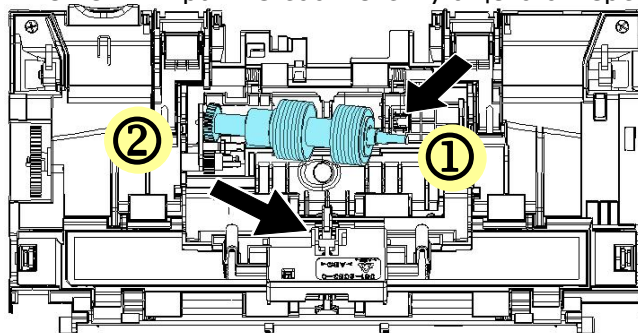


5. Снимите ролики с вала.




Процедура сборки


1. Снимите ролики с вала.




2. Возьмитесь за правый конец реверсивного валика (направив его ровную сторону вверх) и вставьте его в место исходной установки.

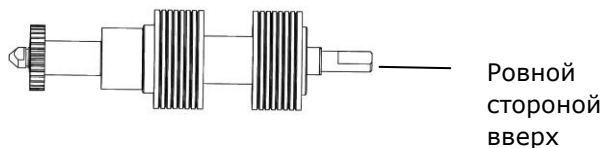

3. Вставьте левый край реверсивного ролика в отверстие, в котором он находился изначально.
4. Вставьте правый край реверсивного ролика в соответствующий слот.

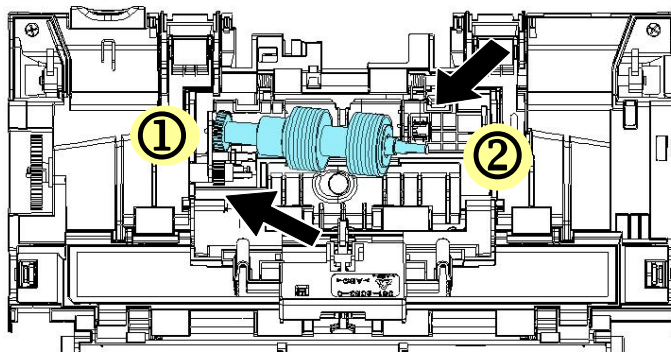

5. Закройте крышку реверсивного ролика.

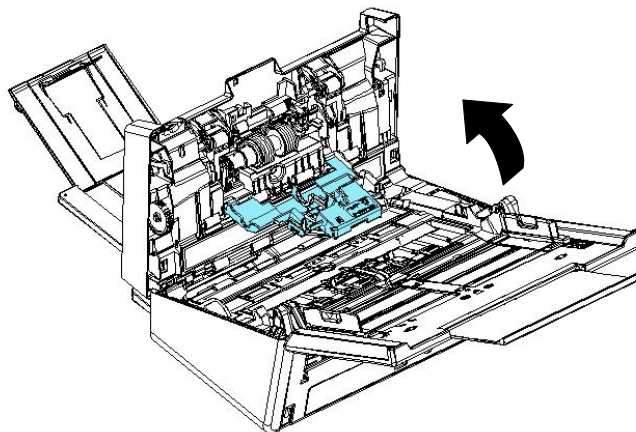

6. Закройте крышку автоподатчика документов.

ПРИМЕЧАНИЕ:




- Расходные материалы требуют регулярной замены. Рекомендуется заранее приобретать новые расходные материалы, чтобы производить замену до окончания срока их службы.
- Цикл замены определяется из расчета использования бездревесной или простой бумаги А4 (80 г/м²). Фактический цикл зависит от типа используемой бумаги и частоты использования и очистки сканера.
- Используйте только указанные расходные материалы.
- Используйте только указанные расходные материалы.
- Для приобретения расходных материалов обратитесь в магазин, в котором приобрели сканер, или в авторизованный сервисный центр производителя сканера.

8.7 Замена ролика автоматического механизма подачи


После сканирования порядка *200 000 страниц с помощью автоподатчика документов, ролики АПД могут изнашиваться, и у вас могут возникнуть затруднения с подачей документов. В этом случае может потребоваться заменить ролик АПД на новый. Закажите ролик АПД у ближайшего дилера и выполните описанную ниже процедуру замены.

Разборка


1. Нажмите кнопку освобождения АПД и откройте переднюю дверцу АПД.
2. Потяните крышку роликов АПД за центральную часть, и откройте ее.

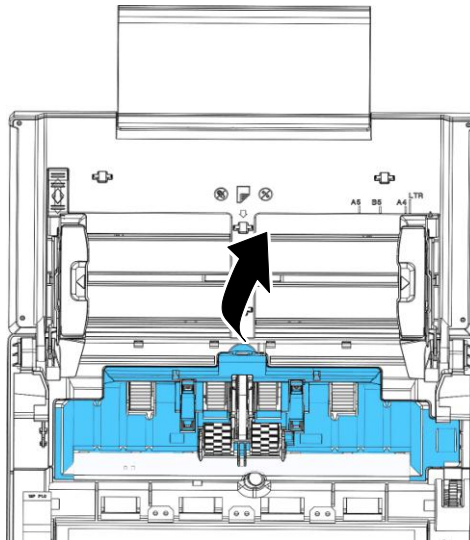



3. Переместите ремень ВВЕРХ, как показано.

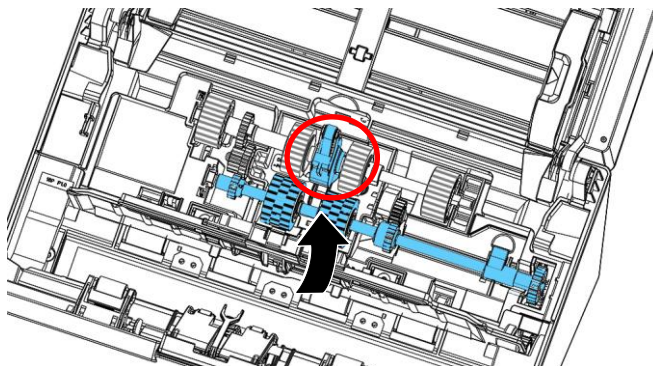

4. Передвиньте язычок на нижнем ADF ролик, как указано на рисунке.

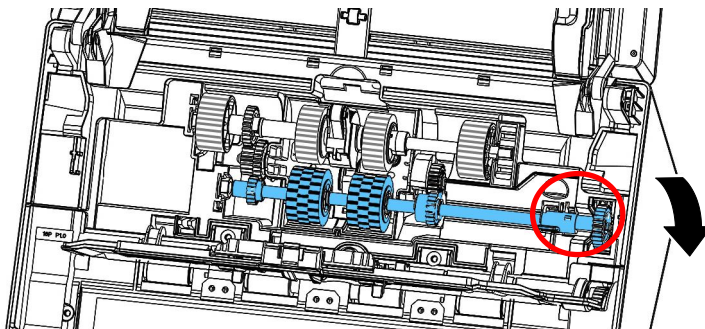


5. Снимите правый конец нижней ролика автоподатчика из гнезда и снимите ролика автоподатчика.

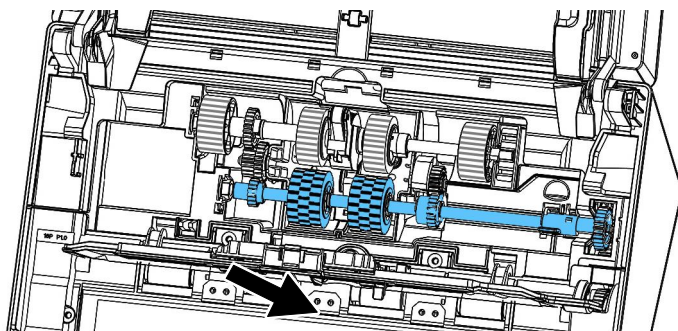


Обратная сборка


1. Вставьте левый конец нижнего ролика АДП в его паз, и установите ролик в его исходное положение. Передвиньте язычок на нижнем ADF ролике, как указано на рисунке.

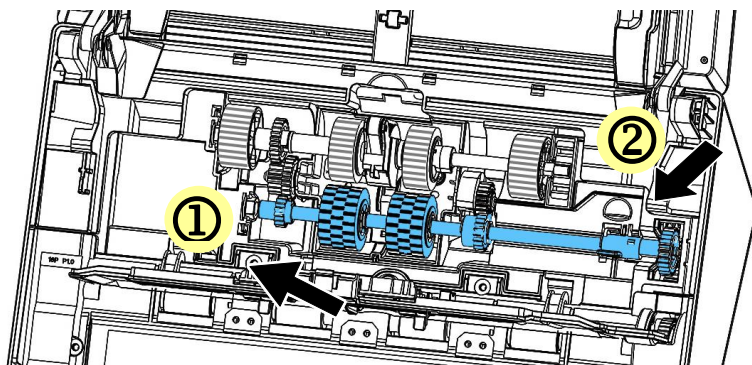

2. Передвиньте язычок на нижнем ADF ролик, как указано на рисунке.

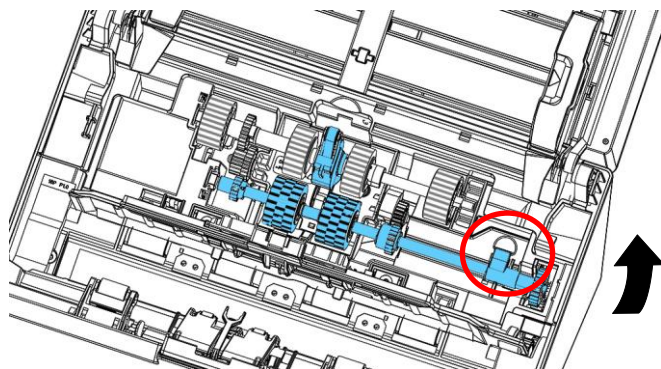

3. Потяните ремень ВНИЗ.

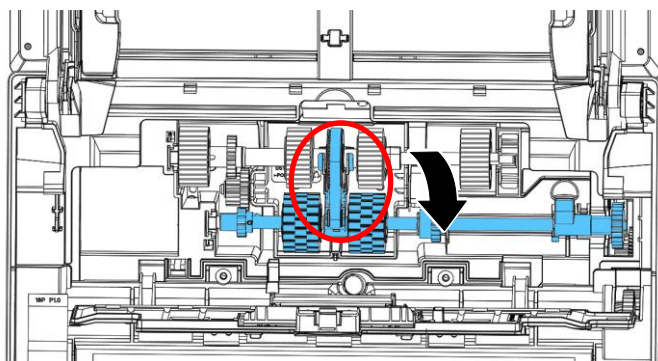

4. Закройте крышку роликов АПД. Если установка выполнена правильно, вы услышите звук защелкивания.



ПРИМЕЧАНИЕ:


- Расходные материалы требуют регулярной замены. Рекомендуется заранее приобретать новые расходные материалы, чтобы производить замену до окончания срока их службы.
- Цикл замены определяется из расчета использования бездревесной или простой бумаги А4 (80 г/м²). Фактический цикл зависит от типа используемой бумаги и частоты использования и очистки сканера.
- Используйте только указанные расходные материалы.
- Используйте только указанные расходные материалы.
- Для приобретения расходных материалов обратитесь в магазин, в котором приобрели сканер, или в авторизованный сервисный центр производителя сканера.

9. Устранение неисправностей

9.1 Удаление замятой бумаги


В случае замятия бумаги для ее извлечения выполните описанные ниже процедуры:





1. Нажмите на кнопку фиксатора автоподатчика документов на правой стенке. Аккуратно откройте переднюю дверцу сканера влево.
2. Осторожно достаньте бумагу из УАПД.
3. Закройте переднюю дверцу сканера. Теперь сканер можно использовать.

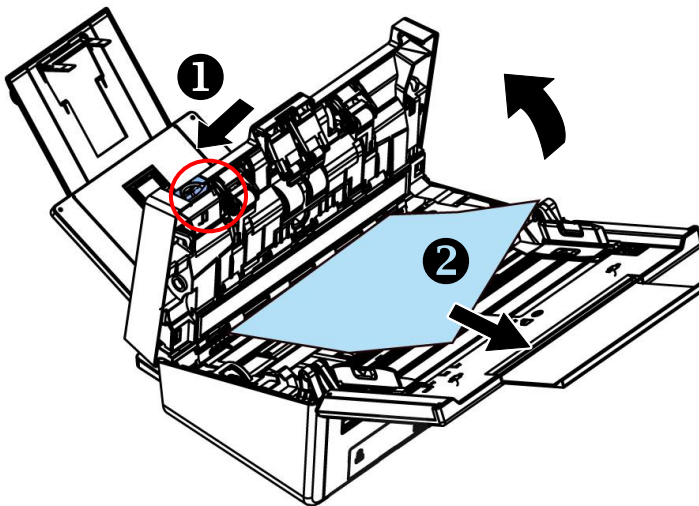

9.2 Условия неполадок

Код ошибки/ЗНАЧЕНИЕ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
<p>Замятие бумаги (Paper jam)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оригинал застрял в податчике. 2. Превышена макс. длина length [300 dpi: 36" (914mm), 600 dpi: 14" (356mm)] 	<p>Откройте крышку податчика и извлеките оригинал.</p>
<p>Открыта крышка (Cover opens)</p> 	<p>Открыта крышка податчика.</p>	<p>Закройте крышку податчика.</p>
<p>Многостраничный</p> 	<p>Одновременная подача двух или нескольких листов.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Извлеките бумагу. 2. Несколько раз распушите листы бумаги. 3. Разместите край бумаги возле направляющей бумаги и повторите попытку.

<p>Ошибка захвата бумаги</p> 	<p>Ошибка захвата бумаги</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разгладьте документы.2. Загрузите документы так, чтобы их края слегка касались направляющих для бумаги.
---	------------------------------	---

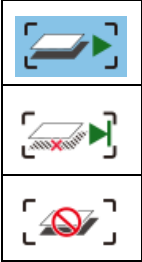	<p>Одновременная подача двух или нескольких листов.</p>	 <p>Continue Scan</p> <p>Если изображение страницы из многостраничной подачи является приемлемым, выберите [Продолжить сканирование] для сканирования остальных страниц.</p>
		 <p>Continue Scan (Discard Image)</p> <p>Если изображение страницы из многостраничной подачи является неприемлемым, выберите [Продолжить сканирование (Удалить изображение)], чтобы сканировать остальные страницы, но игнорировать и повторно сканировать страницу из многостраничной подачи.</p>
		 <p>Сканер прерывает сканирование. Извлеките оставшиеся страницы из сканера. Снимите скрепки или клейкие ленты с документа. Или распушите листы документа и выполните сканирование оставшихся страниц заново.</p>

Выберите действие кнопками Вверх и Вниз (▲/▼).

9.3 Вопросы и ответы

Вопросы:	Почему мой сканер не включается?
Ответы:	Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен к сканеру и USB-разъему на вашем компьютере.

Вопросы:	Почему мой компьютер не распознает мой сканер, когда он подключен через USB-кабель?
Ответы:	Убедитесь, что кабель подключен правильно и надежно. При необходимости перезагрузите компьютер

Вопросы:	Почему на сканированном документе видны странные линии?
Ответы:	Проверьте следующее. <ol style="list-style-type: none">1) Имеются ли на оригинале царапины или оригинал чистый?2) Перед началом сканирования удалите с оригинала пятна и пыль.3) Протрите ролики и стеклянную пластину салфеткой для очистки. (См. Главу 8)

Вопросы:	Во время сканирования возникает замятие бумаги.
Ответы:	1) Откройте переднюю дверцу сканера. 2) Осторожно извлеките замятую бумагу. 3) Закройте переднюю дверцу сканера.
Вопросы:	Бумагу перекашивает в сканере.
Ответы:	1) Придвиньте направляющие планки к краям бумаги, чтобы она подавалась ровно. 2) Проверьте состояние подающего ролика. По мере необходимости выполните указания по очистке, содержащиеся в разделе 8.1, и очистите сканер.
Вопросы:	В сканер подается несколько листов бумаги.
Ответы:	1) Откройте переднюю дверцу сканера. 2) Извлеките листы бумаги, которые подаются одновременно. 3) Закройте переднюю дверцу сканера. 4) Распрямите углы и края бумаги. Перед повторной установкой бумаги в направляющую разделите листы. 5) Проверьте состояние подающего ролика. По мере необходимости выполните указания по очистке, содержащиеся в разделе 8.1, и очистите сканер.


Вопросы:	Почему сканированное изображение всегда получается слишком темным?
Ответы:	1) В настройках экрана выберите режим sRGB. 2) В прикладной программе настройте параметры яркости экрана.

Вопросы:	Иногда кажется, что сканер не определяет бумагу.
Ответы:	Датчик бумаги сканера расположен в центре направляющей бумаги. Поместите сканируемый документ на направляющую бумаги и придвиньте направляющие планки к ее краям, чтобы она подавалась ровно.

9.4 Техническое обслуживание

Прежде, чем обратиться в Avision, подготовьте информацию, указанную в разделе 4.14 Вкладка Информация:

- серийный номер и номер версии сканера (указан на нижней части сканера);

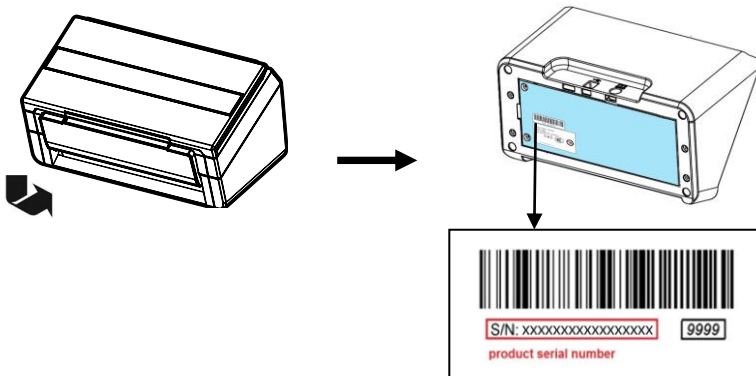

- конфигурация оборудования (например, тип процессора, объем ОЗУ, свободное место на диске, видеокарта, интерфейсная плата)
- название и версия приложения для сканирования;
- версия драйвера сканера.

Адреса для обращения:

Штаб-квартира

Avision Inc.

No. 20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park,

Hsinchu 300, Taiwan, ROC

ТЕЛ.: +886 (3) 578-2388

ФАКС: +886 (3) 577-7017

Электронная почта: service@avision.com.tw

Веб-сайт: <http://www.avision.com.tw>

США и Канада

Avision Labs, Inc.

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA

ТЕЛ.: +1 (510) 739-2369

ФАКС: +1 (510) 739-6060

Электронная почта: support@avision-labs.com

Веб-сайт: <http://www.avision.com>

Китай района

Technical Support Center in Shanghai

7A, No.1010, Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C.

ТЕЛ.: +86-21-62816680

ФАКС: +86-21-62818856

Электронная почта: sales@avision.net.cn

Веб-сайт: <http://www.avision.com.cn>

Европа Площадь

Avision Europe GmbH

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Germany

ТЕЛ.: +49-2151-56981-40

ФАКС: +49-2151-56981-42

Электронная почта: info@avision-europe.com

Веб-сайт: <http://www.avision.de>

Espaço Brasil

Avision Brasil Ltda.

Avenida Jabaquara, 2958 - Cj. 75 - Mirandópolis -

СЕР: 04046-500 - São Paulo, Brasil

ТЕЛ.: +55-11-2925-5025

Электронная почта: suporte@avision.com.br

Веб-сайт: <http://www.avision.com.br>

10. Характеристики

Все характеристики могут быть изменены без уведомления.
Самые актуальные и подробные технические характеристики представлены на веб-сайте компании:
<http://www.avision.com>

Номер модели:	FL-2005B/FL-2105B
Тип сканера:	настольный с полистной подачей
Оптическое разрешение:	600 т/д
Технология изображения	Charge-Coupled Device (CCD) (FL-2105B) Contact Image Sensor (CIS) (FL-2005B)
Разрешение на выходе :	72 ~ 1200 т / д (настраивается с шагом 1 т / д)
Режимы сканирования:	Черно-белый/ Серый/ Цветное
Емкость автоподатчика документов:	100 страниц (80 г/м ²) (20 lb.)
Максимальный размер документа:	242 x 356 mm (9.5 x 14 in.)
Минимальный размер документа:	50 x 50 mm (2 x 2 in.)
Плотность бумаги:	27 ~ 413 г/м ² (7 ~ 110 lb.)
Толщина карточек-удостоверений:	до 1.25 мм (0.05 in.)
пластиковые карты	соответствующие стандарту ISO7810 ID-1
Интерфейс:	USB 3.2 Gen 1x1, USB Flash Drive Port, RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb, Wi-Fi
Блок питания:	24V, 2A (FL-2105B) 19V, 3A (FL-2005B)
Размеры: (Ш x В x Г)	
Min.	316 x 191 x 168 mm (12.4 x 7.5 x 6.6 in.)
Max.	316 x 680 x 239 mm (12.4 x 26.8 x 9.4 in.)
Вес:	4.7 kg (10.36 lb.)

Wi-Fi Specifications:

Модель (CF-811AC / CF-WU810N) модуля Wi-Fi зависит от страны / региона.

Model: CF-811AC

Main Chipset	RTL8811CU
Host Interface	USB 2.0
Frequency Range	2.4GHz/5.8GHz Dual-Channel
Wi-Fi Standard	IEEE802.11a
	IEEE802.11b
	IEEE802.11g
	IEEE802.11n
	IEEE802.11ac
Transmit Speed	11b : 1/2/5.5/11Mbps
	11g : 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps
	11n : 200Mbps
	11ac : 433Mbps
Transmit Power	Max. 17 dBm
Security	WPA-PSK/WPA2-PSK
	WPA/WPA2
	WEP
Operating System	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bit)
	MacOS10.6~MacOS10.15

Model: CF-WU810N

Main Chipset	RTL8188EUS
Host interface	USB 2.0
Frequency Range	2.412~2.484 GHz
Wi-Fi Standard	IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n
Transmit Speed	11b: 1/2/5.5/11 Mbps 11g: 6/9/12/24/36/48/54 Mbps 11n: 150 Mbps
Transmit Power	Max. 18 dBm
Security	WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2 WEP
Operating System	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bit) Max OS 10.6 ~10.11 Linux Kernel 2.6.18~3.10