


Avision

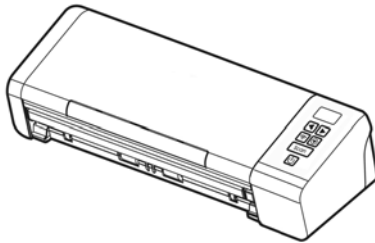

ESCÁNER DE MANO MANUAL DEL USUARIO

Regulatory Model Number: FL-1912H

www.avision.com

Marcas registradas

Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos.

Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation de U.S.A.

Windows 7, Windows 8 y Windows 10 son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Energy Star® es una marca comercial registrada en los Estados Unidos.

IBM, IBM PC son marcas registradas de International Business Machines Corp.

Otros productos o nombres de compañías son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Registro de propiedad literaria

Todos los derechos reservados. No se podrá reproducir o transmitir por ningún medio o de ninguna manera: electrónica o mecánica, fotocopiado o grabación, guardado en un sistema de almacenamiento de datos o traducción a cualquier idioma, de ninguna parte de este manual sin la expresa autorización por escrito de Avision Inc..

Materiales digitalizados con este producto podrían estar protegidos por leyes gubernamentales y otras regulaciones, tales como son los derechos de autor, El cliente es el único responsable de acatar dichas leyes y regulaciones.

Garantía

La información en este documento está sujeta a cambios sin previa notificación.

Avision no garantiza en ninguna forma este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías pertinentes para un propósito particular.

Avision no se hace responsable por errores contenidos en el mismo o por accidentes o daños consecuentes en conexión con el equipo, su desempeño o el uso de este material.

Declaración de interferencia de frecuencias radiales FCC

Este equipo ha sido probado y se ha concluido que cumple con las restricciones para un componente digital clase B. Pertinente a la parte 15 de las reglas del FCC. Estas restricciones están diseñadas para proveer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencias radiales y si no se instala y usa en acordaría con las instrucciones, podría causar interferencias nocivas a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación específica. Si este equipo no causar interferencias perjudiciales a la recepción de radio y televisión, las cuales pueden ser determinadas encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario intentar corregir las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- * Reoriente o cambie de lugar la antena de recepción.
- * Incremente la distancia entre el receptor y el equipo.
- * Conecte el equipo en una toma de corriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- * Si necesita ayuda, consulte a su proveedor o a un técnico de radio/televisión capacitado.

“Contains FCC ID: QUYMODULEWH02”



MODEL: Module_WH_02
APPROVAL No.: C-16882
MANUFACTURER: 30-70787057-1



Aviso de regulación de la Unión Europea

Los productos que lleven la marca CE cumplen con las siguientes directivas de la UE:

- Directiva de bajo voltaje 2014/35/EC.
- Directiva EMC 2014/30/EC
- Directiva de restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas (RoHS) 2011/65/EU
- RED (Directiva de Equipos de Radio) 2014/53/CE

La conformidad CE de este producto es válida si su fuente de alimentación es un adaptador CA con la etiqueta CE correcta ofrecido por Avisión.

Este producto satisface los límites de la Clase B de EN55022, EN55024 y de los requisitos de seguridad de EN 60950.

Esta máquina está certificada como producto LED Clase 1. Esto significa que esta máquina no produce radiación láser peligrosa.



Como un asociado de ENERGY STAR[®], Avisión Inc. ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR[®] para eficiencia de energía.

NOM



NYCE/CT/1118/14/TS

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea



Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recolección designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Requisitos del sistema

| | |
|-------------------------------|--|
| CPU: | Intel® Core™ 2 Duo o superior |
| Memoria: | 32 bit: 1 GB 64 bit: 2 GB |
| Unidad óptica: | DVD-ROM Drive |
| Puerto USB: | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) |
| Compatible Sistema operativo: | Microsoft Windows 7, Windows 8.x (32-bit/64-bit), Windows 10 (32-bit/64-bit) |

***Redes cableadas (Ethernet) e inalámbricas (Wi-Fi):** La disponibilidad de estas características varía según el modelo de su producto.

Requisitos del sistema (Mac OS)

Sistema operativo:

- Mac OS X 10.6 o posterior

Equipo:


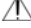
- Recomendado: Procesador doble Intel® Core™ a 2,4 GHz o superior
- Mínimo: Procesador doble Intel® Core™ a 1,83 GHz PowerPC G5 1,6 GHz

Memoria:

- Recomendada: 1 GB como mínimo
- Mínima: 512 MB

Guía de seguridad del producto

Lea atentamente todas estas instrucciones y siga las mismas así como las advertencias antes de instalar y utilizar el dispositivo. Las siguientes indicaciones se usan en este documento para impedir la mínima posibilidad de que tanto usted como el dispositivo sufran un accidente o daño.

| | |
|--|--|
|  ADVERTENCIA | Indica situaciones potencialmente peligrosas que, en caso de no seguir las instrucciones, podrían ocasionar la muerte o graves daños personales. |
|  PRECAUCIÓN | Indica una situación potencialmente peligrosa que, en caso de no seguir las instrucciones, podría producir daños personales leves o moderados así como daños materiales. |

ADVERTENCIA

- Utilice solamente el adaptador de alimentación de CA incluido con el dispositivo. El uso de cualquier otro adaptador de alimentación de CA podría causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones.
- Utilice solamente el cable de alimentación de CA y el cable USB incluidos con el dispositivo y evite que se raspen, corten, deshilachen, ondulen y enrosquen. El uso de cualquier otro cable de alimentación de CA y cable USB podría causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones.
- No coloque objetos sobre el cable de alimentación de CA y no permita que el adaptador de CA o el propio cable se pisen.
- Coloque el dispositivo y su adaptador de alimentación de CA cerca de una toma de corriente eléctrica donde dicho adaptador se pueda enchufar fácilmente.
- Si utiliza un alargador con el dispositivo, asegúrese de que el valor nominal total de la intensidad (amperios) de los dispositivos enchufados a dicho alargador no supera el valor nominal de la intensidad de este.

- Coloque el dispositivo lo suficientemente cerca del equipo como para que el cable de la interfaz llegue sin problemas tanto al dispositivo como al equipo.
- No coloque o almacene el dispositivo o su adaptador de alimentación de CA en los siguientes lugares:
 - Exteriores
 - Cerca de lugares con suciedad, polvo, agua o calor
 - Lugares sometidos a impactos, vibraciones, temperatura o humedad alta, luz solar directa, fuentes de iluminación intensa o que sufran cambios bruscos de temperatura o humedad
- No utilice el dispositivo con las manos húmedas.
- Nunca desmonte, modifique o intente reparar el adaptador de alimentación de CA, el dispositivo o sus accesorios usted mismo, excepto como se explica específicamente en la documentación de dicho dispositivo. Esto podría provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones.
- No inserte objetos en ninguna abertura, ya que pueden entrar en contacto con puntos con voltaje peligroso o cortocircuitar componentes. Sea consciente de los riesgos de las descargas eléctricas.
- Desenchufe el dispositivo y el adaptador de alimentación de CA y comunique todas las reparaciones al personal de servicio técnico cualificado cuando se den las siguientes condiciones:
 - El adaptador de alimentación de CA o el enchufe está dañado.
 - Ha entrado líquido en el dispositivo o en el adaptador de alimentación de CA.
 - Ha entrado un objeto en el dispositivo o en el adaptador de alimentación de CA.
 - El dispositivo o el adaptador de alimentación de CA se ha caído o la carcasa se ha dañado.
 - El dispositivo o el adaptador de alimentación de CA no funciona con normalidad (por ejemplo, aparece humo, olor extraño, ruido raro, etc.) o muestra un cambio significativo en el rendimiento.

- Desenchufe el dispositivo y el adaptador de alimentación de CA antes de realizar la limpieza.

 **PRECAUCIÓN:**

- No coloque el dispositivo en lugares ruidosos ni mesas inclinadas. No coloque el dispositivo sobre una superficie inestable. El dispositivo se puede caer, lo que podría provocar lesiones.
- No coloque objetos pesados sobre la unidad. También puede desequilibrar el dispositivo y hacerle caer.
- Guarde el cable de alimentación de CA y el cable USB fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de lesiones.
- Mantenga las bolsas de plástico empaquetadas fuera del alcance de los niños o deshágase de ellas para evitar riesgo de asfixia.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un prolongado período de tiempo, asegúrese de desenchufar el adaptador de alimentación de CA de la toma de corriente eléctrica.


1. INTRODUCCIÓN

Felicitaciones en la compra de su nuevo escáner de imágenes a color. Avisión Inc. es una de las empresas líderes en el mundo en el desarrollo de escáner de alto rendimiento de alimentación de hoja.

Antes de instalar y operar un nuevo escáner, por favor tómese el tiempo necesario para leer el manual. Este provee las instrucciones necesarias para el desempaqueado, la instalación, operación y mantenimiento del escáner.

1.1 Contenido del paquete


En la siguiente figura se indica el contenido del paquete. Por favor chequee el contenido, comparándolo con el de la lista. Si faltará algún componente o estuviese algo dañado, por favor contacte a su proveedor.

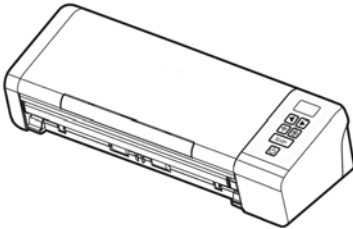


Escáner



Alimentador trasero

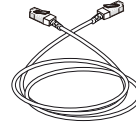

*Cable Ethernet




Guía rápida



Cable USB



CD de software



Adaptador de corriente (A)




O Adaptador de corriente (B)

NOTA:



1. Utilice únicamente el adaptador de ADS-65LSI-24-3 24048E (Honor)/DA-48M24, WA-36A24R (APD) que se incluye con el dispositivo. El uso de otros adaptadores de CA podría dañar el dispositivo y anular la garantía.
2. Abra la caja con cuidado y compruebe su contenido. Si falta algún componente o hay algo defectuoso, póngase en contacto con su distribuidor.
3. *Si está incluido depende del modelo.
4. Para acceder al servicio de soporte extra, visite www.avision.com para registrar su producto de Avision.


1.2 Vista frontal

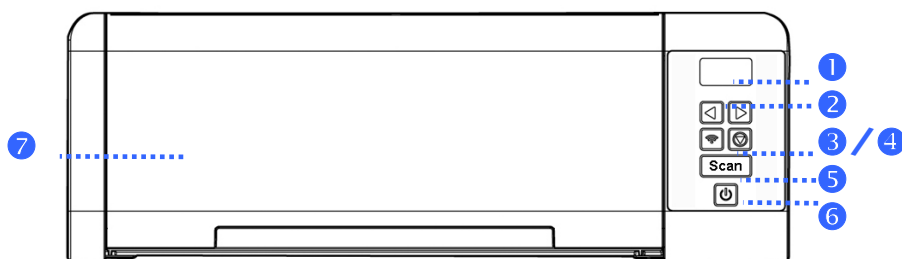


| ELEMENTO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|----------|--|--|
| 1 | Pantalla LCD | Muestra el estado del escáner y el botón de función a través de la aplicación de software - Button Manager V2. |
| 2 | Flecha derecha e izquierda | Se utiliza para desplazarse hacia la derecha y hacia la izquierda para seleccionar el botón de función a través de la aplicación de software - Button Manager V2. |
| 3 | Indicador luminoso/ Interruptor Wi-Fi | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pulse 2 segundos para activar o desactivar la conexión Wi-Fi. ➤ Parpadea en azul para indicar que la conexión Wi-Fi está listo. |
| 4 | Botón de cancelar | Pulsar para cancelar un escaneado una vez iniciado. |




***Redes cableadas (Ethernet) e inalámbricas (Wi-Fi):** La disponibilidad de estas características varía según el modelo de su producto.

| | | |
|---|--|---|
| 5 | Scan | Pulse para iniciar una exploración a través de Button Manager V2. |
| 6 | Botón de encendido  | Pulsar para encender el dispositivo. |
| 7 | Bandeja de alimentación | Esta bandeja se utiliza para alimentar documentos. Ábrala al escanear documentos. |

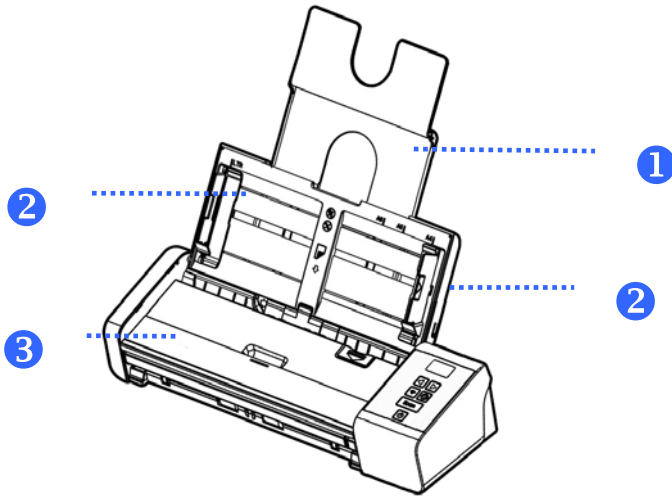

| ELEMENTO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|----------|---|---|
| 1 | Placa de extensión de documentos | Abra la placa de apoyo cuando cargue un documento largo. |
| 2 | Guías de documentos | Estas guías aseguran la alimentación de los documentos. Suba las guías cuando cargue un documento y luego alinéelas a los bordes del documento que va a escanear. |
| 3 | Bandeja de alimentación | Esta bandeja se utiliza para alimentar documentos. Ábrala al escanear documentos. |


1.3 Vista posterior

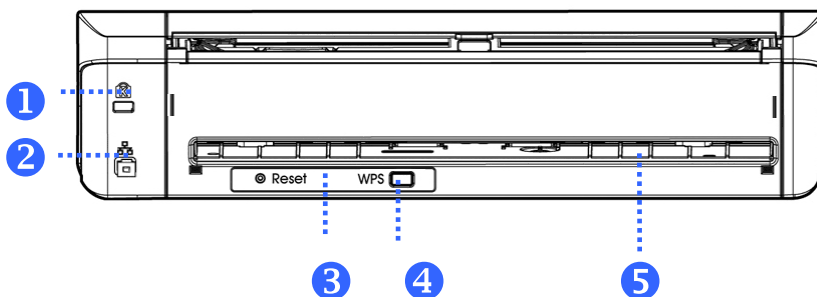

| ELEMENTO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|----------|--|---|
| 1 | Ranura de seguridad Kensington | Fijela a un candado para asegurar el escáner. |
| 2 | Puerto LAN | Conecte el cable LAN al escáner para conexión de red cableada. |
| 3 | Botón "Reset" | Este botón permite restaurar los valores predeterminados de fábrica de la configuración de seguridad de red. |
| 4 | Botón "WPS" | Presione este botón para usar WPS (Wi-Fi Protected Setup™) para conectarse a un punto de acceso compatible con WPS. |
| 5 | Alimentador de tarjetas de plástico | Se utiliza para insertar y sostener tarjetas de visita o tarjetas de plástico. |

***Redes cableadas (Ethernet) e inalámbricas (Wi-Fi):** La disponibilidad de estas características varía según el modelo de su producto.

1.4 Vista lateral

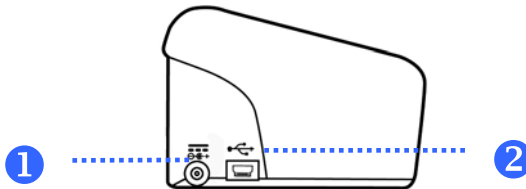

| ELEMENTO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|----------|--------------------------------|--|
| 1 | Clavija de alimentación | Conecte el adaptador de CA al escáner. |
| 2 | Puerto Micro USB | Se utiliza para conectar el extremo micro de un cable USB para conectarlo a un PC. |

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.


2. INSTALACIÓN DEL ESCÁNER

2.1 Precauciones

- Mantenga el escáner alejado de la luz directa del Sol. la luz directa o calor excesivo podrían dañar la unidad.
- No instale el escáner en un lugar húmedo y manténgalo limpio y libre de polvo.
- Instale el escáner sobre una superficie plana y lisa. El colocarlo en una superficies desnivelada o irregular podría causar problemas mecánicos o al introducir el papel.
- Guarde la caja y los materiales de empaque, en caso de que necesite transportar el escáner.

2.2 Instalar la bandeja de alimentación trasera


Acople la bandeja de alimentación trasera en la ranura posterior del escáner tal y como se indica.

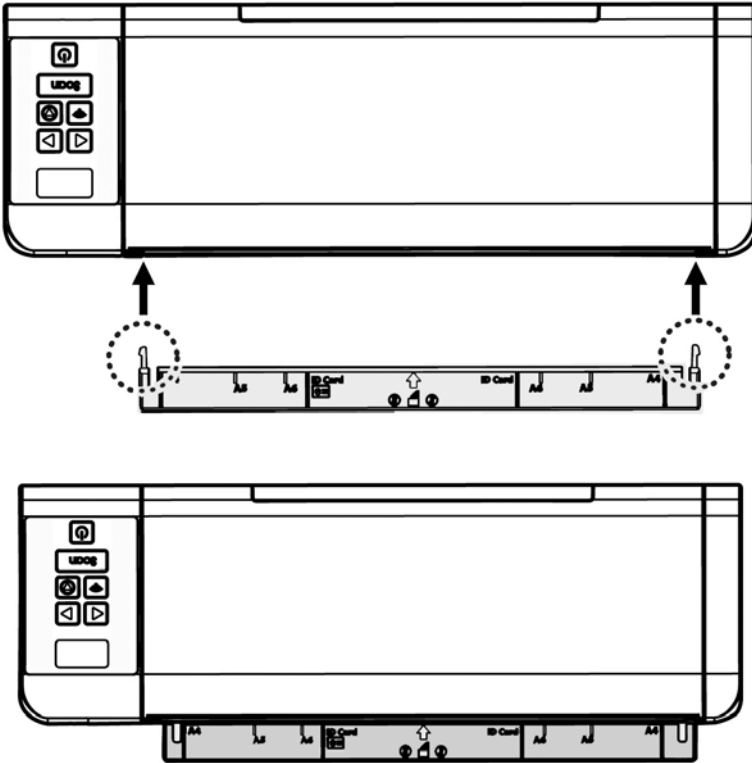

2.3 Encienda el Escáner


Proporcionar energía con al adaptador de alimentación

Conecte el extremo pequeño del adaptador de corriente a la conexión de corriente del escáner. Inserte el otro extremo en un enchufe de pared adecuado.

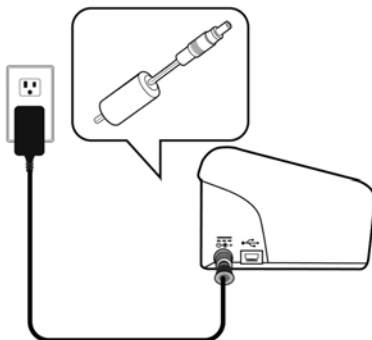

2.4 Conectar la alimentación

Presione el botón de encendido (Power) del panel frontal, el LED de alimentación parpadeará. Cuando finalice y esté listo para escanear, el indicador LED dejará de parpadear y se quedará encendido. Para apagar el escáner, presione el botón de encendido (Power) durante unos 3 segundos, el LED de alimentación se apagará.

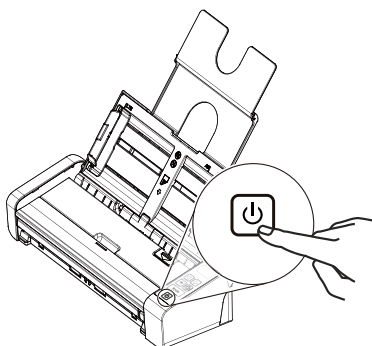

2.5 Instalación del software

Windows:

NOTA:



1. Para asegurarse de que el ordenador puede identificar al escáner USB, primero instale el controlador del escáner y luego conecte el escáner al ordenador.
2. El controlador del escáner contiene los controladores TWAIN, ISIS y WIA. Cuando la instalación del controlador del escáner se complete, dicho escáner le permitirá digitalizar documentos mediante una interfaz TWAIN, ISIS o WIA. Inicie su aplicación de software de edición de imágenes compatible con TWAIN para seleccionar una interfaz de usuario TWAIN o WIA, o su software ISIS para seleccionar una interfaz de usuario ISIS. También puede iniciar el Asistente para escáneres y cámaras de Microsoft para digitalizar documentos a través de una interfaz de usuario WIA.

1. Inserte el CD-ROM suministrado en unidad de CD-ROM.
2. Aparecerá la ventana de instalación del software. En caso contrario, ejecute **setup.exe**.



Contenido del gráfico de instalación:

- **Instalar el controlador del escáner:** Para comunicarse con el escáner, es necesario instalar el controlador.
 - **Instalar Button Manager V2:** Para usar los botones del escáner, es necesario instalar el Button Manager V2. Para garantizar que la aplicación Button Manager V2 funciona correctamente, instale PRIMERO el controlador del escáner antes de instalar dicha aplicación.
 - **Instalar el Virtual Scanner Link:** Para conectar el equipo al escáner en la red, necesita instalar la Network Setup Tool. *Virtual Scanner Link: *Si está incluido depende del modelo.
 - **Instalar AVScan X:** Para escanear y organizar su documento de varias páginas, puede instalar la aplicación de software para gestionar de manera fácil y efectiva.
 - **Ver los manuales:** Haga clic en “**Ver los manuales**” para ver o imprimir el manual detallado del usuario del escáner y el Button Manager respectivamente.
3. Haga clic en **Instalar controlador del escáner** para instalar el controlador del escáner y, a continuación, haga clic en **Instalar Button Manager V2** para instalar Button Manager V2 en el equipo.

Mac OS:

El escáner de imágenes en color de Avision incluye las siguientes aplicaciones de software de digitalización que le ayudarán a completar su digitalización y a mejorar su imagen digitalizada.

Controlador del escáner TWAIN de Avision **Controlador del escáner ICA de Avision** **Aplicación de software Avision Capture Tool**

Siga el procedimiento para instalar el software de digitalización de Avision desde el CD-ROM suministrado con el escáner.




Nota:

Después de instalar el software de digitalización de Avision, conecte el escáner al equipo. Si conecta el escáner al equipo antes de instalar el software de digitalización de Avision, dicho software puede no ejecutarse correctamente.

1. Compruebe que el escáner no está conectado al equipo.
2. Encienda el equipo e inicie sesión con una cuenta que tenga derechos de administración.
3. Inserte el CD-ROM de software en la unidad de CD-ROM. Aparecerá el siguiente gráfico de instalación.



4. Haga doble clic en el icono [**Avision Scanner.dwg**] > [**Avision Scanner**].

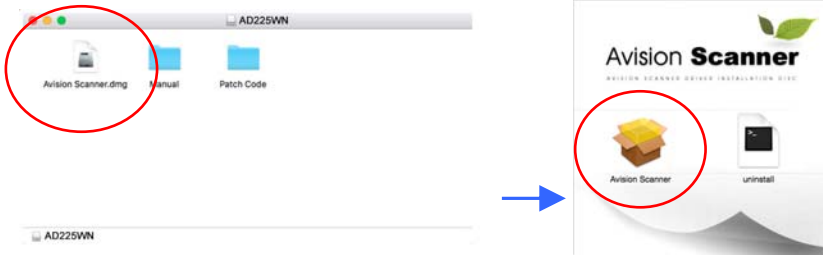

5. Si la instalación se realiza correctamente, se mostrarán dos iconos de aplicación en el escritorio: Avison Capture Tool.




6. Retire el CD-ROM de instalación de la unidad de CD-ROM.

2.6 Conexión al ordenador


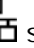
2.6.1 A través de un cable USB


1. Conecte el **extremo cuadrado** del cable USB al puerto USB del escáner y el **extremo rectangular** al puerto USB del ordenador. Conecte el **extremo rectangular** al puerto USB de la parte posterior de su ordenador.

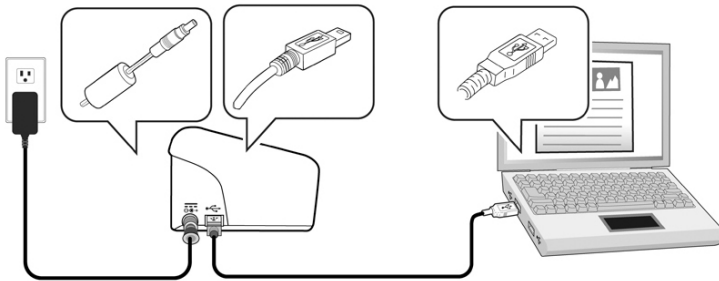

2. Siguiendo las instrucciones de la pantalla, haga clic en el botón **Siguiente** para continuar. Cuando aparezca la pantalla de certificación, haga clic en **Continuar de todos modos** para completar la instalación.
3. Cuando se le pide el diálogo Finalizar, haga clic en el botón Finalizar.

2.6.2 A través de una red cableada


1. Conecte un extremo del cable LAN Ethernet a un puerto disponible del concentrador Ethernet..
2. Conecte el otro extremo al puerto **LAN**   situado en la parte posterior del producto.

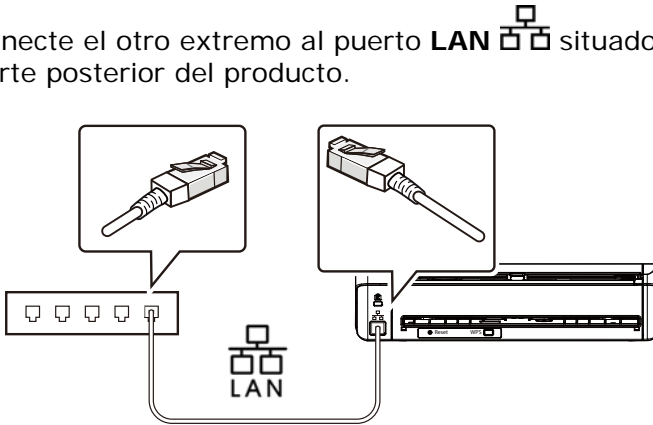


2.7 Conectar el escáner red

Antes de conectarse al escanear de red, asegúrese de que el Virtual Scanner Link (Network Setup Tool) se ha instalado primero en el equipo. La Network Setup Tool se incluye en el CD de software suministrado.

1. Para iniciar [**Virtual Scanner Link**], elija **Inicio>Todos los programas>Escáner virtual de Avision>Virtual Scanner Link**. Se mostrará la ventana principal y los escáneres de la red se buscarán automáticamente. En unos segundos, se mostrará el resultado que contiene el modelo del escáner y la dirección IP.

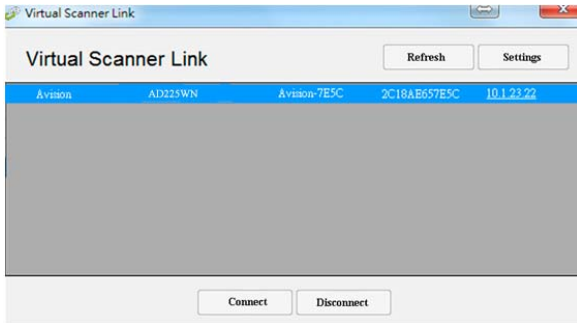


2. Elija el escáner que desee conectar y, a continuación, presione [**Conectar**]. Si la conexión se realiza correctamente, se mostrará una marca de conexión.

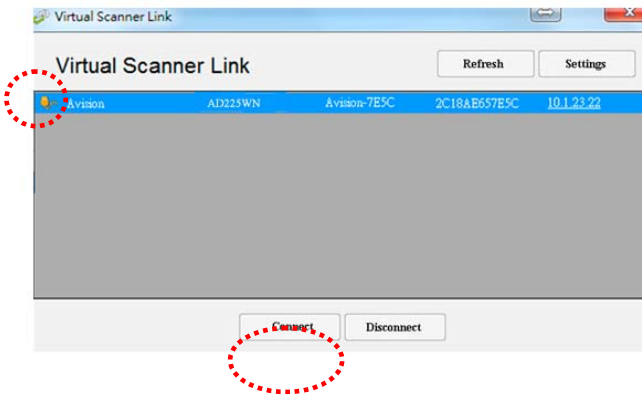

3. Inicie la aplicación de software de edición de imágenes compatible con TWAIN, como por ejemplo Avison Capture Tool, eligiendo **Inicio > Todos los programas > Escáner de Avison xxx > Herramienta** de captura de Avison (donde xxx representa el modelo del escáner).

Nota:

- El escáner de red solamente lo puede utilizar un usuario al mismo tiempo. Si el escáner de red lo está utilizando otro usuario, le aparecerá un mensaje indicándole que se conecte al escáner más tarde. Cuando el escáner esté disponible, también se mostrará un mensaje indicando que conecte el escáner e inicie la digitalización de su documento.
- Si el escáner de red no se encuentra, es probable que dicho escáner y su PC no se encuentren en la misma subred. En este caso, puede asignar una dirección IP específica del escáner para permitir que [Virtual Scanner Link] busque automáticamente dicho escáner. Haga clic en el botón [Opción], escriba su dirección IP en el campo [Dirección de búsqueda] **(1)**, haga clic en el botón [+] **(2)** y, por último, haga clic en [Aceptar] **(3)** para completar la operación.

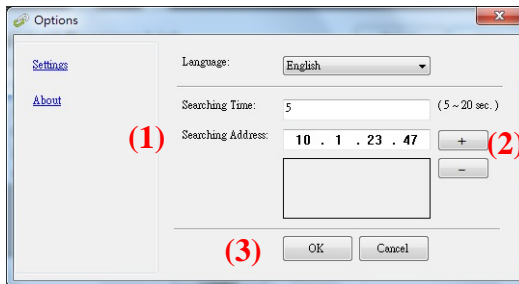

- Tiempo de búsqueda: cuando el programa se inicia, busca automáticamente el escáner en la red en 5 segundos (valor predeterminado). El tiempo de búsqueda se puede cambiar y su valor puede variar entre 5 y 20 segundos.
- Si el programa [**Virtual Scanner Link**] se ha cerrado y, a continuación, se vuelve a iniciar, [**Virtual Scanner Link**] buscará automáticamente el escáner de red al que estaba conectado previamente y se conectará a él.

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

3. LA PRIMERA DIGITALIZACIÓN

3.1 Colocación del original

3.1.1 Los siguientes tipos de papel pueden dar problema en su ADF

Antes de usar el alimentador automático de documentos, asegúrese de que el papel cumple las siguientes especificaciones:

- Los documentos se pueden tener un tamaño comprendido entre 50 x 50 mm (2 x 2 in.) y 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) (Legal).
- Los documentos pueden tener un peso comprendido entre 27 ~ 120 g/m² (7 ~ 31 lb.) (Alimentador trasero: 27 ~ 413 g/m² (7 ~ 110 lb.).
- Tarjetas de visita de grosor hasta 1.25 mm (0.05 in.)
- Tarjetas de plástico que cumplen con el tipo ISO7810 ID-1
- Los documentos deben ser cuadrados o rectangulares y estar en buen estado (no deben ser frágiles ni desgastados).
- Los documentos no deben estar ondulados, tener arrugas, roturas, tinta húmeda ni orificios perforados.
- Los documentos no deben tener grapas, clips de papel ni notas adhesivas de papel.
- El cristal debe estar limpio y no debe tener documentos.

3.1.2 Colocación del documento en la bandeja ADF para el papel

Airar el documento




NOTE:

Para evitar inserciones múltiples o atascos de papel esporádicos, sople sobre los documentos y alinee los bordes superiores antes de insertarlos en el escáner.

1. Sujete ambos extremos de los documentos y sople sobre ellos varias veces.




2. Gire los documentos 90 grados y sople sobre ellos de la misma manera.
3. Alinee los bordes de los documentos en un patrón de escalera.

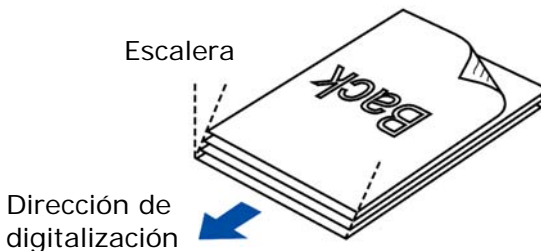


Alimentación de documentos


1. Despliegue la bandeja de entrada del papel ADF y la extensión.

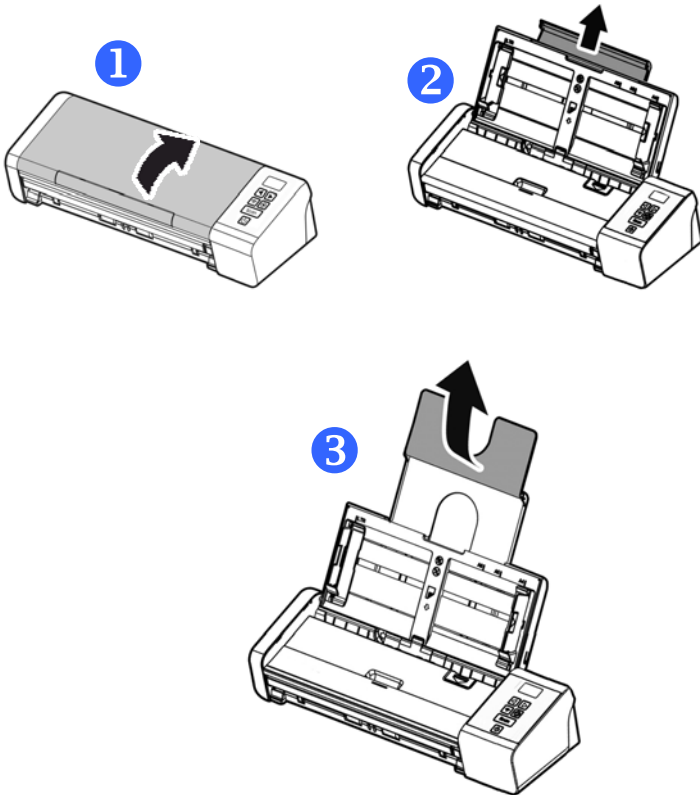

2. Levante las guías del papel para que no se caigan las múltiples páginas del documento.

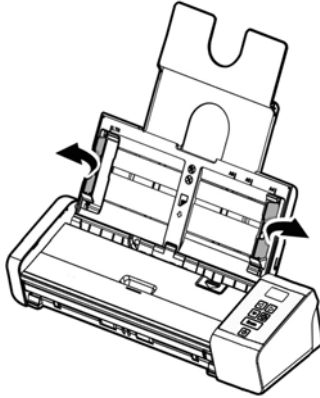


3. Coloque el documento con el texto hacia abajo en la bandeja ADF para papel.

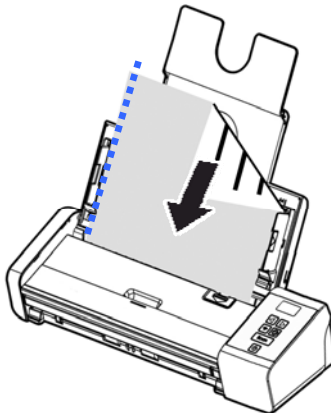


4. Alinee los dos lados del documento con las guías deslizantes.

3.1.3 Cargar una sola página A en la bandeja de alimentación frontal

1. Abra la cubierta de la bandeja de entrada frontal.

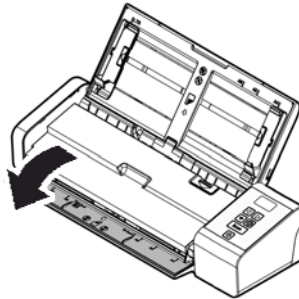


2. Cargue el documento de una sola página en la bandeja de alimentación frontal con la parte superior de dicha página hacia la bandeja de alimentación frontal. Cargue el documento por una cara con el texto hacia abajo.

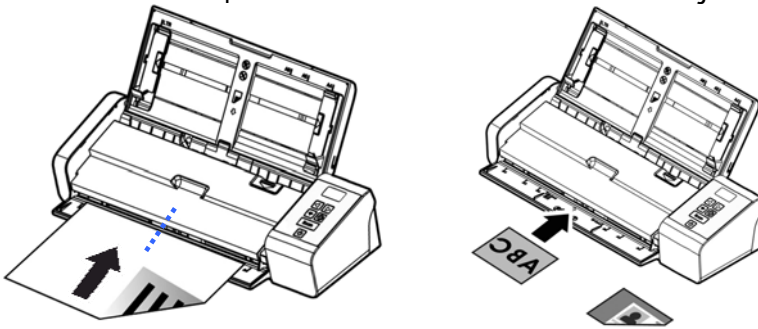

3. Centre el documento con las marcas de tamaño de papel.

3.1.4 Cargar un documento de una sola página en la bandeja de alimentación trasera


Cargue el documento de una sola página **BOCA ABAJO Y CON EL BORDE SUPERIOR PRIMERO** en la bandeja de alimentación trasera, alinéelo con la marca del tamaño de papel y empújelo con cuidado en la bandeja de alimentación tal y como se indica.

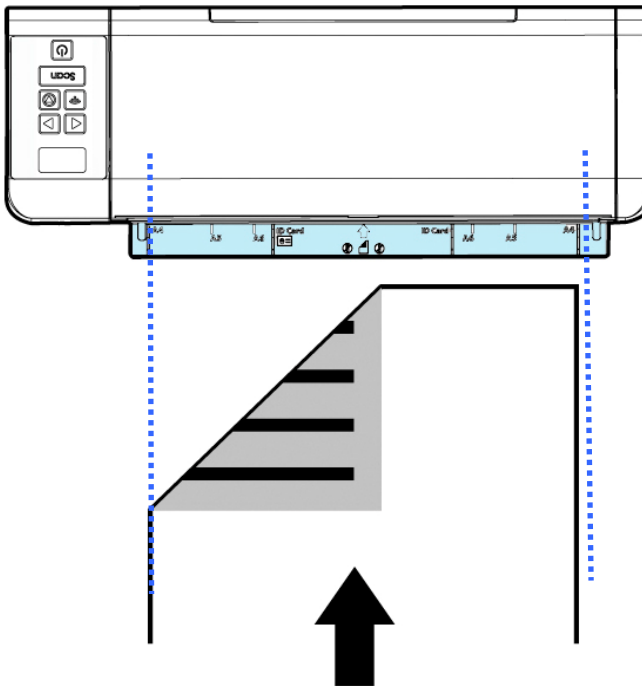

3.1.5 Ejecting Paper Opposite (Expulsar el papel por el lado opuesto)

Si está insertando papel desde la bandeja de alimentación frontal o desde la bandeja de alimentación trasera, el escáner tiene dos métodos de expulsión: los documentos se pueden expulsar por el otro lado de la bandeja de alimentación o por el mismo lado por el que se inserta el papel .

Puede cambiar entre estos dos métodos activando o desactivando la opción “eject paper opposite” (Expulsar papel por el lado opuesto) en la pestaña **[Setting]** (Configuración) de la interfaz e usuario TWAIN (cuadro de dialogo Propiedades del escáner). Seleccione un método de expulsión conforme a sus necesidades.

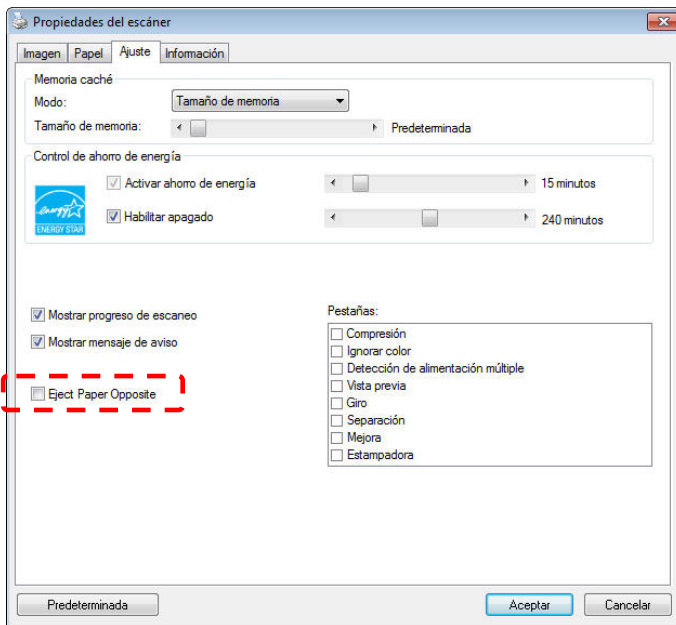


* Esta característica solo está disponible para Windows.


3.1.6 Si desea digitalizar varios documentos a la vez con tamaños y pesos distintos

Si desea digitalizar varios documentos a la vez con tamaños y pesos distintos, asegúrese de seguir estas instrucciones para evitar que las imágenes salgan torcidas o que se produzca un atasco de papel:


1. En primer lugar, alinee los documentos por el **BORDE SUPERIOR** según el tamaño del papel de mayor a menor.

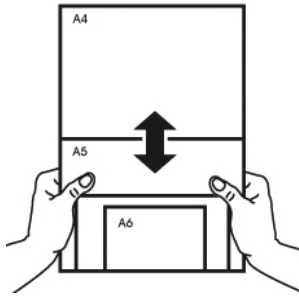


2. Si dos páginas tienen el mismo tamaño pero distinto peso, ordene estas páginas según el peso del papel comenzando por la que pese más y terminando por la que pese menos.

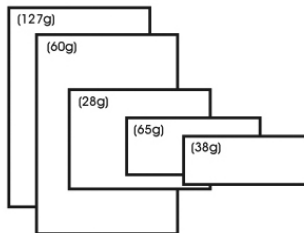

3. Para alinear los bordes de los documentos, dele suaves golpecitos sobre la mesa al taco de páginas por la parte inferior.

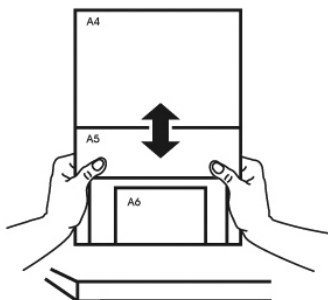

4. Centre estas páginas en el alimentador de documentos y asegúrese de que los bordes de la página de mayor tamaño tocan ligeramente la guía del papel.

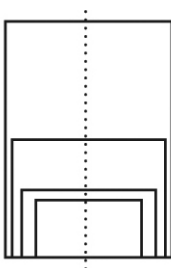

3.2 Verificar la instalación de su escáner


Para verificar si la instalación de su escáner es correcta, Avisión le ofrece un programa útil de pruebas llamado Avisión Capture Tool. Con esta herramienta, podrá realizar escaneos simples y ver las imágenes capturadas. Además, le ayuda a completar su escaneo a una velocidad determinada.

El siguiente procedimiento describe cómo verificar la instalación de su escáner. Si la instalación no es correcta, revise la sección anterior para verificar si la conexión del cable y el controlador del escáner se han instalado correctamente.


Antes de comenzar, asegúrese de tener el escáner encendido.

1. Seleccione Inicio>Programas>Avisión xxx Scanner>Avisión Capture Tool. (xxx: modelo)

Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar modelo de escáner.

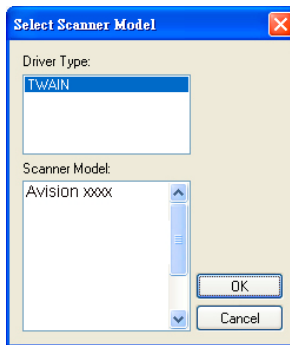

2. Seleccione su tipo de controlador y el modelo del escáner y haga clic en Aceptar. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo de Avisión Capture Tool.

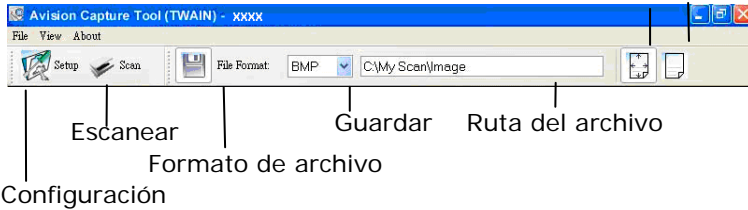


3. Elija su formato de archivo deseado en el cuadro de la lista desplegable Formato de archivo. (El predeterminado es JPEG, otras opciones son TIFF, GIF y BMP).
4. Elija el nombre de carpeta deseado y el nombre de archivo en el cuadro Ruta del archivo. (La predeterminada es C:\Documents and Settings\User Name\My Documents\My Scan\Image).


NOTA:




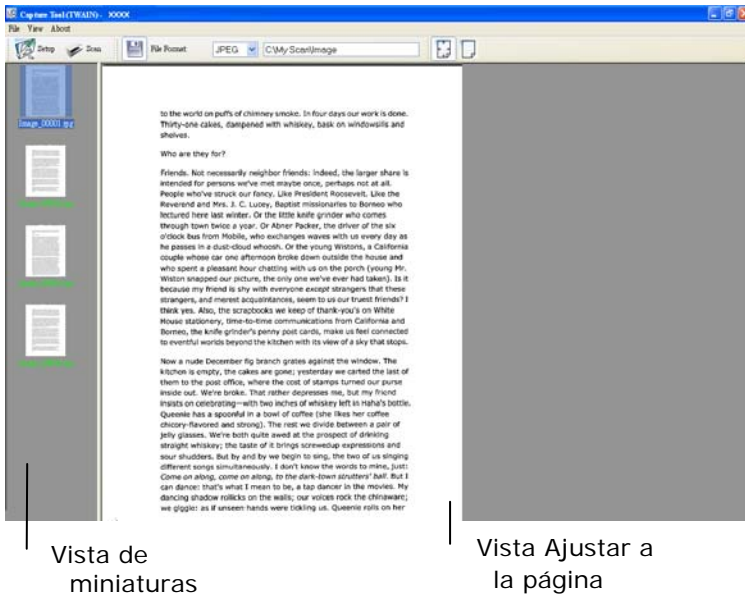
Si no desea guardar la imagen escaneada, quite la selección del botón Guardar, puesto que Guardar estará activado por defecto. En este caso, la imagen en miniatura será desactivada. Por tanto, tras ver todas las imágenes escaneadas, sólo la última permanecerá en la pantalla.



5. Haga clic en el botón de Configuración () o elija Configuración en el menú Archivo para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del escáner.

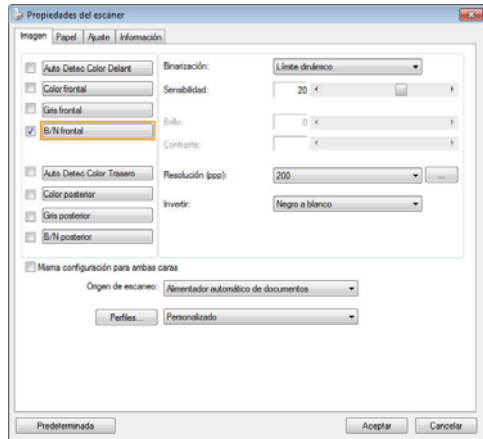Cuadro de selección de imagen




6. En el Cuadro de selección de imagen, elija el tipo de imagen que desee para la imagen escaneada. (El predeterminado es B/N frontal) Si tiene un escáner dúplex, elija Frontal y posterior para escanear ambas caras del documento.
7. Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo Propiedades del escáner. (Para saber más detalles acerca del cuadro de diálogo Propiedades del escáner, consulte el capítulo posterior, *Utilizar el cuadro de diálogo Propiedades del escáner*).
8. Coloque su documento boca abajo en el cristal para documentos o hacia arriba en el alimentador automático de documentos.
9. En el cuadro de diálogo Scan Validation, haga clic en el botón Escanear () o elija Escanear en el menú Archivo.
10. El documento será escaneado y aparecerá en la pantalla Scan Validation. Tras aparecer las imágenes escaneadas, la verificación de la instalación de su escáner se habrá completado.



11. Puede ver la imagen escaneada con el botón Ajustar a la página () o Tamaño real (100%) () en la barra de tareas de visualización del lado derecho.
12. Haga clic en Cerrar cuadro o en Salir en el menú Archivo para salir de Avisión Capture Tool.

3.3 Una mirada a la Interfase del Usuario

Windows:

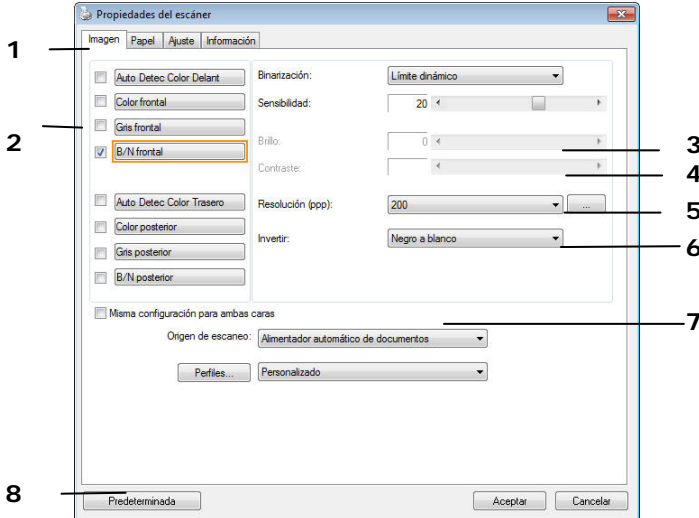


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Opciones de la Lengüeta | Opciones disponibles: Imagen, Compresión, Eliminación de color, Papel, Detección de inserción múltiple de originales, Vista previa, Opciones, Configuración e Información. |
| 2. Tipo de imagen | Elija un tipo de imagen y el lado del documento que quiera escanear. |
| 3. Brillo | Ajuste el nivel de brillo de -100 a +100. |
| 4. Contraste | Ajuste el nivel de contraste de -100 a +100. |
| 5. Resolución | Determina la calidad de la imagen escaneada. La norma de la industria es de 200 ppp. |
| 6. Invertir | Invierte los colores de la imagen escaneada. |
| 7. Fuente del escaneo | Opciones: Alimentador automático de documento, Sobremesa, Automática (varía de acuerdo a los diferentes modelos de escáner) |
| 8. Predeterminado | Restaura todos los valores en las lengüetas a la configuración predeterminada en fábrica. |

Mac OS:

1. Haga doble clic en el icono [**Avision Capture Tool**] en el escritorio. Se mostrará la ventana principal de [**Avision Capture Tool**].



Icono [**Avision Capture Tool**]

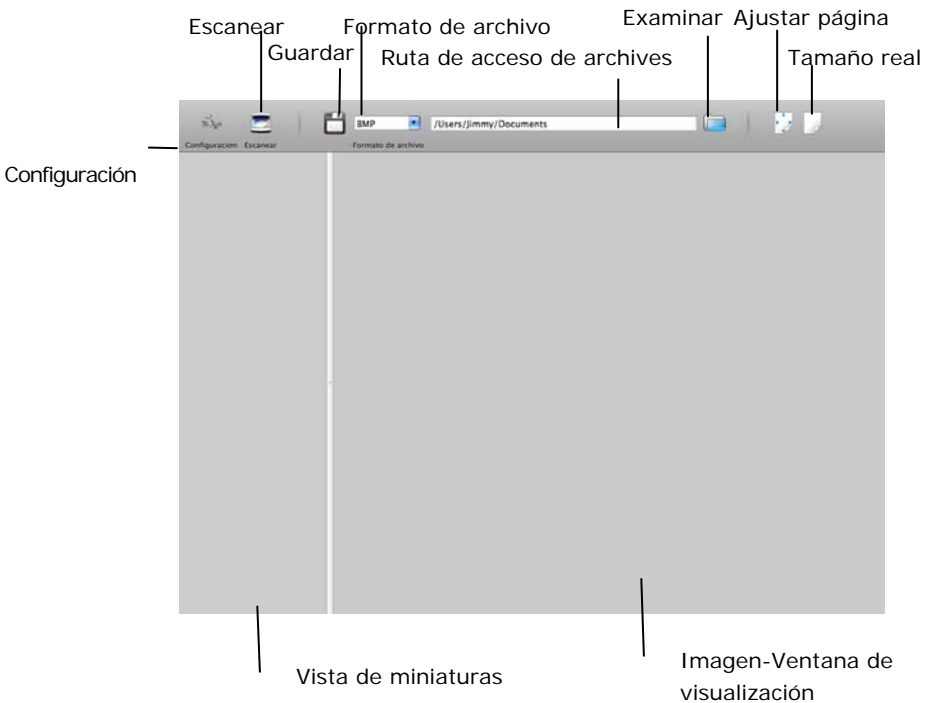

2. Para salir de la interfaz de usuario de TWAIN, haga clic en () en la esquina superior izquierda.

Para digitalizar una página:

1. Haga clic en el botón **[Configuración]** () para acceder al cuadro de diálogo Propiedades del escáner de Avisión.

Esto indica el modelo de escáner




2. En el Cuadro de selección de imagen, elija el tipo de imagen que desee para la imagen escaneada. (El predeterminado es B/N frontal) Si tiene un escáner dúplex, elija Frontal y posterior para escanear ambas caras del documento.
3. Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo Propiedades del escáner. (Para saber más detalles acerca del cuadro de diálogo Propiedades del escáner, consulte el capítulo posterior, *Utilizar el cuadro de diálogo Propiedades del escáner*).
4. Coloque su documento bocabajo en el cristal para documentos o hacia arriba en el alimentador automático de documentos.



5. Haga clic en el botón Digitalizar ().
6. El documento se digitalizará y mostrará en la ventana principal de Avison Capture Tool.




7. Para salir de la ventana principal de Avison Capture Tool, haga clic en () en la esquina superior izquierda.



¡Importante!

- Tenga en cuenta que los botones del escáner no funcionarán si inicia una digitalización mediante Avison Capture Tool.
- Para realizar su primera digitalización, es recomendable utilizar la configuración predeterminada de digitalización. Cuando se familiarice con el software, cambie la configuración de digitalización conforme a sus preferencias y finalidad.

Una mirada a la Interfase del Usuario

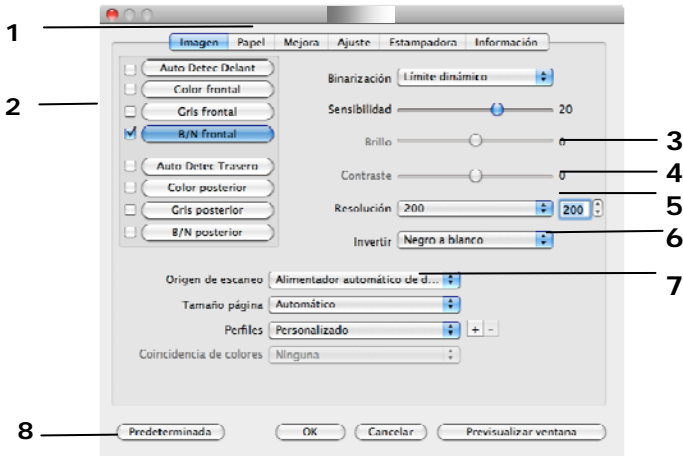

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Opciones de la Lengüeta | Opciones disponibles: Imagen, Compresión, Eliminación de color, Papel, Detección de inserción múltiple de originales, Vista previa, Opciones, Configuración e Información. |
| 2. Tipo de imagen | Elija un tipo de imagen y el lado del documento que quiera escanear. |
| 3. Brillo | Ajuste el nivel de brillo de -100 a +100. |
| 4. Contraste | Ajuste el nivel de contraste de -100 a +100. |
| 5. Resolución | Determina la calidad de la imagen escaneada. La norma de la industria es de 200 ppp. |
| 6. Invertir | Invierte los colores de la imagen escaneada. |
| 7. Fuente del escaneo | Opciones: Alimentador automático de documento, Sobremesa, Automática (varía de acuerdo a los diferentes modelos de escáner) |
| 8. Predeterminado | Restaura todos los valores en las lengüetas a la configuración predeterminada en fábrica. |


4. UTILIZAR EL CUADRO DE DIÁLOGO PROPIEDADES DEL ESCÁNER

El cuadro de diálogo Propiedades del escáner le permite ajustar la configuración del escáner. Consiste en varias ventanas, cada una de las cuales será descrita en este capítulo.


NOTA:



En este capítulo, todas las opciones están disponibles tomando como referencia un escáner dúplex (doble cara). Si ha adquirido un escáner simplex (una cara), todas las opciones estarán disponibles solo para una cara.

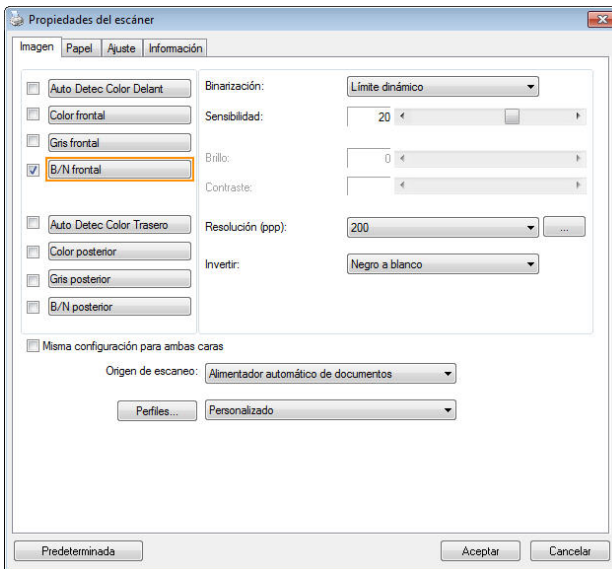


El cuadro de diálogo Propiedades del escáner (Windows)

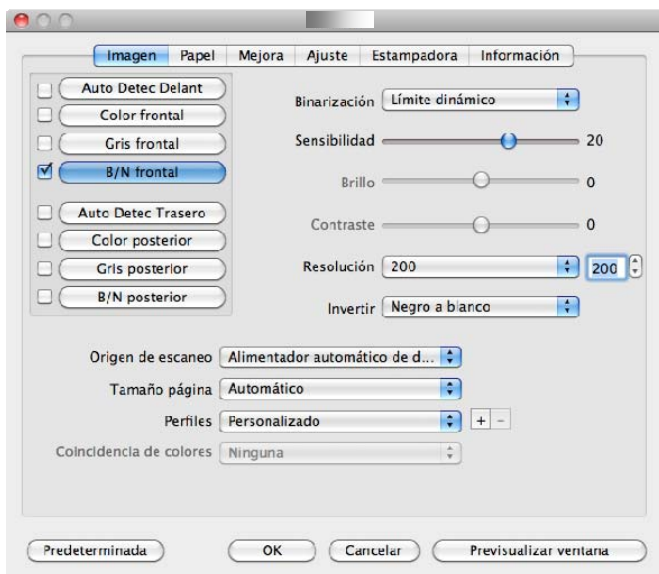

El cuadro de diálogo Propiedades del escáner (Mac OS)

4.1 Botones en el cuadro de diálogo Propiedades del escáner

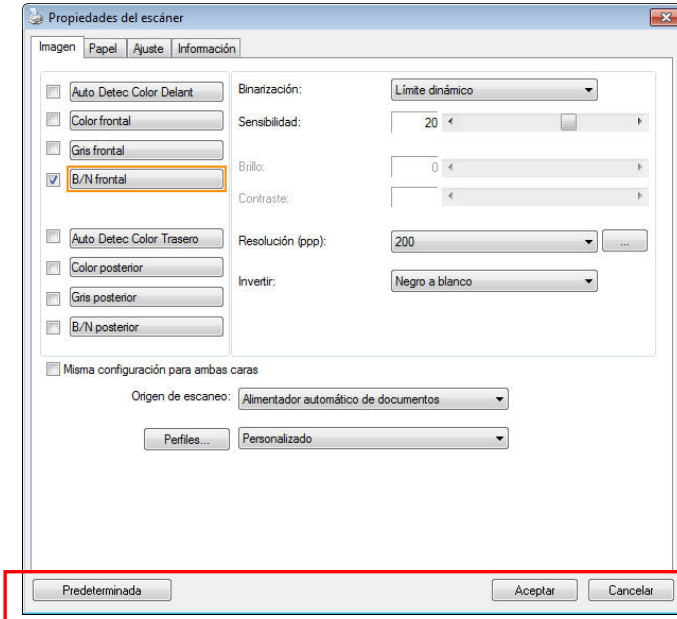

Los botones en el cuadro de diálogo Propiedades del escáner

BOTONES DESCRIPCIÓN

Predeterminada

Haga clic en el botón **Predeterminada**, aparecerá la configuración predeterminada de fábrica en cada ficha.

Cancelar

Haga clic en el botón **Cancelar** para salir del cuadro de diálogo Propiedades del escáner.

Ventana de vista previa (Mac)

Haga clic para mostrar una imagen de vista previa en baja resolución.


La siguiente tabla muestra la configuración predeterminada :

| NOMBRE DE LA FICHA | CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA |
|---|--|
| Imagen | Imagen : B/N frontal Binarización : Límite dinámico Resolución : 200 ppp Invertir : Negro a blanco Origen de escaneo : Alimentador automático de documentos Límite : Ninguno Brillo : Ninguno Contraste : Ninguno |
| Compresión | Ninguna |
| Ignorar color | Ninguno |
| Papel | Recortar : Automático Enderezar : Sí Orientación : Retrato Sobrescaneo : 0.00 Unidad : Pulgadas |
| Detección de alimentación múltiple | Ninguna |
| Vista previa | Ninguna |
| Opciones | Grados de giro : Ninguno Quitar página vacía : Ninguna Relleno del borde : Blanco · 0 mm Opciones de control de imagen : Ninguna |
| Ajuste | Activar ahorro de energía : Activar, 15 minutos tras la última acción de escaneo Mostrar progreso de escaneo : Sí Mostrar mensaje de aviso : Sí Guardar configuración al cerrar : Sí |
| Estampadora | La ficha Estampadora |


4.2 Mostrar u ocultar fichas

Windows :


El cuadro de diálogo [**Propiedades del escáner**] se muestra de forma predeterminada con tres pestañas básicas: Image (Imagen), Paper (Papel) e Information (Información). Para mostrar más pestañas, haga clic en el icono [**Propiedades del escáner**] para acceder a más configuraciones de digitalización. Para mostrar más pestañas:

1. Haga clic en el icono [**Propiedades del escáner**] () en la esquina superior izquierda y elija [**Pestañas**] para mostrar los nombres de las pestañas disponibles. Las pestañas disponibles son las siguientes: Compression (Compresión), Color Drop out (Eliminación de color), Preview (Vista previa), Rotation (Rotación), Separation (Separación), Multi-Feed (Inserción múltiple de originales), Options (Opciones), Settings (Configuración) e Imprinter. (Nota: Las opciones pueden variar en función del modelo de escáner.)
2. Elija la pestaña que desee mostrar. La pestaña se mostrará con una marca de verificación y, a continuación, se mostrará en el cuadro de diálogo [**Propiedades del escáner**].
3. Para acceder a la configuración, haga clic en la pestaña seleccionada en la parte superior del cuadro de diálogo [**Propiedades del escáner**]. Se mostrará la página de la pestaña seleccionada.

Para ocultar una ventana de pestaña:

1. Haga clic en el icono [**Propiedades del escáner**] () en la esquina superior izquierda y elija [**Pestañas**] para mostrar los nombres de las pestañas disponibles.
2. Elija la pestaña que desee mostrar. A continuación, la pestaña seleccionada se ocultará en el cuadro de diálogo [**Propiedades del escáner**].

Nota: Las pestañas [**Imagen**], [**Papel**] e [**Información**] no se pueden ocultar porque se programaron para mostrarse de forma predeterminada.

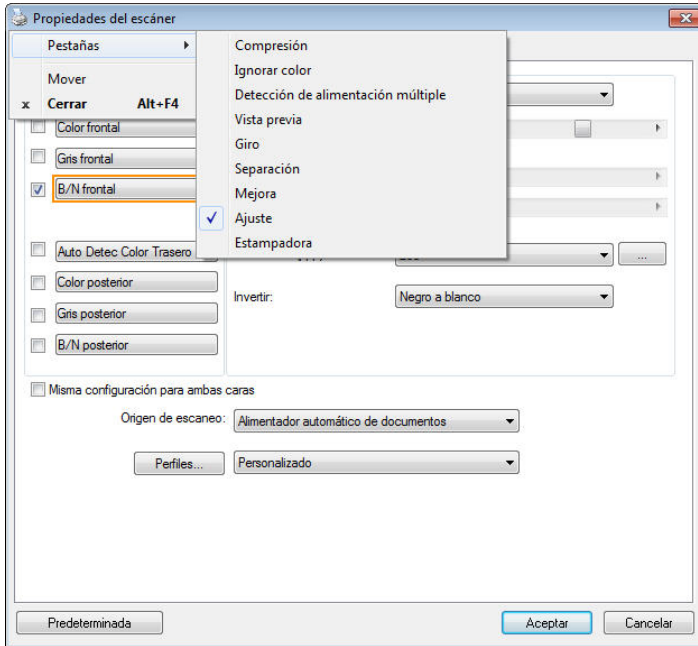

Mac OS:

El cuadro de diálogo [**Propiedades del escáner**] se muestra de forma predeterminada con cuatro pestañas básicas: Imagen, Papel, Configuración e Información. Para mostrar más pestañas, haga clic en el icono [**Configuración**] para acceder a más configuraciones de digitalización.


Para mostrar más pestañas:

1. Haga clic en la pestaña [**Configuración**]. Se mostrarán los nombres de pestaña disponibles. Estas pestañas son: Eliminación de color, Rotación, Separación, Mejora e Información. (Nota: Las opciones pueden variar en función del modelo de escáner.)
2. Elija la pestaña que desee mostrar. La pestaña se mostrará con una marca de verificación y, a continuación, se mostrará en el cuadro de diálogo [**Propiedades del escáner**].
3. Para acceder a la configuración, haga clic en la pestaña seleccionada en la parte superior del cuadro de diálogo [**Propiedades del escáner**]. Se mostrará la página de la pestaña seleccionada.

Para ocultar una ventana de pestaña:


1. Haga clic en la pestaña [**Configuración**] para mostrar nombres de pestaña disponibles.
2. Elija la pestaña que desee ocultar anulando la selección de aquellas que se han mostrado con una marca de verificación. A continuación, la pestaña seleccionada se ocultará en el cuadro de diálogo [**Propiedades del escáner**].

Nota: Las pestañas [**Imagen**], [**Papel**], [**Configuración**] e [**Información**] no se pueden ocultar porque se programaron para mostrarse de forma predeterminada.

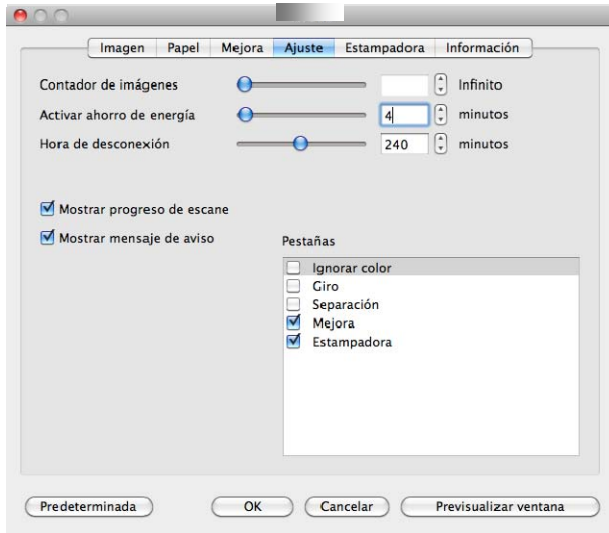

4.3 La ficha Imagen

La ficha Imagen le permite elegir el lado frontal y (o) posterior de su documento, el tipo de imagen y ajustar varias configuraciones de escaneo básicas. Tenga en cuenta que excepto por la resolución, puede ajustar configuraciones de escaneo individuales para el lado frontal y el lado posterior. Por ejemplo, toda la configuración de la ficha Imagen, ficha Compresión, ficha Ignorar color puede ajustarse individualmente para el lado frontal y el lado posterior. Sin embargo, la configuración de la ficha Papel, la ficha Opciones y la ficha Ajuste debe ajustarse igual para el lado frontal y el lado posterior.

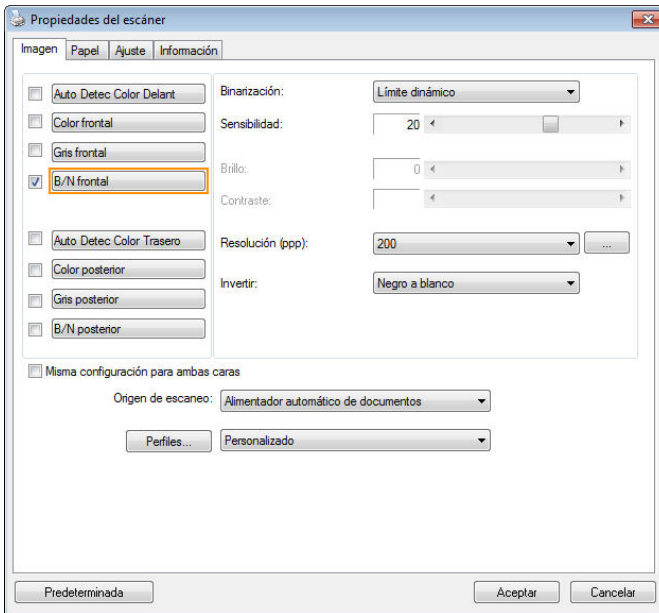

El cuadro de diálogo de la ficha Imagen (Windows)



El cuadro de diálogo de la ficha Imagen (Mac OS)

4.3.1 El cuadro Selección de imagen

Auto Detec Color Delant
 Color frontal
 Gris frontal
 B/N frontal
 Auto Detec Color Trasero
 Color posterior
 Gris posterior
 B/N posterior

El cuadro **Selección de imagen** incluye el tipo de imagen y la opción del lado del documento. Si desea escanear el lado frontal y el posterior de su documento, puede marcar Color frontal y Color posterior al mismo tiempo. Tenga en cuenta que las opciones varían dependiendo del tipo de escáner.

Ejemplo 1 : Escanear un documento en color de dos caras, ambas caras en color

Auto Detec Color Delant
 Color frontal
 Gris frontal
 B/N frontal
 Auto Detec Color Trasero
 Color posterior
 Gris posterior
 B/N posterior

Selección de cara/imagen





Frontal



Posterior

Ejemplo 2 : Escanear un documento en color de dos caras, una en B/N, la otra en color

| | | |
|--|---|---|
| <div data-bbox="154 252 344 528"> <input type="checkbox"/> Auto Detec Color Delant <input checked="" type="checkbox"/> Color frontal <input type="checkbox"/> Gris frontal <input type="checkbox"/> B/N frontal <input type="checkbox"/> Auto Detec Color Trasero <input type="checkbox"/> Color posterior <input type="checkbox"/> Gris posterior <input checked="" type="checkbox"/> B/N posterior </div> <div data-bbox="171 552 365 611"> <p>Selección de cara/imagen</p> </div> | <div data-bbox="412 252 658 563">  </div> <div data-bbox="451 584 561 611"> <p>Frontal</p> </div> | <div data-bbox="683 252 964 563">  </div> <div data-bbox="722 616 863 643"> <p>Posterior</p> </div> |
|--|---|---|

TIPO DE IMAGEN DESCRIPCIÓN

| | |
|---------------------|--|
| <p>Color</p> | <p>Elija el color si desea escanear una imagen en color para su original en color.</p> |
| <p>Gris</p> | <p>Elija la imagen en Gris si su original contiene sombras de grises.</p> |
| <p>B/N</p> | <p>Elija B/N si su original contiene sólo texto o dibujos de lápiz o tinta.</p> |

Small text snippet from a document, likely a technical manual or report.



Text snippet from a document, appearing to be a translation or transcription of the image above.

| | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| <p>B/N</p> | <p>Gris</p> | <p>Color</p> |
|-------------------|--------------------|---------------------|

Auto Detec Color Delant/Trasero:

Haga clic para detectar y digitalizar automáticamente la página delantera o trasera de su documento en color en modo de imagen en color. Si su documento es en color, el escáner digitalizará automáticamente el documento en una imagen en color. Si su documento no es en color, se puede escoger el output en B&N o Gris a partir de la opción Selección Sin Color. Esta opción es útil cuando se tiene un documento con mezcla de color y sin color.

Nota: Si escoger Auto Detec Color Delant/Trasero, no se podrá especificar el modo de imagen de su página trasera y viceversa.

Modos de detección de color automática

Si selecciona [**Detección automática del color frontal/posterior**], se mostrarán sus modos. **Las opciones disponibles son Normal, Omitir color del papel.** Para papel con color de fondo, como facturas, si elige [**Omitir color del papel**] se quitará automáticamente el color de fondo y se mejorará la precisión de la detección.

INVOICE

4576 428 222 02 Date: July 26, 1992

INVOICE of 3 Item Types Parts for Automobile Parts

For account and title of Master: ABC Manufacturing Co., Ltd

2224 18th Avenue Seattle, WA 98101 U.S.A. Tel: 202 922 4099 ext 2220 Fax: 202 922 4000

Attn: Mr. Donald Wang

Shipped by: SST Technologies Inc. For: U Elex Express

Falling on or about: July 26, 1992 Item: Tatum, R. B. C. in U.S.A.

I/C No. Contract No. A1233

| Make & Size | Description of Goods | Quantity | Unit Price | Amount |
|----------------|----------------------|----------|------------|---------|
| ABC | Part No. 101 | 1 each | 1000.00 | 1000.00 |
| ABC | Part No. 102 | 1 each | 1000.00 | 1000.00 |
| ABC | Part No. 103 | 1 each | 1000.00 | 1000.00 |
| Grays | | | | |
| P.O. No. A1233 | | | | |
| Form: 1 | | | | |
| Make in Taiwan | | | | |
| R.O.C. | | | | |
| Total | | 3 each | | 3000.00 |

Example of No Commercial Value
Value For Customs Purposes Only
Country of Origin: Taiwan, R. B. C.

NW
CW
Measurement:

Normal

INVOICE

4576 428 222 02 Date: July 26, 1992

INVOICE of 3 Item Types Parts for Automobile Parts

For account and title of Master: ABC Manufacturing Co., Ltd

2224 18th Avenue Seattle, WA 98101 U.S.A. Tel: 202 922 4099 ext 2220 Fax: 202 922 4000

Attn: Mr. Donald Wang

Shipped by: SST Technologies Inc. For: U Elex Express

Falling on or about: July 26, 1992 Item: Tatum, R. B. C. in U.S.A.

I/C No. Contract No. A1233

| Make & Size | Description of Goods | Quantity | Unit Price | Amount |
|----------------|----------------------|----------|------------|---------|
| ABC | Part No. 101 | 1 each | 1000.00 | 1000.00 |
| ABC | Part No. 102 | 1 each | 1000.00 | 1000.00 |
| ABC | Part No. 103 | 1 each | 1000.00 | 1000.00 |
| Grays | | | | |
| P.O. No. A1233 | | | | |
| Form: 1 | | | | |
| Make in Taiwan | | | | |
| R.O.C. | | | | |
| Total | | 3 each | | 3000.00 |

Example of No Commercial Value
Value For Customs Purposes Only
Country of Origin: Taiwan, R. B. C.

NW
CW
Measurement:

Omitir color de fondo sencillo

Sensibilidad de la detección automática de color

Si sus documentos contienen principalmente texto en blanco y negro y pequeñas áreas en colores claros o pálidos y, a fin de reducir el tamaño del archivo, no desea que tales áreas se reconozcan como imágenes en color, puede reducir el valor de sensibilidad desplazando la barra hacia la izquierda para que las imágenes se detecten como si estuviesen impresas en blanco y negro. El valor seleccionado debe estar comprendido entre 1 y 100. El valor predeterminado es 37.

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Standard | IEEE 802.11 b/g/n standards compliant | |
| Wireless LAN | 11T/R Mode | |
| Frequency Range | 2,400 ~ 2,4835GHz (subject to local regulations) | |
| Number of Selectable Channels | 802.11n: 20MHz/40MHz | |
| | USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) | 802.11b/g: Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz) |
| | 802.11n: up to 150Mbps | |
| Data Rate | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 11n HT40 MCS7 : +13 dBm | |
| Transmit Power(ETRP) | 11g OFDM: +15 dBm | |
| | 11b CCK: +18 dBm | |
| Security | WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i | |

Original

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Standard | IEEE 802.11 b/g/n standards compliant | |
| Wireless LAN | 11T/R Mode | |
| Frequency Range | 2,400 ~ 2,4835GHz (subject to local regulations) | |
| Number of Selectable Channels | 802.11n: 20MHz/40MHz | |
| | USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) | 802.11b/g: Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz) |
| | 802.11n: up to 150Mbps | |
| Data Rate | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 11n HT40 MCS7 : +13 dBm | |
| Transmit Power(ETRP) | 11g OFDM: +15 dBm | |
| | 11b CCK: +18 dBm | |
| Security | WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i | |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Standard | IEEE 802.11 b/g/n standards compliant | |
| Wireless LAN | 11T/R Mode | |
| Frequency Range | 2,400 ~ 2,4835GHz (subject to local regulations) | |
| Number of Selectable Channels | 802.11n: 20MHz/40MHz | |
| | USA, Canada (FCC):11 channels (2.412GHz~2.462GHz) | 802.11b/g: Europe (CE): 13 channels (2.412GHz~2.472GHz) Japan (TELEC): 14 channels (2.412GHz~2.4835GHz) |
| | 802.11n: up to 150Mbps | |
| Data Rate | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 11n HT40 MCS7 : +13 dBm | |
| Transmit Power(ETRP) | 11g OFDM: +15 dBm | |
| | 11b CCK: +18 dBm | |
| Security | WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed,802.1x and 802.11i | |

Sensibilidad: 1
(Reconocida como una imagen de color)

Sensibilidad: 100
(Reconocida como una imagen en blanco y negro)

Misma configuración para ambas caras:

Haga clic para aplicar la misma configuración de escaneado a ambas caras de los documentos. Después de activar esta opción, todas las configuraciones cambiadas se aplicarán automáticamente tanto en la cara frontal como en la cara posterior. Por ejemplo, si decide que la resolución ideal es 300 ppp, se aplicará tanto a la cara frontal como a la cara posterior del documento.

Otras opciones de imagen

Binarización Este es el proceso de conversión de una imagen de escala de grises o color en una imagen de dos tonos. Hay varios métodos para realizar esta conversión. **Opciones: Umbral Dinámico, Procesamiento Fijo, Medio Tono 1 ~5, Difusión de Errores.**

Límite dinámico: Si selecciona **Límite dinámico** el escáner evaluará dinámicamente cada documento para determinar el valor del límite óptimo para producir la mejor calidad de imagen. Esto se utiliza para escanear documentos mixtos con texto débil, fondo con sombra o fondo a color con una única configuración. Si selecciona Límite dinámico, Límite, Brillo y Contraste no estarán disponibles.

Umbral dinámico (AD): Seleccione **Umbral dinámico (AD)** para realizar el modo mejorado de la función **Umbral dinámico**. Sin embargo, el uso de este modo puede ralentizar la velocidad de escaneado.

Sensibilidad del umbral dinámico

En ocasiones, la imagen digitalizada podría contener pequeños puntos o gránulos. Si desea eliminar este tipo de problemas, aumente el valor de sensibilidad desplazando la barra hacia la derecha. El valor seleccionado debe estar comprendido entre 1 y 30. El valor predeterminado es 20.

Procesamiento fijo: Usado para documentos en blanco y negro y otros documentos de alto contraste. Se ajusta un único nivel para determinar la transición del blanco y negro. El límite es programable por todos los valores de densidad. **Procesamiento fijo** ajusta el Contraste a 0. Si selecciona

Procesamiento fijo, Contraste no estará disponible.

Medio Tono: Además de la visualización en blanco y negro, el Medio Tono puede presentar una imagen en sombras grises usando diferentes tamaños de puntos. Una imagen con Medio Tono tiene la apariencia de una imagen de periódico.

Las opciones incluyen Medio Tono 1, Medio Tono 2, Medio Tono 3, Medio Tono 4, Medio Tono 5.

Difusión de Errores: La Difusión de Errores es un tipo de Medio Tono. La Difusión de Errores proporciona una buena textura de imagen y hace el texto más legible que en el Medio Tono.



Imagen con Medio Tono




F. Michelangi
Architecture
this huge volk
sculpture, pai
photographs,
ceiling with a
illus. (120 in c
10 3/4" x 14"
G. NEW Botti
Renaissance
unprecedented
first Mesize m
enormous ne

Imagen con Difusión de Errores

| | |
|---------------|-----------------------------|
| | |
| <p>Normal</p> | <p>Umbral dinámico (AD)</p> |

Límite

Usado para convertir una imagen de escala de grises en una imagen de dos tonos. El valor oscila de 0 a 255. Un límite bajo produce una imagen más clara y puede usarse para suavizar fondos e información sutil, innecesaria. Un límite alto produce una imagen más oscura y puede usarse para ayudar a recoger imágenes débiles. Ajuste la configuración del límite arrastrando el control deslizante del Límite a la izquierda o a la derecha para alcanzar la configuración deseada del límite.

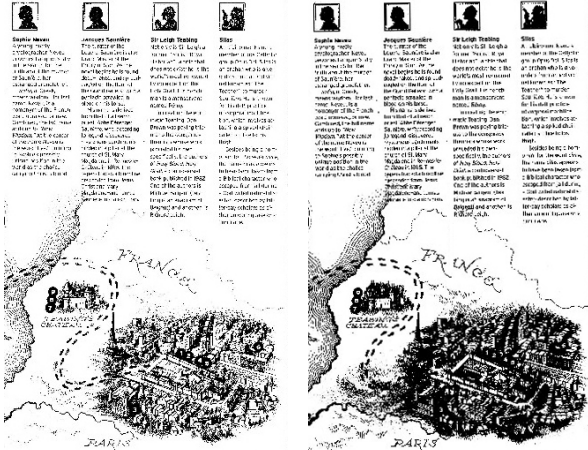

200 ppp,
Límite:50, Brillo:
0

200 ppp,
Límite:100,
Brillo: 0


Gris

Tipo de documento: Elección: Normal, Foto, Documento


Se proporcionan tres opciones de tipo de documento cuando se selecciona Gris como tipo de imagen para el documento digitalizado. Elección: Normal, Foto, Documento.

- **Documento:** elija Documento si el original contiene solamente texto o una mezcla de texto y gráficos, ya que se trata de una configuración óptima para documentos comerciales convencionales. Si usa la opción Documento, solamente podrá ajustar la opción Umbral.
- **Foto:** elija Foto si el original contiene una fotografía para reproducirla en una imagen de escala de grises intensa. Si usa Foto, podrá ajustar las opciones Threshold (Umbral) y Contraste.
- **Normal:** si usa **Normal**, podrá ajustar las opciones Umbral, Brillo y Contraste.


Umbral: el valor puede estar comprendido entre 0 y 255. El valor predeterminado es 230. Un valor de umbral pequeño genera una imagen más clara, que se puede usar para atenuar fondos e información sutil e innecesaria. Un valor de umbral alto genera una imagen más oscura y se puede usar para captar más fácilmente imágenes tenues. Ajuste el valor del umbral arrastrando la barra de control deslizante **Umbral** hacia la izquierda o hacia la derecha para lograr la configuración de umbral que desea.

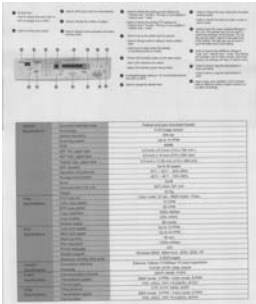

Normal

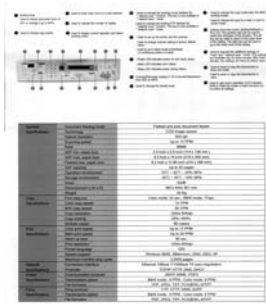

Foto

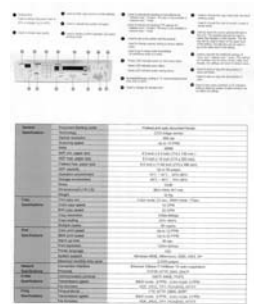

**Document
(Umbral: 230)**



Normal




Foto



**Document
(Umbral: 230)**

Brillo Ajusta la claridad u oscuridad de una imagen. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen. Arrastre el control deslizante a la derecha o a la izquierda para aumentar o disminuir el brillo. Los valores son de -100 a +100.


Contraste Ajusta los valores entre las sombras más oscuras y las más claras en la imagen. Cuanto más alto sea el contraste, mayor será la diferencia en la escala de grises. Arrastre el control deslizante a la derecha o a la izquierda para aumentar o disminuir el contraste. Los valores son de -100 a +100.

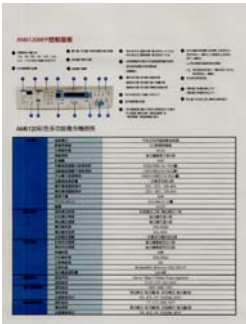


Brillo: -50



Brillo: 0 (Normal)

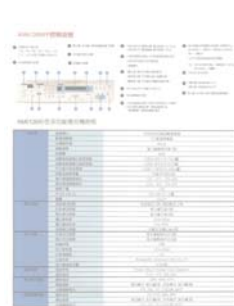


Brillo: +50

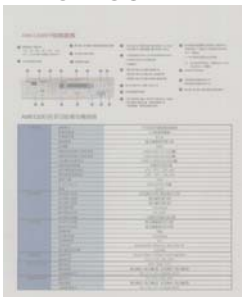

Contraste: -50



Contraste: 0 (Normal)

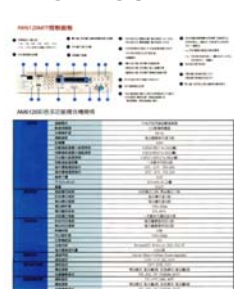

Contraste: +50

Resolución Un buen control de la resolución ofrece un buen detalle de una imagen al escanearla. La resolución se mide en puntos por pulgada (ppp). Normalmente, cuanto mayor sea el número de ppp, mayor será la resolución y el tamaño de archivo de imagen. Tenga en cuenta que una resolución mayor tarda más en escanearse y necesitará más espacio en el disco para la imagen escaneada. Como información, una imagen en color de tamaño A4 escaneada a 300 ppp en el modo Color verdadero ocupa aproximadamente 25 MB de espacio en el disco. Una resolución mayor (normalmente por encima de 600 ppp) sólo se recomienda cuando necesite escanear un área pequeña en el modo Color verdadero.

Elija un valor de resolución de la lista desplegable. El valor predeterminado es 200 ppp. Las resoluciones disponibles son 75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600. O puede elegir el valor deseado haciendo clic en el cuadro en el lado derecho de la lista desplegable y pulsando la tecla de la flecha para seleccionar el valor deseado y luego hacer clic en el botón Agregar para incluirlo en la lista desplegable. Nota: La resolución es de hasta 300 dpi si se conecta una impresora sobre un lector MIRC al escáner.



Resolución: 75 ppp




Resolución: 150 ppp

Invertir Invierte el brillo y los colores de la imagen. La configuración predeterminada es Negro en un fondo Blanco. El modo invertido es Blanco en un fondo Negro. Para imágenes en color, cada píxel cambiará a su color complementario bajo el comando Invertir.

"I am not worthy to have you enter my

that is God, I beg all my brothers - those who work manually, clerics and lay brothers
ards being humble in all things; not to glorify
r to become Interlorly proud because of good w
sometimes says or does in them or through t
ord: "Do not rejoice... in the fact that the de
: 10:20) Let us be firmly convinced of the fact

Negro a blanco

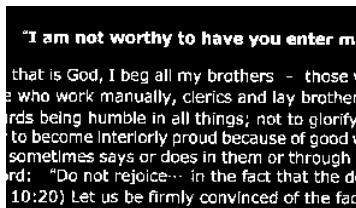

Blanco a negro

Origen de escaneo

Opciones:

- **Alimentador automático de documentos:** Usado para escanear varias páginas.
- **Sobremesa:** Usado para escanear una única página. Por ejemplo, páginas de un recorte de periódico, papel con arrugas o rizos.
- **Sobremesa (libro):** Usado para escanear varias páginas internas de un libro.
- **Automático:** Permite al escáner ajustar automáticamente su origen de escaneo. Si selecciona **Automático** y hay un documento en el alimentador automático de documentos (ADF) y en sobremesa, entonces el origen del escáner se ajustará automáticamente a ADF. Si selecciona **Automático** y sólo hay un documento en sobremesa, entonces el origen se ajustará a sobremesa.
- **Incorporar Dos Lados en Una Imágen:** Si tiene un escáner dúplex con alimentación de hoja y bandeja de entrada delantera, usted puede digitalizar un documento de tamaño A3 con un método inovativo. Por eso, doble su documento de tamaño A3 en A4, y después cargue el papel en la bandeja delantera. Escoja la opción Incorporar Dos Lados a partir de la Origen de Digitalización y el escáner podrá digitalizar ambos los lados de su documento y incorporar dos imágenes A4 en una imagen A3. Nota: Cuando se selecciona Incorporar Dos Lados a partir de la Origen de Digitalización, la función Recorte o Multi-Alimentación serán desactivadas.

Nota: Esta característica debe ser usada con una hoja transportadora. En relación a cómo cargar un documento con una hoja transportadora, consulte la sección 4.6.2 "Selección de otros papeles".


Tenga en cuenta que las opciones varían dependiendo del tipo de escáner.

NOTA:




Seleccione [Merge Two Sides (Fusionar dos lados)] en la opción [Scan Source (Origen de digitalización)] de la ficha [Image (Imagen)] y a continuación el escáner podrá digitalizar los dos lados de su documento y fusionarlos en una sola imagen.

Si selecciona "Combinar dos lados en una imagen", las opciones disponibles para elegir serán: "Combinar horizontalmente", "Combinar verticalmente", "Combinar verticalmente (volteo lateral trasero)". Si el dorso del documento está boca abajo, elija "Combinar verticalmente (volteo lateral trasero)" y el lado posterior se girará automáticamente 180 grados y se combinará.

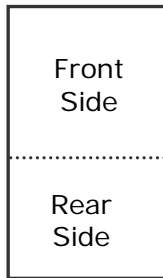

Merge Vertically

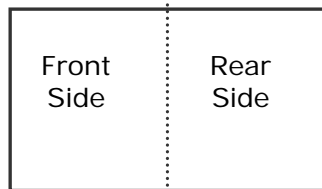

Merge Horizontally

Coincidencia de color

La finalidad de la función Coincidencia de color es obtener el color preciso. Esta opción utiliza los parámetros predeterminados (perfil de ICC) para ajustar los colores de la imagen.

Opciones disponibles: Ninguna, Documento y Fotografía

- **Ninguna:** elija "None" (Ninguna) para deshabilitar esta función.
- **Documento:** elija "Documento" si el original contiene solamente texto o una mezcla de texto y gráficos, ya que se trata de una configuración óptima para documentos comerciales convencionales.
- **Fotografía:** elija Fotografía si el original contiene una fotografía para reproducirla con colores intensos.



Normal



Después de aplicar la función Coincidencia de colores

4.3.2 Escanear imágenes en color

Las siguientes opciones están disponibles para escanear imágenes en color.

- Brillo
- Contraste
- Resolución
- Invertir

4.3.3 Escanear imágenes en escala de grises

Las siguientes opciones están disponibles para escanear imágenes en gris.

- Brillo
- Contraste
- Resolución
- Invertir

4.3.4 Escanear imágenes en B/N

Las siguientes opciones están disponibles para escanear imágenes en B/N.

- Binarización (Límite dinámico)
 - Resolución
 - Invertir
- O
- Binarización (Procesamiento fijo)
 - Límite
 - Brillo
 - Resolución
 - Invertir


4.3.5 Edición de perfiles

La casilla de diálogo de Propiedades del escáner le permite cambiar y guardar sus configuraciones frecuentes del escáner en un perfil. Usted puede editar estos perfiles al renombrarlos o borrarlos.


Windows:

Para agregar un nuevo perfil,

1. Personalice sus ajustes. (Por ejemplo, cambiar su resolución, tipo de imagen, método de corte, tamaño de escaneo y otros ajustes).
2. Pulse la pestaña de imagen y luego elija "Perfiles" para llamar a la casilla de diálogo "Editar su perfil".

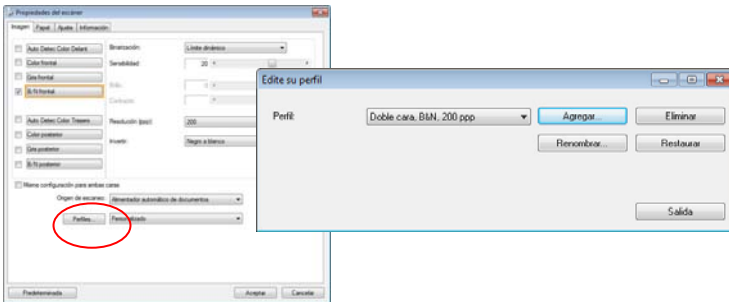


3. Pulse "Agregar" para ingresar el nombre del perfil y luego elija "Guardar".

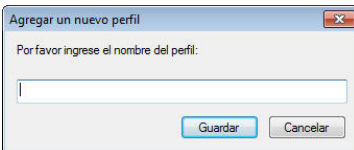

4. El nuevo perfil se guardará y mostrará en la casilla de lista descendente "Perfiles".

Para cargar un perfil,


1. En la casilla de diálogo de la pestaña “Imagen” elija su perfil favorable de la casilla de lista descendente “Perfiles” .

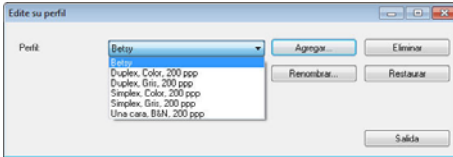

2. Su perfil favorable será cargado inmediatamente y mostrado en la casilla de diálogo “Propiedades del escáner” .

Para borrar un perfil,


1. En la casilla de diálogo de la pestaña de imagen pulse “Perfiles” para llamar a la casilla de diálogo “Editar su perfil” .
2. Elija el perfil que desea borrar de la casilla de la lista descendente.

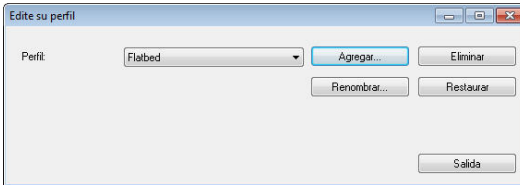


3. Pulse “Borrar” . Se le pedirá confirmar si “¿Está seguro de que desea borrar este perfil?” .
4. Elija “Sí” para borrar o “Cancelar” para salir.

Para renombrar un perfil,

1. En la casilla de diálogo de la pestaña de imagen pulse “Perfiles” para llamar a la casilla de diálogo “Editar su perfil”.
2. Elija el perfil que desea renombrar en la casilla de la lista descendente y luego pulse el botón de Renombrar.

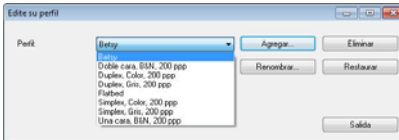

3. Ingrese un nuevo nombre para el perfil.

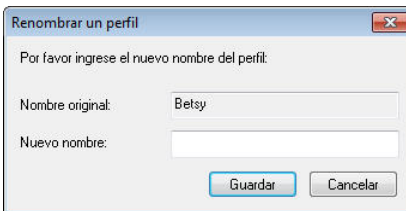

4. Elija “Sí” para borrar o “Cancelar” para salir.

NOTA:




1. Los perfiles predeterminados y preseleccionados incluyen Flatbed, Simplex-B&N, 200 dpi, Simplex-Gris, 200 dpi, Simplex-Color, 200 dpi, Duplex-B&N, 200 dpi, Duplex-Gris, 200 dpi, Duplex-Color, 200 dpi. Si usted tiene un escáner simples o sheetfeed, las opciones duplex y flatbed no estarán disponibles.
2. Si se ha cambiado alguna configuración para un perfil actual, el signo [*] se marcará antes del nombre de dicho perfil, por ejemplo, [* Dúplex, Color, 200 ppp]. Si lo desea, haga clic en el botón [Aceptar] o [Escanear] y se mostrará un cuadro de diálogo mediante el que podrá guardar el nuevo perfil.

Mac OS:

La casilla de diálogo de Propiedades del escáner le permite cambiar y guardar sus configuraciones frecuentes del escáner en un perfil. Usted puede editar estos perfiles al renombrarlos o borrarlos.

Para agregar un nuevo perfil,

1. Personalice sus ajustes. (Por ejemplo, cambiar su resolución, tipo de imagen, método de corte, tamaño de escaneo y otros ajustes).
2. Pulse la pestaña de imagen y luego elija "Perfiles" para llamar a la casilla de diálogo "Editar su perfil".
3. Haga clic en la pestaña Imagen y, continuación, en "+" para escribir el nombre del perfil. Por último, elija "Aceptar".

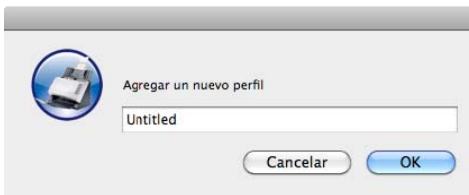

4. El nuevo perfil se guardará y mostrará en la casilla de lista descendente "Perfiles".

Para cargar un perfil,

1. En la casilla de diálogo de la pestaña "Imagen" elija su perfil favorable de la casilla de lista descendente "Perfiles".
2. Su perfil favorable será cargado inmediatamente y mostrado en la casilla de diálogo "Propiedades del escáner".

Para borrar un perfil,

1. En la casilla de diálogo de la pestaña de imagen pulse "Perfiles" para llamar a la casilla de diálogo "Editar su perfil".
2. Elija el perfil que desea borrar de la casilla de la lista descendente.
3. Pulse "Borrar". Se le pedirá confirmar si "¿Está seguro de que desea borrar este perfil?".
4. Elija "Sí" para borrar o "Cancelar" para salir.

4.4 La ficha Compresión

* Esta característica solo está disponible para Windows.

La ficha Compresión le permite comprimir su imagen escaneada y elegir el nivel de compresión. Las imágenes de dos tonos se comprimen normalmente utilizando el estándar CCITT llamado Grupo 4 (G4). Las imágenes en color y escala de grises se comprimen normalmente utilizando la tecnología JPEG. Mueva el control deslizante **Calidad JPEG** a la derecha o a la izquierda para aumentar o disminuir el nivel de compresión. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el nivel de compresión, más baja será la calidad de imagen. El valor predeterminado es 50%.

Tenga en cuenta que la compresión depende de su aplicación para la edición de imágenes. Si su aplicación para la edición de imágenes no soporta el tipo de formato de compresión, entonces aparecerá un mensaje de aviso o la calidad de imagen del archivo comprimido no será aceptable.

JPEG (Joint Photographic Editor Group). Este grupo desarrolló y dejó su nombre a un estándar de compresión de archivos para imágenes en color y escala de grises ampliamente utilizado por los escáneres y aplicaciones de software. En sistemas basados en Microsoft Windows, un archivo con la extensión .jpg normalmente ha sido comprimido utilizando este estándar.

Para escanear imágenes en color o en gris, las siguientes compresiones están disponibles:


- Ninguna
- JPEG

Para escanear imágenes en B/N, las siguientes compresiones están disponibles:

- Ninguna
- G4

Compresión:

Para completar la digitalización a una velocidad establecida, la imagen digitalizada se comprime de forma predeterminada durante la transmisión. Sin embargo, si desea obtener la máxima calidad de imagen, puede optar por descomprimir los datos de imagen antes de enviarlos.

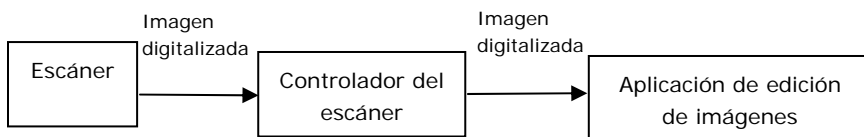

A la aplicación:


Elija si desea comprimir los datos de imagen y transferirlos desde el controlador TWAIN a la aplicación. Tenga en cuenta que las imágenes de dos tonos se comprimen normalmente mediante el estándar CCITT denominado Grupo 4 (G4). Las imágenes en color y de escala de grises suelen comprimirse utilizando la tecnología JPEG. Mueva el control deslizante [**Image Quality**] (**Calidad de imagen**) hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o reducir la calidad de la imagen. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea la calidad de la imagen, menor será el nivel de compresión. El valor predeterminado es 50 %.

Tenga en cuenta que la compresión depende de la aplicación de edición de imágenes. Si la aplicación de edición de imágenes no admite el tipo de formato de compresión, la imagen del archivo comprimido tendrá un aspecto anómalo.

Desde el escáner: (Nota : La disponibilidad de la función varía dependiendo del tipo de escáner.)

Elija si desea comprimir la imagen digitalizada y transferirla desde el escáner al controlador TWAIN.

Opciones disponibles: Descomprimida, *Calidad de imagen máxima (nivel de compresión bajo), Calidad de imagen buena (nivel normal de compresión) y Calidad de imagen normal (nivel de compresión alto). (*: Opción predeterminada de fábrica)

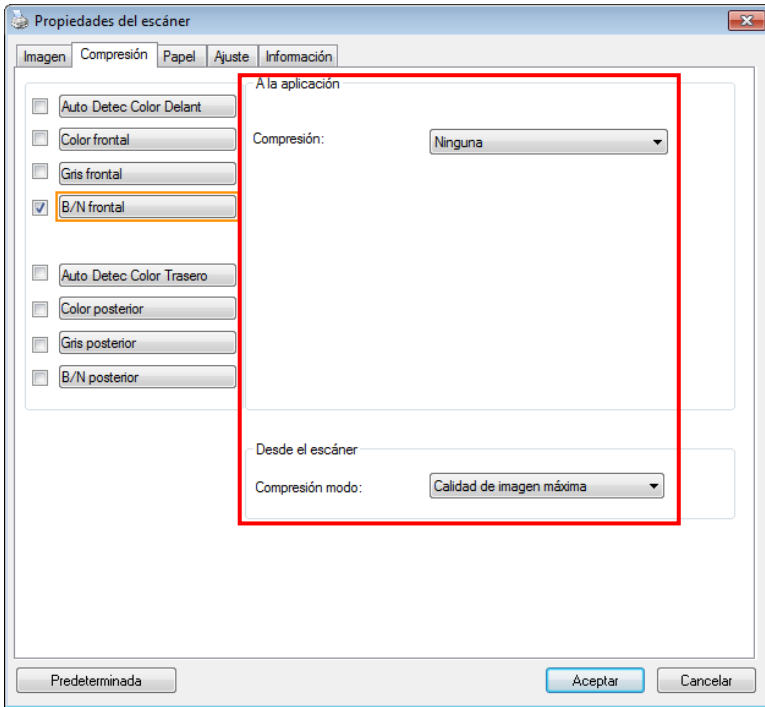


El cuadro de diálogo de la ficha Compresión (Windows)


4.5 La ficha Ignorar color

4.5.1 Selección de Ignorar color

La pestaña [Eliminación de color] permite seleccionar el color verde, rojo o azul, o un color que prefiera para quitar los detalles de ese color de una imagen digitalizada. Esta función se utiliza para dar más nitidez al texto cuando utilice el software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, Optical Character Recognition). Tenga en cuenta que esta función solamente se aplica a imágenes en gris o en blanco y negro.

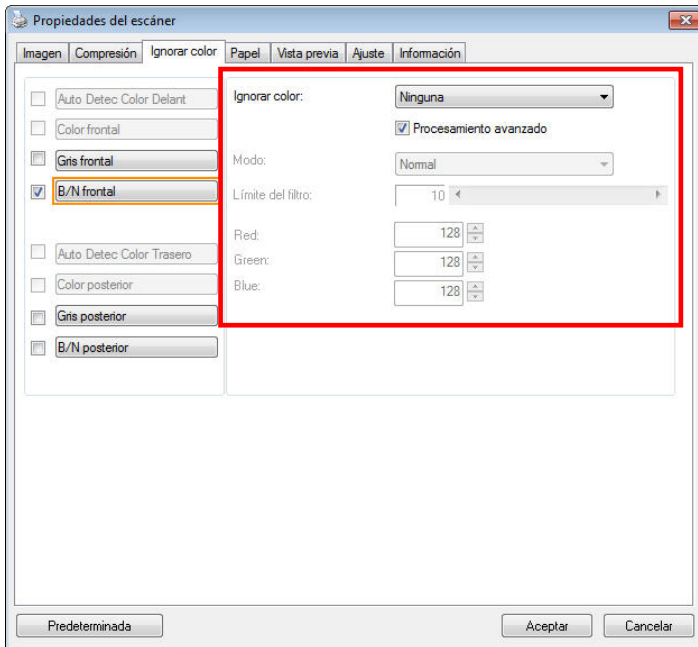

El cuadro de diálogo Ignorar color (Windows)

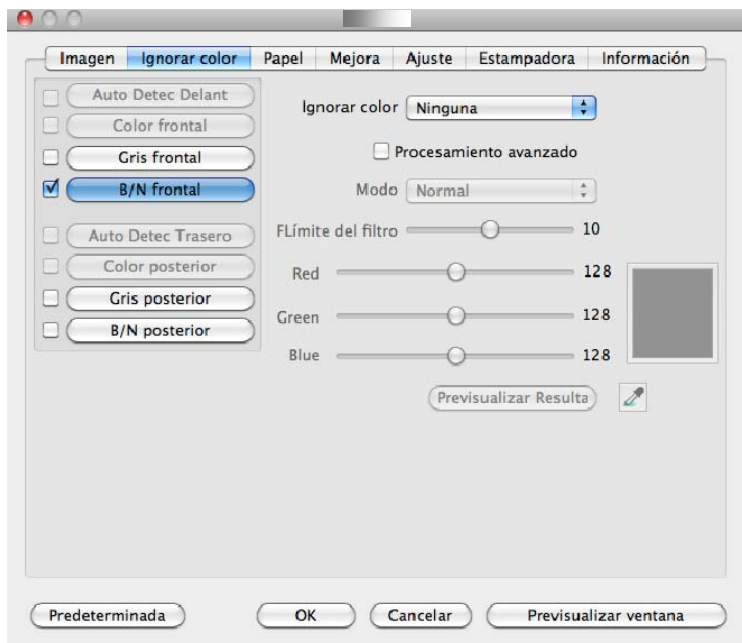

El cuadro de diálogo Ignorar color (Mac OS)

Opciones: Ninguno, Automático, Quitar rojo, Quitar verde, Quitar azul y Personalizado


- **Ninguno:** no quita ningún color.
- **Automático:** obtiene la imagen automáticamente con los detalles del color primario quitado.
- **Quitar rojo, Quitar verde y Quitar azul:** obtiene la imagen con los detalles del color especificado quitado.
- **Personalizado:** especifica el color que desea quitar escribiendo su valor RGB (rojo, verde y azul) correspondiente.

Opciones avanzadas:


- **Modo de calidad:** Intervalo: 0~20. Valor predeterminado: 10

Cuando la opción [Modo de calidad] está seleccionada, puede determinar el color que desea eliminar utilizando el control deslizante [Umbral de filtro]. Un valor pequeño eliminará más del color seleccionado, mientras que un valor alto dejará más del color seleccionado.


- **Modo normal:** utilice un valor optimizado para determinar el color.

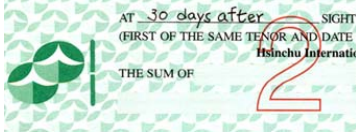


Original



Opción Automático o Quitar verde (modo normal)

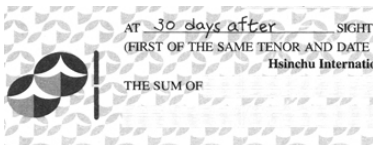

Opción Quitar rojo (modo normal)

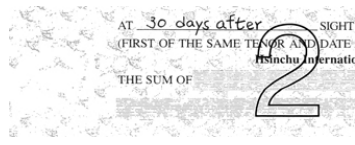


Opción Quitar verde (modo de calidad: umbral de 18)

Windows:


Vista previa del resultado de la eliminación del color:

Para obtener una vista previa del resultado de la eliminación del color, siga estos pasos:

1. Haga clic en el icono [**Propiedades del escáner**] () en la esquina superior izquierda y elija [**Pestaña**] para mostrar los nombres de las pestañas disponibles.
2. Elija [**Vista previa**] para mostrar la pestaña Vista previa.
3. Haga clic en la pestaña [**Vista previa**] para mostrar la página Vista previa.
4. Cargue el documento en el escáner y haga clic en el botón [**Vista previa**] para obtener una imagen de vista previa.
5. En la pestaña [Imagen], haga clic en el modo de imagen [Gris] o [Blanco y negro] y, a continuación, elija [Personalizado] en la pestaña [Eliminación de color]. Se mostrará el botón [ventana de vista previa].
6. Haga clic en el botón [**Ventana de vista previa**] para mostrar la ventana [**Vista previa**] con la imagen Previsualizada.
7. Mueva el cursor sobre la imagen previsualizada. El cursor se convertirá en un cuentagotas.
8. Haga clic para seleccionar un color que desee quitar.
9. Haga clic con el botón del ratón sin soltarlo para ver el resultado después de quitar el color especificado. Si el resultado es satisfactorio, haga clic en [OK] para cerrar la ventana de vista previa.




La pantalla de vista previa

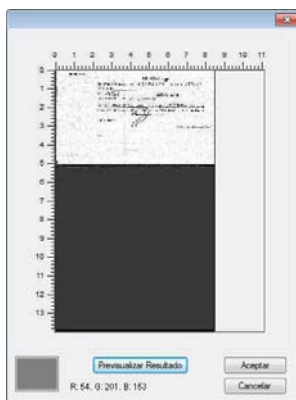


Resultado de la eliminación del color

Para seleccionar un color en la paleta de colores


1. Haga clic en la ficha Color Dropout (Eliminación de color) del cuadro de diálogo Scanner Properties (Propiedades del escáner).

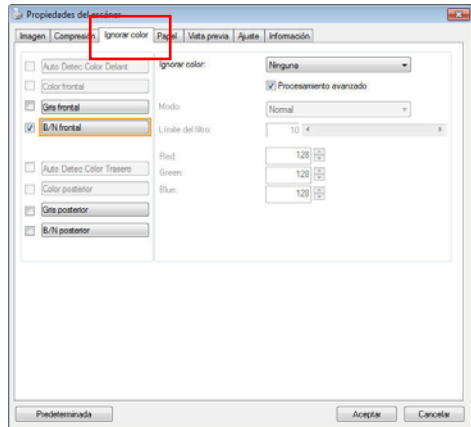

2. Elija Gray (Gris) o B&W (B/N) en el cuadro Image Selection (Selección de imagen) y haga clic en "Custom" (Personalizado) en el menú desplegable Color Dropout (Eliminación de color). Aparecerá la paleta de colores.

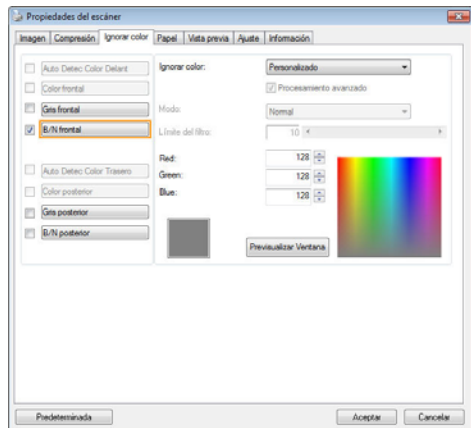

- Mueva el cursor sobre la paleta. El curso se convertirá en una cruz.

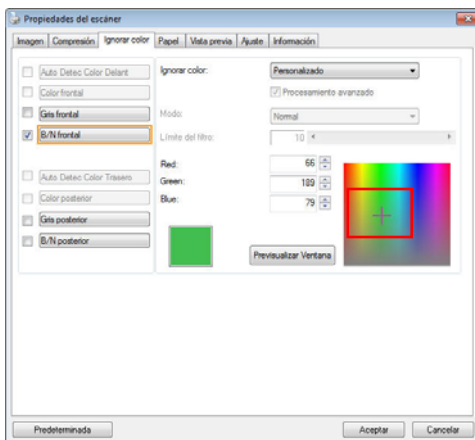

- Haga clic para elegir un color. Los valores RGB cambiarán simultáneamente.

Mac OS:

Vista previa del resultado de la eliminación del color:

Para obtener una vista previa del resultado de la eliminación del color, siga estos pasos:

1. Haga clic en la pestaña [**Ventana de vista previa**] para mostrar la página Vista previa.
2. Cargue el documento en el escáner y haga clic en el botón [**Vista previa**] para obtener una imagen de vista previa.




3. En la pestaña [Imagen], haga clic en el modo de imagen [Gris] o [Blanco y negro] y, a continuación, elija [Personalizado] en la pestaña [Eliminación de color]. [Se mostrará el botón \[Cuentagotas\]](#).
4. Haga clic [Cuentagotas]. Mueva el cursor sobre la imagen previsualizada.
5. Haga clic para seleccionar un color que desee quitar.
6. Haga clic con el botón del ratón sin soltarlo para ver el resultado después de quitar el color especificado.




7. Si el resultado es satisfactorio, haga clic en [**Aceptar**] para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del escáner de Avisión.

4.6 La ficha Papel

La ficha Papel le permite definir valores relacionados con la salida de imagen (p.ej. Recorte automático o no, Área de escaneo, Sobrescaneo, Detección de alimentación múltiple).

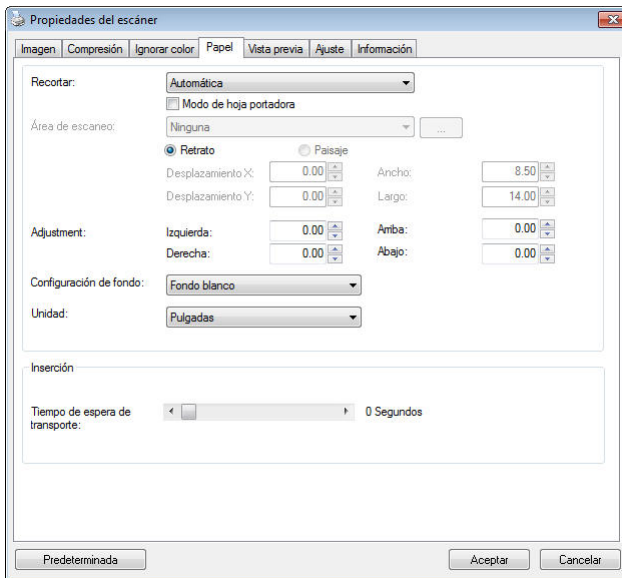

El cuadro de diálogo de la ficha Papel (Windows)

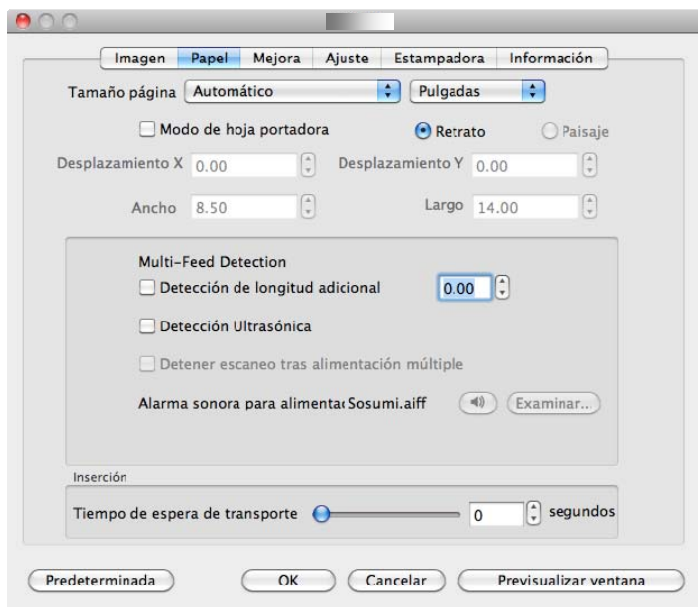

El cuadro de diálogo de la ficha Papel (Mac OS)

4.6.1 Recortar

Recortar le permite capturar una parte del documento que se va a escanear. **Opciones: Automática, *Automático (36"), Ajustar a transporte, *Detección EOP (Fin de página), *Relativo al documento, *Automático múltiple.**

* Solo disponible para Windows

| OPCIONES | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------|---|
| Automático | Esta opción permite ajustar la ventana de recorte conforme a los diferentes tamaños de documento y estira automáticamente un documento torcido. Utilice esta opción para lotes de documentos de varios tamaños. |
| Automático (36") | Esta opción permite ajustar automáticamente la ventana de recorte conforme a la longitud del documento de hasta 36" y estira automáticamente una imagen torcida. (La longitud máxima admitida depende del modelo de escáner). Nota : La disponibilidad de la función varía dependiendo del tipo de escáner. |
| Ajustar a transporte | Esta característica le permite definir el área o zona que se va a ver. Utilícela para conjuntos de documentos de igual tamaño. Si selecciona esta opción, puede usar las teclas de flechas para definir los valores de desplazamiento de x e y, ancho y largo para redefinir su área de escaneo. La pantalla mostrará la colocación de la imagen conforme cambie los valores. |

Detección EOP (fin de página)

Esta característica le permite definir el área o zona que se va a ver. Utilícela para conjuntos de documentos de ancho igual y largo diferente. Si selecciona esta opción, puede usar las teclas de flechas para definir los valores de desplazamiento de x e y, ancho y largo para redefinir su área de escaneo. La pantalla mostrará la colocación de la imagen conforme cambie los valores.

Automático múltiple

Esta opción le permite colocar documentos de varios tamaños como fotos, tarjetas de presentación o tarjetas de empresa en la plataforma (si la hay) y le permite crear varias imágenes recortadas individualmente en un escaneo. Nota: Para crear varias imágenes correctamente, asegúrese de que haya al menos un espacio de 12mm (0,5") entre cada documento.

Relativo al documento

Esta opción le permite cortar diferentes áreas de sus documentos y entregar estas imágenes en blanco y negro, grises o colores en forma separada. Por ejemplo, hay aplicaciones que requieren que usted almacene el documento completo en blanco y negro y una parte del documento en color para ahorrar espacio de almacenamiento. Esto es útil para documentos en donde una fotografía o firma aparecen en un área consistente del documento, como currículos, etc.

Las siguientes opciones sólo están disponibles cuando selecciona **Ajustar a transporte**.

- **Desplazamiento X** — la distancia del extremo izquierdo del escáner al borde izquierdo del área de escaneo.
- **Desplazamiento Y** — la distancia del extremo superior del documento al extremo superior del área de escaneo.
- **Ancho** — el ancho del área de escaneo.
- **Largo** — el largo del área de escaneo.
- **Centro:** Calcula automáticamente el desplazamiento x de la alimentación en el centro basándose en el tamaño de documento seleccionado.



- — cambia el área de escaneo haciendo clic en la tecla de la flecha en el signo de la cruz mientras retiene el tamaño del escaneo. Vea el resultado en la ventana de la pantalla.

La opción de ajustes está disponible cuando se selecciona la opción **Automático**.

Ajustes —añade un valor del margen positivo / negativo antes / después o a la izquierda / derecha de la imagen.


El ajuste se usa cuando el alimentador automático de documentos es utilizado. El ajuste reduce la posibilidad de que se recorten las esquinas en las imágenes inclinadas. Para configurar los valores de Ajustes, use los botones Arriba/Abajo para seleccionar dónde desea aplicar dichos valores: Arriba/Abajo o Izquierda/Derecha, y seleccione la cantidad de pulgadas/mm/píxeles aplicados. Seleccione el valor en un rango de 1.00 ~ -1.00.

Relativo al documento: (usado para lotes de documentos del mismo tamaño)

Esta opción le permite cortar diferentes áreas de sus documentos y entregar estas imágenes en blanco y negro, grises o colores en forma separada. Por ejemplo, hay aplicaciones que requieren que usted almacene el documento completo en blanco y negro y una parte del documento en color para ahorrar espacio de almacenamiento. Esto es útil para documentos en donde una fotografía o firma aparecen en un área consistente del documento, como currículos, etc.


El siguiente procedimiento describe cómo reproducir el documento completo en blanco y negro y una porción del documento (imagen) en color.

1. En la pestaña de Papel, elija "Relativo al documento" o "Fijo para transportar" en la opción de cortar.
2. Elija su área de escaneo en la opción Área de escaneo. El tamaño elegido de área de escaneo se mostrará en un cuadro rectangular rojo. Este es también el tamaño de escaneo de su documento completo. (Por ejemplo, ISO B5. Si usted no ha escogido un área de escaneo y deja la selección en Ninguno, entonces el área predeterminada será el máximo del escáner).

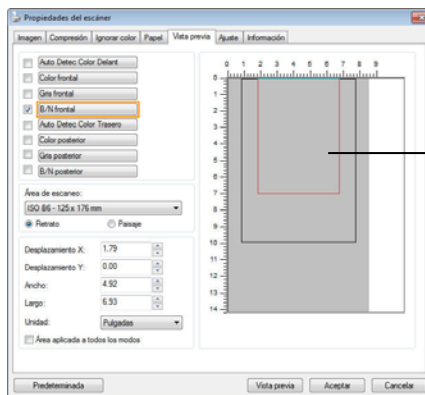


Una casilla rectangular roja

- Pulse la pestaña de vista previa para mostrar la ventana de vista previa (Preview). Aparecerá una casilla rectangular negra para indicar el tamaño máximo de escaneo que acaba usted de seleccionar.

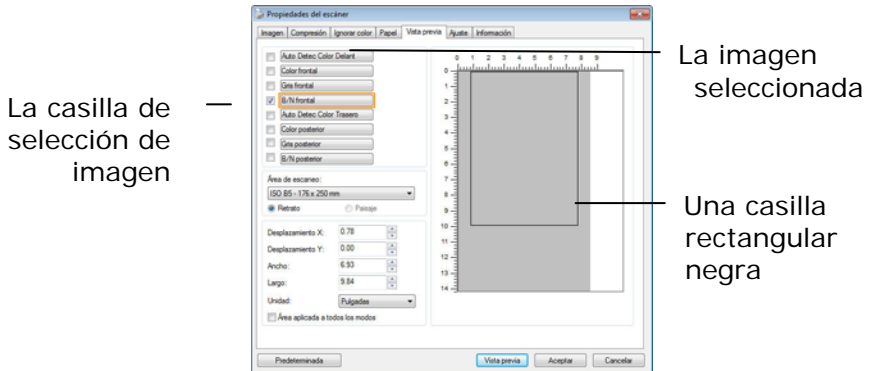

- Pulse el botón de vista previa para ver la imagen entera en baja resolución para cortar correctamente su área de escaneo.

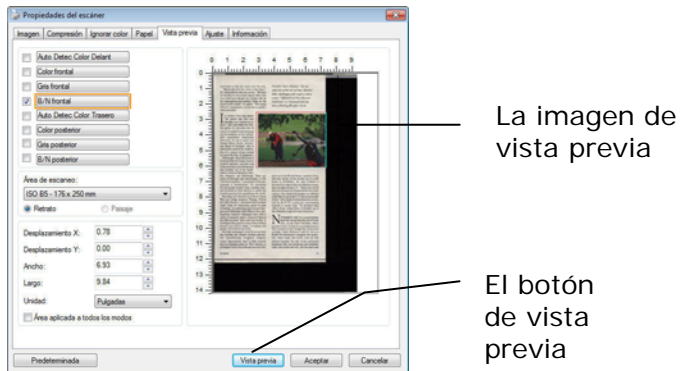

- Seleccione el tipo de imagen en la casilla de selección de imagen. La imagen seleccionada aparecerá en color resaltado. (por ejemplo, Front Color)
- Coloque su cursor en la ventana de vista previa y pulse su botón izquierdo del Mouse. Un signo de cruz aparecerá como se ilustra. Cree su tamaño relativo de escaneo jalando diagonalmente con el botón izquierdo del Mouse hasta su tamaño elegido. El area seleccionada aparecerá

- en una casilla roja tal como se ilustra.
- Revise la imagen en blanco y negro en la casilla de selección de imagen para escanear el documento completo.
 - Pulse el botón de escanear para empezar a escanear el documento en dos tipos de imágenes y tamaños. (Ver el resultado abajo).

convenient to the rest rooms and the exit.
"Maybe the time has come to face facts,"
Dr. Dunn told me after the service. "We have
six churches in about three square miles, and
you could hardly fill any one of them with all
six congregations put together. Some say the
church itself is dead," he sighed. "The young
think it's unnecessary and serves no psychol-
ogical purpose."

In church Scots sing thanks
"for meals that find new
L. Douglas, new wonder-kere-
plens," and some think the Scot-
tish genius for invention has its
roots in Scottish Presbyterianism
and its emphasis on the individ-
ual's commitment relationship
with God. (A case in point was
Charles Piazzi Smyth, Astro-
nomer Royal of Scotland, who is
said to have ordered the construc-
tion of a camera strong enough
to record the Day of Judgment.)
Edinburgh's Royal Museum of
Scotland holds the trophy room of
Scottish ingenuity, cases filled with
of the inventions and refinements
that bubbled out of the muck
makers' shops of Aberdeen, Dun-
dee, Glasgow, and Edinburgh. There are
scopes of telescopes and microscopes, a 1780
"electrical machine," a prototype of the anti-
rumpet, a "mechanism" for calculating the
extractable lumber from standing trees,
and hundreds of other devices to satisfy the
Scottish penchant for quantifying the world.

Reading such thinkers as inventor James
Watt and bridge designer Thomas Telford
and John Bramble, I wondered how Scotland
might relate its engineering genius to high
technology. In a glittering city between Glas-
gow and Edinburgh called Silicon Glen, mil-
lions of microcomputer chips have built a
cathay of assembly plants. Typical of them is
Spire Microsystems' glass-encased facility in
Lethbridge that professes to have been airlifted
directly from Silicon Valley. It employs 600
people, 450 of whom are Scots.

But high technology's roots do not go deep
into Scottish soil. Despite Scottish univer-
sities' internationally renowned com-
puter science departments, there is little research
and development going on. Nick Shotton is
an English-born Londoner who became a Scot
in 1964. He is a former member of the
British Royal Air Force and a former
member of the British Royal Air Force
and a former member of the British
Royal Air Force.

Scotland

Fleishch "Sov's Maiden," the sev-
enth hole at the site of Lily's Machin-
ery, challenge each week to call as
a man. "Official Loch Ness Monster
Exhibition" at Drumochter fea-
tures a floating fiberglass Nessie
between a floating fiberglass Nessie



grew up in the United States, married a Scot,
and now works via his modem out of a mill
house in Perthshire. He says Scotland is
thwarted by lack of the entrepreneurial money
that circulates in the U.S. "There was a lot of
that sort of money in Glasgow at the turn of the
century—the kind of dynamism you still find
in the West Coast of the U.S. But you never find
it here." Nick thinks Scotland has been victimized
by the U.K.'s mania for concentrating
business in major hubs. "In Scotland head
offices all get rolled down to London out of
this ridiculous urge to be near the throne."

Nowhere so true the U.S. is much farther
from the throne than the site of North
Dunbarton, in the Outer Hebrides, where
you don't have to look far as you travel to
find a witness to the changes this century has
brought. Cathy Johnson is only 35, but as a
North 19th fisherman's daughter she remem-
bers what boats and ferries were all that
attached together the Isles of her performed
handmade. She now deplores the electricity
cords, asphalt roads and cars, and hot water and



El documento completo en B/N El área relativa en color

4.6.2 Otras selecciones de Papel

Modo de hoja portadora:

Active esta opción para recortar automáticamente la ventana de digitalización conforme al tamaño del documento cuando digitalice documentos no estándar (documentos frágiles o de tamaño irregular) con una hoja portadora (opcional).

Cargar documentos utilizando una hoja portadora


Una hoja portadora es una hoja de plástico específicamente utilizada para cargar documentos no estándar en el escáner. Permite digitalizar documentos que no se pueden digitalizar de forma convencional. Asimismo, los documentos con un tamaño superior a A4, como por ejemplo A3 y B4, se pueden digitalizar doblándolos por la mitad, insertándolos en la hoja portadora y digitalizando en modo dúplex. También puede digitalizar documentos que se pueden dañar con facilidad, como por ejemplo fotografías, o documentos con tamaños irregulares que

sean difíciles de cargar directamente, como por ejemplo recortes.

Para digitalizar un documento utilizando una hoja portadora:

Para documentos con un tamaño superior a A4 o Carta, como por ejemplo A3

- a. Doble la hoja que desee digitalizar por la mitad.
- b. Doble la hoja fuertemente y elimine las arrugas. De lo contrario, la hoja se puede torcer durante la digitalización.

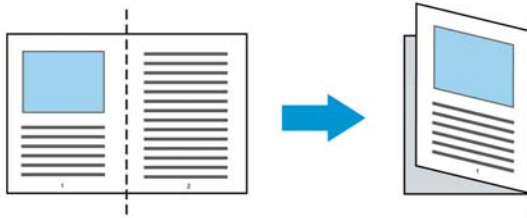


1. **Abra la hoja portadora y coloque el documento dentro.**

Alinee la parte superior del documento con la parte superior de la hoja portadora (área impresa).


Para documentos con un tamaño superior a A4 o Carta, como por ejemplo A3

Alinee la parte superior de los documentos con la parte superior de la hoja portadora (la sección impresa) y la parte doblada con el borde derecho de la hoja portadora de forma que los documentos se ajusten a dicha hoja en la esquina superior.

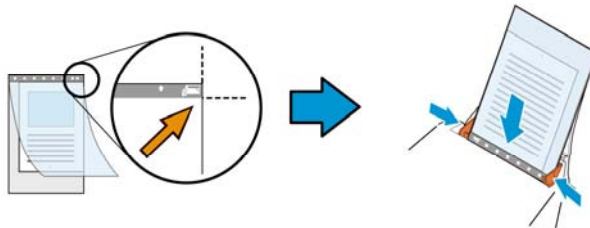

Para documentos no estándar

Centre el documento en la hoja portadora.

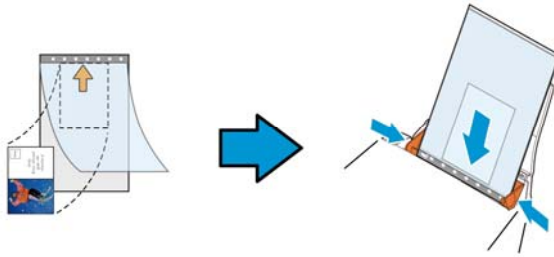

2. Cargue la hoja portadora con la sección gris (sección impresa) hacia abajo.
3. Ajuste las guías de papel al ancho de la hoja portadora. Ajuste las guías de papel de forma que no haya espacio entre ellas y la hoja portadora. El espacio entre las guías y la hoja portadora puede provocar que esta se desalinee durante la digitalización y torcer la imagen digitalizada.
4. Inicie la digitalización.

AVISO:



- La opción [Carrier Sheet (Hoja portadora)] está disponible en modelos que admitan esta funcionalidad.
- Algunas funciones se deshabilitan cuando se activa la opción [Carrier Sheet (Hoja portadora)].
- Esta opción puede que no funcione correctamente en algunas aplicaciones.

Área de escaneo

Elija su tamaño de papel deseado en el cuadro de la lista desplegable. O puede seleccionar un tamaño de papel personalizado haciendo clic en el cuadro **Área de escaneo** y luego haciendo clic en **Agregar** para incluirlo en las opciones.

| |
|------------------------|
| None |
| US Letter- 8.5"x 11" |
| US Legal – 8.5" x 14" |
| ISO A4 – 21 x 29.7 cm |
| ISO A5 – 14.8 x 21 cm |
| ISO A6 – 10.5 x 14.8cm |

| |
|-------------------------|
| ISO A7 – 7.4 x 10/5 cm |
| ISO B5 – 17.6 x 25 cm |
| ISO B6 – 12.5 x 17.6 cm |
| ISO B7 – 8.8 x 12.5 cm |
| JIS B5 – 18.2 x 25.7 cm |
| JIS B6 – 12.8 x 18.2 cm |
| JIS B7 – 9.1 x 12.8 cm |
| Todo el escáner |
| Página larga (<118") |

Página larga (<118"):

Cuando necesite escanear documentos cuya longitud exceda el máximo del escáner, por favor elija **Página Larga**. Nótese que si se selecciona página larga la detección Multi-Feed no estará disponible. Opciones: Tamaño desconocido , ingresar longitud (*Las opciones varían dependiendo del tipo de escáner.)

Cuando seleccione **Long Page (<118")**, asegúrese de especificar el tamaño del documento en los campos **Length (Longitud)** y **Width (Ancho)**.

Aviso cuando se digitaliza un documento de página larga:

1. Extraiga la extensión de la bandeja de papel ADF.
 2. Proporcione un espacio suficiente alrededor de la bandeja de salida para evitar que el papel expulsado se caiga de dicha bandeja.
 3. Para garantizar el rendimiento, establezca la resolución en 300 ppp o menos cuando digitalice documentos de páginas largas en el modo de color; establezca la resolución en 600 ppp o menos cuando digitalice documentos de páginas largas en el modo de blanco y negro.
 4. Dependiendo del entorno del sistema, la aplicación o el tamaño de papel especificado, puede que la memoria sea insuficiente para realizar digitalizaciones de páginas largas.
-

Sobrescaneo

Sobrescaneo le permite agregar un margen específico a la parte superior e inferior o derecha e izquierda (las opciones varían dependiendo del tipo de escáner) del borde de la imagen. Esto se utiliza para reducir posibles cortes de las esquinas en imágenes torcidas y a menudo se aplica a un conjunto de documentos torcidos que se van a escanear en el alimentador automático de documentos. Seleccione un valor entre 0 y +5 mm. Tenga en cuenta que el resultado del sobrescaneo no aparecerá en la ventana de la pantalla y que la disponibilidad de la función depende del tipo de escáner.

Inserción previa

Opciones disponibles: Habilitar, Deshabilitar. Si selecciona la opción Habilitar, podrá establecer el momento en el que el escáner comenzará a realizar una inserción previa de papel una vez cargados los documentos en el alimentador. La opción predeterminada es Deshabilitar. Nota: La disponibilidad de esta opción varía dependiendo del modelo de escáner.

Tiempo de espera de transporte

Establezca el periodo de tiempo que el escáner esperará antes de iniciar la digitalización automática después de finalizar un trabajo de digitalización. Si desea digitalizar una gran cantidad de documentos independientes con la misma configuración de digitalización, esta función podría resultar especialmente útil. El valor predeterminado es 0. El valor seleccionado debe estar comprendido entre 0 y 30 segundos.

NOTA:



- Si carga algún documento en el alimentador durante el periodo de tiempo de espera especificado, el escáner comenzará a digitalizar automáticamente.
- Si su escáner es de tipo sobremesa y coloca papel sobre la superficie de digitalización, una vez transcurrido el periodo de tiempo de espera necesitará hacer clic en el botón Scan (Digitalizar) de la interfaz de usuario TWAIN para iniciar la digitalización.

Configuración del fondo

Esta opción permite establecer el fondo de la digitalización. **Opciones disponibles: Fondo blanco y Fondo negro.**

Nota: para escáneres con alimentador automático de documentos, estación sólo está disponible actualmente en el modo "Auto crop" (Recorte automático). Para un escáner con bandeja plana, esta opción está disponible tanto en el modo "Auto crop" (Recorte automático) como en el modo "Fixed to Transport" (Fijo para transporte). Para obtener detalles sobre la lección del modo "Auto crop" (Recorte automático) como en el modo "Fixed to Transport" (Fijo para transporte)", consulte la sección 4.5.1 Recortas.




Fondo blanco




Fondo negro

4.7 Detección de alimentación múltiple

La Detección de alimentación múltiple le permite detectar documentos superpuestos que pasan por el alimentador automático de documentos. La alimentación múltiple ocurre normalmente por documentos grapados, adhesivos en los documentos o documentos cargados estáticamente. Nota : La disponibilidad de la función varía dependiendo del tipo de escáner.

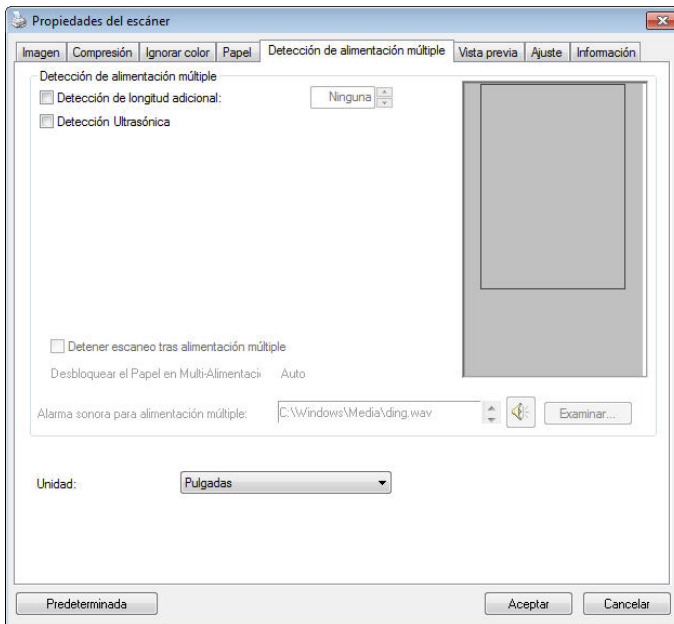

(Windows)

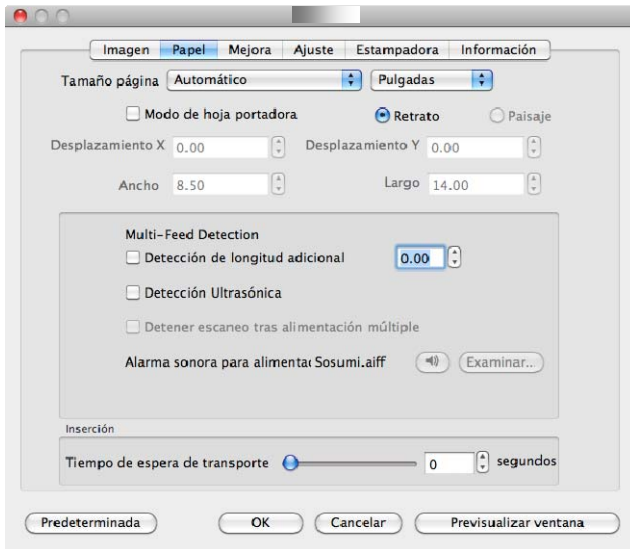

(Mac OS)

Detección de longitud adicional

La Detección de longitud adicional le permite definir la longitud del documento múltiple que se va a alimentar. Este valor indica la longitud adicional que excede a su área de escaneo. La ventana de la pantalla mostrará el tamaño del documento conforme cambie el valor. El valor 0 indica que no hay detección de longitud adicional. La Detección de longitud adicional se utiliza mejor cuando se escanean documentos del mismo tamaño en el alimentador automático de documentos.

Detección Ultrasónica

La Detección Ultrasónica le permite establecer documentos superpuestos detectando el grosor del papel entre los documentos.

Hay tres opciones disponibles si se detecta la alimentación múltiple.

- **Detener escaneado después de inserción múltiple**

- Si se selecciona esta opción, el escáner detendrá la inserción y mostrará un mensaje de advertencia de inserción múltiple. Además, el papel de inserción múltiple se expulsará del escáner automáticamente.

Nota: La disponibilidad de la función [**Eliminar papel de inserción múltiple**] varía según el tipo del escáner. Si el escáner no admite esta función, quite el papel de inserción múltiple manualmente.

- Si no se selecciona, el escáner continuará escaneando todo el documento aunque se detecte la inserción múltiple. Una vez escaneado todo el documento, se mostrará un cuadro de diálogo de inserción múltiple para indicar el número de página en el que se ha detectado la inserción múltiple y que necesita volver a escanearse.

- **Alarma sonora en la alimentación múltiple**

Si se agrega un archivo de sonido, el escáner producirá una alarma sonora cuando se detecte alimentación múltiple, aunque no se muestre ningún cuadro de diálogo de aviso.

Cómo agregar la alarma sonora :

1. Haga clic en el botón Examinar en el lado derecho del icono del altavoz. Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir.
2. Elija su archivo de onda.
3. Haga clic en el botón Abrir. El archivo de onda se agregará.

Unidades

Define el sistema de medición primario. Puede elegir entre


Pulgadas, Milímetros y Píxeles.

4.8 La ficha Vista previa

* Esta característica solo está disponible para Windows.

La ficha Vista previa le permite previsualizar (un escaneo de baja resolución) su imagen antes del escaneo final. La imagen de vista previa le permite asignar su área de escaneo. Puede elegir el área de escaneo en la casilla de lista desplegable “Área de escaneo” o colocando el cursor en la ventana de visualización y arrastrándolo diagonalmente sobre la ventana. A continuación, aparecerá un rectángulo rojo para indicar el área seleccionada.


Nota: Si elige “Recorte automático” en la “ficha Papel”, entonces no podrá seleccionar el área de escaneo en la ficha Vista previa.

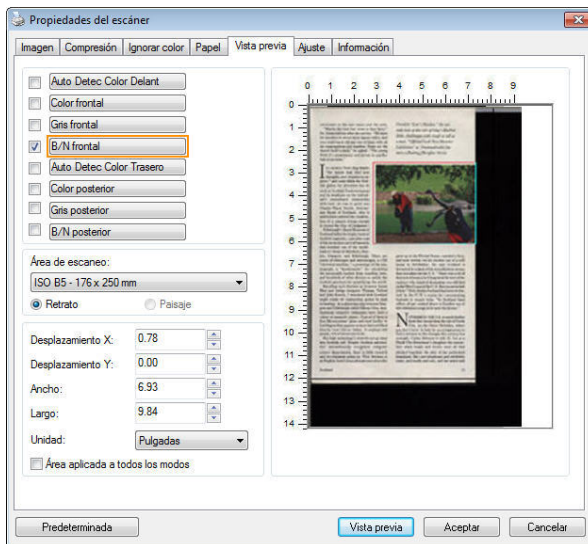


La ficha Vista previa (Windows)

4.9 Ficha Mejora

La ficha Enhancement (Mejora) permite establecer las siguientes configuraciones de procesamiento de imagen adicionales.

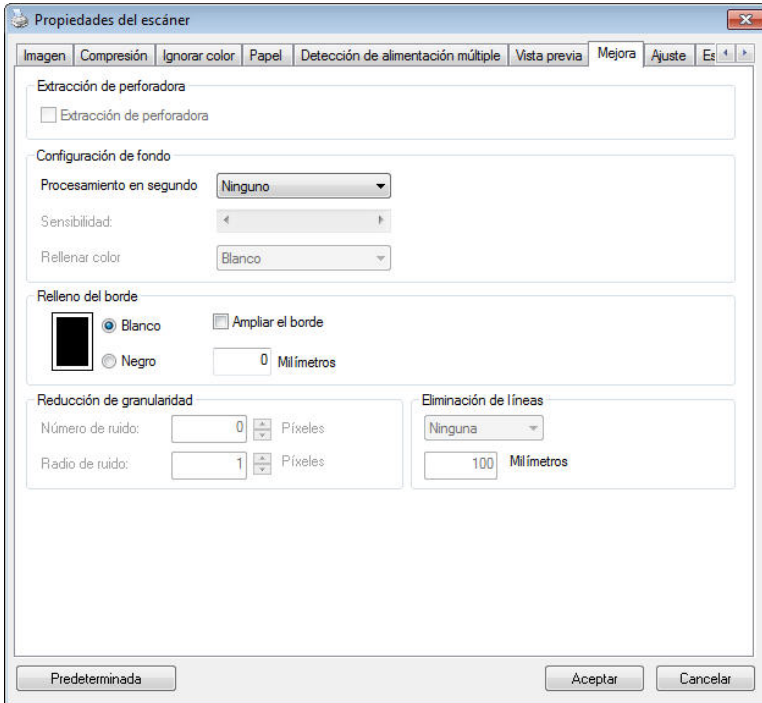

El cuadro de diálogo de la ficha Opciones (Windows)

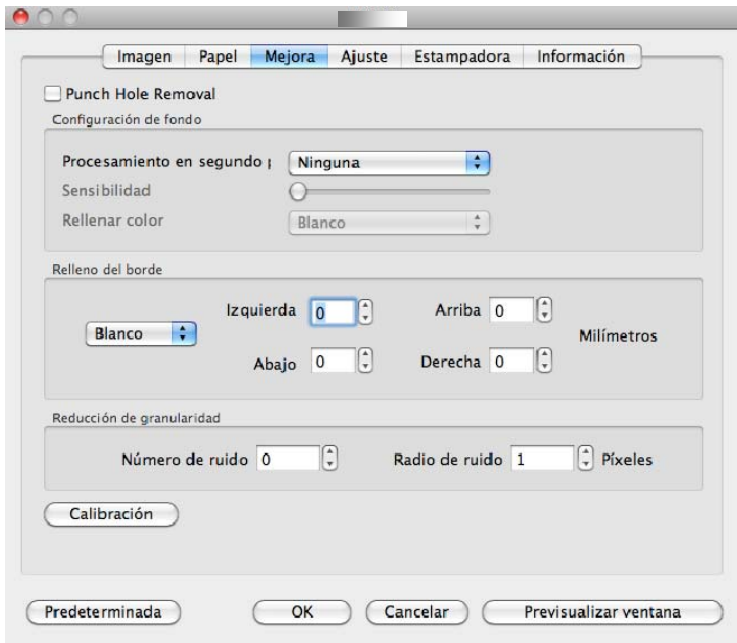

El cuadro de diálogo de la ficha Opciones (Mac OS)

Eliminación de marcas de agujeros

Puede eliminar las marcas de los agujeros de la imagen escaneada que aparecen al escanear un documento con agujeros. Recuerde que la disponibilidad de esta función varía en función de su modelo de escáner.

Las marcas de agujeros no podrán eliminarse si:

- La resolución está configurada por debajo de 150dpi
- El agujero está muy cerca del borde del documento
- Los agujeros no están alineados con el borde del documento

La función Eliminación de marcas de agujeros sólo estará disponible si la función "Auto Crop (Recorte automático)" está habilitada. Si cualquiera de las funciones "Fixed to Transport (Fijo para transportar)", "EOP (End of Page) Detection (Detección de fin de página)", "Automatic Multiple (Múltiple automático)", "En función de los documentos" está seleccionada en la opción Recorte de la pestaña Papel, la opción Eliminación de marcas de agujeros quedará deshabilitada.

Eliminación de sombra

Cuando se selecciona **"Plataforma plana"** en la opción **"Fuente de escaneado"**, de la pestaña **"Imagen"**, la opción **"Eliminación de sombra"** se habilita. Haga clic para quitar la sombra del lomo del libro cuando escanee un libro.



Antes



Después

Procesamiento en segundo plano: la opción [**Procesamiento en segundo plano**] permite suavizar el color de fondo o quitarlo para proporcionar más claridad a la imagen. La opción es especialmente útil para documentos con formularios en color, como por ejemplo facturas.

Opciones: Ninguno, (Opción predeterminada), Suavizado y Eliminación

- **Ninguno** - no se realizará procesamiento en segundo plano (opción predeterminada)
- **Suavizado** - genera imágenes con un color de fondo más uniforme. Esta opción mejora la calidad de la imagen.
- **Eliminación** - identifica el color de fondo y lo elimina.

Sensibilidad: opciones disponibles: 0, 1, 2, 3, 4. Valor predeterminado: 0

- Cuanto mayor sea el valor, más color de fondo se conservará.

Modo: Automático y Moiré

Si se selecciona [**Smooth (Suavizado)**] en la opción [**Procesamiento en segundo plano**], las opciones disponibles para [**Modo**] son Automático y Moiré.

- **Auto (Automático)** - utiliza el modo preprogramado de fábrica para realizar el suavizado en segundo plano.
- **Moiré** – Permite quitar los patrones moiré que aparecen en segundo plano de la imagen cuando se digitaliza el material impreso.

Si selecciona [**Eliminación**] en la opción [**Procesamiento en segundo plano**], la opción [**Modo**] se reemplazará por [**Rellenar color**]. Opciones: White (Blanco) y Auto (Automático).

- **Blanco** - identifica el color de segundo plano y lo sustituye por el color blanco.
- **Automático** - identifica el color de segundo plano y lo sustituye por el color de la zona de segundo plano más grande.



Procesamiento en segundo plano: Ninguno



Procesamiento en segundo plano: Suavizado




Procesamiento en segundo plano: Eliminación
Rellenar color: Blanco

NOTA:




El color de fondo en una zona pequeña no se procesará o quitará.

relleno de borde Elija White (Blanco) o Black (Negro) si desea agregar un borde blanco o negro a la imagen digitalizada.

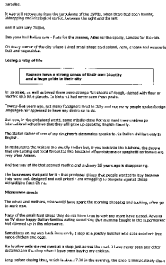

Original

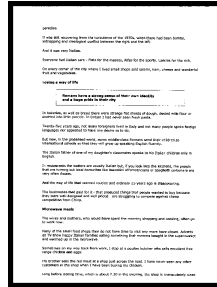

Relleno de borde: 5 mm (negro)


Active la opción Edge Extend (Extensión de borde) si desea agregar un borde blanco o negro más allá del borde de la imagen digitalizada.

El valor predeterminado es 0. El valor máximo es la mitad del lado corto de un área de digitalización seleccionada. Por ejemplo, si ha seleccionado un tamaño A4 que es 21 x 29,7 cm (8,26" x 11,69") entonces el valor máximo para el borde blanco o el borde negro es de 10,5 cm (4,14") (la mitad de 21 cm (8,26")).


Reducción de ruido

Ocasionalmente, aparecen pequeñas manchas en el fondo de una imagen escaneada. Al retirar las manchas no deseadas se proporciona una imagen más limpia para el proceso de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), y también se ayuda a reducir el tamaño del fichero comprimido.

Defina las manchas (speckles, también conocidos como ruido de imagen) que desea retirar especificando su número (tamaño) y radio (rango). La unidad de medida es el pixel. A mayor el número, más manchitas son retiradas.

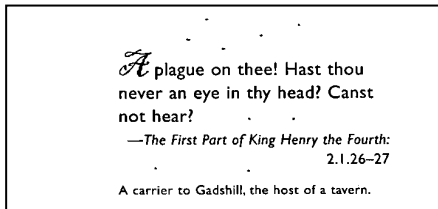

Antes de la reducción de ruido
(número de ruido:0, radio de ruido:1)

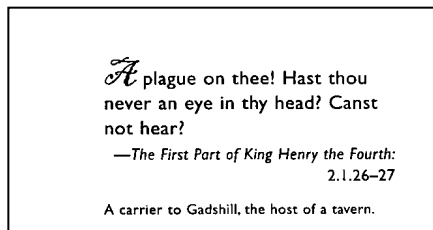

Luego de la reducción de ruido
(número de ruido:22, radio de ruido:10)

NOTA:



- La función está actualmente disponible para imágenes en blanco y negro únicamente.
- Para escanear a la velocidad nominal, se recomienda fijar el radio de ruido hasta 10 pixeles.

Eliminación de líneas: Cuando se selecciona el modo de imagen **Blanco y negro**, se habilita la opción "**Eliminación de líneas**". La función Eliminación de líneas borra las líneas de la imagen y, a continuación, reconstruye los caracteres de forma que se puede mejorar la precisión del reconocimiento óptico de caracteres (OCR, Optical Character Recognition).












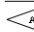
Opciones: Ninguna, Forma, Horizontales y Verticales

Ninguna - Modo predeterminado que no quita ninguna línea.

Forma - Seleccione "**Forma**" para quitar cualquier forma del documento.


Horizontales - Seleccione "**Horizontales**" y, a continuación, especifique la longitud de la línea horizontal para quitar solamente la líneas horizontales que superen la longitud especificada. Intervalo de longitud: 10 mm ~ sin límite

Verticales - Seleccione "**Verticales**" y, a continuación, especifique la longitud de la línea vertical para quitar solamente la líneas verticales que superen la longitud especificada. Intervalo de longitud: 10 mm ~ sin límite

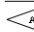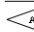
| <p>Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shilling on or about July 20, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">  Seattle P/O No. A1233 C/Po. 1 Made in Taiwan R.O.C. </td> <td>Amnrest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD120.00</td> </tr> </tbody> </table> | Marks & Nos. | Description of Goods | Quantity | Unit Price | Amount |  Seattle P/O No. A1233 C/Po. 1 Made in Taiwan R.O.C. | Amnrest (Item No. 100) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | Amnrest (Item No. 101) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | Amnrest (Item No. 102) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | Total | | 9 sets | | USD120.00 | <p>Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shilling on or about July 20, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">  Seattle P/O No. A1233 C/Po. 1 Made in Taiwan R.O.C. </td> <td>Amnrest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD120.00</td> </tr> </tbody> </table> | Marks & Nos. | Description of Goods | Quantity | Unit Price | Amount |  Seattle P/O No. A1233 C/Po. 1 Made in Taiwan R.O.C. | Amnrest (Item No. 100) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | Amnrest (Item No. 101) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | Amnrest (Item No. 102) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | Total | | 9 sets | | USD120.00 |
|--|---|----------------------|------------|------------------|--------|--|--------------------------|--------|----------|----------|--------------------------|--------|----------|----------|--------------------------|--------|----------|----------|--------------|--|---------------|--|------------------|--|--------------|----------------------|----------|------------|--------|--|--------------------------|--------|----------|----------|--------------------------|--------|----------|----------|--------------------------|--------|----------|----------|--------------|--|---------------|--|------------------|
| Marks & Nos. | Description of Goods | Quantity | Unit Price | Amount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Seattle P/O No. A1233 C/Po. 1 Made in Taiwan R.O.C. | Amnrest (Item No. 100) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amnrest (Item No. 101) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amnrest (Item No. 102) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 9 sets | | USD120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marks & Nos. | Description of Goods | Quantity | Unit Price | Amount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Seattle P/O No. A1233 C/Po. 1 Made in Taiwan R.O.C. | Amnrest (Item No. 100) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amnrest (Item No. 101) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amnrest (Item No. 102) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 9 sets | | USD120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ninguna | Quitar forma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shilling on or about July 20, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">  Seattle P/O No. A1233 C/Po. 1 Made in Taiwan R.O.C. </td> <td>Amnrest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD120.00</td> </tr> </tbody> </table> | Marks & Nos. | Description of Goods | Quantity | Unit Price | Amount |  Seattle P/O No. A1233 C/Po. 1 Made in Taiwan R.O.C. | Amnrest (Item No. 100) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | Amnrest (Item No. 101) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | Amnrest (Item No. 102) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | Total | | 9 sets | | USD120.00 | <p>Attn: Mr. David Wang Shipped by SST Technologies Inc. For U-Line Express Shilling on or about July 20, 2002 From Taiwan, R.O.C. to U.S.A. L/C No. Contract No. A1233</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marks & Nos.</th> <th>Description of Goods</th> <th>Quantity</th> <th>Unit Price</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">  Seattle P/O No. A1233 C/Po. 1 Made in Taiwan R.O.C. </td> <td>Amnrest (Item No. 100)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 101)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Amnrest (Item No. 102)</td> <td>3 sets</td> <td>USD20.00</td> <td>USD60.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>9 sets</td> <td></td> <td>USD120.00</td> </tr> </tbody> </table> | Marks & Nos. | Description of Goods | Quantity | Unit Price | Amount |  Seattle P/O No. A1233 C/Po. 1 Made in Taiwan R.O.C. | Amnrest (Item No. 100) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | Amnrest (Item No. 101) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | Amnrest (Item No. 102) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | Total | | 9 sets | | USD120.00 |
| Marks & Nos. | Description of Goods | Quantity | Unit Price | Amount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Seattle P/O No. A1233 C/Po. 1 Made in Taiwan R.O.C. | Amnrest (Item No. 100) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amnrest (Item No. 101) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amnrest (Item No. 102) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 9 sets | | USD120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marks & Nos. | Description of Goods | Quantity | Unit Price | Amount | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Seattle P/O No. A1233 C/Po. 1 Made in Taiwan R.O.C. | Amnrest (Item No. 100) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amnrest (Item No. 101) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amnrest (Item No. 102) | 3 sets | USD20.00 | USD60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 9 sets | | USD120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quitar línea horizontal (superior a 30 mm) | Quitar línea vertical (superior a 70 mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.10 Ficha Rotación

La ficha Rotation (Rotación) permite establecer las siguientes opciones de rotación de imagen:

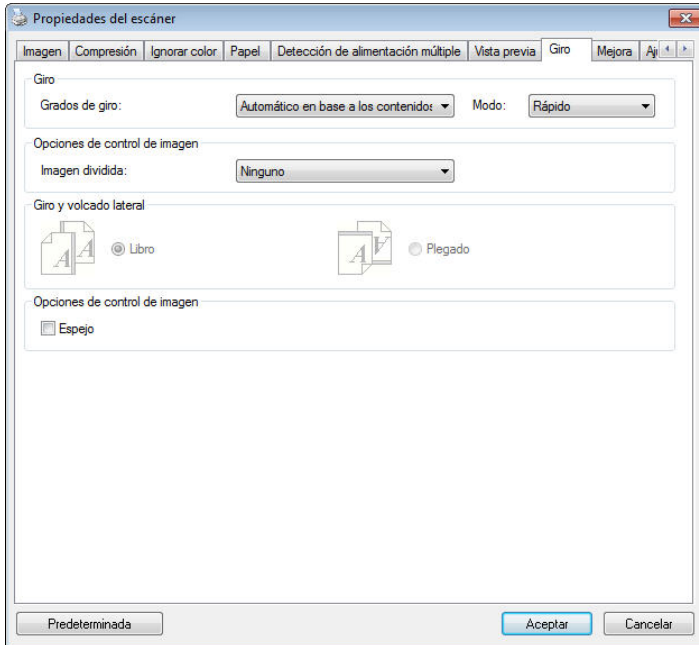

(Windows)

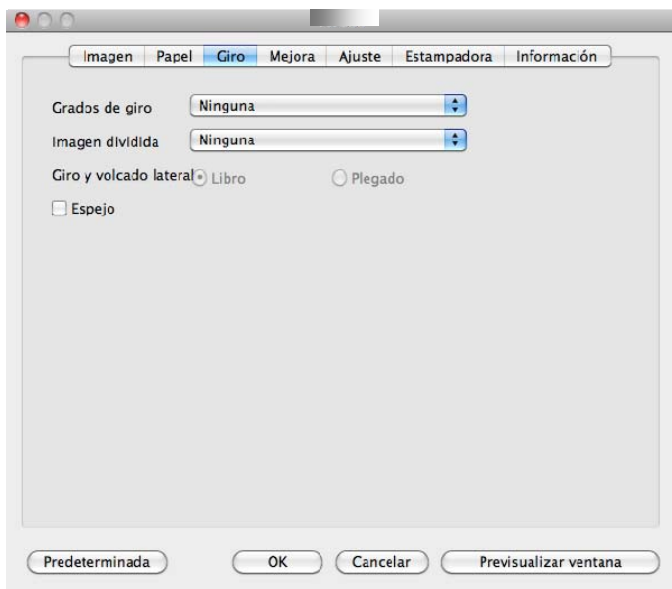

(Mac OS)

Girar imagen

Elija el ángulo de giro en la lista desplegable si desea girar su imagen escaneada.

Opciones: Ninguno, 90°CW(horario), 90°CCW(contrahorario), 180°, Automático en base a los contenidos.

1 2 3

Original

1
2
3

Girar 90° CW

1
2
3

Girar 90° CCW

1 2 3

Girar 180°

Automático en base a los contenidos:
Al seleccionar **Automático en base a los contenidos**, las imágenes se pueden rotar a sus orientaciones correctas basándose en sus contenidos.

Automático basado en el contenido:
Cuando se selecciona "**Automático basado en el contenido**", su contenido se habilitará para permitirle seleccionar más opciones.

Modo: Rápido, Texto completo y Complejidad

Rápido - Modo predeterminado que permite girar imágenes a la máxima velocidad.

Texto completo - Modo mejorado para documentos con orientación de texto mixta.

Complejidad - Modo mejorado a la mínima velocidad si se compara con los modos **Rápido** y **Texto completo** para documentos con imágenes u orientación de texto complejas.

| | |
|---|---|
|  |  |
| <p>Documento con varias orientaciones de texto</p> | <p>Documento con fondo oscuro o complejo</p> |

Dividir imagen Mediante la división de una imagen se crean dos imágenes independientes horizontal o verticalmente. Esta función resulta de gran utilidad para documentos que contienen dos páginas por imagen cuando desea guardarlas como dos imágenes (una página por imagen). **Opciones disponibles: None (Ninguna), Horizontal o Vertical.** La opción predeterminada es None (Ninguna).

Horizontal: permite dividir una imagen en la mitad superior y la mitad inferior.

Vertical: permite dividir una imagen en la mitad izquierda y la mitad derecha.



**Dividir
horizontalmente**



**Dividir
verticalmente**

Giro y volcado lateral

Esta opción le permite seleccionar la orientación de los documentos de doble cara alimentados y si tiene seleccionado "Plegado"; la imagen del lado inverso girará 180 grados.

Esto se aplica a documentos de doble cara que se ven en vertical (altura mayor que la anchura) pero que se alimentan a veces en el escáner de forma horizontal (anchura mayor que la altura) o viceversa. En este caso, la imagen del lado inverso tiene que girarse 180 grados más.

Opciones: Libro, Plegado.

Si selecciona "Libro", la imagen del lado inverso no será girada.

La siguiente ilustración muestra la orientación del documento que debería verse en vertical pero se alimenta en el escáner de forma horizontal



Opciones de control de imagen

Marque la casilla Espejo si desea invertir el lado derecho e izquierdo de su imagen.




Original




El efecto Espejo

4.11 Ficha Separación

La ficha Separation (Separación) le permite activar el motor de detección para detectar páginas en blanco, códigos de barras y códigos bidimensionales y, posteriormente, notificar a la aplicación de software, compatible con la función de separación de documentos, para que separe su documento de varias páginas. Opciones: Blank Page Removal (Eliminación de página en blanco), Barcode Detection (Detección de código de barras), Patch code Detection (Detección de códigos bidimensionales).

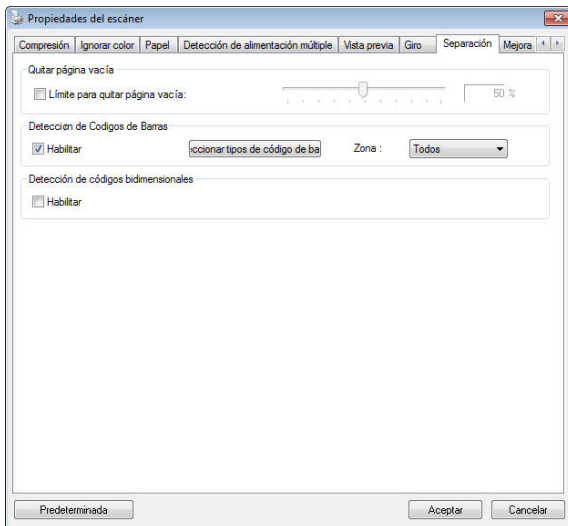

(Windows)

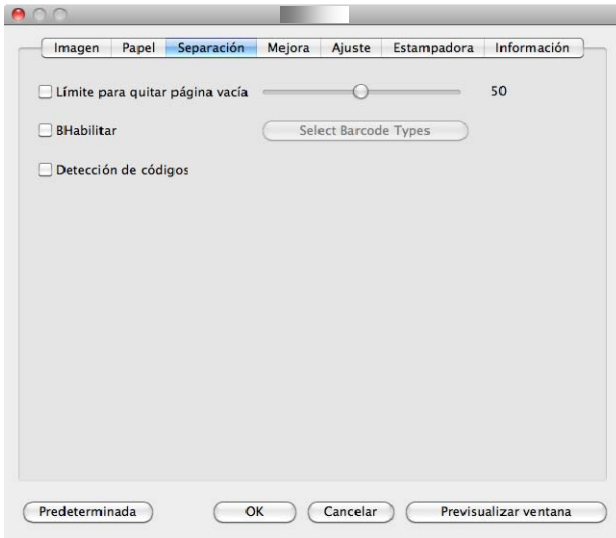

(Mac OS)

Eliminación de páginas en blanco

Opciones: Ninguna, Umbral de eliminación de páginas en blanco, Tamaño de imagen.

Ninguna - No quitar las páginas en blanco.

Umbral - Mueva el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para definir el umbral para la página en blanco.

Tamaño de imagen – Intervalo: 1 ~ 10000 KB.

Especifique el tamaño que desee para detectar la página como página en blanco. Por ejemplo, si se selecciona 3 KB, todas las páginas con un tamaño inferior a 3 KB se reconocerán como página en blanco.

Detección de código de barras) Marque [**Enable (Activar)**] para detectar el código de barras y notificar a la aplicación de software para el procesamiento avanzado. Recuerde que se comprobará todo el documento y que no es necesario designar ningún área de detección específica.

Windows:

Una vez el código de barras ha sido correctamente detectado, se creará un archivo [avbarcode.ini] y se guardará en la siguiente ruta:

Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10:

C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: unidad de su sistema)

Haga clic en el botón [**Seleccionar tipos de código de barras**] para seleccionar los tipos de código de barras que desea detectar.

Tipos de código de barras:

Pueden detectarse los siguientes tipos de código de barras.

Códigos bidimensionales

- Aztec
- DataMatrix
- PDF417
- QR Code

Códigos de barras unidimensionales:

- Add-2
- Add-5
- Airline 2 of 5
- Australian Post 4-State Code
- BCD Matrix
- Codabar
- Code 128 (A,B,C)
- Code 2 of 5
- Code 32
- Code 39

- Code 39 Extended
- Code 93
- Code 93 Extended
- DataLogic 2 of 5
- EAN 128 (GS1, UCC)
- EAN-13
- EAN-8
- GS1 DataBar
- Industrial 2 of 5
- Intelligent Mail (One Code)
- Interleaved 2 of 5
- Inverted 2 of 5
- ITF-14 / SCC-14
- Matrix 2 of 5
- Patch Codes
- PostNet
- Royal Mail (RM4SCC)
- UCC 128
- UPC-A
- UPC-E

NOTA:



- Resolución recomendada: 200~600 dpi para un código de barras común, 300~600 dpi para QR code
- Los códigos de barras torcidos podrían no ser reconocidos correctamente.
- El uso de la misma hoja en repetidas ocasiones puede reducir la precisión de reconocimiento debido a la acumulación de suciedad en las hojas. Si la hoja no es reconocida correctamente o se mancha, sustitúyala por una nueva.










Zona de código de barras:

Especifique la zona de código de barras que desea detectar.

Seleccione "**Todas**" para comprobar todo el documento y detectar los códigos de barras. También puede acelerar el proceso especificando un área de detección dado que solamente el área especificada se detecta.

Opciones disponibles: Todas, Superior, Inferior, Izquierda, Derecha, Inferior derecha, Inferior izquierda, Superior derecha y Superior izquierda

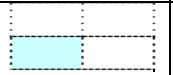Elección para la zona de código de barras en una página:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  Todas |  Superior |  Inferior |  Izquierda |  Derecha |
|  Inferior derecha |  Inferior izquierda |  Superior derecha |  Superior izquierda | |

Patch code Detection (Detección de códigos bidimensionales):

Marque [**Enable (Activar)**] para detectar códigos bidimensionales y notificar a la aplicación de software para el procesamiento avanzado.

Un código bidimensional es un patrón alterno de barras negras y espacios paralelos (p. ej. un código de barras) impreso sobre un documento. La hoja de códigos bidimensionales se utiliza principalmente como separador de documentos en un taco de documentos.

Dispone de varios tamaños de códigos bidimensionales (PDF) para elegir

[**Start (Inicio)**] menú > [**All Programs (Todos los programas)**] > [**Avision Scanner Series**] > [**Patch code (Código bidimensional)**] consecutivamente.

Solo tiene que imprimir el archivo PDF para producir la hoja de códigos bidimensionales. Inserte las hojas de códigos bidimensionales donde desee separar el archivo.



Hoja de códigos bidimensionales


NOTAS PARA IMPRIMIR CÓDIGOS BIDIMENSIONALES:




- Ajuste la escala al 100 %. El escáner no reconocerá correctamente la hoja si la imprime a un tamaño inferior al original.
- No utilice el modo de ahorro de tinta. El escáner no reconocerá correctamente la hoja si la impresión es demasiado ligera.
- No utilice papel fino para evitar sangrado.
- Cuando copie una hoja de códigos bidimensionales impresa, asegúrese de copiarla al mismo tamaño y brillo que la copia original.
- El uso de la misma hoja en repetidas ocasiones puede reducir la precisión de reconocimiento debido a la acumulación de suciedad en las hojas. Si el escáner no reconoce correctamente la hoja o esta se mancha, sustitúyala por una nueva

4.12 La ficha Ajuste

La ficha Ajuste le permite ajustar la siguiente configuración:

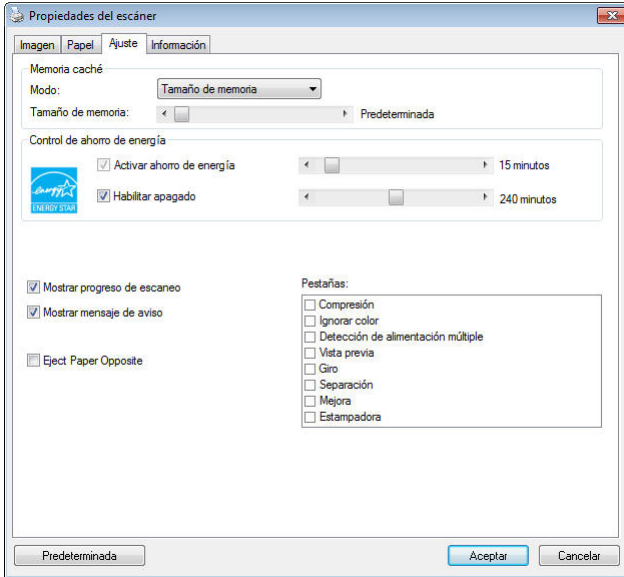

El cuadro de diálogo de la ficha Ajuste (Windows)

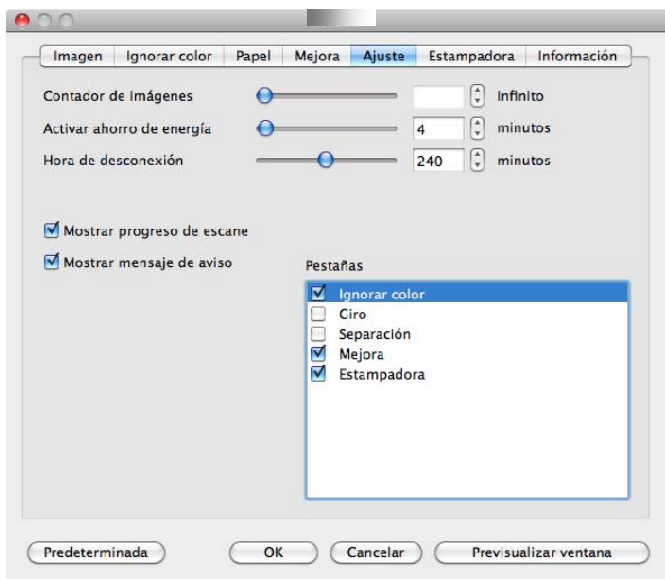

El cuadro de diálogo de la ficha Ajuste (Mac OS)

**Memoria
caché**

**Modo:Ninguno, Número de página,
Tamaño de memoria.**

Esta opción permite asignar un tamaño de memoria específico perteneciente a la memoria RAM disponible al procesado de los datos de imagen. Especificando un tamaño de memoria menor, podrá liberar más memoria para las demás aplicaciones que se encuentren en ejecución. Especificando un tamaño de memoria mayor, dispondrá de más memoria para procesar los datos de imagen, en especial si necesita digitalizar una gran cantidad de documentos.

También puede especificar el tamaño de la memoria según el número de páginas. Para su información, la digitalización a 300 dpi de un documento a color de tamaño A4 consume, aproximadamente, 24 MB.

Contador de imágenes

Cuando el modo de caché seleccionado es "ninguno", la opción de contador de imágenes le permite asignar el número de páginas que necesita escanear. Por ejemplo, si desea escanear las dos primeras páginas, simplemente mueva el control deslizante de páginas a 2 y la acción de escaneo se detendrá cuando el escaneo de las dos primeras páginas se haya completado.

Control de ahorro de energía

Seleccione la casilla **Enable Energy Saver (Habilitar ahorro de energía)** y utilice la barra de desplazamiento para establecer la cantidad de tiempo a la que desea que se inicie la función de ahorro de energía después de su última acción. El rango va de 1 a 60 minutos.

Enable Power Off (Habilitar apagado)

Seleccione la casilla **Power Off (Apagado)** y utilice la barra de desplazamiento para establecer la cantidad de tiempo a la que desea que se apague automáticamente el escáner después de su última acción. El rango va de 1 a 480 minutos. El valor predeterminado es 240 minutos (4 horas). Recuerde que el valor de la función "Apagado" tiene que ser mayor o igual al valor de la función "Ahorro de energía".

Mostrar progreso de escaneo

Marque para mostrar barra de progreso del escaneo durante el escaneo.

**Mostrar
mensaje de
aviso**


Marque y aparecerá un mensaje de aviso como "Contador de goma del ADF excede 50,000 escaneos (el número varía dependiendo del tipo de escáner). Por favor, cambie la goma del ADF y restaure el contador de goma".

**Guardar
configuración
al cerrar**


Marque para guardar las propiedades del escáner tras dejar el cuadro de diálogo. La próxima vez que abra el cuadro de diálogo Propiedades del escáner, aparecerá la configuración guardada anteriormente.

4.13 La ficha Estampadora

La ficha Estampadora le permite imprimir caracteres alfanuméricos, la fecha, la hora, el número del documento y un mensaje personalizado sobre la imagen digitalizada si se ha seleccionado una impresora digital, o en el reverso de su documento si se ha seleccionado una impresora externa.

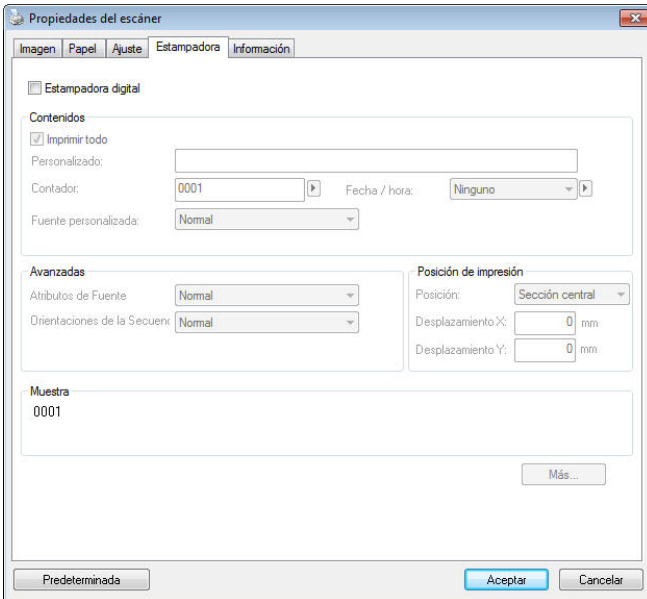

(Windows)

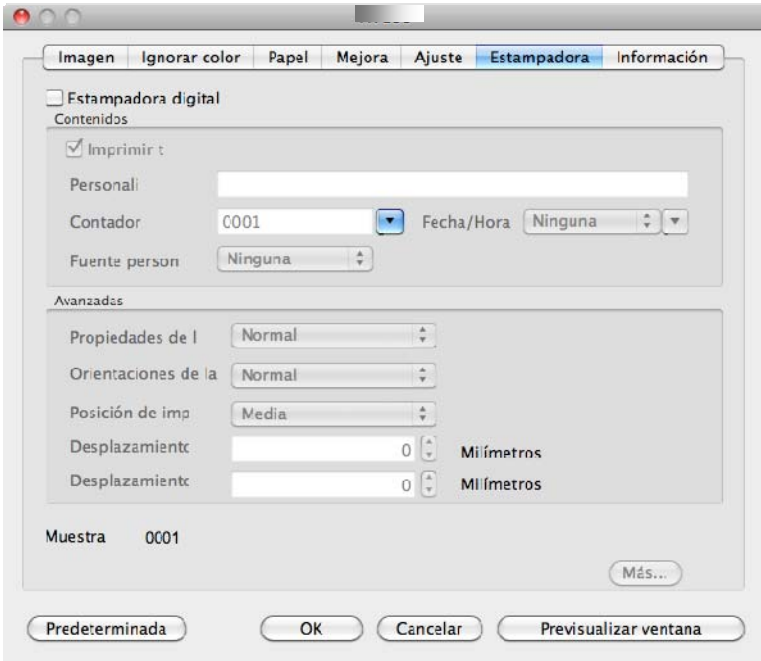

(Mac OS)

Opciones disponibles: Estampadora externa, Estampadora digital. Si ha instalado una impresora externa, seleccione la opción Estampadora externa. Si no dispone de una impresora, seleccione la opción Estampadora digital. Recuerde que la Estampadora externa proporciona funciones de impresión vertical en el reverso del documento, mientras que la impresora digital proporciona funciones de impresión horizontal en el anverso del documento.


Contenido

| | |
|-----------------------------|---|
| Imprimir todo | <p>Active la opción Print All (Imprimir todo) para imprimir automáticamente el texto de todas las páginas de sus documentos.</p> <p>Desactive la opción Print All (Imprimir todo) para imprimir sólo la primera página de sus documentos.</p> |
| Personalizado | Introduzca el texto personalizado que desee incluir en su cadena de impresión. |
| Contador | Muestra el número de documentos pertenecientes a la sesión de digitalización. Este valor aumenta secuencialmente bajo el control del escáner. |
| Fecha / Hora | <p>Seleccione esta opción si desea incluir la fecha y la hora en su cadena de impresión.</p> <p>Formato: AAAAMMDDHHSS Por ejemplo, 20090402170645-check0001 indica el año, el mes, el día, la hora, los segundos, su texto personalizado y el número del contador.</p> |
| Fuente personalizada | <p>Elija la fuente que desee.</p> <p>Opciones disponibles: Normal y Fixed Width (Ancho fijo)</p> <p>Las fuentes de tipo Fixed Width (Ancho fijo) (monoespacio) tienen un espaciado de carácter fijo. Por tanto, cada carácter ocupa la misma anchura.</p> |

Avanzadas

| | |
|----------------------------|---|
| Atributos de fuente | <p>Seleccione los atributos de su fuente.</p> <p>Opciones disponibles: Normal, Subrayado, Doble y Negrita.</p> |
|----------------------------|---|

| | | |
|---|---|---|
| <p>Orientación de la cadena</p> | <p>Elija la orientación de la cadena. Opciones disponibles: Normal, Girada, Vertical, Inversión vertical, 90 grados en el sentido de las agujas del reloj y 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj</p> | |
| | <p style="text-align: center;">2010abc Normal</p> | <p style="text-align: center;">2010abc Girada</p> |
| | <p style="text-align: center;">2010abc Vertical</p> | <p style="text-align: center;">2010abc Inversión vertical</p> |
| | <p style="text-align: center;">2010abc 90 grados en el sentido de las agujas del reloj</p> | <p style="text-align: center;">2010abc 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj</p> |
| <p>Si activa la opción Digital Imprinter (Impresora digital) para insertar la marca de texto en la imagen digitalizada, la ilustración de la cadena normal y girada mostrar al aspecto siguiente:</p> | | |
| <p style="text-align: center;">2010abc Normal</p> | | <p style="text-align: center;">2010abc Girada</p> |
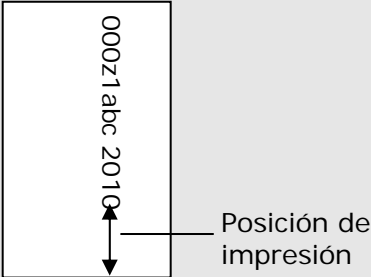
| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>Posición de impresión</p> | <p>Elija la posición que se quedará para imprimir la cadena. Mueva el control deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o reducir el valor, respectivamente. Intervalo: 0~355 mm. El valor predeterminado es 0 mm. El barro indica la altura desde la parte inferior del papel hasta la última letra de la cadena. Esta opción está disponible solamente si se instala una impresora externa.</p> <div style="text-align: center;">  </div> |
|-------------------------------------|---|

Posición de impresión (Estampadora digital)

Seleccione la posición de la cadena de impresión. **Opciones disponibles: Sección superior, Sección central, Sección inferior, Personalizado.** Si selecciona la opción Personalizado, introduzca los valores de desplazamiento X e Y para especificar la posición.

Más

Haga clic en el botón Más para mostrar más opciones de fuentes. Esta opción está disponible para impresora digital (estampar texto en su imagen escaneada) solamente. Esta función no está disponible en algunos de los modelos.


Tamaño de fuente: Mueva el control deslizante para cambiar el tamaño de fuente de 1 a 10.

Densidad de fuente: Mueva el control deslizante para cambiar la densidad de fuente de 0 a 255. La densidad seleccionada aparecerá al mismo tiempo.


Transparencia: Mueva el control deslizante para elegir un valor de transparencia adecuado del 0% (no transparente) al 100% (completamente transparente) de manera que su texto pueda ser parcialmente transparente pudiendo ver la imagen del fondo.

4.14 La ficha Información

La ficha Información muestra la siguiente información del sistema y del escáner.

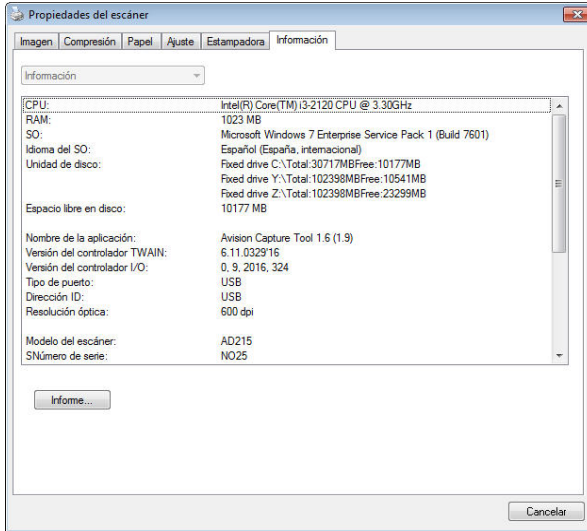

El cuadro de diálogo de la ficha Información (Windows)

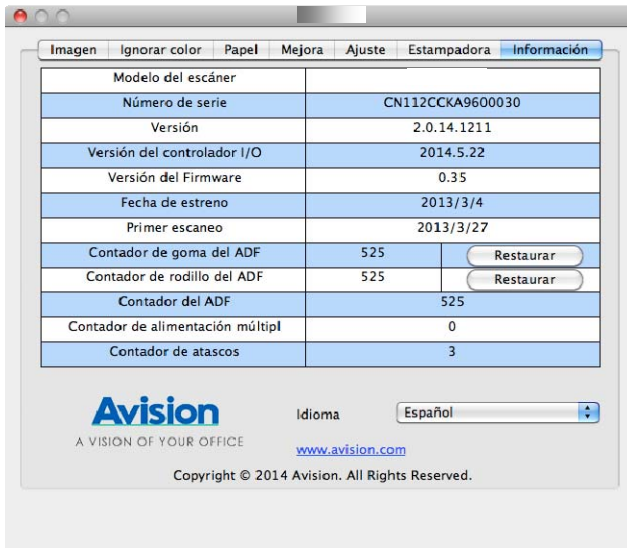

El cuadro de diálogo de la ficha Información (Mac OS)

El botón "Informe" (Windows) :

Si encuentra algún mensaje de error mientras utiliza el escáner, haga clic en el botón Informe. Se generará un archivo txt [Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\%PRODUCTNAME%; Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10: C:\ProgramData\%PRODUCTNAME% (C: unidad de su sistema)] de informe. Por favor, envíe este archivo al centro de servicio más cercano para resolver el problema.

El botón “Restaurar contador de rodillo” :

Después de digitalizar un número recomendado de páginas (consulte la sección siguiente 7.4 Reemplazar el rodillo alimentador automático de documentos) a través del alimentador automático de documentos, el rodillo de dicho alimentador se puede desgastar y puede experimentar problemas con la inserción de documentos.

En este caso, se recomienda cambiar el rodillo del ADF por otro nuevo. (Tenga en cuenta que el cambio del rodillo del ADF sólo debe realizarlo un centro de servicio autorizado. Por lo tanto, deberá devolver su escáner para el cambio del rodillo). Tras cambiar el rodillo del ADF, haga clic en el botón **“Restaurar contador de rodillo”** para restaurar el contador del rodillo.

NOTA:




La duración y procedimiento de cambio puede variar según el tipo de escáner. Por favor, consulte con su vendedor más cercano para más detalles.

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

5. OPERAÇÃO DA INTERFACE ISIS

*Consulte el capítulo anterior, Instalación del escáner, para instalar el controlador del escáner ISIS. Puede iniciar su aplicación compatible con ISIS para iniciar una búsqueda a través de la interfaz de usuario de ISIS.

El método de operación de controlador ISIS es similar a lo de TWAIN. Cada función en la pantalla de interfaz ISIS es descrito brevemente como lo siguiente:

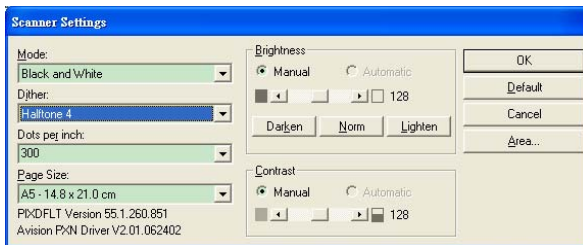

Modo: Seleccione uno de los modos explorados, incluyendo b/w, gris, opciones de color.

Difuminación: Hay 5 niveles de semitono disponibles, pueden ser desactivados.

Puntos por pulgada: Seleccione la resolución que desea.

Medida de Papel: Seleccione la medida de papel que desea.

Brillantez: Ajuste la brillantez u oscuridad de su imagen explorada.

Contraste: Ajuste la gama entre la sombra más oscura y más clara en la imagen.


Omisión: Haga clic para restablecer todas las configuraciones.

Área: seleccione la area o posición explorada que desea.

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

6. USO DE LOS BOTONES

Los prácticos botones y el mando del escáner se muestran en la imagen siguiente:

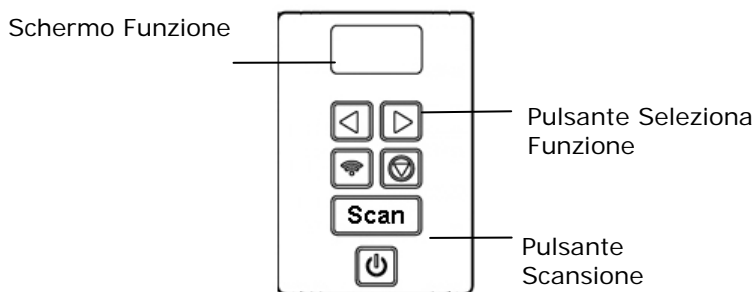


6.1 Instalar el administrador de botones


El Administrador de botones le ofrece un modo fácil de escanear sus documentos y luego vincular la imagen escaneada con la aplicación de software designada. Todo esto puede hacerse con el simple toque de un botón del escáner. Aún así, se recomienda que compruebe la configuración del botón antes de escanear para asegurarse de usar el formato de archivo y aplicación de destino apropiados.

6.2 Comprobar las configuraciones del botón antes de escanear


1. El Button Manager V2 se ejecutará desde la bandeja del sistema. Después de que el Button Manager V2 y el controlador del escáner hayan sido instalados correctamente, el Button Manager V2 se iniciará y el ícono se visualizará en la bandeja del sistema en la esquina inferior izquierda de la pantalla del equipo.



2. Haga clic izquierdo en el ícono del Button Manager V2 para que aparezca el siguiente Panel de botones.

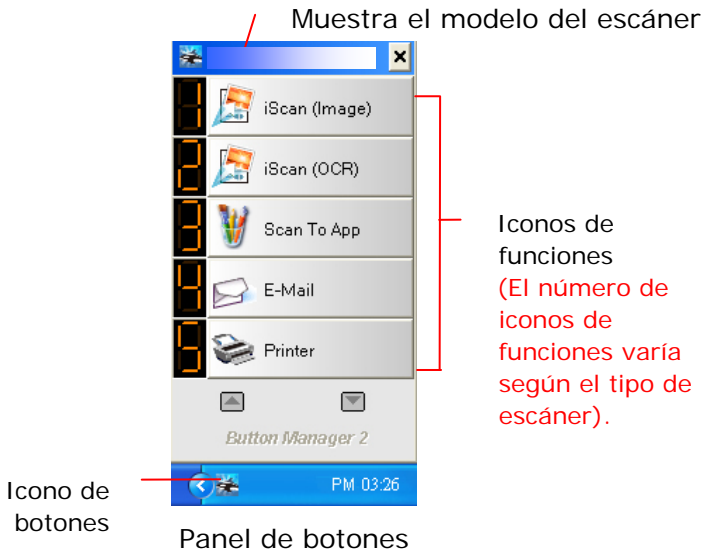

- El Panel de botones mostrará los primeros cinco botones de escaneo. Haga clic con el botón derecho en el botón (función) que desee comprobar. Aparecerá la ventana Propiedades del botón.

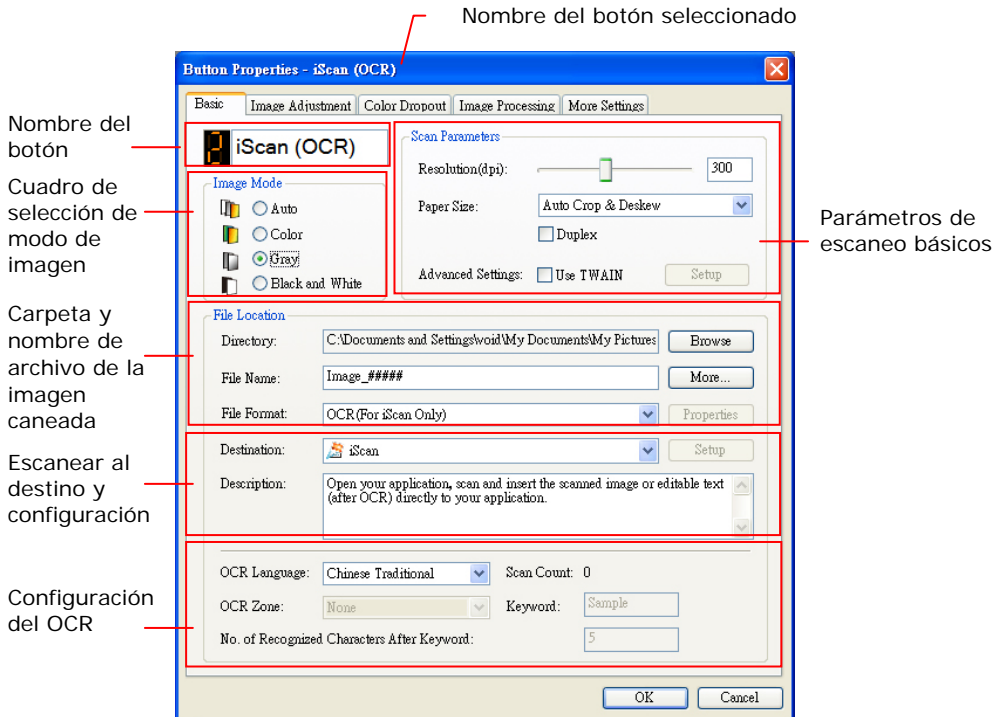


Si desea cambiar la configuración, use esta ventana para cambiar la configuración del formato de archivo, aplicación de destino u otras configuraciones de escaneo. Consulte “Configurar el botón” en la siguiente sección para restaurar la configuración.

- Haga clic en el botón Aceptar para salir de la ventana.

6.3 Escanear con un toque de botón

1. Ajuste la guía de papel en función del ancho del papel y cargue el documento con las partes superiores en la bandeja de entrada.
2. Verifique el número en la pantalla LCD del escáner para asegurarse de que ha seleccionado la configuración de escaneo y la aplicación destino adecuados. (Por ejemplo, si desea escanear con el botón No. 3 “Custom”(Predeterminado), que abre Microsoft Paint y muestra la imagen escaneada en la ventana de Microsoft Paint, la pantalla LCD deberá mostrar el No. 3).
3. Pulse el botón **Scan** del escáner.
4. Tras finalizar el escaneo, Microsoft Paint se abrirá y la imagen escaneada aparecerá en la ventana principal de Microsoft Paint como a continuación.

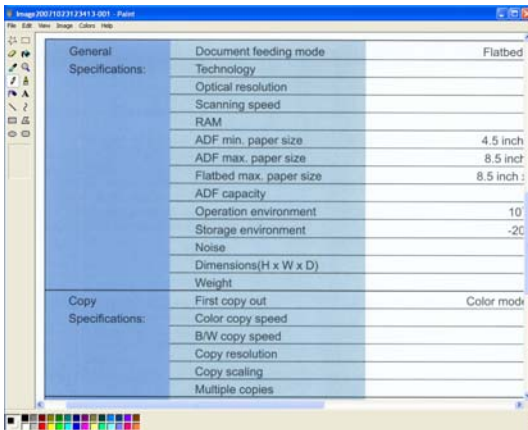

NOTA:



Para más detalles sobre cómo usar el Administrador de botones, consulte el manual del usuario en el CD incluido.

7. DIGITALIZAR UN DOCUMENTO DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL

Conecte la llave USB (módulo Wi-Fi) suministrada con el producto para convertir el escáner en un dispositivo inalámbrico. Si utiliza un dispositivo móvil, podrá recibir las imágenes escaneadas desde el dispositivo móvil.

***Redes cableadas (Ethernet) e inalámbricas (Wi-Fi):** La disponibilidad de estas características varía según el modelo de su producto.

7.1 Preparación previa


Para conectar el escáner a una LAN inalámbrica, necesitará preparar:

- **Un entorno en el que haya una red LAN inalámbrica disponible**
Si desea conectar el escáner a una LAN inalámbrica, es posible que necesite cierta información sobre el punto de acceso inalámbrico como por ejemplo, un SSID (nombre de red) y una clave de seguridad (contraseña). Para obtener más detalles, póngase en contacto con su administrador de red o consulte el manual del punto de acceso inalámbrico.



- **MB Application**

Descargue la aplicación **MB Application** en su dispositivo móvil desde una tienda de aplicaciones como Google Play.

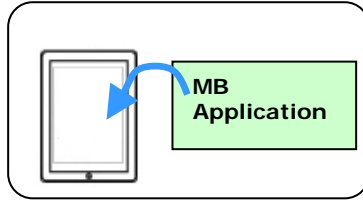


¡Atención!

No coloque obstáculos que puedan bloquear las ondas de radio (p. ej. paredes o placas metálicas) o dispositivos que puedan causar interferencias en las ondas de radio (p. ej. teléfonos inalámbricos) en un área de 100 mm alrededor del escáner, o junto a su punto de acceso inalámbrico.

7.2 Red inalámbrica

7.2.1 Modo Uso compartido directo (PA)


En el PA (Punto de acceso), los dispositivos móviles y su escáner se conectan de forma inalámbrica sin un punto de acceso (PA) adicional, ya que el propio escáner funciona como PA.

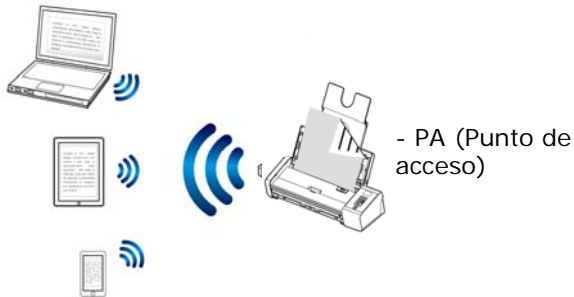

1. Pulse el botón Wi-Fi para activar Wi-Fi. El LED Wifi luz azul parpadeará.
2. Wi-Fi y elija el nombre de red (SSID) – MB-xxxx. (Donde xxxx representa los últimos cuatro dígitos de la dirección Mac de la etiqueta de su escáner).

7.2.2 Modo Internet (cliente)

En el modo Cliente, los dispositivos móviles y su escáner se conectan de forma inalámbrica a través de un punto de acceso adicional.

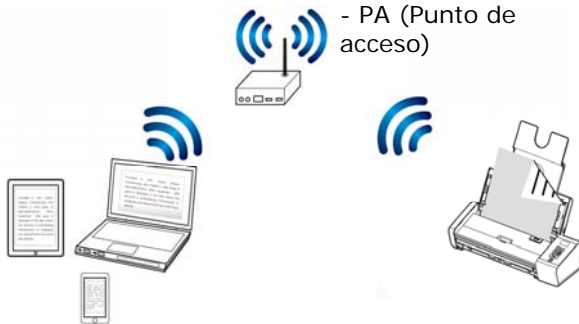

- a. Pulse el botón Wi-Fi para activar Wi-Fi. El LED Wifi luz azul parpadeará.
- b. Conecte primero su escáner al equipo inalámbrico, teléfono inteligente o tableta y, a continuación, abra el explorador (Internet Explorer 10 o superior) en los dispositivos móviles.
- c. Escriba la dirección IP de su escáner en la barra de direcciones URL (<http://10.10.10.254>) y, a continuación, conecte su punto de acceso especificado a través de la página Web de su escáner.
- d. Se mostrará primero un cuadro de diálogo de inicio de sesión. Escriba el nombre de usuario y la contraseña predeterminados [admin] para entrar en la página Web incrustada de Escáner. Si lo desea, puede cambiar la contraseña posteriormente en la página [Red] de la página Web de Escáner.



- e. Elija [**WIFI**].



- f. A continuación, escriba un valor en el campo [Nombre de red] (SSID). Espere 60 segundos a que aparezca la confirmación del estado de conectado
- g. Cuando la conexión Wi-Fi se haya realizado correctamente, elija [**ESTADO**] para comprobar si el valor escrito en el campo [**Nombre de red**] (SSID) ha permitido la conexión.

7.2.3 Conectar a un punto de acceso inalámbrico mediante el botón WPS

Puede conectar su Escáner a un puente de acceso inalámbrico compatible con WPS presionando el botón WPS de dicho dispositivo.

¡Antes de empezar!


- Para habilitar la conexión WPS del punto de acceso, consulte la guía del usuario de dicho punto de acceso.
- Tenga en cuenta que su escáner no admite conexión WPS a través del método de contacto.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para realizar la conexión.


1. Asegúrese de que el punto de acceso o enrutador inalámbrico tiene el símbolo WPS o AOSS™ tal y como se muestra a continuación.



2. Conecte la alimentación de su Escáner. El LED de red parpadeará en azul.
3. Presione el botón WPS del punto de acceso inalámbrico. (Puede consultar la guía del usuario del punto de acceso o enrutador para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el botón WPS.)

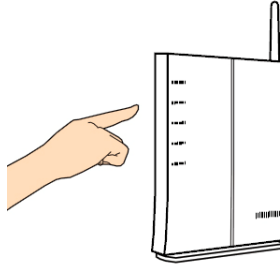

4. Presione sin soltar el botón WPS de su Escáner durante cinco segundos aproximadamente antes de que transcurran 2 minutos después de haber presionado el botón WPS del punto de acceso inalámbrico.

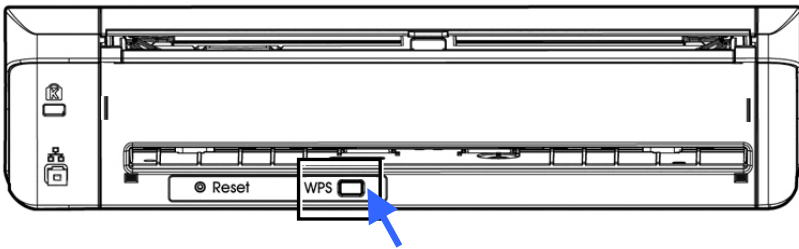

5. Cuando la conexión se inicie, el LED de estado de su Escáner comenzará a parpadear en rojo.


7.2.4 Digitalizar desde un dispositivo móvil

Asegúrese de que la aplicación **MB** se ha instalado en su dispositivo móvil. La **aplicación MB** puede adquirirse de forma gratuita desde una tienda de aplicaciones como Google Play o App Store.

1. En su dispositivo móvil, toque **Settings (Ajustes) > Wi-Fi** y seleccione el mismo nombre de red (SSID) de su equipo.



2. Toque en la aplicación **[MB]** () en la pantalla para iniciar la aplicación de digitalización. Se abrirá la ventana principal y la aplicación comenzará automáticamente a buscar un escáner en la misma LAN inalámbrica. Una vez completado el proceso, el texto **[Start scan (Iniciar digitalización)]** aparecerá en la parte inferior como se muestra a continuación.

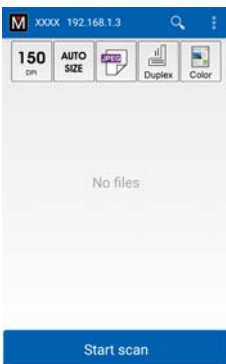

TENCIÓN:

Si el dispositivo no detecta el escáner, realice las siguientes comprobaciones:

1. Compruebe que el dispositivo móvil y el escáner estén en la misma LAN inalámbrica.
2. El escáner aún no está preparado. Toque en **[More Settings (Más ajustes)]** y, a continuación, **[Search scanner (Buscar escáner)]** para volver a buscar el escáner.

3. Compruebe que la configuración predeterminada reúna sus requisitos. Si no es así, cambie la configuración de digitalización para adaptarla a su tarea de digitalización específica.

| ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
|  | Resolution (Resolución): seleccione la resolución que desee. Cuanto más alta sea la resolución, mayor será la calidad de la imagen y el espacio ocupado en el disco. Opciones: *200, 300 dpi |
|  | Tamaño de digitalización: seleccione el tamaño de su papel o utilice la opción Auto (Automático) para que el escáner detecte el tamaño del papel de manera automática. Opciones: *Auto size (Tamaño automático), A4, LTR (Carta), LGL (Legal) |
|  | Formato de archivo: seleccione el formato de archivo de su imagen. Opciones: *JPEG, PDF, TIF Nota: <ul style="list-style-type: none"> • El archivo JPEG no admite imágenes en B/N. • El formato de archivo TIF solo admite imágenes en B/N. |
|  | Indique si desea digitalizar la parte delantera (símplex) o ambos lados (dúplex) del documento. Opciones: *Simplex, Duplex Nota: el modo dúplex únicamente está disponible para digitalizar desde el alimentador automático de documentos. |
|  | Modo de color: seleccione el modo de imagen que desee. Opciones: *Color, B&W (B/N), Gray (Gris) |



Resolution (Resolución): seleccione la resolución que desee. Cuanto más alta sea la resolución, mayor será la calidad de la imagen y el espacio ocupado en el disco.

Opciones: *200, 300 dpi



Tamaño de digitalización: seleccione el tamaño de su papel o utilice la opción Auto (Automático) para que el escáner detecte el tamaño del papel de manera automática.

Opciones: *Auto size (Tamaño automático), A4, LTR (Carta), LGL (Legal)



Formato de archivo: seleccione el formato de archivo de su imagen.

Opciones: *JPEG, PDF, TIF

Nota:

- El archivo JPEG no admite imágenes en B/N.
- El formato de archivo TIF solo admite imágenes en B/N.



Indique si desea digitalizar la parte delantera (símplex) o ambos lados (dúplex) del documento.

Opciones: *Simplex, Duplex

Nota: el modo dúplex únicamente está disponible para digitalizar desde el alimentador automático de documentos.




Modo de color: seleccione el modo de imagen que desee.

Opciones: *Color, B&W (B/N), Gray (Gris)

* Configuración predeterminada

4. Cargue una página en el alimentador automático de documentos y coloque una página sobre la cama plana.
5. Toque el botón [**Start scan (Iniciar digitalización)**]. (Seleccione su escáner si hay más de un escáner conectado a la red). En un segundo, el escáner comenzará a digitalizar el documento y mostrará la imagen escaneada en miniatura.

Imagen en
miniatura

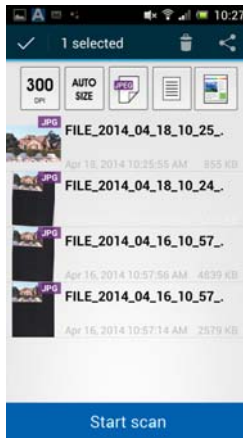

6. Toque en la imagen en miniatura para verla en tamaño completo.

7.3 Utilizar la página Web incrustada

7.3.1 Ver la Página Web incrustada

1. Pulse el botón Wi-Fi para activar Wi-Fi. El LED Wifi luz azul parpadeará.
2. Conecte primero su escáner al equipo inalámbrico, teléfono inteligente o tableta y, a continuación, abra el explorador (Internet Explorer 10 o superior) en los dispositivos móviles.
3. Escriba la dirección IP de su escáner en la barra de direcciones URL (<http://10.10.10.254>) y, a continuación, conecte su punto de acceso especificado a través de la página Web de su escáner.
4. Se mostrará primero un cuadro de diálogo de inicio de sesión. Escriba el nombre de usuario y la contraseña predeterminados [admin] para entrar en la página Web incrustada de Escáner. Si lo desea, puede cambiar la contraseña posteriormente en la página **[Red]** de la página Web de Escáner.



7.3.2 Página Estado

La página [**Status**] (**Estado**) incluye la siguiente información:

| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|--|
| SSID (SSID) | Muestra el nombre de red actual de su Escáner. Puede cambiar el nombre de la opción "Red". |
| Firmware Version (Versión de firmware) | Muestra la versión de firmware actual. |
| Connect AP (PA conectado) | Muestra el punto de acceso (PA) conectado. |
| LAN IP (Dirección IP LAN) | Muestra dirección IP obtenida de la red Ethernet cableada. |
| WAN IP (Dirección IP WAN) | Muestra la dirección IP inalámbrica. |
| Language (Idioma) | Muestra el idioma actual de la página Web. Opciones: inglés y chino |




7.3.3 Página Sistema

La página [**Sistema**] incluye la siguiente información:

| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|--|--|
| Factory Default (Valores predeterminados de fábrica) | Este botón permite restaurar los valores predeterminados de fábrica de la configuración de seguridad de red. |
| Reboot (Reiniciar) | Permite reiniciar su Escáner. El LED de red se apaga y, a continuación, se vuelve a encender. |

Para restaurar los valores predeterminados de fábrica de la configuración de seguridad de red:

1. Presione el botón [**Valores predeterminados de fábrica**]. Aparecerá un cuadro de diálogo [**Confirmación**].
2. Presione [**Sí**] para completar la configuración.
3. La luz [**LED de red**] () se apagará.
4. Espere 30 segundos aproximadamente hasta que el LED de red azul se encienda y comience a parpadear de nuevo.

Alternativamente,

Puede presionar el botón [**Restablecer**] de su Escáner para restaurar la configuración predeterminada de seguridad de la red.

1. Utilice un lápiz para presionar sin soltar el botón [**Restablecer**] durante 5 segundos hasta que el LED de red azul se apague.
2. Espere 30 segundos aproximadamente hasta que el LED de red azul se encienda y comience a parpadear de nuevo.

7.3.4 Página Red

La página **[Red]** (Network) permite cambiar el nombre SSID o la contraseña de inicio de sesión en caso de que sea necesario.

| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

| | |
|--------------------|---|
| SSID (SSID) | Muestra el nombre de red actual de su Escáner. Puede escribir el nombre que desee en el campo SSID y, a continuación, hacer clic en [Aplicar] para completar la operación. |
|--------------------|---|

| | |
|---|--|
| Device Name (Nombre Del Dispositivo) | Muestra el nombre de dispositivo actual de su Escáner. Puede escribir el nombre que desee en el campo [Device Name] y, a continuación, hacer clic en [Aplicar] para completar la operación. |
|---|--|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Timeout (Tiempo de espera) | Tiempo de espera para el escáner de red conectado: tiempo de conexión permitido después de la última acción. Valores disponibles: 10 ~ 3.600 segundos. (El valor predeterminado es 0). Si el valor se establece en 0, significa que no hay restricción en el tiempo de conexión. Si el valor se establece en 300 segundos (5 minutos), significa que el escáner de red se desconectará 5 minutos después de la última acción. |
|-----------------------------------|---|

**Connecti
on Type
(Tipo de
conexión
)**

Opciones disponibles: **DHCP (opción predeterminada)**, **Static (Estática)**

DHCP: elija **DHCP** para obtener las direcciones IP, de subred y de puerta de enlace automáticamente proporcionadas por el servidor DHCP.

Static (Estática): elija **Static (Estática)** para asignar la dirección IP designada. Escriba la dirección IP en los siguientes campos: IP address (Dirección IP), Subnet Mask (Máscara de subred), Gateway IP (Dirección IP de puerta de enlace), Primary DNS (DNS primario) y Secondly DNS (DNS secundario).

*DNS: Domain Name Server

**Iniciar
sesión**

Muestra el nombre de usuario de inicio de sesión actual para la página Web.

Puede escribir la contraseña que desee en el campo de contraseña y, a continuación, hacer clic en [**Aplicar**] para completar la operación.

7.3.5 Página Wi-Fi

La página [**WIFI**] permite conectar su Escáner a una red inalámbrica.

Para conectar su Escáner a una red inalámbrica:

1. Haga clic en [**WIFI**]. Se mostrarán todas las redes inalámbricas disponibles.



2. Elija el nombre de red (SSID) al que desee conectarse y, a continuación, haga clic en el botón [**Conectar**]. (Espere 60 segundos hasta que la conexión se procese.) Si es necesario, escriba la contraseña de red (o clave de seguridad) y haga clic en [**Aceptar**].
3. Cuando la conexión se haya realizado correctamente, el nombre de red (SSID) seleccionado se marcará con Name (SSID) [**conectado**].

Para desconectar la red, resáltela y haga clic en [**Desconectar**].

7.3.6 Página Seguridad

La página [**Seguridad**] proporciona los siguientes modos de autenticación (protocolo de seguridad). Opciones disponibles: Deshabilitado, WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK.



Las opciones disponibles para los protocolos de cifrado son **TKIP y AES**.

| MÉTODO DE AUTENTICACIÓN | MÉTODO DE CIFRADO |
|-------------------------|---|
| Deshabilitado | Ninguno |
| WEP | WEP Se pueden establecer hasta cuatro claves WEP. Escriba su clave WEP en el campo correspondiente y, a continuación, haga clic en [Aplicar] para completar la operación. |
| WPA-PSK | Opciones: TKIP/AES Escriba la frase de paso en el campo [Frase de paso] y, a continuación, haga clic en [Aplicar] para completar la operación. |
| WPA2-PSK | Opciones: TKIP/AES (Frase de paso: 12345678) Puede cambiar la [Frase de paso] escribiendo la nueva frase de paso en el campo. A continuación, haga clic en [Aplicar] para completar la operación. |


Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

8. MANTENIMIENTO


8.1 Limpiar el cristal del escáner, las almohadillas de separación y los rodillos

Pasos para la limpieza:


1. Abra la bandeja del alimentador.

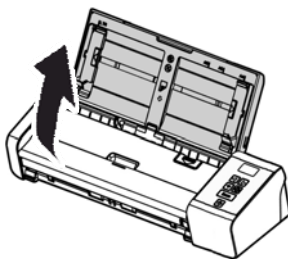

2. Abra la tapa del alimentador.

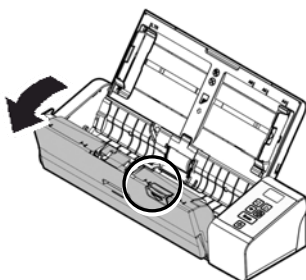

3. Limpie la almohadilla de separación, los rodillos y el cristal con el trapo de limpieza incluido.

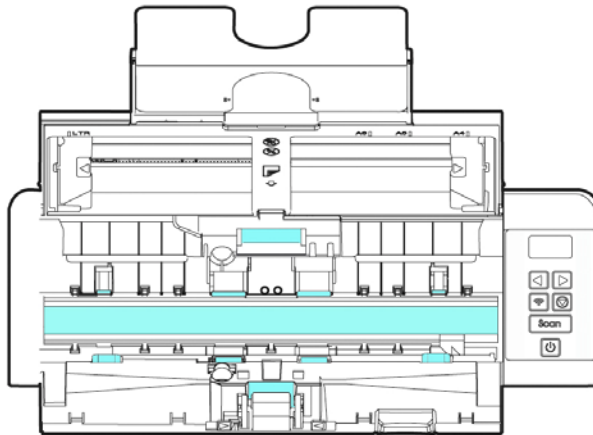

NOTA:



- Si agrega un poco de alcohol isopropílico (95%) al paño de limpieza, los rodillos se limpiarán más eficientemente.
- Asegúrese de que la superficie del documento o de la fotografía no tiene clips de papel u objetos similares, ya que la lente de cristal del escáner podría resultar dañada.

8.2 Cambiar el rodillo del alimentador

El rodillo del alimentador y la almohadilla de separación en el interior del escáner se desgastan con el uso. Si el rodillo del alimentador y la almohadilla de separación están desgastados, los documentos podrían no introducirse correctamente y provocar un atasco de papel. Si el rendimiento del alimentador de documentos se deteriora, cambie el rodillo del alimentador y la almohadilla de separación.



NOTA:

Se recomienda que cambie el rodillo del alimentador o la almohadilla de separación cuando el número total de páginas de los documentos escaneados exceda a una de las cantidades siguientes:


Rodillo del alimentador: 100.000 páginas

Almohadilla de separación: 30.000 páginas


Siga estos pasos para cambiar la almohadilla de separación y el rodillo del alimentador.

Para cambiar el rodillo del alimentador,


1. Abra la bandeja del alimentador.

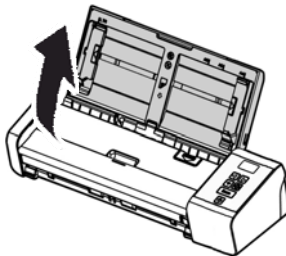


- Abra la tapa del alimentador.

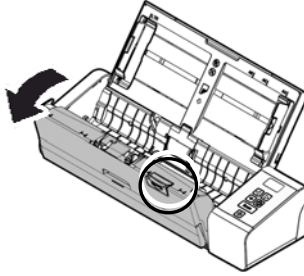


- Abra la tapa del rodillo.

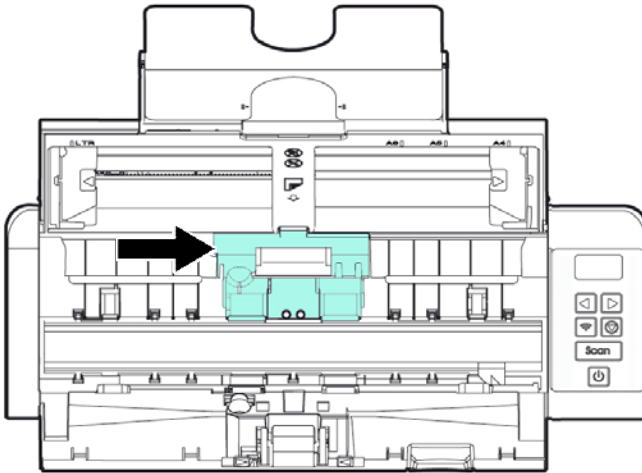


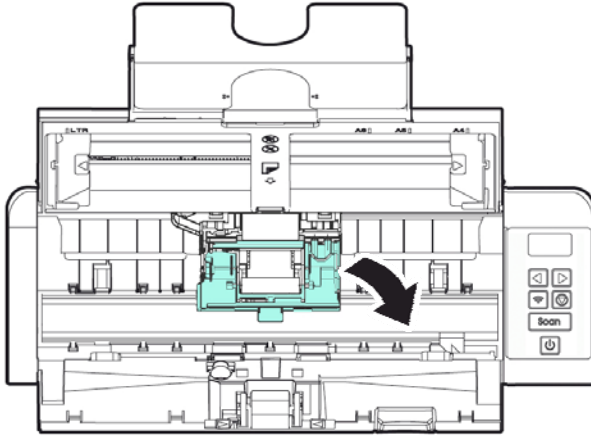


4. Deslice los rodillos de inserción hacia la izquierda.
5. Quite los rodillos de alimentación.

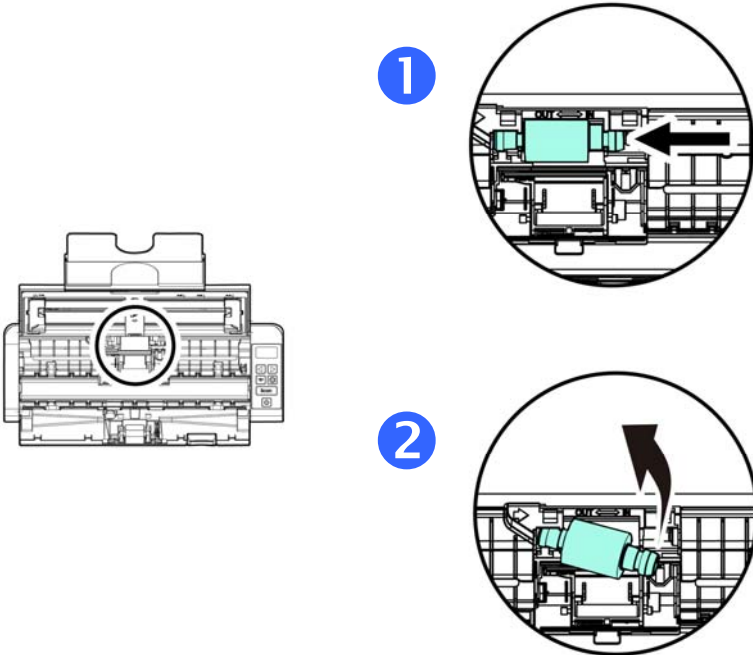

6. Acople los nuevos rodillos de inserción. Inserte el lado izquierdo del eje en la muesca y deslice el rodillo de inserción hacia la derecha. Podría escuchar un chasquido.

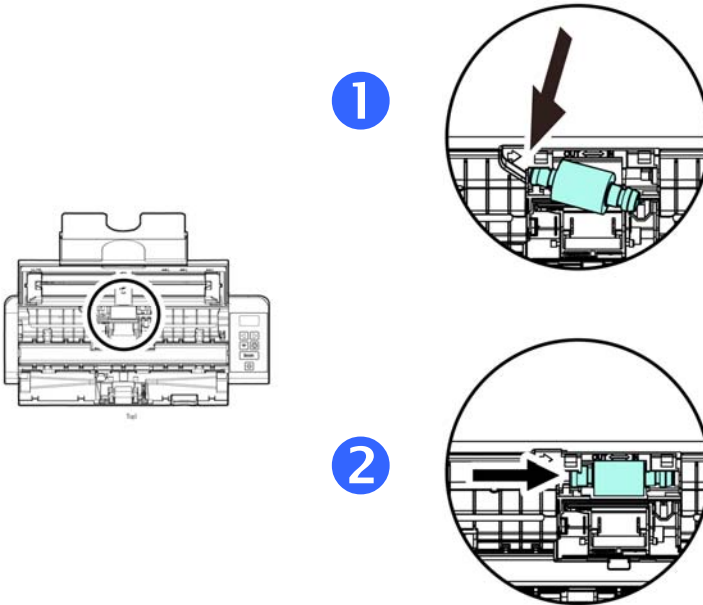

7. Cierre por completo la tapa de los rodillos para que queden ajustados en su lugar.

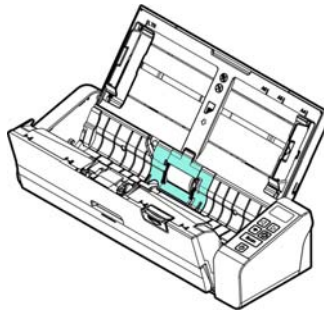


8. Cierre la tapa del alimentador.


8.3 Cambiar la almohadilla de separación

To replace the Separation Pad,


1. Abra la bandeja del alimentador.

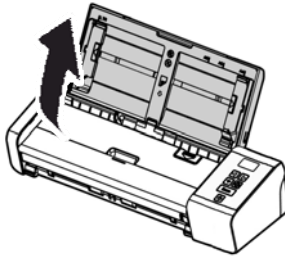

2. Abra la tapa del alimentador.

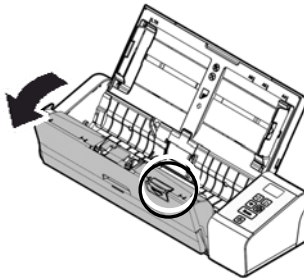

3. Presione los dos brazos de la almohadilla de separación hacia el interior con dos dedos (①) y levántelos (②) para quitar la almohadilla de separación.

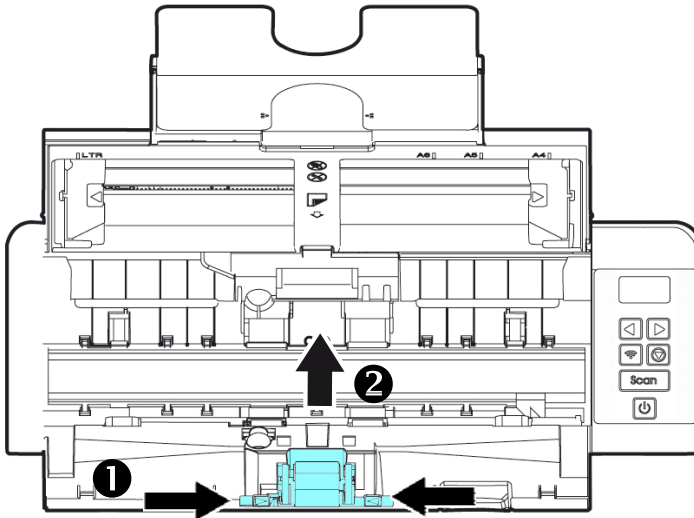

4. Sostenga los dos brazos de la almohadilla de separación con dos dedos y coloque la nueva almohadilla de separación en el escáner.
5. Cierre la tapa del alimentador.

NOTA:



- Los consumibles deben reemplazarse con regularidad. Se recomienda comprar nuevos consumibles por adelantado para que puedan reemplazarse antes del final de su vida útil.
- El ciclo de sustitución se basa en el uso de papel normal o sin madera A4 (80 g/m² [20 lb]). El ciclo real varía según el tipo de papel usado y la frecuencia con la que se usa y limpia el escáner.
- Use únicamente los consumibles especificados.
- Para comprar consumibles, póngase en contacto con la tienda donde compró el escáner o con un proveedor de servicios de escáner autorizado.


9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

9.1 Atascos en el ADF

En el caso de que se produzca atasco en el ADF , por favor proceda de la siguiente manera:



Si el papel se atasca, siga estos pasos para quitar el papel:

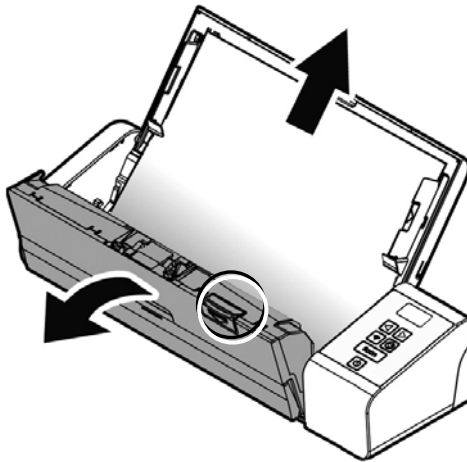1. Abra con cuidado la tapa del alimentador.
2. Tire suavemente del papel para sacarlo de la bandeja del alimentador.



3. Cierre la tapa del alimentador. Su escáner está listo para usar.

9.2 Estado de error

| CÓDIGO DEL ERROR/SIGNIFICADO | CAUSA | CÓMO RESTAURAR |
|---|---|---|
| Atasco de papel (Paper jam)  | <ol style="list-style-type: none">1. El original se ha quedado atascado en el alimentador.2. El original excede la max. longitud | Abra la tapa del alimentador y saque el original del alimentador. |
| Tapa abierta (Cover opens)  | La tapa del alimentador está abierta. | Cierre la tapa del alimentador. |

9.3 Preguntas y Respuesta

P : El papel se atasca o se introduce más de uno.

- R :**
1. Aplane las esquinas y bordes de los documentos.
 2. Airee bien los documentos antes de cargarlos en el escáner. Los documentos podrían estar pegados debido a la electricidad estática.
 3. Reduzca el número de páginas que carga en el escáner de una sola vez.

P : El papel se gira en el escáner.

- R :**
1. Alinee las guías de documentos para que éstos queden lo más cerca posible y coloque los documentos para que se entren derechos.
 2. Compruebe el estado del rodillo de alimentación. Si es necesario, siga las instrucciones de limpieza de la Sección 7.1 y realice una limpieza.

P: ¿Por qué al digitalizar, la imagen siempre aparece demasiado oscura?

- R:**
1. Ajuste la configuración de la pantalla a sRGB.
 2. Ajuste la configuración de brillo en la pantalla desde el software de la aplicación.

P: Cuando seleccione que la resolución óptica sea de 600 dpi, las funciones “auto crop” y “deskew” se anulan.

- R:** Ya que la realización de auto crop y deskew consumen un gran parte de memoria de sistema, se sugiere que cuando quiera realizar las funciones “auto crop” y “deskew”, ponga la resolución óptica a menos de 600 dpi para evitar mensajes de error.

9.4 Servicio técnico

Antes de ponerse en contacto con Avision, prepare la siguiente información consultando la sección 4.14 "Pestaña de información":

- * Numero de serie del escáner y numero de revisión (localizado en la parte de abajo del escáner).
- * Configuración de su equipo (ej. tipo CPU, tamaño de RAM, espacio disponible en el disco duro, tarjeta de vídeo tarjeta de interfaz, etc.) .
- * El nombre y versión del programa de aplicación del escáner,
- * la versión del controlador del escáner.

Por favor llámenos al:

Otras áreas

Avision Inc.

No.20, Creation Road I, Science-Based Industrial Park,
Hsinchu, Taiwan, R.O.C.

Número de teléfono: 886-3-5782388

Número de fax: 886-3-5777017

Correo electrónico: service@avision.com.tw

Sitio Web: <http://www.avision.com>

US y Canadá

Avision Labs, Inc.

6815 Mowry Ave., Newark CA 94560, USA

Número de teléfono: +1 (510) 739-2369

Número de fax: +1 (510) 739-6060

Correo electrónico: support@avision-labs.com

Sitio Web: <http://www.avision.com>

China Área

Hongcai Technology Limited

7A, No. 1010, Kaixuan Road, Shanghai 200052 P.R.C.

Número de teléfono: +86-21-62816680

Número de fax: +86-21-62818856

Correo electrónico: sales@avision.net.cn

Sitio Web: <http://www.avision.com.cn>

Área de Europa

Avision Europe GmbH

Bischofstr. 101 D-47809 Krefeld Germany

Número de teléfono: +49-2151-56981-40

Número de fax: +49-2151-56981-42

Correo electrónico: info@avision-europe.com

Sitio Web: <http://www.avision.de>

Espaço Brasil

Avision Brasil Ltda.

Avenida Jabaquara, 2958 - Cj. 75 - Mirandópolis –

CEP: 04046-500 - São Paulo, Brasil

Número de teléfono: +55-11-2737-6062

Correo electrónico: suporte@avisionbrasil.com.br

Sitio Web: <http://www.avisionbrasil.com.br>

10. ESPECIFICACIONES

Todas las especificaciones están sujetas a posibles cambios sin previo aviso. Para obtener especificaciones detalladas y actualizadas, consulte nuestro sitio Web en <http://www.avision.com>.

| | |
|-------------------------------|---|
| Número de modelo: | FL-1912H |
| Resolución óptica: | 600 ppp |
| Modos de digitalización: | Modo blanco y negro/Grisés/ Color |
| Capacidad ADF: | Hasta 25 páginas (80 g/m ²) (20 lbs) |
| Max. Tamaño de documento: | 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) |
| Min. Tamaño de documento: | 50 x 50 mm (2 x 2 in.) |
| Peso de papel | |
| ADF: | 27 ~ 120 g/m ² (7 ~ 31 lb.) |
| Alimentador trasero: | 27 ~ 413 g/m ² (7 ~ 110 lb.) |
| Grosor de tarjetas de visita: | Hasta 0.76 mm, Bandeja de alimentación delantera |
| Tarjetas de plástico: | que cumplen con el tipo ISO7810 ID-1 |
| Interfaz: | Micro USB |
| | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb |
| Fuente de energía: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Salida: | 24V, 1.5A |
| Dimensiones: (WxDxH) | 299 x 104 x 74 mm (11.77 x 4.09 x 2.91 in.) |
| Funcionamiento: | 10 ~ 35 grados C |
| Peso: | 1.5 kg (3.3 lb.) |

Especificaciones inalámbricas

Wi-Fi Model: Module_WH_02

| | |
|-----------------------------|---|
| Conjunto de chips principal | MediaTek MT7620 |
| DDR2 SDRAM | 64 MB |
| Flash SPI | 8 MB |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n |
| Intervalos de frecuencias | 2,4 ~ 2,4835 GHz |
| Técnica de modulación | DSSS con CCK, DQPSK y DBPSK OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM |
| Velocidad de datos | 802.11b: hasta 11 Mbps 802.11g: tasa de datos de hasta 54 Mbps 802.11n: hasta 300 Mbps |
| Potencia de transmisión | 20 dBm (máx.) |
| Sensibilidad | 300M_2.4G: -70 dBm 270M_2.4G: -70 dBm 195M_2.4G: -71 dBm 130M_2.4G: -74 dBm 54M_2.4G: -79 dBm 6M_2.4G: -94 dBm |
| Antena | Conector IPEX *2 |